




**Conferenza Delle Regioni e delle Province Autonome**  
Tavolo tecnico interregionale di protezione civile  
Sottocommissione 8 - Attuazione della normativa

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
Dipartimento della protezione civile

**Gruppo di lavoro**  
**“Indirizzi e criteri generali per la Microzonazione sismica”**

**Bozza R1**  
**(versione provvisoria per la fase di consultazione)**

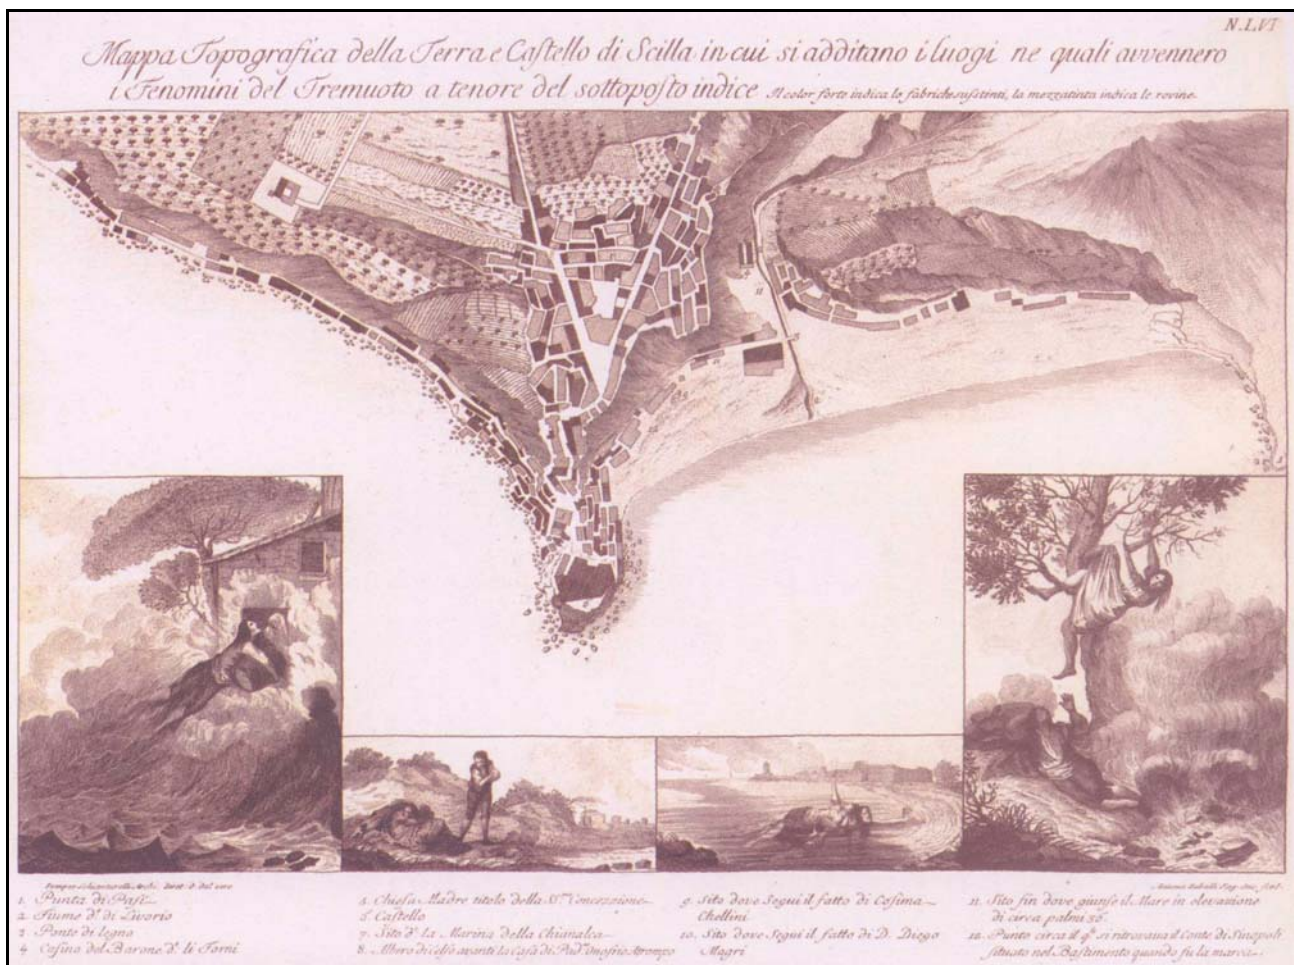

Revisione a cura di	I quattro sottogruppi (S1, S2, S3 e S4)
Data	ottobre 2007



# SOMMARIO

## Presentazione

<b>1</b>	<b>INDIRIZZI E CRITERI .....</b>	<b>11</b>
1.1	INTRODUZIONE .....	13
1.2	RIFERIMENTI NORMATIVI .....	21
1.3	<b>SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREDISPOSIZIONE DELLA MICROZONAZIONE SISMICA.....</b>	<b>22</b>
1.4	<b>DEFINIZIONI.....</b>	<b>23</b>
1.5	<b>GENERALITÀ.....</b>	<b>25</b>
1.6	<b>PRINCIPI ED ELEMENTI PER LA MICROZONAZIONE SISMICA .....</b>	<b>28</b>
1.6.1	<i>Generalità.....</i>	28
1.6.2	<i>Dati di base .....</i>	28
1.6.2.1	Raccolta e archiviazione dati pregressi	28
1.6.2.2	Campagna indagini e nuovi dati	28
1.6.2.3	Dati cartografici	29
1.6.2.4	Dati di pericolosità di base	29
1.6.2.5	Dati per valutazioni delle amplificazioni	29
1.6.2.6	Dati per valutazioni di instabilità di versante	30
1.6.2.7	Dati per valutazioni della suscettibilità alla liquefazione	30
1.6.2.8	Dati per valutazioni delle faglie attive e capaci	30
1.6.2.9	Dati per valutazioni di cedimenti differenziali	31
1.6.3	<i>Livelli di approfondimento .....</i>	31
1.6.3.1	LIVELLO 1 – Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica	31
1.6.3.1.1	<i>Carta delle indagini</i>	31
1.6.3.1.2	<i>Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica</i>	32
1.6.3.2	LIVELLO 2 – Carta di microzonazione sismica	33
1.6.3.2.1	<i>Approfondimenti conoscitivi</i>	34
1.6.3.2.2	<i>Quantificazioni numeriche con metodi semplificati</i>	34
1.6.3.3	LIVELLO 3 - Carta di microzonazione sismica con approfondimenti	36
1.6.4	<i>Modalità di presentazione dei dati, delle metodologie di elaborazione e dei risultati .....</i>	37
1.6.5	<i>Modalità di validazione degli studi di MS.....</i>	38
1.6.6	<i>Modalità di aggiornamento dei dati e dei risultati .....</i>	38
1.7	<b>PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA.....</b>	<b>39</b>
1.7.1	<i>Generalità.....</i>	39
1.7.2	<i>Pianificazione di area vasta (piani provinciali e altri piani territoriali).....</i>	39
1.7.2.1	Obiettivi	39
1.7.2.2	Livello conoscitivo degli studi di microzonazione	39
1.7.2.3	Modalità di utilizzo degli studi	40
1.7.3	<i>Pianificazione comunale .....</i>	42
1.7.3.1	Generalità	42
1.7.3.2	Componente strutturale	42
1.7.3.2.1	<i>Strategie urbanistiche</i>	43
1.7.3.2.2	<i>Politiche specifiche di riduzione del rischio sismico</i>	43
1.7.3.2.3	<i>Scelte localizzative</i>	44
1.7.3.3	Componente operativa	44
1.7.3.3.1	<i>Recepimento ed integrazione delle strategie urbanistiche</i>	44
1.7.3.3.2	<i>Recepimento delle politiche specifiche di riduzione del rischio sismico</i>	45
1.7.3.3.3	<i>Recepimento delle scelte localizzative</i>	45
1.7.3.4	Componente attuativa-esecutiva	46
1.8	<b>PIANIFICAZIONE DELL'EMERGENZA.....</b>	<b>49</b>
1.8.1	<i>Generalità.....</i>	49
1.8.2	<i>Obiettivi .....</i>	50
1.8.3	<i>Modalità di utilizzo degli studi di microzonazione sismica .....</i>	50
1.8.3.1	Modalità speditiva (utilizzo del livello 1)	50
1.8.3.1.1	<i>Aree di emergenza</i>	51
1.8.3.1.2	<i>Infrastrutture viarie</i>	51
1.8.3.1.3	<i>Infrastrutture di servizio</i>	52
1.8.3.1.4	<i>Edifici strategici e strutture di emergenza</i>	52
1.8.3.1.5	<i>Altre opere</i>	52
1.8.3.2	Modalità analitica (utilizzo del livello 2)	52

1.8.3.2.1	Aree di emergenza	53
1.8.3.2.2	Infrastrutture viarie	53
1.8.3.2.3	Infrastrutture di servizio	53
1.8.3.2.4	Edifici strategici, strutture di emergenza ed altre opere	53
1.8.3.2.5	Scenari di danno	53
1.8.3.3	Modalità di utilizzo degli studi di MS di livello 3	54
1.8.4	<b>Procedure attuative</b> .....	56
1.8.4.1	Valutazione del grado di affidabilità dei dati	56
1.8.4.2	Modalità di rappresentazione	56
1.8.4.3	Tempi di aggiornamento	56
<b>1.9</b>	<b>PROGETTAZIONE DI OPERE</b> .....	<b>57</b>
1.9.1	Generalità.....	57
1.9.2	Obiettivi .....	58
1.9.3	Modalità di utilizzo degli studi di MS.....	59
1.9.3.1	Edilizia ordinaria di nuova edificazione	59
1.9.3.2	Edilizia ordinaria esistente	60
1.9.3.3	Opere strategiche di nuova edificazione	61
1.9.3.4	Opere strategiche esistenti	61
1.9.4	<b>Procedure attuative</b> .....	61
1.9.4.1	Valutazione del grado di affidabilità dei dati	61
1.9.4.2	Tempi di attuazione	61
1.9.4.3	Elaborazioni e risultati	62
<b>2</b>	<b>LINEE GUIDA</b> .....	<b>63</b>
<b>2.1</b>	<b>PROCEDURE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE INDAGINI</b> .....	<b>65</b>
2.1.1	Generalità.....	65
2.1.2	Tipi di indagini.....	65
2.1.3	Indicazioni e raccomandazioni .....	67
<b>2.2</b>	<b>PROCEDURA PER LA STESURA DELLA CARTA DELLE INDAGINI</b> .....	<b>69</b>
2.2.1	Finalità.....	69
2.2.2	Scala di rappresentazione .....	69
2.2.3	Rappresentazione delle indagini .....	69
<b>2.3</b>	<b>PROCEDURA PER LA STESURA DELLA CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN</b> <b>PROSPETTIVA SISMICA (LIVELLO 1)</b> .....	<b>71</b>
2.3.1	Delimitazione delle aree oggetto di studio.....	71
2.3.2	Scelta dei dati di base .....	71
2.3.3	Legenda e campo carta.....	71
2.3.4	Individuazione delle sezioni geolitologiche significative .....	75
<b>2.4</b>	<b>PROCEDURA PER LA COMPOSIZIONE DEGLI ABACHI PER AMPLIFICAZIONI</b> <b>(LIVELLO 2)</b> .....	<b>76</b>
2.4.1	Obiettivo .....	76
2.4.2	Limiti di utilizzo degli abachi per amplificazioni litostratigrafiche.....	76
2.4.3	Limiti di utilizzo degli abachi per amplificazioni topografiche.....	77
2.4.4	Dati di ingresso negli abachi (a cura dell'incaricato dello studio di risposta sismica locale).....	77
2.4.5	Criteri generali per la composizione degli abachi per effetti litostratigrafici e topografici (a cura della Regione).....	78
2.4.5.1	Effetti litostratigrafici	78
2.4.5.1.1	Dati di ingresso e definizione di modelli	78
2.4.5.1.2	Simulazioni numeriche	79
2.4.5.2	Effetti topografici	79
2.4.5.2.1	Dati di ingresso e definizione di modelli	79
2.4.5.2.2	Simulazioni numeriche	79
2.4.6	Determinazione dei fattori FA e FV .....	80
2.4.6.1.1	Risultati degli abachi	80
2.4.6.2	Spettro di input a probabilità uniforme fornito dalla Regione	80
2.4.6.3	Accelerogrammi (sintetici e reali) di input	81
2.4.7	Uso degli abachi .....	81
2.4.8	Ricostruzione dello spettro elastico in superficie .....	81
2.4.8.1	Spettro di input a probabilità uniforme fornito dalla Regione	82
2.4.8.2	Applicazione allo spettro di input della norma (suolo A)	83
2.4.8.3	Accelerogrammi (sintetici e reali) di input	83

2.4.9	<i>Bibliografia</i> .....	83
<b>2.5</b>	<b>PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE DELLE INSTABILITÀ DI VERSANTE (LIVELLO 2)</b> .	<b>84</b>
2.5.1	<i>Frane in pendii di terreno</i> .....	84
2.5.1.1	Impiego dei risultati ottenuti con metodi dinamici semplificati	88
2.5.2	<i>Frane in roccia</i> .....	88
2.5.2.1	Classificazione di ammasso roccioso in relazione a suscettibilità di frana sismoindotta per crollo	89
2.5.2.2	Parametri quali l'angolo d'ombra minimo ovvero l'angolo di attrito equivalente	89
2.5.2.3	Osservazioni di carattere prevalentemente geomorfologico su forme e depositi legati a precedenti fenomeni di crollo	89
2.5.2.4	Riferimenti bibliografici	91
<b>2.6</b>	<b>PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI OCCORRENZA DI FENOMENI DI LIQUEFAZIONE (LIVELLO 2)</b> .....	<b>93</b>
2.6.1	<i>Valutazione della possibilità di occorrenza di fenomeni di liquefazione</i> .....	93
2.6.1.1	Casi in cui si può escludere che si verifichino fenomeni di liquefazione	93
2.6.1.2	Metodi per la stima dei fenomeni di liquefazione	94
2.6.1.3	Definizione e calcolo dell'indice del potenziale di liquefazione	94
2.6.2	<i>Stima dei cedimenti permanenti nei terreni granulari saturi liquefacibili</i> .....	95
2.6.3	<i>Riferimenti bibliografici</i> .....	96
<b>2.7</b>	<b>PROCEDURA DI STIMA DELLA MAGNITUDO PER VERIFICHE NELLE ZONE SUSCETTIBILI DI INSTABILITÀ</b> .....	<b>101</b>
2.7.1	<i>Premessa</i> .....	101
2.7.2	<i>Valutazione della magnitudo</i> .....	101
2.7.3	<i>Riferimenti bibliografici</i> .....	105
<b>3</b>	<b>APPENDICI</b> .....	<b>107</b>
<b>3.1</b>	<b>SCHEDE TECNICHE</b> .....	<b>110</b>
3.1.1	<i>Comportamento dinamico dei terreni</i> .....	110
3.1.1.1	Obiettivo	110
3.1.1.2	Definizione	110
3.1.1.3	Posizione del problema	111
3.1.1.4	Dati, metodi, risultati	112
3.1.1.5	Sensibilità dei depositi alle azioni sismiche	113
3.1.1.6	Indagini mirate alla caratterizzazione geotecnica del terreno e alla definizione dei parametri rappresentativi del comportamento dinamico dei terreni	113
3.1.1.7	Caso di studio	114
3.1.1.8	Indicazioni e raccomandazioni	118
3.1.1.9	Bibliografia	118
3.1.1.10	Riferimenti bibliografici	118
3.1.1.11	Glossario	119
3.1.2	<i>Frane sismoindotte</i> .....	121
3.1.2.1	Introduzione	121
3.1.2.2	Valutazione delle condizioni di predisposizione	121
3.1.2.3	Analisi quantitativa delle condizioni di stabilità	121
3.1.2.3.1	<i>Indagini</i>	122
3.1.2.3.2	<i>Effetti delle azioni sismiche e metodi di analisi</i>	123
3.1.2.3.3	<i>Metodo pseudo-statico</i>	123
3.1.2.3.4	<i>Metodo dell'analisi degli spostamenti</i>	124
3.1.2.3.5	<i>Metodi tenso-deformativi</i>	124
3.1.2.3.6	<i>Altri metodi</i>	124
3.1.2.4	Mitigazione del rischio da frane sismoindotte	125
3.1.2.5	Interventi di stabilizzazione	125
3.1.2.6	Riferimenti bibliografici	126
3.1.3	<i>Pericolo di liquefazione</i> .....	128
3.1.3.1	Obiettivo	128
3.1.3.2	Definizione	128
3.1.3.3	Fisica del fenomeno, effetti sul territorio, sulle costruzioni e sulle infrastrutture	128
3.1.3.4	Metodi di analisi e indagini	129
3.1.3.5	Contromisure	131
3.1.3.6	Bibliografia	131
3.1.4	<i>Fagliazione di superficie</i> .....	133
3.1.4.1	Obiettivo	133
3.1.4.2	Definizione	133

3.1.4.3	Effetti di fagliazione di superficie	133
3.1.4.4	Elementi sensibili	133
3.1.4.5	Indagini mirate all'identificazione e parametrizzazione di una faglia attiva	133
3.1.4.6	Caso di studio	134
3.1.4.7	Indicazioni e raccomandazioni	135
3.1.4.8	Bibliografia	136
3.1.4.9	Riferimenti bibliografici	136
3.1.4.10	Glossario	136
<b>3.1.5</b>	<b><i>Misure passive del rumore sismico ambientale .....</i></b>	<b>138</b>
3.1.5.1	Obiettivo	138
3.1.5.2	Definizione	138
3.1.5.3	Posizione del problema	138
3.1.5.4	Metodi e risultati	139
3.1.5.5	Questioni sensibili e limiti	139
3.1.5.6	Esempio di un'esperienza in Italia	140
3.1.5.7	Raccomandazioni	140
3.1.5.8	Strumentazione e tecniche di acquisizione	140
3.1.5.8.1	<i>Il metodo a stazione singola o dei rapporti spettrali H/V</i>	141
3.1.5.8.2	<i>Il metodo dell'antenna sismica</i>	145
3.1.5.9	Riferimenti bibliografici	148
3.1.5.10	Glossario	148
<b>3.1.6</b>	<b><i>Studio di strong/weak motion per la risposta sismica locale.....</i></b>	<b>150</b>
3.1.6.1	Obiettivo	150
3.1.6.2	Premessa	150
3.1.6.3	Base teorica	150
3.1.6.4	Esecuzione delle misure e trattamento dei dati	151
3.1.6.5	Esempi italiani	152
3.1.6.6	Considerazioni riassuntive	152
3.1.6.7	Riferimenti bibliografici	153
3.1.6.8	Glossario	153
<b>3.1.7</b>	<b><i>Simulazioni numeriche.....</i></b>	<b>155</b>
3.1.7.1	Introduzione	155
3.1.7.2	Analisi monodimensionali	155
3.1.7.2.1	<i>SHAKE</i>	156
3.1.7.2.2	<i>PSHAKE</i>	158
3.1.7.2.3	<i>Altri codici</i>	159
3.1.7.3	Analisi bidimensionali	159
3.1.7.3.1	<i>QUAD4M</i>	160
3.1.7.3.2	<i>FLAC-4.0</i>	161
3.1.7.3.3	<i>BESOIL</i>	163
3.1.7.3.4	<i>ELCO</i>	165
3.1.7.3.5	<i>FPSM3D</i>	165
3.1.7.4	Riferimenti bibliografici	166
<b>3.1.8</b>	<b><i>Moto di input per simulazioni numeriche.....</i></b>	<b>168</b>
3.1.8.1	Obiettivo	168
3.1.8.2	Posizione del problema	168
3.1.8.3	Metodologie	168
3.1.8.3.1	<i>Calcolo del moto con criteri sismologici (metodo stocastico)</i>	168
3.1.8.3.2	<i>Calcolo del moto con analisi di pericolosità di base (metodo probabilistico-statistico)</i>	169
3.1.8.3.3	<i>Calcolo del moto attraverso lo studio di accelerogrammi reali registrati (metodo deterministico)</i>	170
3.1.8.4	Esempi di riferimento	171
3.1.8.4.1	<i>Emilia Romagna</i>	172
3.1.8.4.2	<i>Lombardia</i>	173
3.1.8.5	Indicazioni e raccomandazioni	173
3.1.8.6	Bibliografia	173
<b>3.1.9</b>	<b><i>Valutazione della risposta sismica locale dalla tipologia e dal danno degli edifici rilevati post-sisma.....</i></b>	<b>175</b>
3.1.9.1	Introduzione	175
3.1.9.2	Determinazione dello scuotimento a partire dal danno subito	175
3.1.9.3	Il caso di San Giuliano, terremoto del Molise-Puglia, 2002	177
3.1.9.4	Riferimenti bibliografici	178
<b>3.1.10</b>	<b><i>Zonazione sismica e Classificazione sismica dei comuni .....</i></b>	<b>179</b>
3.1.10.1	Obiettivo	179
3.1.10.2	Definizione	179
3.1.10.3	Storia della Classificazione sismica	179

3.1.10.3.1	<i>Origine della Classificazione sismica (1909 – 1980)</i>	179
3.1.10.3.2	<i>Classificazione sismica post-Irpinia (1980-2003)</i>	179
3.1.10.3.3	<i>Classificazione sismica post-Molise (2003)</i>	182
3.1.10.4	Criteri di utilizzazione dei dati di pericolosità per “classificare” i comuni	183
3.1.10.5	Utilizzabilità della Classificazione sismica e di altri tipi di classificazione per politiche di riduzione del rischio	185
3.1.10.6	Riferimenti bibliografici	186
3.1.10.7	Tavole di dati allegate (CD-ROM)	187
3.1.11	<b>Pianificazione per l'emergenza</b> .....	192
3.1.11.1	L'evoluzione del quadro normativo nazionale di protezione civile	192
3.1.11.2	La pianificazione per l'emergenza	194
3.1.11.3	Il piano di emergenza	194
3.1.11.3.1	<i>Definizione</i>	194
3.1.11.3.2	<i>Contenuti</i>	195
3.1.12	<b>Scenari di danno per la pianificazione per l'emergenza</b> .....	196
3.1.12.1	Introduzione	196
3.1.12.2	Metodologie generali per le elaborazioni di scenari di danno	196
3.1.13	<b>Modellazione degli effetti di amplificazione negli scenari di danno</b> .....	199
3.1.13.1	Obiettivo	199
3.1.13.2	Definizione	199
3.1.13.3	Posizione del problema	199
3.1.13.4	Casi di studio italiani	201
3.1.13.5	Riferimenti bibliografici	204
<b>3.2</b>	<b>ABACHI DI RIFERIMENTO</b> .....	<b>205</b>
3.2.1	<i>Procedura di calcolo degli abachi di riferimento</i> .....	205
3.2.2	<i>Abachi</i> .....	208
3.2.3	<i>Riferimenti bibliografici</i> .....	210
<b>3.3</b>	<b>ISTRUZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE, L'ACQUISIZIONE DATI E LA PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELLE INDAGINI GEOLOGICHE, GEOFISICHE E GEOTECNICHE.</b> .....	<b>211</b>
3.3.1	<i>Introduzione</i> .....	211
3.3.2	<i>Rilevamenti geologici, geomorfologici e litologico-tecnici</i> .....	212
3.3.2.1	Generalità	212
3.3.2.2	Elaborati geologici, geomorfologici e litologico-tecnici	218
3.3.2.2.1	<i>Carta geologica</i>	218
3.3.2.2.2	<i>Carta geomorfologica</i>	221
3.3.2.2.3	<i>Carta litologico-tecnica</i>	223
3.3.2.2.4	<i>Informazioni di natura idrogeologica</i>	225
3.3.3	<b>Indagini geofisiche</b> .....	226
3.3.3.1	Generalità	226
3.3.3.1.1	<i>Caratterizzazione dei terreni a bassi livelli di deformazione</i>	226
3.3.3.2	Indagini di sismica a rifrazione e a riflessione	229
3.3.3.2.1	<i>Indagini sismiche a rifrazione in onde P ed S<sub>H</sub></i>	229
3.3.3.2.2	<i>Indagini sismiche a riflessione in onde P ed S<sub>H</sub></i>	257
3.3.3.2.3	<i>Riferimenti bibliografici</i>	260
3.3.3.3	Indagini di sismica attiva	261
3.3.3.3.1	<i>Prova down-hole (DH)</i>	261
3.3.3.3.2	<i>Prova cross-hole</i>	274
3.3.3.4	Indagini SASW (Spectral Analysis Surface Wave)	281
3.3.3.4.1	<i>Schema esecutivo della prova</i>	281
3.3.3.4.2	<i>Elaborazione dati</i>	283
3.3.3.4.3	<i>Presentazione dei risultati</i>	285
3.3.3.4.4	<i>Tomografia sismica</i>	285
3.3.3.5	Prova del cono sismico (Seismic Cone Penetration Test)	291
3.3.3.5.1	<i>Schema esecutivo della prova</i>	291
3.3.3.5.2	<i>Presentazione dei risultati</i>	292
3.3.3.6	Indagini geoelettriche	293
3.3.3.6.1	<i>Schema esecutivo della prova</i>	294
3.3.3.6.2	<i>Elaborazione dati</i>	296
3.3.3.6.3	<i>Presentazione dei risultati</i>	296
3.3.3.7	Indagini di sismica passiva	298
3.3.3.7.1	<i>Premessa</i>	298
3.3.3.7.2	<i>Schema esecutivo della prova e processing dei dati</i>	298
3.3.3.7.3	<i>Alcuni esempi di applicazione</i>	300
3.3.3.7.4	<i>Osservazioni conclusive: limiti di applicabilità</i>	301
3.3.3.8	Riferimenti bibliografici	304

3.3.4	<i>Indagini geotecniche .....</i>	<b>305</b>
3.3.4.1	Generalità	305
3.3.4.1.1	<i>Scelta del tipo di prova</i>	306
3.3.4.1.2	<i>Estensione delle indagini</i>	307
3.3.4.1.3	<i>Descrizione delle indagini</i>	307
3.3.4.2	Indagini in sito	308
3.3.4.2.1	<i>Sondaggi</i>	308
3.3.4.2.2	<i>Pozzetti e trincee esplorative</i>	332
3.3.4.2.3	<i>Misure inclinometriche</i>	332
3.3.4.2.4	<i>Prove di permeabilità</i>	334
3.3.4.2.5	<i>Prove penetrometriche dinamiche (SPT)</i>	338
3.3.4.2.6	<i>Prove penetrometriche statiche (CPT, CPTU, SCPT)</i>	341
3.3.4.2.7	<i>Prove penetrometriche dinamiche (DPT)</i>	345
3.3.4.2.8	<i>Prove scissometriche (FVT)</i>	347
3.3.4.2.9	<i>Prova dilatometrica (DMT)</i>	348
3.3.4.2.10	<i>Prove mediante dilatometro sismico (SDMT)</i>	350
3.3.4.2.11	<i>Prove pressiometriche con pressimetro autop perforante (SBPM)</i>	358
3.3.4.2.12	<i>Prove di carico su piastra (PLT)</i>	360
3.3.4.3	Prove di laboratorio	363
3.3.4.3.1	<i>Prove convenzionali</i>	364
3.3.4.3.2	<i>Prove finalizzate alla risposta sismica locale</i>	368
3.3.4.4	Riferimenti bibliografici	377
3.3.5	<i>Relazione illustrativa e modalità di presentazione dei dati .....</i>	<b>377</b>
3.3.5.1	Generalità	377
3.3.5.2	Descrizione degli elaborati cartografici	378
3.3.5.3	Illustrazione dei risultati delle indagini geofisiche e geotecniche in relazione agli elaborati cartografici redatti	378
3.3.5.4	Informazioni standard relative alle prove in sito e in laboratorio da indicare nella relazione	379
3.3.5.5	Informazioni standard relative ai sondaggi da indicare nella relazione	379
3.3.6	<i>Normativa tecnica .....</i>	<b>380</b>
3.3.7	<i>Bibliografia .....</i>	<b>381</b>
<b>3.4</b>	<b>ESEMPI DI CARTE DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA.....</b>	<b>382</b>
<b>3.5</b>	<b>GLOSSARIO .....</b>	<b>391</b>

In copertina: *Mappa Topografica della Terra e Castello di Scilla in cui si additano i luoghi ne quali avvennero i Fenomeni del Tremuoto a tenore del sottoposto indice. Il color forte indica le fabbriche sostenenti, la mezzatinta indica le rovine.* Incisione di A. Zambelli su disegno dell'arch. P. Schiantarelli (Sarconi, M. Istoria de' fenomeni del tremuoto avvenuto nelle Calabrie e nel Valdemone nell'anno 1783, Napoli 1784. (Ristampa anastatica M. Giuditta Editore, Catanzaro 1990).



## *Presentazione*







## 1.1 Introduzione

Le amministrazioni pubbliche – Stato, Regioni ed enti locali - predispongono strumenti finalizzati alla riduzione dei rischi. Il miglioramento delle condizioni di vita spinge costantemente ad aspettative della popolazione sempre più stringenti per quanto riguarda l'abbassamento dei livelli di rischio accettabili. Per abbassare tali livelli e migliorare i risultati occorre che le amministrazioni mettano in atto sistemi sempre più efficaci ed efficienti. Tali sistemi dovrebbero comportare un miglioramento continuo della valutazione dei rischi, delle misure intraprese per la loro riduzione e della maggiore consapevolezza da parte della popolazione e dei vari soggetti coinvolti (imprese, associazioni, ecc.) sui rischi che si corrono e sui livelli di abbattimento.

Le richieste di mitigazione del rischio non vengono definite direttamente ed in termini specifici da parte della popolazione stessa, se non, talora, in modo indiretto e spesso solo successivamente ad eventi che hanno determinato perdite e costi-per l'intera comunità.

Pertanto, tali richieste non possono da sole garantire dei requisiti ritenuti accettabili, anche in considerazione del fatto che le condizioni generali, sia della normativa che dell'organizzazione, sono carenti per quanto riguarda la gestione dei rischi.

Di conseguenza ciò deve indurre allo sviluppo di norme e linee guida sulla gestione dei rischi.

Il sistema di gestione di un'amministrazione, e più in generale di un'organizzazione, è influenzato dai suoi obiettivi, dai suoi strumenti, dal suo modo di operare e, pertanto, l'inclusione delle analisi di rischio varia da un'amministrazione all'altra. Uno degli obiettivi principali degli indirizzi e criteri per le analisi e le valutazioni del rischio è migliorare i sistemi e i processi in modo da conseguire la mitigazione del rischio stesso ed un miglioramento delle condizioni di sicurezza.

I presenti *Indirizzi e criteri generali per la microzonazione sismica* intendono costituire un nucleo relativo all'analisi di pericolosità sismica, necessario all'analisi del rischio sismico, applicabile ai settori della programmazione territoriale, della pianificazione urbanistica e della normativa tecnica per la progettazione.

Per microzonazione sismica (MS) si intende la "valutazione della pericolosità sismica locale attraverso l'individuazione di zone del territorio caratterizzate da comportamento sismico omogeneo. In sostanza la MS individua e caratterizza le zone stabili, le zone di amplificazione locale del moto sismico e le zone suscettibili di instabilità."

Le problematiche trattate dagli studi di MS hanno avuto un forte sviluppo a livello scientifico negli ultimi anni, anche se la loro importanza era emersa già in epoca passata.

E' da tempo noto che le condizioni locali dei terreni di fondazione condizionano in modo importante gli effetti del terremoto. Già un secolo fa i criteri informativi delle Norme Tecniche approvate con regio decreto 18 aprile 1909, n. 193, a seguito del disastroso terremoto di Messina e Reggio Calabria del 1908, riportavano il divieto di nuove costruzioni e ricostruzioni "su terreni posti sopra e presso fratture, franosi o atti comunque a scoscendere, od a comunicare ai fabbricati vibrazioni e sollecitazioni tumultuarie per differente costituzione geologica o diversa resistenza delle singole parti di essi"<sup>1</sup>.

E' facile leggere in questa sola frase come già all'epoca fossero chiari gli effetti del terremoto in termini di scuotimento (deformazioni reversibili) e deformazioni permanenti, e come esse fossero collegate fortemente alle caratteristiche locali dei terreni.

---

<sup>1</sup> Ministero dei Lavori Pubblici – Direzione Generale dei Servizi Speciali (1932) - *L'azione del Governo Fascista per la ricostruzione delle zone danneggiate da calamità.*

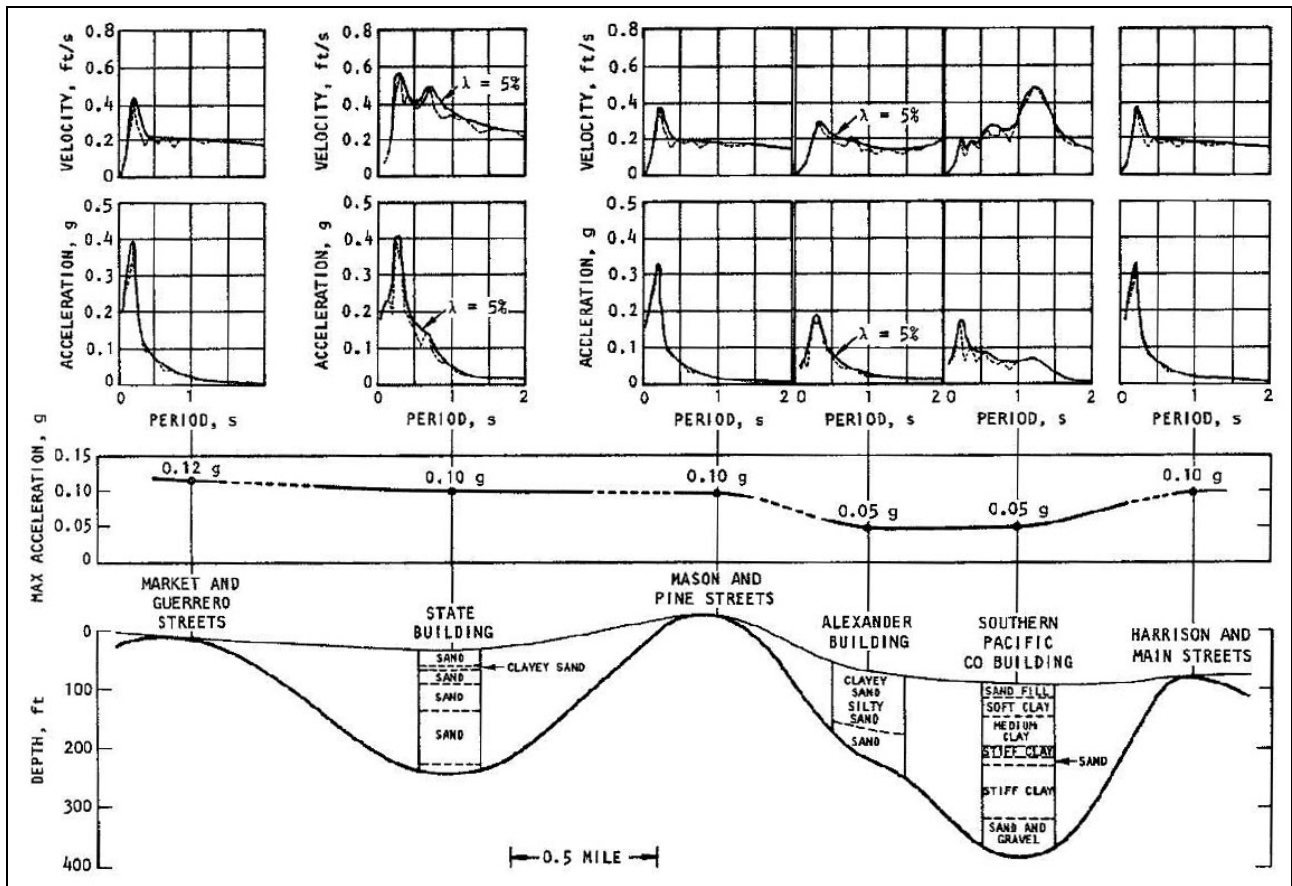


Figura 1.1-1 - Variazioni dello scuotimento su una sezione di 4 miglia di S. Francisco, nel terremoto del 1957 (Seed e Idriss, 1969).

In uno studio condotto nel 1969 da Seed ed Idriss<sup>2</sup> sulle registrazioni accelerometriche effettuate in occasione del terremoto di S. Francisco del 1957, emersero risultati che indicavano con evidenza come nell'ambito della stessa città, a poche centinaia di metri di distanza, lo stesso terremoto provocasse scuotimenti decisamente differenti in dipendenza degli spessori e delle caratteristiche dei terreni più soffici presenti negli strati più superficiali. Ulteriori studi effettuati in anni successivi, utilizzando le registrazioni accelerometriche e modelli strutturali di edifici, mostrarono come essi risentissero di forze sismiche molto diverse, sia in termini di risultante globale, sia in termini di contenuto in frequenza, spiegando in tal modo alcune evidenti differenze di danneggiamento riscontrate in strutture simili su terreni diversi.

Da allora molti terremoti (Città del Messico, 1986; Kobe, 1992; Izmit, 1999) hanno continuato a mostrare con sempre maggiore evidenza come le caratteristiche locali del territorio possano alterare in maniera evidente l'azione sismica. Anche in Italia, recentemente (Umbria-Marche, 1997), sono state evidenziate situazioni in cui vengono mostrati livelli di danneggiamento estremamente diversi in edifici simili, dal punto di vista strutturale, in siti distanti poche centinaia di metri fra loro. Nella stessa località sono state effettuate registrazioni accelerometriche durante un aftershock, che hanno mostrato come i livelli di scuotimento nel sito in pianura su terreni sciolti siano stati amplificati di oltre il doppio, rispetto al sito su roccia ed abbiano avuto una durata molto più lunga.

<sup>2</sup> Seed, H.B. e Idriss, I. M. (1969) – Influence of soil conditions on ground motion during earthquakes. *Journal of soil mechanics and foundation division, ASCE, Vol. 95, N. SM1.*



**Figura 1.1-2 – Terremoto Umbria Marche, 1997. Differenza di danneggiamento in località vicine, dovute ad effetti locali. A sinistra Cesi Bassa (IX MCS), a destra Cesi Villa (VII MCS)**

Come spesso avviene, la conoscenza dell'importanza di un fenomeno trova solo gradatamente riscontro nella realizzazione pratica delle opere, tanto che gli incrementi di scuotimento legati alla natura dei terreni sono stati introdotti nella normativa sismica italiana a partire dal 1975 e sono rimasti ancorati fino al 2003 ad un coefficiente di fondazione "di regola pari ad 1", che raggiungeva il valore 1.3 nel caso di "fondazioni su suoli di più elevata compressibilità".

Oltre ai fenomeni di amplificazione del moto, anche fenomeni di liquefazione, rotture di faglie in superficie, instabilità di versanti sono stati osservati già da diversi secoli in occasione di terremoti ed esistono numerose testimonianze storiche.

Gli studi di microzonazione sismica hanno l'obiettivo di razionalizzare la conoscenza di questi fenomeni restituendo informazioni utili per chi deve pianificare o realizzare interventi sul territorio.



**Figura 1.1-3 – Effetti dovuti a liquefazione (Izmit, Turchia, 1999).**



**Figura 1.1-4 - Fagliazione superficiale (Izmit, Turchia, 1999).**

Il percorso intrapreso per la predisposizione dei presenti *Indirizzi e criteri generali per al microzonazione sismica*, ha visto il coinvolgimento delle Regioni e dello Stato (Dipartimento della protezione civile - DPC). Tale percorso, pur oneroso in termini organizzativi e per i tempi necessari, vanta alcune prerogative proprie di simili processi.

Innanzitutto esso è potenzialmente in grado di generare prodotti migliori, poiché nel corso del dibattito fra più soggetti si procede alla ridefinizione dei problemi e si pongono nuove mediazioni e soluzioni. In secondo luogo le decisioni acquistano maggiore legittimità, in quanto non prodotte separatamente da un piccolo gruppo, ma da una pluralità di persone, alcune delle quali possono anche non condividere del tutto le decisioni finali, ma tutte riconoscono la legittimità della procedura attuata. Infine, tali tipi di percorsi promuovono il dialogo e costruiscono rapporti di fiducia reciproca.

Il processo ha preso avvio all'inizio del 2006, quando il DPC propone<sup>3</sup> alla Commissione protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (CdR) di istituire un Gruppo di lavoro (composto da tecnici/esperti nominati dalle Regioni e dal DPC) per definire degli *Indirizzi e criteri generali per la microzonazione sismica*. Le prime esperienze regionali sulla microzonazione dopo vari eventi sismici e alcune normative regionali su tale ambito rappresentano le condizioni preliminari per creare delle basi comuni, condivise, e che recepiscano, da un lato, quanto è stato elaborato e sperimentato a livello scientifico, dall'altro, si facciano carico delle istanze espresse in vario modo dalle Regioni e dalle amministrazioni locali.

La Commissione protezione civile approva all'unanimità<sup>4</sup> e stabilisce che tale Gruppo di Lavoro (GdL) operi in sinergia con la Sottocommissione 8 "Attuazione della normativa sismica" coordinata dalla Regione Umbria. Il 16 novembre 2006 la Sottocommissione 8 definisce attività e obiettivi del GdL, che si insedia il 19 febbraio 2007. Il GdL stabilisce un programma di lavoro di un anno, che prevede la costituzione di 4 sottogruppi, la predisposizione di 3 bozze intermedie da inviare alla Sottocommissione 8, un rapporto da inviare ad alcuni soggetti esterni per raccogliere commenti e osservazioni (fase di consultazione) e un rapporto finale da trasmettere alla CdR. Il DPC fornisce il supporto operativo e organizzativo.

<sup>3</sup> DPC, Proposta di istituzione di un Gruppo di Lavoro che definisca "Indirizzi e criteri generali per la microzonazione sismica", 21 aprile 2006, prot. DPC/SSN/0021305.

<sup>4</sup> CdR, Commissione protezione civile, Riunione politico istituzionale del 20 luglio 2006.



Il presente documento costituisce l'esito dei lavori del GdL per la fase di consultazione.

La sperimentazione e l'applicazione degli *Indirizzi e criteri generali per la microzonazione sismica* rientrano a pieno titolo nei programmi nazionali di previsione e prevenzione previsti dall'articolo 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.<sup>5</sup>

Per un concreto avvio di tale sperimentazione, come è emerso nel corso della predisposizione di questo documento, devono essere affrontati due punti critici: il primo riguarda la definizione di una struttura esperta interistituzionale con compiti di monitoraggio e supporto alle attività avviate dalle Regioni e con compiti di aggiornamento degli indirizzi e criteri stessi; il secondo riguarda la definizione di standard e strumenti finalizzati all'archiviazione e gestione dei dati necessari per gli studi di MS.

Su questi punti le singole Regioni e lo stesso DPC hanno già avviato lavori e sperimentazioni, che necessitano di specifiche calibrazioni finalizzate agli studi di MS e, soprattutto, a raccordare in modo omogeneo gli strumenti fino ad oggi esistenti nei diversi contesti istituzionali.

---

<sup>5</sup> Il Dipartimento della protezione civile predispone, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei Ministri e in conformità ai criteri determinati dal Consiglio Nazionale della protezione civile di cui all'art. 8, i programmi nazionali di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza. (Articolo 4).

Gruppo di Lavoro per la predisposizione degli "Indirizzi e criteri generali per la Microzonazione sismica"

**Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.**

**Sottocommissione 8 Attuazione della normativa sismica**

Alessandro Severi Dirigente protezione civile Regione Capofila (Umbria)

**Dipartimento della protezione civile**

Mauro Dolce Direttore dell'Ufficio valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico e attività ed opere post-emergenza

**Supporto operativo e organizzativo, curatori del volume**

Fabrizio	Bramerini	DPC
Giacomo	Di Pasquale	DPC
Giuseppe	Naso	DPC
Massimiliano	Severino	DPC

**Attività di raccordo con la Sottocommissione 8**

Federico	Marani	Umbria
Maurizio	Tesorini	Umbria

**Sottogruppo 1 - Base dati, metodologie e risultati di MS**

Dario	Albarelo	Consulente DPC
Massimo	Baglione	Toscana
Sergio	Baranello	Molise
Arnaldo	Boscherini	Umbria
Gianni	Burba	Friuli Venezia Giulia
Claudio	Carraro	Bolzano
Giacomo	Catalano	Lazio
Laura	Cavalera	Consulente DPC
Antonio	Colombi	Lazio
Riccardo Carlo	Conte	Piemonte
Rossella	Defina	Calabria
Maurizio	Ferrini	Toscana
Andrea	Franceschini	Trento
Michele	Fumarola	Marche
Giancarlo	Gaglioli	Lazio
Luca	Martelli	Emilia-Romagna
Rossella	Monaco	Molise
Andrea	Motti	Umbria
Marco	Mucciarelli	Consulente Basilicata
Giuseppe	Naso	DPC
Ludwig	Nössing	Bolzano
Maurizio	Parotto	Consulente DPC
Floriana	Pergalani	Consulente Lombardia
Francesco	Ponziani	Umbria
Antonio	Pugliese	Consulente Lazio
Alessandro	Rebez	Friuli Venezia Giulia
Leonardo	Santoro	Sicilia
Herbert	Sarri	Piemonte
Gabriele	Scarascia Mugnozza	Consulente DPC
Mario	Smargiasso	Marche
Pierpaolo	Tiberi	Marche

**Sottogruppo 2 - Relazione fra MS e norme tecniche**

Tonino	Achilli	Marche
Anna	Ambrosio	Lazio
Paolo	Angeletti	Consulente Umbria
Luigi	Cicalese	Campania
Sandro	Costantini	Umbria
Teresa	Crespellani	Consulente Emilia-Romagna
Eugenio	Di Loreto	Lazio
Giacomo	Di Pasquale	DPC
Vittorio	D'Intinosante	Toscana
Andrea	Franceschini	Trento
Maurizio	Iallonghi	Liguria
Giuseppe	Lanzo	Consulente DPC
Valerio	Marangolo	Toscana
Sergio	Perdiceni	Lombardia
Carmine	Salsano	Campania
Tito	Sanò	Consulente DPC
Nicola	Sciarra	Consulente Abruzzo

Adelaide	Sericola	Lazio
Giulio	Zuccaro	Consulente Campania

### Sottogruppo 3 – Relazione fra MS e pianificazione territoriale e urbanistica

Nazzareno	Annetti	Umbria
Sergio	Baranello	Molise
Marina	Bonauo	Piemonte
Fabrizio	Bramerini	DPC
Giancarlo	Casini	Marche
Fulvio	Colasanto	Lazio
Franco	Daminato	Trento
Francesco	D'Ascanio	Abruzzo
Silvio	De Andrea	Lombardia
Francesca	De Cesare	Lombardia
Maurizio	Iallonghi	Liguria
Emilio	Iannarelli	Abruzzo
Giuseppe	Las Casas	Consulente DPC
Paola	Mazzotti	Marche
Rossella	Monaco	Molise
Massimo	Olivieri	Consulente DPC
Alberto	Orazi	Lazio
Angelo	Pistelli	Umbria
Maria	Romani	Emilia-Romagna
Carmine	Salsano	Campania
Paolo	Urbani	Consulente DPC

### Sottogruppo 4 – Relazione fra MS e pianificazione per l'emergenza

Claudio	Carraro	Bolzano
Franco	De Giglio	Piemonte
Elvezio	Galanti	DPC
Maria	Ioannilli	Consulente DPC
Antonio	Monni	Emilia-Romagna
Ludwig	Nössing	Bolzano
Marco	Ogna	Umbria
Sandro	Peressin	Piemonte
Sabrina	Primerano	Emilia-Romagna
Nicola	Salvatore	Veneto
Massimiliano	Severino	DPC
Monica	Sugan	Veneto
Maurizio	Tesorini	Umbria
Pierpaolo	Tiberi	Marche
Antonio	Torrisi	Sicilia
Maurizio	Zangari	Sardegna
Giulio	Zuccaro	Consulente Campania

### Collaborazioni specifiche alla predisposizione degli indirizzi e criteri

Francesco	Fazio	Sottogruppo 3 (pianificazione di area vasta e comunale, struttura urbana minima)
Francesco	Giordano	Sottogruppo 1 (elaborazioni informatiche per gli abachi)
Salomon	Hailemikael	Sottogruppo 1 (elaborazioni cartografiche)
Cosmo	Mercuri	Sottogruppo 3 (pianificazione di area vasta e comunale)
Filomena	Papa	Sottogruppo 4 (pianificazione per l'emergenza, scenari)
Roberto	Parotto	Sottogruppo 3 (pianificazione di area vasta e comunale, struttura urbana minima)
Monica	Picone	Sottogruppo 1 (metodologie e basi dati, instabilità di versante)

### Predisposizione delle linee guida e delle appendici

Procedure per la predisposizione delle indagini	Giuseppe Naso, Giacomo Di Pasquale Luca Martelli
Procedura per la stesura della Carta delle Indagini	Massimo Compagnoni, Giuseppe Naso, Gabriele Scarascia Mugnozza, Stefano Rivellino
Procedura per la stesura della "Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica" (livello 1)	Dario Albarello, Tito Sanò, Giacomo Di Pasquale, Giuseppe Naso, Antonio Lucantoni, Floriana Pergalani
Procedura per la composizione degli abachi per amplificazioni (livello 2)	Gabriele Scarascia Mugnozza, Monica Picone, Laura Cavalerà
Procedura per la definizione delle instabilità di versante (livello 2)	Teresa Crespellani
Procedura per la valutazione della possibilità di occorrenza di fenomeni di liquefazione (livello 2)	
Procedura di stima della magnitudo per verifiche nelle zone suscettibili di instabilità	Giacomo Di Pasquale, Tito Sanò
Comportamento dinamico dei terreni	Teresa Crespellani

Frane sismoindotte  
Pericolo di liquefazione  
Fagliazione di superficie  
Misure passive del rumore sismico ambientale  
Studio di *strong/weak motion* per la risposta sismica locale  
Simulazioni numeriche  
Moto di input per simulazioni numeriche  
Valutazione della risposta sismica locale dalla tipologia e dal danno degli edifici rilevati post-sisma  
Zonazione sismica e Classificazione sismica dei comuni

Pianificazione per l'emergenza

Scenari di danno: finalità, metodologie generali di elaborazione  
Modellazione degli effetti di amplificazione negli scenari di danno  
Abachi di riferimento  
Istruzioni tecniche per l'esecuzione delle indagini geologiche, geofisiche, e geotecniche, acquisizione dati e presentazione dei risultati

Roberto W. Romeo  
Diego Lo Presti  
Paolo Galli  
Dario Albarello, Marco Mucciarelli  
Giuliano Milana, Antonella Paciello  
Tito Sanò  
Giuseppe Naso  
Agostino Goretti, Mauro Dolce

Fabrizio Bramerini, Giacomo Di Pasquale  
Elvezio Galanti, Maria Ioannilli, Antonio Monni, Sabrina Primerano, Massimiliano Severino, Monica Sugan, Antonio Torrisi  
Filomena Papa, Giulio Zuccaro  
Fabrizio Bramerini, Giuseppe Naso  
Tito Sanò  
Rielaborazione, sulla base delle indicazioni del progetto VEL, a cura di: Massimo Baglione (Toscana), Arnaldo Boscherini (Umbria), Antonio Colombi (Lazio), Rossella Monaco (Molise), Francesco Ponziani (Umbria). Il capitolo sulle prove SDMT è stato redatto da D. Marchetti, S. Marchetti, P. Monaco e G. Totani.

## **1.2 Riferimenti normativi**

Legge 10 dicembre 1981, n. 741, Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche.

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988, Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.

Legge 24 febbraio 1992, n. 225, Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 16 gennaio 1996, Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.

Decreto del Ministro dell'interno 13 Febbraio 2001, Adozione dei "Criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi" (pubblicati nella G.U. n. 116 del 12 maggio 2001)

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Legge 9 novembre 2001, n. 401, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.

Legge 27 luglio 2004, n. 186, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, "Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse"

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, Norme Tecniche per le Costruzioni.

## 1.3 Soggetti coinvolti nella predisposizione della Microzonazione Sismica

Regione: predispone le specifiche di realizzazione degli studi e le modalità di utilizzo.

Soggetto proponente (Regione, Ente locale): programma, finanzia e incarica i soggetti realizzatori gli studi di MS.

Soggetto realizzatore (Regione, Ente locale, professionisti, società di ingegneria, istituti di ricerca): realizza gli studi di MS ed è coordinato dal soggetto proponente.

Soggetto validatore (Regione, Ente locale): verifica e controlla che il soggetto realizzatore abbia rispettato le specifiche definite dal soggetto proponente. Può coincidere con il soggetto proponente.

Progettista<sup>6</sup>: opera nel rispetto degli indirizzi generali regionali, è responsabile dei dati che assume nel progetto, delle eventuali indagini specifiche, del confronto con la norma nazionale, del controllo della conformità della situazione di progetto con la zona omogenea di riferimento, della motivazione di eventuali scostamenti.

Sportello per il deposito<sup>7</sup>: in funzione delle decisioni regionali controlla la presenza del riferimento allo studio di MS.

Controllore del progetto<sup>8</sup>: in funzione delle decisioni regionali, può esaminare la presenza della giustificazione dell'uso della MS in funzione dell'opera e del livello, il corretto riferimento agli elaborati, la coerenza delle assunzioni progettuali con la MS.

---

<sup>6</sup> DPR 380/2001, art. 64 comma 4: "Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate".

<sup>7</sup> DPR 380/2001, art. 5 comma 1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività. Art. 65 comma 4: "Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito".

<sup>8</sup> DPR 380/2001, art. 93 comma 3: "Il contenuto minimo del progetto e' determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture". Art. 94 comma 1: "Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione."

## 1.4 Definizioni

**Amplificazione locale (o risposta sismica locale)** - Modificazione in ampiezza, frequenza e durata dello scuotimento sismico dovuta alle specifiche condizioni lito-stratigrafiche e morfologiche di un sito. Si può quantificare mediante il rapporto tra il moto sismico alla superficie del sito e quello che si osserverebbe per lo stesso evento sismico su un ipotetico affioramento di roccia rigida con morfologia orizzontale.

**Effetti locali (o di sito)** - Effetti dovuti al comportamento del terreno in caso di evento sismico per la presenza di particolari condizioni lito-stratigrafiche e morfologiche che determinano *amplificazioni locali* e *fenomeni di instabilità del terreno* (*instabilità di versante, liquefazioni, faglie attive e capaci, cedimenti differenziali, ecc.*).

**Elementi (o beni) esposti** - Ciò che può essere negativamente affetto da un evento sismico e sul quale viene svolta l'analisi di rischio sismico. E' identificabile attraverso categorie omogenee e sistemi che possono subire perdite a seguito di evento sismico. Esempi di categorie e sistemi esposti sono: ambiente, popolazione, attività economiche, servizi pubblici, beni culturali, ecc.

**Fenomeni di instabilità del terreno** - Modificazioni permanenti del terreno quali fenomeni franosi, fenomeni di liquefazione o densificazione (addensamento), fagliazione superficiale, ecc. dovuti ad un evento sismico.

**Microzonazione sismica (MS)** - Valutazione della pericolosità sismica locale attraverso l'individuazione di zone del territorio caratterizzate da comportamento sismico omogeneo. In sostanza la MS individua e caratterizza le zone stabili, le zone di amplificazione locale del moto sismico e le zone suscettibili di instabilità.

**Pericolosità sismica** - Stima quantitativa dello scuotimento del terreno dovuto a un evento sismico, in una determinata area. La pericolosità sismica può essere analizzata con metodi deterministici, assumendo un determinato terremoto di riferimento, o con metodi probabilistici, nei quali le incertezze dovute alla grandezza, alla localizzazione e al tempo di occorrenza del terremoto sono esplicitamente considerati. Tale stima include le analisi di *pericolosità sismica di base* e di *pericolosità sismica locale*.

**Pericolosità sismica di base** - Componente della pericolosità sismica dovuta alle caratteristiche sismologiche dell'area (tipo, dimensioni e profondità delle sorgenti sismiche, energia e frequenza dei terremoti). La *pericolosità sismica di base* calcola (generalmente in maniera probabilistica), per una certa regione e in un determinato periodo di tempo, i valori di parametri corrispondenti a prefissate probabilità di eccedenza. Tali parametri (velocità, accelerazione, intensità, ordinate spettrali) descrivono lo scuotimento prodotto dal terremoto in condizioni di suolo rigido e senza irregolarità morfologiche (terremoto di riferimento). La scala di studio è solitamente regionale. Una delle finalità di questi studi è la classificazione sismica a vasta scala del territorio, finalizzata alla programmazione delle attività di prevenzione e alla pianificazione dell'emergenza. Costituisce una base per la definizione del terremoto di riferimento per studi di *microzonazione sismica*.

**Pericolosità sismica locale** - Componente della pericolosità sismica dovuta alle caratteristiche locali (litostratigrafiche e morfologiche) (v. anche *effetti locali*). Lo studio della pericolosità sismica locale è condotto a scala di dettaglio partendo dai risultati degli studi di pericolosità sismica di *base* (terremoto di riferimento) e analizzando i caratteri geologici, geomorfologici geotecnici e geofisici del sito; permette di definire le *amplificazioni locali* e la possibilità di accadimento di *fenomeni di instabilità del terreno*. Il prodotto più importante di questo genere di studi è la carta di *microzonazione sismica*.

**Riduzione del rischio (o mitigazione del rischio)** - Azioni intraprese al fine di ridurre le probabilità, le conseguenze negative, o entrambe, associate al rischio (ISO, Guide 73:2002).

**Rischio sismico** – Probabilità che si verifichi o che venga superato un certo livello di danno o di perdita in termini economico-sociali in un prefissato intervallo di tempo ed in una data area, a causa di un evento sismico.

**Vulnerabilità sismica** - Propensione al danno o alla perdita di un sistema a seguito di un dato evento sismico. La vulnerabilità viene detta primaria se relativa al danno fisico subito dal sistema per effetto delle azioni dinamiche dell'evento, secondaria se relativa alla perdita subita dal sistema a seguito del danno fisico. Per ogni sistema, la vulnerabilità può essere espressa in maniera diretta attraverso la definizione della distribuzione del livello di danno o di perdita a seguito di un dato scuotimento o in maniera indiretta attraverso indici di vulnerabilità ai quali correlare danno e scuotimento.

La distribuzione del danno apparente agli elementi strutturali o non strutturali di un edificio al variare dello scuotimento sismico fornisce una misura della vulnerabilità primaria. La distribuzione del costo di riparazione di un edificio in relazione al danno apparente o meccanico è una misura di vulnerabilità secondaria.

## **SIGLE**

CdR	Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
DPC	Dipartimento della Protezione Civile
GdL	Gruppo di Lavoro (per gli indirizzi e criteri generali per la microzonazione sismica)
MS	Microzonazione Sismica
NTC	Norme Tecniche per le Costruzioni



## 1.5 Generalità

Ai fini della prevenzione sismica e della valutazione del rischio sismico, la microzonazione sismica è uno strumento molto utile per il governo del territorio, per la progettazione e per la pianificazione per l'emergenza (Figura 1.5-1).

La microzonazione sismica ha lo scopo di riconoscere ad una scala sufficientemente grande (scala comunale o sub comunale) le condizioni locali che possono modificare sensibilmente le caratteristiche del moto sismico atteso o possono produrre deformazioni permanenti rilevanti per le costruzioni e le infrastrutture.

In sostanza, lo studio di Microzonazione Sismica (MS) viene sintetizzato in una carta del territorio nella quale sono indicate:

- le zone in cui il moto sismico non viene modificato rispetto a quello atteso in condizioni ideali di roccia rigida e pianeggiante<sup>9</sup> e, pertanto, gli scuotimenti attesi sono equiparati a quelli forniti dagli studi di pericolosità di base;
- le zone in cui il moto sismico viene modificato rispetto a quello atteso in condizioni ideali di roccia rigida e pianeggiante, a causa delle caratteristiche litostratigrafiche del terreno e/o geomorfologiche del territorio;
- le zone in cui sono presenti o suscettibili di attivazione fenomeni di deformazione permanente del territorio indotti o innescati dal sisma (instabilità di versante, liquefazioni, fagliazione superficiale).

I dati, le metodologie e le elaborazioni che conducono ai risultati riportati nella carta sono illustrati in una relazione di accompagnamento.

Lo studio di MS fornisce una base conoscitiva della pericolosità sismica locale delle diverse zone e consente di stabilire gerarchie di pericolosità utili per la programmazione di interventi di riduzione del rischio sismico, a varie scale.

La realizzazione di uno studio di MS è uno strumento conoscitivo dalle diverse potenzialità, che ha costi differenziati in funzione del livello di approfondimento. Al momento di decidere l'esecuzione e il livello dello studio, occorre tener presente l'utilità che da esso può derivare, in modo da compararla con i costi da affrontare. Il miglioramento della conoscenza prodotto dagli studi di MS può contribuire concretamente, insieme a studi di vulnerabilità ed esposizione, all'ottimizzazione delle risorse rese disponibili per interventi mirati alla mitigazione del rischio sismico.

In funzione dei diversi contesti e dei diversi obiettivi gli studi di MS possono essere effettuati a vari "livelli" di approfondimento, con complessità ed impegno crescenti, passando dal livello 1 fino al livello 3 (capitolo 1.6):

- il livello 1 è un livello propedeutico ai veri e propri studi di MS, in quanto consiste in una raccolta di dati preesistenti, elaborati per suddividere il territorio in microzone qualitativamente omogenee rispetto alle fenomenologie sopra descritte;
- il livello 2 introduce l'elemento quantitativo associato alle zone omogenee, utilizzando allo scopo ulteriori e mirate indagini, ove necessarie, e definisce la *carta di microzonazione sismica*;
- il livello 3 restituisce una *carta di microzonazione sismica con approfondimenti* su tematiche o aree particolari.

Nella pianificazione territoriale (capitolo 1.7), in funzione delle varie scale e dei vari livelli di intervento, gli studi di MS saranno condotti su quelle aree per le quali le condizioni normative consentono o prevedono l'uso a scopo edificatorio o per infrastrutture, o la loro potenziale trasformazione a tali fini, o prevedono l'uso ai fini di protezione civile.

Gli studi di MS sono di fondamentale importanza nella pianificazione al fine di:

- orientare la scelta di aree per nuovi insediamenti;
- definire gli interventi ammissibili in una data area;
- programmare le indagini e i livelli di approfondimento;
- stabilire orientamenti e modalità di intervento nelle aree urbanizzate;
- definire priorità di intervento.

---

<sup>9</sup> Categoria "suolo A" della norma nazionale e dell'Eurocodice 8.

Nella pianificazione d'emergenza (capitolo 1.8) sia di livello comunale che provinciale, gli studi di MS consentono una migliore e consapevole individuazione degli elementi strategici di un piano di emergenza ed in generale delle risorse di protezione civile.

La conoscenza dei possibili effetti locali indotti da un evento sismico su un territorio contribuisce a:

- scegliere aree e strutture di emergenza ed edifici strategici in zone stabili;
- individuare i tratti "critici" delle infrastrutture viarie e di servizio e le opere rilevanti, in caso di collasso, per le quali potrebbero essere necessarie specifiche valutazioni di sicurezza.

Nella progettazione di opere nuove o di interventi su opere esistenti (capitolo 1.9), gli studi di MS evidenziano l'importanza di fenomeni quali le possibili amplificazioni dello scuotimento legate alle caratteristiche litostratigrafiche e morfologiche dell'area e dei fenomeni di instabilità e deformazione permanente attivati dal sisma.

Gli studi di MS, quindi, possono offrire elementi conoscitivi utili per la progettazione di opere, con differente incisività in dipendenza del livello di approfondimento e delle caratteristiche delle opere stesse.

Per opere ordinarie esistenti sulle quali si eseguiranno interventi di modesto impatto potranno in vario modo essere utilizzate già alcune informazioni qualitative proprie del livello 1.

Per opere ordinarie di nuova realizzazione i risultati di livello 1 potranno in generale orientare nella scelta degli approfondimenti specifici da effettuare, mentre l'utilizzabilità diretta di risultati di livello 2 dipenderà dalla verifica della rispondenza delle caratteristiche delle zone omogenee con quelle del sito di interesse.

Per le opere strategiche per finalità di protezione civile sarà in generale necessario raggiungere un approfondimento conoscitivo proprio del livello 3.

La prima parte di questo documento è costituita dagli **Indirizzi e criteri**, dove vengono descritti i principi e gli elementi per la MS e le modalità di utilizzazione nella pianificazione territoriale, nella pianificazione per l'emergenza e nella progettazione delle opere.

Nella seconda parte, **Linee Guida**, vengono descritte alcune procedure per la predisposizione degli studi di MS.

Nella terza parte, **Appendici**, sono raccolte *Schede tecniche, Esempi applicativi, Metodologie di indagini geologiche, geofisiche e geotecniche, e un Glossario.*

## Utilizzazione studi di MS

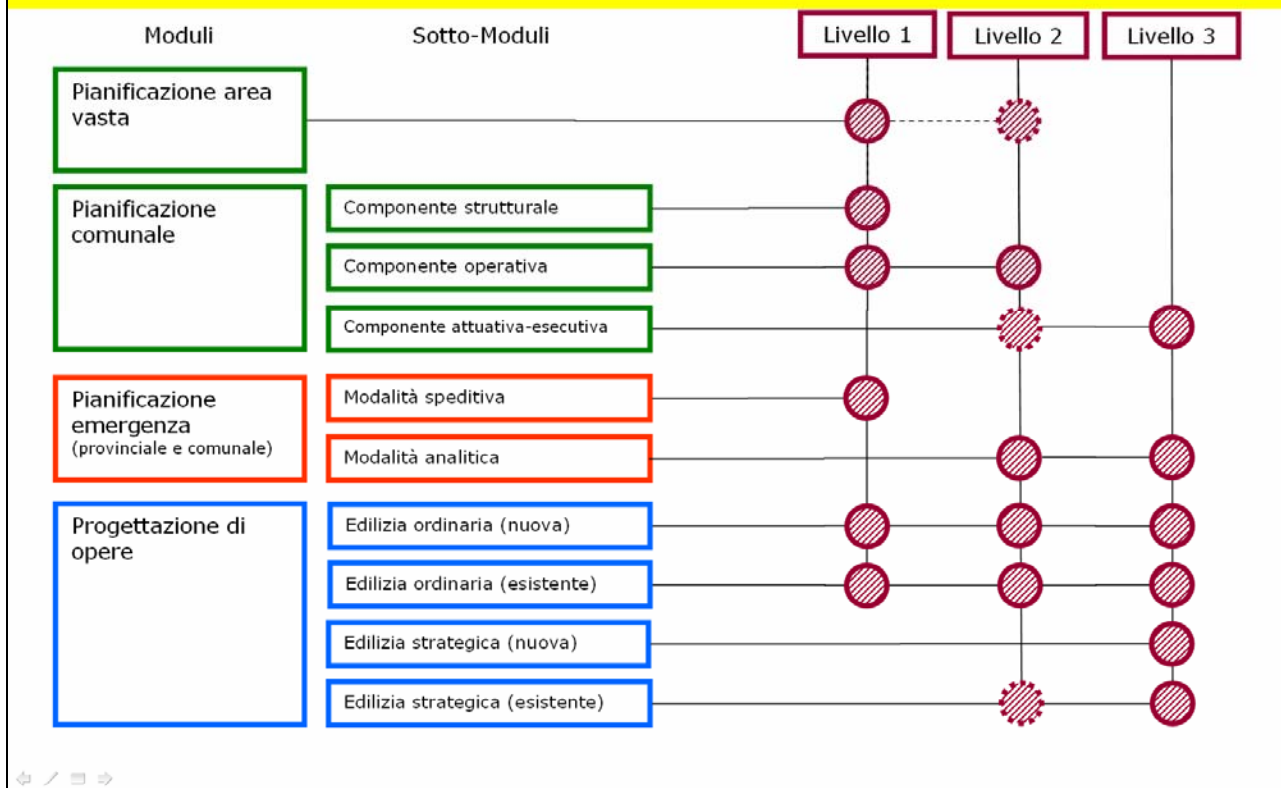


Figura 1.5-1 - Studi di MS e utilizzazione nella pianificazione territoriale, nella pianificazione dell'emergenza e nella progettazione delle opere

## **1.6 Principi ed elementi per la microzonazione sismica**

### **1.6.1 Generalità**

Per effettuare gli studi di MS è indispensabile la raccolta, l'archiviazione organizzata di dati pregressi, e, ove necessario, dei dati provenienti da nuove e specifiche indagini.

I dati di base per gli studi di microzonazione sismica fanno parte di varie discipline (geologia, geomorfologia, geologia tecnica, ingegneria geotecnica, geofisica e ingegneria delle strutture). La finalità degli studi, il livello di approfondimento e la disponibilità economica determinano le condizioni di scelta per la loro acquisizione.

Le rappresentazioni cartografiche che contribuiscono alla restituzione dei risultati degli studi di microzonazione individuano:

- zone nelle quali non sono previste significative modifiche dello scuotimento che l'evento sismico causerebbe su terreni rigidi e pianeggianti;
- zone nelle quali lo scuotimento è amplificato;
- zone suscettibili di frane in terreni e in roccia;
- zone suscettibili di liquefazioni;
- zone interessate da faglie attive e capaci;
- zone interessate da cedimenti differenziali.

Scale tipiche di rappresentazione delle carte di microzonazione sismica sono 1:5/10.000. Anche in coerenza con quanto previsto per i database geografici alla media scala a livello nazionale,<sup>10</sup> queste rappresentano le scale più appropriate per questo genere di studi. In generale, la scala 1:5.000 è necessaria per aree di studio particolarmente piccole.

### **1.6.2 Dati di base**

#### **1.6.2.1 Raccolta e archiviazione dati pregressi**

In generale, quando si inizia uno studio di MS si hanno a disposizione (o comunque bisogna collazionare e archiviare) dati pregressi ottenuti da indagini effettuate precedentemente allo studio.

E' molto importante controllare e archiviare correttamente i dati raccolti, quindi si raccomanda di:

- definire un appropriato sistema informatico di archiviazione e di gestione di dati territoriali anche a livello cartografico (SIT);
- valutare l'affidabilità dei dati;
- definire un sistema di controllo per l'archiviazione dei dati;
- definire un'opportuna modalità di presentazione dei dati pregressi raccolti, per aiutare i decisori nella fase di progettazione di nuove campagne indagini.

#### **1.6.2.2 Campagna indagini e nuovi dati**

La densità di dati sufficiente per uno studio dipende dall'omogeneità delle condizioni geologiche, geotecniche e geofisiche.

E' necessario segnalare, per quanto possibile (con note ed elementi cartografici), le aree nelle quali permangono livelli di incertezza legati alla rilevazione del dato, alla sua rappresentazione o alla sua interpretazione. In tal modo saranno evidenziate incertezze di tipo geometrico (es. spessori di un'unità litostratigrafica), di tipo fenomenologico (p. es.: frana attiva/quiescente) o di tipo numerico (p. es.: profilo di velocità delle onde S).

---

<sup>10</sup> Intesa Stato Regioni Enti locali per la realizzazione dei sistemi informativi geografici, Protocollo di intesa del 26 settembre 1996 e Accordo integrativo del 12 ottobre 2000. ([www.intesagis.it](http://www.intesagis.it))

I dati di base più importanti, a prescindere dall'approfondimento scelto, sono elencati nei paragrafi successivi, suddivisi per fenomeno da investigare. Per le specifiche tecniche delle indagini si rimanda invece alle Linee Guida e alle Appendici.

### 1.6.2.3 Dati cartografici

Oltre alla cartografia di base (preferibilmente CTR o rilievo aerofotogrammetrico a scala comunale), le cartografie tematiche di riferimento sono: carte geologiche, carte litotecniche, carte geologico-tecniche, carte geomorfologiche, carte di dissesti.

### 1.6.2.4 Dati di pericolosità di base

Gli studi di pericolosità di base, generalmente, sono condotti a scala nazionale/regionale da esperti incaricati dai vari soggetti. Questi studi richiedono un'esperienza comprovata nel processamento e nella valutazione di cataloghi di terremoti, di relazioni di attenuazione, di elaborazioni statistiche. I risultati di questi studi sono poi messi a disposizione per l'utilizzo anche a fini della MS, in particolare per la definizione di input sismici di riferimento (in forma spettrale o di accelerogrammi), per valutazioni su amplificazioni locali o su eventuali deformazioni permanenti.

Per quanto riguarda l'uso dei dati di base, delle metodologie e dei risultati, tali studi dovranno rispettare i criteri generali previsti nella normativa nazionale.<sup>11</sup>

### 1.6.2.5 Dati per valutazioni delle amplificazioni

Per le valutazioni delle amplificazioni in superficie sono indispensabili dati su:

- pericolosità sismica di base per definire l'input sismico di riferimento;
- morfologia superficiale del sito;
- litostratigrafia del sito con particolare attenzione alla profondità del bedrock sismico (quando individuabile);
- morfologia del bedrock sismico;
- caratterizzazione geotecnica dei terreni e la caratterizzazione geomeccanica di ammassi rocciosi fratturati;
- profilo della velocità delle onde S ( $V_s$ );
- periodo fondamentale di vibrazione;
- caratterizzazione dei terreni in condizioni dinamiche.

I metodi di indagine raccomandati sono i seguenti:

Dati di base	Metodi di indagine raccomandati
Input sismico di riferimento	Analisi di pericolosità di base e/o dati strumentali
Morfologia del sito	Modello digitale del terreno, cartografia topografica di dettaglio
Litostratigrafia	Rilevamento geologico, sondaggi
Profondità bedrock sismico e morfologia sepolta	Sondaggi, sezioni geologiche 2D, indagini geofisiche
Falda acquifera	Sondaggi, indagini geoelettriche
Caratterizzazione geotecnica e geomeccanica	Analisi geomeccaniche, prove <i>in situ</i> , prove di laboratorio, correlazioni con SPT e CPT
Profilo $V_s$	Down Hole, Cross Hole, sismica a rifrazione, SASW, array sismici, correlazioni con proprietà geotecniche
Periodo fondamentale	Misure di microtremiti
Caratterizzazione proprietà dinamiche dei terreni	Colonna risonante, taglio torsionale ciclico, taglio semplice ciclico con doppio provino

<sup>11</sup> Al momento dell'estensione del presente documento, costituita dalle OPCM 3274/2003 e OPCM 3519/2006.

### 1.6.2.6 Dati per valutazioni di instabilità di versante

Per le valutazioni di instabilità di versante sono indispensabili dati su:

- scuotimento in superficie (in genere, in termini di accelerazione massima del suolo,  $a_g$ );
- profilo topografico e la geometria del versante, inteso come associazione fra topografia e forme geomorfologiche;
- litostratigrafia;
- caratterizzazione geotecnica;
- modello di frana (materiale coinvolto, geometria e profondità della superficie di rottura, cinematismo);
- condizioni idrogeologiche;
- caratteristiche di resistenza a taglio.

I metodi di indagine raccomandati sono i seguenti:

Dati di base	Metodi di indagine raccomandati
Scuotimento in superficie	Analisi di pericolosità di base e locale e/o dati strumentali
Carta delle pendenze	Rilevamento topografico, modello digitale del terreno, cartografia topografica di dettaglio
Litostratigrafia	Rilevamento geologico, sondaggi
Caratterizzazione geotecnica	Prove standard di laboratorio, correlazioni con SPT e CPT
Modello di frana	Rilevamento geologico e geomorfologico; indagini geotecniche e geofisiche in sito (sondaggi, profili sismici a rifrazione, ...)
Falda acquifera	Sondaggi, indagini piezometriche
Resistenza dei terreni rispetto alla stabilità	Prove standard di laboratorio, correlazioni con prove in sito (SPT e CPT), prove triassiali cicliche, prove di taglio semplice ciclico.

### 1.6.2.7 Dati per valutazioni della suscettibilità alla liquefazione

Per le valutazioni della suscettibilità alla liquefazione sono indispensabili dati su:

- scuotimento in superficie (in genere, in termini di accelerazione massima del suolo, PGA);
- magnitudo degli eventi attesi;
- litostratigrafia;
- granulometria;
- profondità della falda;
- resistenza dei terreni sotto carico ciclico.

I metodi di indagine raccomandati sono i seguenti:

Dati di base	Metodi di indagine raccomandati
Scuotimento in superficie	Analisi di pericolosità di base e locale e/o dati strumentali
Magnitudo	Catalogo dei terremoti
Litostratigrafia	Sondaggi
Caratterizzazione granulometria e geotecnica	Prove standard di laboratorio, correlazioni con in situ (SPT e CPT), prove triassiali cicliche, prove di taglio semplice ciclico.
Idrogeologia	Indagini piezometriche
Resistenza dei terreni rispetto alla liquefazione	Prove standard di laboratorio, correlazioni con prove in sito (SPT e CPT), prove triassiali cicliche, prove di taglio semplice ciclico.

### 1.6.2.8 Dati per valutazioni delle faglie attive e capaci

Per le valutazioni della faglie attive e capaci sono indispensabili dati su:

- traccia della faglia in superficie;

- litostratigrafia generale e di dettaglio;
- entità delle dislocazioni;
- geometria del piano di faglia in profondità;
- datazioni dei movimenti della faglia.

I metodi di indagine raccomandati sono i seguenti:

<b>Dati di base</b>	<b>Metodi di indagine raccomandati</b>
Traccia in superficie	Rilevamenti in situ, interpretazione foto aeree
Litostratigrafia	Sondaggi, analisi paleosismologiche
Dislocazioni e rotture per faglia	Analisi paleosismologiche
Andamento faglie in profondità	Analisi paleosismologiche, indagini geofisiche
Datazioni dei movimenti	Radiometria

### **1.6.2.9 Dati per valutazioni di cedimenti differenziali**

Per le valutazioni di cedimenti differenziali sono indispensabili dati su:

- traccia del contatto stratigrafico o tettonico dei terreni a diversa competenza;
- litostratigrafia di dettaglio dei due terreni;
- geometria del piano di contatto in profondità.

I metodi di indagine raccomandati sono i seguenti:

<b>Dati di base</b>	<b>Metodi di indagine raccomandati</b>
Traccia in superficie	Rilevamenti in situ, interpretazione foto aeree
Litostratigrafia	Sondaggi, prove getecniche
Geometria del contatto	Indagini geofisiche, sismica a rifrazione

### **1.6.3 Livelli di approfondimento**

Gli studi di MS sono condotti secondo tre livelli di approfondimento.

#### **1.6.3.1 LIVELLO 1 – Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica**

Il livello 1 ha per obiettivo l'individuazione delle microzone a comportamento sismico omogeneo su una carta a scala 1:5.000-1:10.000.

Il livello 1 costituisce uno studio propedeutico e obbligatorio per affrontare i successivi livelli di approfondimento. I risultati di questo livello possono orientare la scelta del livello successivo di approfondimento (livello 2 e/o livello 3). Solo in alcuni casi particolari i risultati di questo approfondimento possono essere considerati esaustivi e definitivi.<sup>12</sup>

Condizione preliminare per la realizzazione di questo livello è la messa a punto di un quadro conoscitivo generale, che riguarda un territorio più vasto rispetto a quello in cui si andranno a effettuare gli studi di microzonazione sismica.

##### **1.6.3.1.1 Carta delle indagini**

A seguito della predisposizione del quadro conoscitivo generale verrà realizzata la *Carta delle indagini* per l'area di studio in scala 1:10.000 o superiore.

Generalmente nella *Carta delle indagini* dovranno essere indicati:

- la localizzazione delle indagini pregresse raccolte;
- il tipo di indagini;

<sup>12</sup> Per esempio nel caso di substrato geologico affiorante in zona pianeggiante e identificabile come bedrock sismico. Anche in questo caso, comunque, bisognerà analizzare attentamente il contesto geologico, in quanto, in zone apparentemente segnalate come bedrock sismico affiorante, spesso sono presenti condizioni di alterazione superficiale e fratturazione particolarmente pervasive.

- le aree dove si ritiene importante o indispensabile che vengano effettuate ulteriori indagini (si segnalano in questo modo le aree in cui le incertezze sui risultati di questo livello di approfondimento sono maggiori).

Nelle Linee Guida (2.2) viene riportata una procedura di riferimento per la realizzazione di questa carta.

#### 1.6.3.1.2 Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica

Il secondo elaborato previsto in questo livello è la *Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica*.

La carta individua le microzone ove, sulla base di osservazioni geologiche e geomorfologiche e della valutazione dei dati litostratigrafici (si sottolinea che si tratta di dati pregressi, già disponibili per l'area), è prevedibile l'occorrenza di diversi tipi di effetti prodotti dall'azione sismica (amplificazioni, instabilità di versante, liquefazione, ecc.).

Le informazioni utilizzabili, oltre alla cartografia di base disponibile, sono:

- a) carta delle indagini, precedentemente prodotta per questo livello;
- b) carte geologiche e geomorfologiche almeno alla scala 1:10.000, preferibilmente di maggiore dettaglio;
- c) carta litotecnica alla scala 1:10.000;
- d) logs litostratigrafici dedotti da dati di sondaggio;
- e) sezioni geolitologiche costruite con dati dedotti da a), b) e c);
- f) carte di dissesto idrogeologico (p. es. Progetto IFFI, piani provinciali di dissesto idrogeologico, piani delle Autorità di Bacino).

Si sottolinea ancora che, se non si hanno a disposizione questi elaborati di base, non sarà possibile elaborare la *Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica*.

In assenza di dati preesistenti che permettano la ricostruzione del quadro litostratigrafico dell'area, dovranno essere eseguite apposite nuove indagini finalizzate a definire la litostratigrafia, le tipologie e gli spessori delle coperture e la profondità del substrato o le aree dove affiora.

Questa carta identifica le geometrie di microzone potenzialmente caratterizzate da specifici effetti sismici.

Non è previsto l'utilizzo di un input sismico, né la quantificazione numerica dei diversi effetti.

Le microzone della carta sono classificate in tre categorie:

- A) zone stabili**, nelle quali non si ipotizzano effetti locali di rilievo di alcuna natura (substrato geologico in affioramento con morfologia pianeggiante o poco inclinata – pendii con inclinazione inferiore a circa 15°);
- B) zone stabili suscettibili di amplificazioni locali**, nelle quali sono attese amplificazioni del moto sismico, come effetto dell'assetto litostratigrafico e morfologico locale;
- C) zone suscettibili di instabilità**, nelle quali gli effetti sismici attesi e predominanti sono riconducibili a deformazioni permanenti del territorio (non sono necessariamente esclusi per queste zone anche fenomeni di amplificazione del moto). I principali tipi di instabilità sono:
  - a) instabilità di versante
  - b) liquefazioni
  - c) faglie attive e capaci
  - d) cedimenti differenziali

Tra le zone suscettibili di instabilità, in questa trattazione non vengono affrontate le problematiche e le metodologie di valutazione su *tsunami* e *seiche*. Per quanto riguarda i cedimenti differenziali<sup>13</sup>, vengono presi in considerazione solo nell'ambito del livello 1,

<sup>13</sup> "Sotto l'effetto delle vibrazioni indotte dal sisma, i terreni granulari asciutti (possono subire) una compattazione volumetrica. Come conseguenza si ha un crescente miglioramento delle caratteristiche dinamiche del terreno (aumento del modulo di taglio e diminuzione del coefficiente di smorzamento), ma anche un abbassamento crescente del livello



segnalandone l'eventuale localizzazione. Tali tipi di instabilità, in generale, non hanno la stessa importanza degli altri fenomeni (a, b e c). I cedimenti differenziali si verificano limitatamente nelle zone adiacenti i contatti fra formazioni con caratteristiche litologiche e meccaniche molto diverse. Questo tipo di fenomeni è incluso in questa categoria per comodità rappresentazione.

Una nota particolare merita il tema delle faglie attive e capaci<sup>14</sup>. La definizione dell'attività di una faglia attiva e capace deve scaturire da una serie di studi di dettaglio eseguiti da esperti del settore e, solo dopo una validazione tecnico-scientifica, questi studi possono essere messi a disposizione di coloro che si occupano della MS. Si raccomanda quindi che, per il livello 1, nella *Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica* si riportino solo le faglie identificate da studi validati da esperti del settore. La microzona omogenea riferita alla faglia attiva e capace sarà costruita in modo da comprendere la traccia superficiale della faglia e i fenomeni deformativi del terreno (rotture secondarie, rigonfiamenti, cedimenti, ecc.) correlati alla rottura principale.

Inoltre, nella carta sono rappresentate alcune caratteristiche morfologiche del territorio e, laddove individuabili, forme sepolte che possono contribuire ad eventuali effetti di amplificazione.

Attraverso questo livello, quindi, sarà possibile:

- l'individuazione delle aree a minore pericolosità locale (zone stabili);
- la programmazione di indagini di approfondimento, sulla base delle diverse tipologie di effetti attesi;
- l'individuazione delle aree per le quali sono necessari altri livelli di approfondimento.

Nelle Linee Guida viene riportata una procedura di riferimento per la realizzazione della *Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica*. La carta sarà accompagnata da una relazione con note descrittive che consentano la migliore utilizzazione.

**Tabella 1.6-1 - Livello1. Sintesi delle indagini, elaborazioni e risultati**

Indagini	Raccolta dati pregressi: rilievi geologici, geomorfologici, geologico-tecnici e geotecnici, sondaggi
Elaborazioni	Sintesi dei dati e delle cartografie disponibili
Risultati	Carta delle indagini Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica Relazione illustrativa della carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica

### 1.6.3.2 LIVELLO 2 – Carta di microzonazione sismica

Il livello 2 si pone due obiettivi da raggiungere in sequenza:

- compensare alcune incertezze del livello 1 con approfondimenti conoscitivi;
- fornire quantificazioni numeriche, con metodi semplificati (abachi e leggi empiriche), della modificazione locale del moto sismico in superficie (zone stabili suscettibili di amplificazioni locali) e dei fenomeni di deformazione permanente (zone suscettibili di instabilità).

di superficie del deposito. (Quando un tale tipo di terreno si trova a contatto con una roccia o un altro terreno molto competente, che non subisce quindi compattazione, si parla di cedimenti differenziali). Questi cedimenti possono in certi casi raggiungere un'entità tale da arrecare seri danni alle opere sovrastanti. L'importanza di questo fenomeno può essere legato a diversi fattori e, in particolare, alla densità relativa, all'ampiezza della deformazione di taglio, al numero dei cicli di carico e allo stato di sforzo." Crespellani, T., "Indagini geotecniche", in Faccioli, E. (a cura di), *Elementi per una guida alle indagini di MS*, Roma, 1986.

<sup>14</sup> Per la definizione di faglia capace cfr Glossario.

Per faglia attiva si intende una faglia che si è rotta almeno una volta negli ultimi 40.000 anni (limite inferiore certo delle datazioni radiometriche). Una faglia attiva e capace è una faglia che raggiunge la superficie producendo una frattura del terreno; l'andamento di questa rottura in superficie è la traccia superficiale della faglia.

Per il raggiungimento di tali obiettivi si possono determinare modificazioni delle geometrie delle zone individuate precedentemente nella *Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica*.

#### 1.6.3.2.1 *Approfondimenti conoscitivi*

Operazione preliminare per la predisposizione del livello 2 è costituita dall'analisi della *Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica* (livello 1) al fine di individuare le aree con i maggiori livelli di incertezza e programmare eventuali nuove indagini.

Tale analisi dovrà prendere in considerazione le caratteristiche morfologiche, litostratigrafiche e geotecniche delle diverse zone, integrando i dati geologici, geomorfologica, geologico-tecnici, e geotecnici, già raccolti e valutati.

La localizzazione delle indagini (pregresse e di nuova esecuzione) sarà riportata nella *Carta delle indagini*. In tale carta verranno anche segnalate le aree dove si ritiene più importante la previsione di ulteriori indagini per la predisposizione di un eventuale livello 3, ovvero quelle in cui le incertezze sui risultati di questo livello di approfondimento sono più evidenti.

#### 1.6.3.2.2 *Quantificazioni numeriche con metodi semplificati*

Il risultato di questo livello è la *Carta di microzonazione sismica*, ottenuta associando una quantificazione numerica degli effetti, con metodi semplificati, alle zone, o a parti di esse, della *Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica*.

Le quantificazioni numeriche sotto descritte possono dare origine anche alle seguenti carte, che costituiscono dei risultati intermedi per questo livello di approfondimento:

- Carta delle zone stabili e delle zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzate da fattori di amplificazione per due periodi dello scuotimento e/o spettri di risposta;
- Carta delle zone di deformazione permanente, caratterizzate da parametri quantitativi.

La sovrapposizione di queste due carte costituisce la *Carta di microzonazione sismica*.

Con riferimento alle zone definite nel paragrafo 1.6.3.1.2 vengono descritti di seguito i metodi semplificati di quantificazione numerica.

##### 1.6.3.2.2.1 Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

Le amplificazioni sono quantificate per mezzo di "abachi" che definiscono i fattori di amplificazione degli spettri elastici in superficie, associati alle singole situazioni litostratigrafiche.

Gli abachi saranno predisposti dalle Regioni, sulla base di criteri generali comuni, tenendo conto delle peculiarità sismotettoniche e geologiche dei rispettivi territori.

I criteri generali per la composizione e l'uso di abachi sono riportati nelle Linee Guida.

Per quanto riguarda la progettazione, il possibile impiego di abachi semplificati in luogo di procedure più complesse (definite nel livello 3), potrà essere preso in considerazione dopo un'attenta valutazione della congruità del modello semplificato adottato per l'uso degli abachi, con l'effettivo assetto geologico, geotecnico e geofisico del sito.

Nelle Linee Guida sono riportati alcuni criteri per valutare la validità dei risultati degli abachi in situazioni geologiche, geotecniche e geofisiche complesse.

In appendice sono riportati alcuni **Abachi di riferimento** (capitolo 3.2) che potranno essere utilizzati da parte delle Regioni:

- come termine di confronto con abachi preparati dalle stesse Regioni;
- in via temporanea, fino a quando non ne avranno predisposti di specifici per il proprio contesto territoriale;
- in via definitiva, avendo valutato l'applicabilità al proprio contesto territoriale;

In alternativa sarà possibile utilizzare la sola metodologia di realizzazione degli abachi.<sup>15</sup> Al fine di renderla riproducibile, tale metodologia è riportata in dettaglio nelle Linee Guida (capitolo 2.4).

#### 1.6.3.2.2.2 Zone suscettibili di instabilità

##### a) *Instabilità di versante*

Le analisi sono differenziate tra frane che coinvolgono pendii in terreni coerenti ed incoerenti e frane attivabili su pendii impostati su ammassi fratturati.

Si utilizzano metodi semplificati, basati su abachi e relazioni consolidate nella letteratura tecnico-scientifica, che presuppongono schematizzazioni ed assunzioni tali da consentire la stima dell'ordine di grandezza degli spostamenti massimi attesi a seguito di movimenti di versante dovuti al sisma.

Per il primo gruppo (frane in terreni) occorre considerare che la quasi totalità degli eventi è costituita da frane riattivate a seguito dell'azione sismica (frane di seconda generazione). In tali casi la conoscenza della geometria del fenomeno e dei parametri dei materiali, in generale, consente una stima dei massimi spostamenti attesi attraverso analisi dinamiche semplificate basate sul modello di Newmark (1965; vedi cap.2.5) e su abachi e relazioni empiriche. Tali relazioni sono valide per definite condizioni geometriche di versante e meccanismi di rottura, e utilizzano il parametro di suscettibilità definito dal coefficiente sismico critico.

Per il secondo gruppo (frane in ammassi rocciosi fratturati) si perviene a stime relative alla delimitazione dell'area di accumulo di frana, a sua volta connessa con le massime distanze percorse dai blocchi/diedri di roccia soggetti a crollo; tale delimitazione areale deriva da relazioni empiriche basate su parametri quali l'angolo d'ombra minimo, ovvero l'angolo di attrito equivalente, nonché su osservazioni di carattere prevalentemente geomorfologico.

Per il primo gruppo, gli spostamenti stimati sono rappresentati per classi di entità di spostamento, mentre per il secondo gruppo sono rappresentate e delimitate le potenziali aree di alimentazione e accumulo.

Si raccomanda di valutare con particolare attenzione l'effetto di fenomeni come le valanghe di detrito che possono interessare sistemi infrastrutturali.

Nelle Linee Guida viene riportata una procedura di riferimento per l'applicazione dei metodi sopra descritti.

##### b) *Liquefazione*

La liquefazione è un fenomeno che interessa i depositi sabbiosi saturi per effetto di un rapido e significativo aumento della pressione interstiziale. In tali condizioni i terreni sabbiosi non-cementati attingono valori nulli o estremamente modesti della resistenza al taglio trasformandosi di fatto in un liquido pesante. L'aumento della pressione interstiziale può essere indotto da fenomeni di filtrazione o da un forte evento sismico.

Per condurre a liquefazione un terreno suscettibile alla liquefazione è necessaria l'occorrenza di un forte sisma. In termini di accelerazione di picco su roccia ( $a_g$ ), i fenomeni di liquefazione completa si hanno solitamente per terremoti con  $a_g > 0.15$ .

L'occorrenza della liquefazione ha effetti in superficie solamente in particolari condizioni. Nel caso di terreno pianeggiante, i danni in superficie sono trascurabili se lo spessore dello strato più superficiale non liquefacibile (H1) è maggiore dello spessore dello strato sottostante liquefacibile (H2), ovvero se  $H1 > H2$ .

Un aspetto rilevante del fenomeno della liquefazione è la modifica del moto sismico. In generale il verificarsi della liquefazione comporta un decremento delle ampiezze di vibrazioni ed un taglio delle frequenze più elevate. Registrosi accelerometriche in siti liquefatti mostrano (a seguito del fenomeno) ampiezze ridotte e periodo predominante di alcuni secondi. I due aspetti insieme (accelerazioni modeste ma con periodi lunghi) possono comportare spostamenti comunque rilevanti e quindi un potenziale di danno non necessariamente ridotto.

---

<sup>15</sup> E' importante che gli abachi siano definiti per una casistica di condizioni almeno paragonabili a quelle di norma o ancor meglio razionalizzate.

Anche per il fenomeno della liquefazione a seguito di evento sismico vengono utilizzati metodi semplificati.

I risultati dello studio devono essere presentati riportando l'andamento con la profondità del fattore di sicurezza nei confronti della liquefazione in ciascuna delle verticali esplorate. Per ogni verticale dovrà anche essere valutato l'indice del potenziale di liquefazione  $I_L$  come definito nel paragrafo 2.6.1.3.

Se è:

- $0 < I_L \leq 5$  il rischio di liquefazione è basso
- $5 < I_L \leq 15$  il rischio di liquefazione è elevato
- $I_L > 15$  il rischio di liquefazione è estremamente elevato

I risultati devono essere riportati in una carta dove, oltre alla perimetrazione dell'area indagata, devono essere indicati la localizzazione delle verticali esplorate e il valore dell'indice del potenziale di liquefazione  $I_L$ .

Nel caso che i terreni risultino liquefacibili o suscettibili di significativi incrementi delle pressioni interstiziali durante l'evento sismico di riferimento, devono essere valutati gli effetti in termini di cedimenti permanenti post-sismici.

La metodologia di calcolo è riportata nelle Linee Guida.

### c) *Faglie attive e capaci*

Non è richiesto in questo livello alcun ulteriore studio che è invece rimandato al livello superiore di approfondimento.

**Tabella 1.6-2 - Livello2. Sintesi delle indagini, elaborazioni e risultati**

Indagini	Indagini geofisiche in foro del tipo DH o CH, cono sismico, sismica a rifrazione, analisi con tecniche attive e passive della dispersione delle onde superficiali per la stima di $V_s$ , misure di microtremori ed eventi sismici
Elaborazioni	Correlazioni e confronto con i risultati del livello 1, abachi per i fattori di amplificazione, abachi e formule empiriche per le instabilità di versante e per la liquefazione
Risultati	Carta delle indagini <i>Carta di microzonazione sismica</i> Relazione illustrativa della carta di microzonazione sismica

### **1.6.3.3 LIVELLO 3 - Carta di microzonazione sismica con approfondimenti**

Il terzo livello di approfondimento si applica:

- nelle zone stabili suscettibili di amplificazioni locali, nei casi di situazioni geologiche e geotecniche complesse, non risolvibili con l'uso degli abachi, o qualora l'estensione della zona in studio renda conveniente un'analisi globale di dettaglio o, infine, per opere di particolare importanza;
- nelle zone suscettibili di instabilità particolarmente gravose per complessità del fenomeno e/o diffusione areale, non risolvibili con l'uso di metodologie speditive.

I risultati di questo livello potranno, limitatamente alle aree studiate con approfondimenti, modificare la *Carta della microzonazione sismica*.

Sulla base di quanto definito nel livello 1 e nel livello 2, sarà predisposto un programma delle prove da effettuare nelle zone precedentemente individuate.

Il programma delle prove deve essere commisurato alla specificità del caso. Il tipo e il numero delle prove dovranno essere adeguatamente descritti e dovranno essere utilizzate tecniche di prova di riconosciuta affidabilità.

A corredo devono essere prodotti anche i risultati delle prove per la definizione del modello geologico e geotecnica del sottosuolo.

Qualora gli strumenti di pianificazione consentano la realizzazione di interventi nelle zone suscettibili di instabilità dovranno essere forniti elaborati di quantificazione dei potenziali effetti attesi. Tali valutazioni dovranno essere supportate da prove sperimentali in sito e in laboratorio

e dovranno essere condotte in conformità ai principi e ai metodi dell'Ingegneria geotecnica sismica.

Nella relazione illustrativa della *Carta di microzonazione sismica con approfondimenti* dovranno essere descritti in dettaglio i procedimenti e i codici di calcolo utilizzati e i risultati delle prove sperimentali in sito e in laboratorio.

Le indagini sono costituite da campagne di acquisizione dati sismometrici, sondaggi, prove in foro e in superficie per la determinazione delle  $V_s$ , prove geotecniche *in situ* e in laboratorio, sia statiche che dinamiche, campagne di microtremori.

Le elaborazioni sono costituite da analisi numeriche 1D e 2D per la quantificazione delle amplificazioni locali e analisi dinamiche per i casi di instabilità di versante e suscettibilità di liquefazione. E' tipico di questo livello lo studio paleosismologico delle faglie attive e capaci.

Il programma delle prove verrà riportato nella *Carta delle indagini*, nella quale saranno indicate:

- la localizzazione delle indagini pregresse;
- la localizzazione e il tipo delle nuove indagini espletate per definire questo livello di approfondimento.

A conclusione delle attività sarà predisposto un aggiornamento della *Carta di microzonazione sismica*, con gli approfondimenti effettuati.

Tali approfondimenti dovranno essere documentati nella Relazione illustrativa allegata.

**Tabella 1.6-3 - Livello3. Sintesi delle indagini, elaborazioni e risultati**

Indagini	Campagne di acquisizione dati sismometrici, sondaggi, prove in foro e in superficie per la determinazione del profilo di $V_s$ , sismica a rifrazione, prove geotecniche <i>in situ</i> e di laboratorio, microtremori
Elaborazioni	Analisi numeriche 1D e 2D per amplificazioni, analisi dinamiche complete per la stima delle deformazioni permanenti
Risultati	Carta delle indagini Carta di microzonazione sismica con approfondimenti Relazione illustrativa della Carta di microzonazione sismica con approfondimenti

#### **1.6.4 Modalità di presentazione dei dati, delle metodologie di elaborazione e dei risultati**

I seguenti criteri per le modalità di presentazione dei dati, delle metodologie di elaborazione e dei risultati sono finalizzati a:

- rendere confrontabili tutti gli studi di microzonazione sismica di aree diverse;
- facilitare il controllo e la validazione da parte dei soggetti competenti;
- facilitare l'uso degli studi e l'individuazione di riferimenti bibliografici per il progettista e il pianificatore.

Le relazioni che riportano gli studi hanno la seguente struttura, con contenuti differenziati in funzione del livello di approfondimento:

<b>Capitolo</b>	<b>Contenuti</b>
1) Introduzione	Finalità degli studi, descrizione generale dell'area, definizione della cartografia di base, foto aeree, immagini da satellite, elenco archivi consultati.
2) Definizione della pericolosità di base e degli eventi di riferimento	Metodologia di calcolo, sismicità storica, carte di pericolosità di base, eventuali registrazioni accelerometriche, faglie attive. Questo capitolo è scritto tenendo conto dei dati di base, delle metodologie e dei risultati degli studi messi a disposizione dalle Regioni o dagli

Capitolo	Contenuti
	Enti o Istituti delegati.
3) Assetto geologico e geomorfologico dell'area	Caratteristiche litostratigrafiche, assetto geologico strutturale, assetto geomorfologico, sezioni geologiche.
4) Dati geotecnici e geofisici	Definizione del modello del sottosuolo, parametri geotecnici statici e dinamici, unità geotecniche e geofisiche. Specificazione dei dati pregressi e di quelli realizzati <i>ex novo</i> .
5) Interpretazioni e incertezze	Identificazione delle fonti dei dati, rappresentatività e incertezze, punti forti e deboli, programmazione per future indagini.
6) Metodologie di elaborazione e risultati	Elaborazione dei dati di base per: amplificazioni; instabilità di versante; liquefazioni; stima di cedimenti differenziali; faglie attive e capaci.
7) Elaborati cartografici: carta delle indagini; carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica; carta di microzonazione sismica	Modalità di realizzazione delle carte, grado di attendibilità dei risultati e incertezze. Per le Regioni che richiederanno confronti con la normativa nazionale, discussione sui risultati per questo tema.
8) Confronto con la distribuzione di danni per eventi passati	Se disponibili, confronti con la distribuzione di danni per eventi passati, note sulla vulnerabilità delle strutture coinvolte.
9) Bibliografia	
10) Allegati	

### **1.6.5 Modalità di validazione degli studi di MS**

Gli studi di MS devono essere validati prima della loro adozione da un Soggetto con competenze multidisciplinari adeguate per verificare il rispetto dei requisiti dettati dagli indirizzi e criteri adottati dalla Regione/Provincia.

Il soggetto validatore è individuato da parte della Regione, in coerenza con l'attribuzione di funzioni nei settori della pianificazione e di controllo sull'applicazione della normativa tecnica.

Nel caso in cui il soggetto validatore non possa assolvere a tale compito con i propri uffici tecnici, viene individuato un soggetto esterno.

Al fine di garantire l'uniformità dei risultati e l'omogeneizzazione dei dati di microzonazione sismica per i Comuni localizzati al confine fra Regioni, è opportuno che le Regioni interessate definiscano sedi e modalità di confronto.

### **1.6.6 Modalità di aggiornamento dei dati e dei risultati**

Gli studi di microzonazione sismica necessitano di aggiornamenti, tenendo anche conto del miglioramento delle tecnologie di indagine, per le seguenti circostanze:

- a seguito di un evento sismico, per tener meglio conto della distribuzione dei danni (vedi scheda tecnica 3.1.9);
- a seguito di importanti campagne di acquisizione dati (es. costruzione di opere strategiche);
- a seguito di nuove determinanti scelte strategiche o di localizzazione nella pianificazione territoriale e urbanistica o nella pianificazione per l'emergenza.

Poiché gli studi di MS richiedono l'acquisizione dei dati già disponibili è necessario che Regioni ed Enti locali mantengano sempre aggiornate le banche dati; gli stessi studi di MS, poiché prevedono l'analisi critica dei dati pregressi e l'esecuzione di nuove indagini, devono costituire occasione di aggiornamento dei database informatici.

## **1.7 Pianificazione territoriale e urbanistica**

### **1.7.1 Generalità**

Nell'ambito della pianificazione territoriale e urbanistica, gli studi di microzonazione sismica integrano la conoscenza delle componenti che determinano il rischio sismico, nonché forniscono alcuni criteri di scelta finalizzati alla prevenzione e alla riduzione dello stesso, secondo un approccio graduale e programmatico alle varie scale e ai vari livelli di pianificazione.

A scala urbana, l'identificazione della pericolosità sismica locale, associata alla conoscenza dei diversi livelli di vulnerabilità degli elementi e dei sistemi esposti, è determinante per la valutazione delle aree a rischio e, quindi, per introdurre elementi di sicurezza come fattori chiave per lo sviluppo e per le scelte localizzative.

Gli studi di MS trovano applicazione ai vari livelli territoriali cui corrispondono diversi livelli di pianificazione identificati, per gli scopi dei presenti Indirizzi e criteri nel modo seguente:

- pianificazione di area vasta (piani provinciali e altri piani territoriali);
- pianificazione comunale (nelle diverse componenti strutturale, operativa e attuativa-esecutiva, come descritte nei paragrafi seguenti).

### **1.7.2 Pianificazione di area vasta (piani provinciali e altri piani territoriali)**

#### **1.7.2.1 Obiettivi**

Nel settore specifico del rischio sismico la pianificazione di area vasta:

- recepisce gli obiettivi di riduzione del rischio sismico se definiti a livello regionale e nazionale;
- assume ed esplicita, per l'ambito territoriale di competenza, metodologie e procedure definite dalla normativa regionale;
- individua ambiti prioritari di intervento e di indagine, nonché i livelli di approfondimento necessari, anche in funzione della programmazione delle risorse;
- concorre alla definizione del quadro conoscitivo del territorio.

#### **1.7.2.2 Livello conoscitivo degli studi di microzonazione**

Per il livello territoriale di area vasta la predisposizione degli studi di livello 1, pur avendo delle forti limitazioni per l'assenza di informazioni quantitative, se realizzata in modo estensivo, è da considerarsi strategica per le politiche di riduzione del rischio a scala nazionale.

Il livello territoriale provinciale è generalmente quello ottimale per garantire, attraverso la realizzazione degli studi di livello 1, una base conoscitiva omogenea, che è possibile far corrispondere ai livelli di pianificazione d'area vasta propri del territorio provinciale stesso.

Gli studi di livello 1 rappresentano comunque la condizione conoscitiva di base per tutti i comuni classificati nelle zone a sismicità alta (zona 1), media (zona 2), bassa (zona 3) ed, eventualmente molto bassa (zona 4), indipendentemente dall'iniziativa in tal senso dei livelli territoriali superiori. Per i comuni classificati in zona 4 gli studi di livello 1 rappresentano una condizione conoscitiva di base nel caso in cui la Regione abbia imposto l'applicazione della normativa antisismica o l'adozione di obiettivi di riduzione del rischio sismico anche in tali comuni<sup>16</sup> (vedi Scheda tecnica Zonazione sismica e Classificazione sismica dei comuni). Questi studi vanno effettuati tenendo conto della necessità di limitare l'indagine e di definire priorità in funzione dei criteri di seguito approfonditi.

---

<sup>16</sup> Si fa riferimento alla vigente classificazione sismica dei comuni prevista dall'OPCM 3274/2003, specificamente definita in funzione dell'applicazione della normativa tecnica. Ad obiettivi di riduzione del rischio sismico, di definizione di priorità e piani di intervento, dovranno corrispondere criteri di classificazione dei comuni coerenti con tali obiettivi.

In linea generale è da evitare l'estensione all'intero territorio di questi studi, in quanto tali indagini possono comportare costi e tempi non giustificati in termini di benefici collettivi. A tal fine sono individuate le categorie di aree da escludere dall'indagine ("aree escluse").

Le categorie di aree escluse possono essere definite come quelle aree per le quali le condizioni contestuali o normative non consentono o non prevedono le trasformazioni insediative o infrastrutturali. Ad una prima ricognizione e a titolo esemplificativo tali categorie di aree possono essere identificate come le aree a vario titolo escluse da trasformazioni insediative per la sussistenza di provvedimenti e normative di tutela fortemente limitativi delle trasformabilità dell'area. Le Regioni individuano, in funzione dei rispettivi contesti territoriali e normativi, le categorie di aree escluse al cui interno la predisposizione degli studi di livello 1, se rappresenta un onere per la comunità, è da ritenersi impropria. Le Province, anche con la collaborazione e il contributo dei Comuni, specificano e localizzano sul territorio le aree corrispondenti alle categorie indicate dalle Regioni.

### 1.7.2.3 Modalità di utilizzo degli studi

Gli studi di livello 1, oltre a contribuire alla formazione delle scelte di livello sovracomunale, concorrono a definire una base conoscitiva utile per la pianificazione di livello comunale.

La predisposizione della *Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica* (livello1) trova quindi applicazione nella pianificazione di area vasta al fine di:

- prevedere eventuali indagini di approfondimento e le loro modalità di utilizzazione;
- orientare e verificare le scelte pianificatorie e le localizzazioni di rilievo sovracomunale;
- orientare la localizzazione degli elementi primari di carattere operativo, logistico e infrastrutturale in coerenza con quanto eventualmente previsto nella pianificazione d'emergenza;
- fornire alla pianificazione comunale una carta conoscitiva del proprio territorio da utilizzare nel processo di formazione dei piani.
- integrare gli studi di pericolosità con gli altri ambiti conoscitivi propri delle analisi di rischio sismico.

Qualora per la pianificazione di area vasta siano previste valutazioni multicriteriali, valutazioni strategiche dei piani o procedure simili (VAS o altro), al loro interno saranno organicamente incluse anche valutazioni di pericolosità sismica locale che tengano conto degli studi di livello 1. Nel caso siano previste valutazioni specifiche di rischio sismico, gli eventuali indicatori della pericolosità sismica utilizzati dovranno essere integrati, coerenti e omogenei con quelli relativi all'esposizione e alla vulnerabilità.

La *Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica* potrà essere sintetizzata, ai fini della pianificazione, secondo il seguente schema:

<b>ZONE</b>	<b>INDICAZIONE SULLE POSSIBILITÀ/MODALITÀ DI TRASFORMAZIONE PER LA PIANIFICAZIONE LOCALE E DI APPROFONDIMENTO DEGLI STUDI</b>
<b>AREE ESCLUSE DA STUDI DI MS</b>	Aree sulle quali è da evitare l'estensione degli studi di MS
<b>MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA</b>	
<b>1. Zone stabili</b>	Non sono indispensabili approfondimenti conoscitivi
<b>2. Zone stabili suscettibili di amplificazione</b>	Eventuali prescrizioni di approfondimenti conoscitivi (livello 2 e livello 3) anche in funzione delle diverse possibili scelte localizzative.  Individuazione dei soggetti realizzatori degli approfondimenti conoscitivi.



<b>ZONE</b>	<b>INDICAZIONE SULLE POSSIBILITÀ/ MODALITÀ DI TRASFORMAZIONE PER LA PIANIFICAZIONE LOCALE E DI APPROFONDIMENTO DEGLI STUDI</b>
<b>3. Zone suscettibili di instabilità</b>	<p>Eventuali prescrizioni di approfondimenti conoscitivi (livello 2 e livello 3) anche in funzione delle diverse possibili scelte localizzative.</p> <p>Individuazione dei soggetti realizzatori degli approfondimenti conoscitivi.</p> <p>Nel caso in cui le aree interessate da tali fenomeni riguardino insediamenti esistenti, queste dovranno rientrare in linee prioritarie di approfondimento (studi di livello 2 e livello 3, associati a valutazioni di rischio di livello opportuno) e di intervento.</p>
<p>3.a instabilità di versante</p> <p>3.b faglie attive e capaci</p>	<p>Eventuali indicazioni di esclusione dalle nuove previsioni insediative, a meno che siano effettuate analisi di dettaglio, comprensive di studi settoriali, urbanistici e di analisi del rischio sismico, estese all'intero contesto territoriale che dimostrino l'impossibilità di prevedere localizzazioni alternative.</p> <p>Eventuali indicazioni di esclusione di realizzazione di nuove opere infrastrutturali, a meno che siano effettuati approfondimenti specifici, valutazioni ed opere necessari a garantire la sicurezza e la durabilità delle costruzioni a livello di progettazione di singoli interventi.</p>
<p>3.c Liquefazioni</p> <p>3.d Cedimenti differenziali</p>	<p>Nessuna ulteriore prescrizione (oltre a quelle per le zone suscettibili di instabilità).</p>

### **1.7.3 Pianificazione comunale**

#### **1.7.3.1 Generalità**

Nel settore specifico del rischio sismico la pianificazione comunale:

- assume gli studi di MS per la definizione del quadro conoscitivo del territorio comunale;
- definisce obiettivi di riduzione del rischio sismico e integra gli obiettivi e indirizzi eventualmente definiti a livello regionale e provinciale;
- individua ambiti prioritari di intervento e di indagine, nonché i livelli di approfondimento necessari, in considerazione delle scelte di piano e anche in funzione della programmazione delle risorse.

Al di là delle specificità dei diversi contesti normativi regionali, per gli scopi di cui ai presenti Indirizzi e criteri è possibile articolare i contenuti della pianificazione comunale in:

- componente strutturale
- componente operativa
- componente attuativa-esecutiva

Una possibile corrispondenza fra struttura dei contenuti della pianificazione comunale e strumenti urbanistici previsti nelle singole Regioni è riportata nella Tabella 1.6-1

#### **1.7.3.2 Componente strutturale**

Viene individuata come componente strutturale del piano comunale quella in cui sono definiti:

- le diverse invarianti storico-culturali, ambientali, infrastrutturali e insediative esistenti e di progetto;
- le strategie e gli obiettivi generali di trasformazione;
- gli obiettivi specifici e le politiche di intervento;
- le modalità e gli ambiti di trasformazione;
- le priorità e le fasi del processo di pianificazione al cui interno siano da condurre gli approfondimenti conoscitivi.

Nella componente strutturale del piano comunale vengono recepite e integrate le priorità in ordine alla mitigazione del rischio sismico, le limitazioni legate alle zone suscettibili di instabilità e le indicazioni riguardanti gli approfondimenti conoscitivi contenute in documenti o strumenti di pianificazione di area vasta (piano provinciale o altri piani territoriali) ove esistenti.

Nella componente strutturale vengono date indicazioni sui soggetti responsabili e le procedure per la realizzazione degli studi di MS ai vari livelli di approfondimento.

I Comuni acquisiscono la *Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica* (livello1) predisposta dagli enti di livello territoriale superiore, o, in assenza, autonomamente se ne dotano.

I dati della *Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica* costituiscono contenuto specifico della componente strutturale del piano ed elemento fondamentale per la valutazione e costruzione delle scelte.

Se a seguito di prove ed analisi specifiche (studi di livello 2 o livello 3) si evidenziano variazioni sostanziali della *Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica*, queste variazioni saranno tenute in conto nella definizione delle trasformazioni urbanistiche e concorreranno ad aggiornare il quadro conoscitivo. Le Regioni definiscono il rapporto tra variazione della *Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica* e le necessità di adeguamento delle modalità previste per le trasformazioni urbanistiche, anche con l'eventuale ricorso a varianti ai piani strutturali.

Costituisce parte integrante della componente strutturale l'individuazione delle relazioni fra categorie di intervento, applicazione delle norme antisismiche e utilizzazione degli studi di MS, eventualmente sulla base di linee guida fornite dalle Regioni o dalle Province.

Tenendo conto delle specificità normative regionali, del contesto pianificatorio e socio-culturale, della fase di definizione della componente strutturale del piano (se in prima redazione o in variante generale o parziale), gli studi di MS, in linea generale, possono concorrere alla definizione, tra gli altri, dei seguenti contenuti, intesi come singoli o integrati tra loro:

- strategie urbanistiche generali e/o settoriali, anche articolate in scelte localizzative specifiche ed eventualmente comprendenti obiettivi espliciti di riduzione del rischio sismico;
- politiche, azioni e interventi specifici di riduzione del rischio sismico, eventualmente traducibili anche in scelte localizzative;
- scelte localizzative specifiche.

#### *1.7.3.2.1 Strategie urbanistiche*

Per la predisposizione del piano e la definizione delle strategie devono essere effettuate analisi conoscitive e valutazioni per definire priorità, programmi, localizzazioni e interventi. Nelle analisi e nelle valutazioni saranno incluse quelle relative al rischio sismico, sviluppate utilizzando le analisi della pericolosità di base e gli studi di MS.

Tali valutazioni possono essere ricollegate alla valutazione ambientale strategica (VAS) o ad altri metodi di valutazioni (multicriteria, costi-benefici, ecc.) previsti dalla normativa regionale ed effettuate dall'amministrazione locale.

Il livello appropriato di MS da utilizzare per la definizione delle strategie è rappresentato in generale dalla *Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica*; tuttavia, nel caso in cui si scelgano livelli di approfondimento per la valutazione complessiva del rischio più dettagliati (ad esempio per studi di vulnerabilità ed esposizione), il livello appropriato di MS sarà scelto in coerenza con il grado di dettaglio adottato per gli altri studi.

In sintesi l'uso della *Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica* ha lo scopo di indirizzare le scelte pianificatorie e le relative localizzazioni:

- orientando la scelta di aree di nuova previsione;
- definendo gli interventi ammissibili in una data area e le relative modalità;
- orientando la localizzazione degli elementi primari di carattere operativo, logistico e infrastrutturale anche in coerenza con quanto eventualmente previsto nella pianificazione d'emergenza;
- predisponendo eventuali programmi di indagini di approfondimento.

La *Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica* trova applicazione nel determinare procedure per la componente operativa e la componente attuativa-esecutiva (paragrafi 1.7.3.3 e 1.7.3.4).

A questo proposito, fermo restando quanto di seguito indicato per la componente operativa e per la componente attuativa-esecutiva, nella componente strutturale del piano si forniscono indicazioni per definire le categorie di aree nelle quali sia necessario disporre di approfondimenti di MS di dettaglio (livello 2 o livello 3), anche a seconda delle categorie di intervento dirette previste. L'individuazione di questi casi può essere effettuata anche sulla base di criteri o linee guida eventualmente definiti dalle Regioni o dalle Province.

#### *1.7.3.2.2 Politiche specifiche di riduzione del rischio sismico*

Sono riconducibili a questo caso le valutazioni finalizzate all'individuazione di politiche e azioni specifiche per la prevenzione sismica, come, ad esempio:

- la definizione di priorità di intervento per la mitigazione del rischio in zone edificate;

- l'individuazione dei sistemi urbani per la valutazione della risposta urbana al sisma, il superamento dell'emergenza e l'avvio della fase di ripresa dopo l'evento sismico (studi di individuazione della struttura urbana minima - SUM);
- l'individuazione di aree ad alta esposizione e vulnerabilità al fine della minimizzazione del rischio.

Anche in questo caso, la *Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica* può essere considerata il livello conoscitivo minimo necessario. Tuttavia, nel caso dell'assunzione di livelli di approfondimento della vulnerabilità e dell'esposizione più approfonditi, il livello degli studi di MS necessario può essere differenziato e deve essere reso coerente con essi.

La predisposizione della *Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica* può, al limite, essere circoscritta alle sole aree definite oggetto della politica di intervento.

### 1.7.3.2.3 Scelte localizzative

Nel caso in cui l'approccio prevalente del piano sia basato sulla definizione di scelte localizzative (per esempio quella di nuovi interventi di espansione o di infrastrutture) il livello degli studi di MS deve essere scelto in coerenza con le valutazioni che si ritiene debbano essere effettuate. Se si opta per effettuare le scelte sulla base di analisi di tipo quantitativo, è necessario il livello di approfondimento pari almeno a quello definibile attraverso la *Carta di microzonazione sismica* (livello 2).

## 1.7.3.3 Componente operativa

La componente operativa, con riferimento alla mitigazione del rischio sismico, recepisce ed integra quanto definito nella componente strutturale, ed in particolare:

- le strategie e le valutazioni definite con le analisi di rischio;
- le politiche di piano specifiche finalizzate alla prevenzione sismica;
- le scelte localizzative per nuovi insediamenti e infrastrutture.

### 1.7.3.3.1 Recepimento ed integrazione delle strategie urbanistiche

Nella componente operativa, basandosi sulle analisi di rischio sismico definite nella componente strutturale, vengono recepite le scelte in merito:

- alle aree di nuova previsione;
- agli interventi ammissibili nelle singole aree e alle loro modalità;
- alle modalità di intervento nelle aree già urbanizzate;
- ai contenuti prescrittivi con particolare riferimento alle zone la cui trasformabilità è limitata da condizioni di instabilità così come evidenziato nella *Carta della microzone omogenee in prospettiva sismica*.

In funzione delle strategie definite, nella componente operativa saranno individuate:

- le regole e le prescrizioni finalizzate alla riduzione del rischio per i singoli ambiti e le aree di nuova previsione individuati;
- le aree e gli edifici ad elevato rischio che richiedono indagini specifiche, modalità specifiche di manutenzione o di intervento;
- le priorità di intervento per edifici strategici e rilevanti.

A tal fine sono realizzati i programmi di indagini di approfondimento per le singole zone previsti dalla componente strutturale sulla base di quanto indicato in quest'ultima e vengono definiti i soggetti responsabili e le procedure per la realizzazione di questi approfondimenti in fase attuativa.

Per la definizione delle regole e delle prescrizioni per ambiti ed aree di nuova previsione è bene evidenziare che:

- nelle aree da urbanizzare comprese nelle zone suscettibili di amplificazione della *Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica*, la definizione di parametri

qualitativo-prestazionali richiede elementi conoscitivi propri della *Carta di microzonazione sismica* (livello 2) e nelle zone suscettibili di instabilità sono necessari gli approfondimenti previsti nella componente strutturale;

- nelle aree destinate all'attività agricola, o in altre aree ricadenti nelle aree escluse dalla analisi della *Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica*, per gli interventi riguardanti gli edifici esistenti o di nuova edificazione vale quanto stabilito per la progettazione di opere (capitolo 1.9).

Per l'individuazione delle aree e degli edifici ad elevato rischio si possono verificare diverse condizioni:

- l'elevato rischio è dovuto alla presenza di elevata pericolosità sismica locale, per esempio perché si è in presenza di zone suscettibili di instabilità già rilevate attraverso la *Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica*: in questo caso attraverso la componente operativa dovranno essere predisposte le ulteriori indagini e le procedure di intervento;
- l'elevato rischio è dovuto prevalentemente alla elevata esposizione o all'elevata vulnerabilità dei beni esposti: in questo caso, attraverso la componente operativa dovranno essere verificate le condizioni per una diminuzione dei livelli di esposizione e dovranno essere definite le procedure, i programmi e i soggetti responsabili per le ulteriori attività di indagine finalizzate alla valutazione in dettaglio della vulnerabilità e dei conseguenti interventi per la sua riduzione.

Per la definizione delle priorità di intervento per edifici strategici e rilevanti sarà necessario che, in modo omogeneo, siano presenti almeno i livelli informativi riferiti alla *Carta di microzonazione sismica* (livello 2) e delle schede di sintesi delle verifiche sismiche<sup>17</sup>. I successivi piani di intervento per adeguamento e miglioramento dovranno tener conto delle indicazioni di applicazione della normativa antisismica riportate nel capitolo 1.9.

#### *1.7.3.3.2 Recepimento delle politiche specifiche di riduzione del rischio sismico*

Per quanto riguarda le politiche di prevenzione sismica si evidenzia che la componente operativa può diventare strumento specifico di mitigazione del rischio sismico, nell'ambito della più generale finalità di controllo della qualità urbana e territoriale definita attraverso la componente strutturale.

In tal senso la componente operativa può introdurre specifici obiettivi di prevenzione sismica (priorità di intervento per la mitigazione del rischio in zone edificate; individuazione dei sistemi urbani per la valutazione della risposta urbana al sismica, il superamento dell'emergenza e l'avvio della fase di ripresa dopo l'evento sismico; individuazione di aree ad alta esposizione e vulnerabilità al fine della minimizzazione del rischio) concorrendo al perseguimento degli obiettivi dichiarati dalla componente strutturale, attraverso la messa a fuoco e l'esplicitazione delle modalità per il loro raggiungimento.

#### *1.7.3.3.3 Recepimento delle scelte localizzative*

La componente operativa, recependo le indicazioni della componente strutturale relative alle localizzazioni, le definisce in dettaglio, se ricadenti in zone suscettibili di amplificazione o in zone suscettibili di instabilità nella *Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica*, utilizzando la *Carta di microzonazione sismica* (livello 2) o gli approfondimenti di cui al livello 3, e ne specifica i limiti territoriali e i comportamenti da tenersi in relazione alla pericolosità.

Nella componente operativa, se non già definito attraverso la componente strutturale, vengono definite tipologie, modalità e densità delle prove e delle indagini da effettuare negli ambiti per

---

<sup>17</sup> L'art. 2 dell'OPCM 3274/03 prevede che queste opere siano assoggettate a verifica sismica entro 5 anni dalla pubblicazione della OPCM stessa (maggio 2003). Per le opere di competenza statale le verifiche devono essere sintetizzate in apposite schede emanate con OPCM 3502/06. Diverse Regioni hanno adottato schede simili anche per le opere di propria competenza.

nuovi insediamenti e infrastrutture. Tali indagini possono confermare le microzone, associando specifici parametri quantitativi, oppure modificarle localmente.

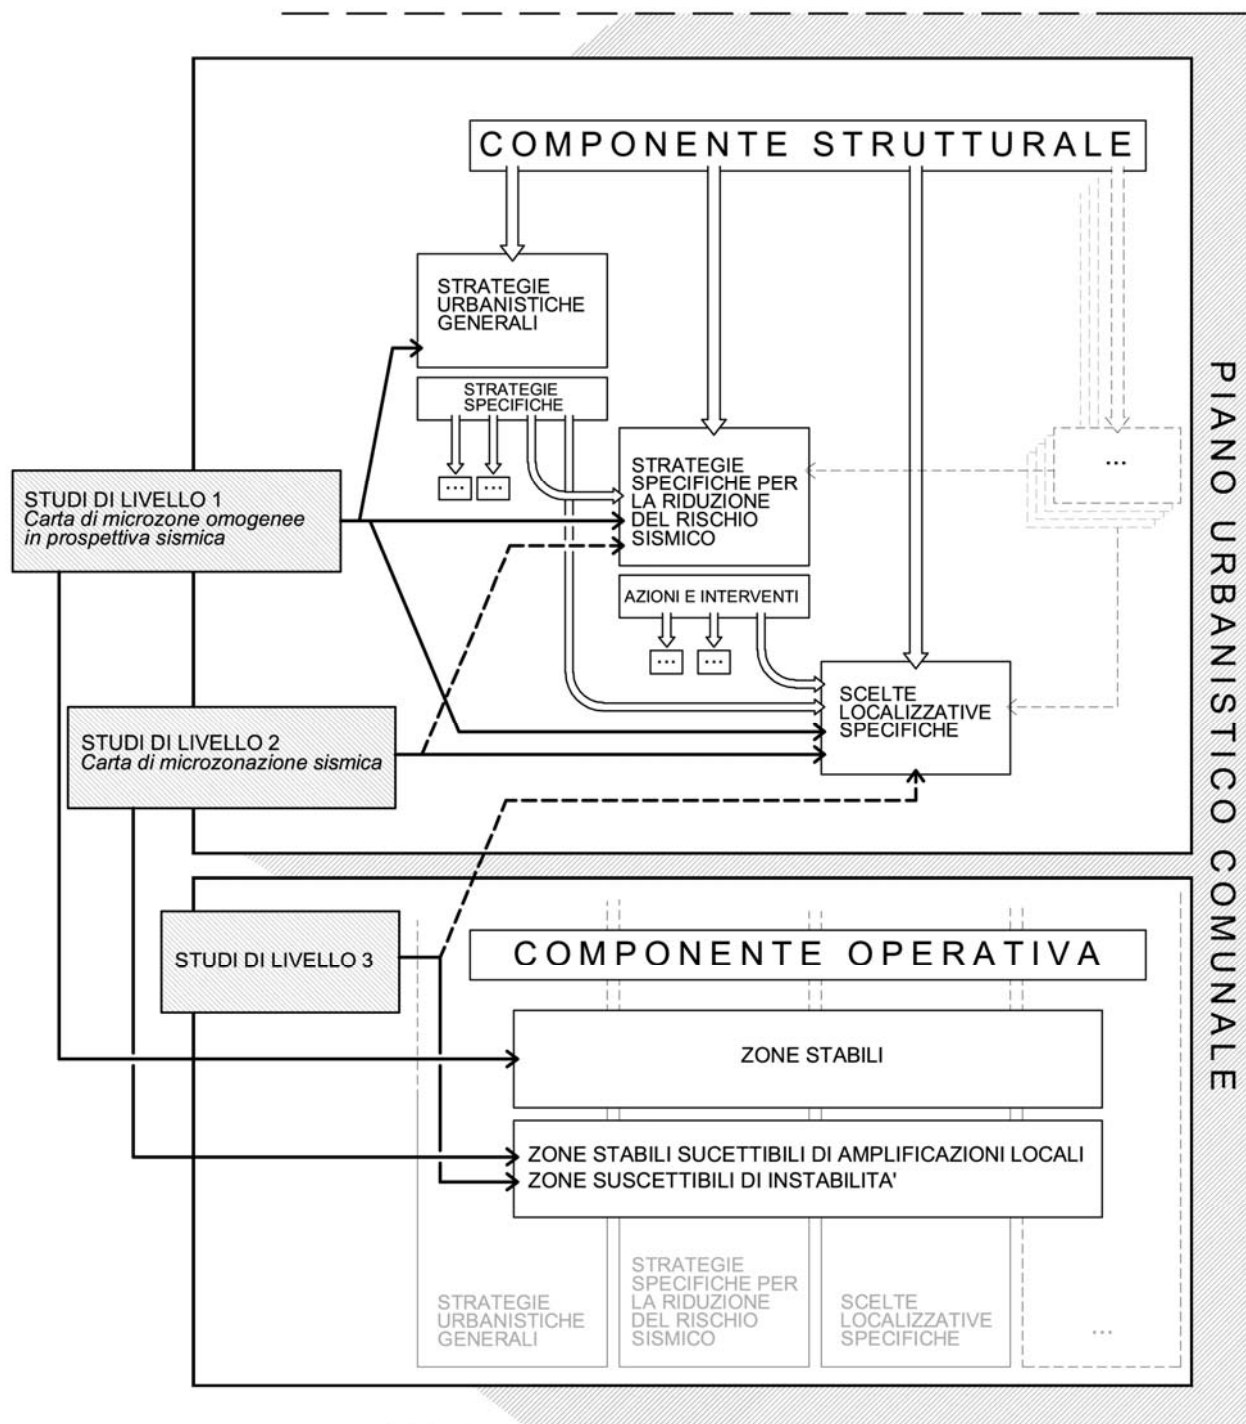


Figura 1.7-1 - Schema sull'utilizzazione degli studi di MS nel processo della pianificazione comunale.

### 1.7.3.4 Componente attuativa-esecutiva

Con la componente attuativa-esecutiva devono essere definiti, qualora non indicati dalla componente operativa:

- i livelli di approfondimento necessari per la MS;
- i soggetti realizzatori degli studi di MS.

Nella componente attuativa-esecutiva devono essere attuate le prescrizioni e regole definite dalla componente operativa riguardanti la mitigazione del rischio per i singoli ambiti e per le aree individuate, sia attraverso l'applicazione della normativa antisismica per la riduzione della vulnerabilità, sia attraverso interventi specifici finalizzati all'eventuale riduzione dell'esposizione.

Nella componente attuativa-esecutiva devono essere realizzati i programmi di indagine previsti dalla componente operativa.

Rientrano nella componente attuativa-esecutiva tutte le procedure finalizzate a regolamentare gli interventi diretti. Al fine di orientare anche tali modalità di intervento nell'ambito delle strategie di mitigazione del rischio sismico l'ente locale si fa promotore e si dota della *Carta di microzonazione sismica* e la rende disponibile. La *Carta di microzonazione sismica*, predisposta per le aree ad intervento diretto, è estesa a tutte le zone suscettibili di amplificazione e a tutte le zone suscettibili di instabilità in cui siano previste categorie di intervento che prevedano l'utilizzazione, anche in funzione della normativa antisismica, degli studi di MS.

L'individuazione delle relazioni fra categorie di intervento, applicazione delle norme antisismiche e utilizzazione degli studi di MS costituiscono parte integrante della componente strutturale (paragrafo 1.7.3.2).

L'Ente locale determina altresì le condizioni, attraverso le norme tecniche d'attuazione e il regolamento urbanistico, perché tale Carta diventi uno strumento conoscitivo di riferimento di cui i progetti di nuova edificazione o i progetti di adeguamento o miglioramento per l'edilizia esistente ne debbano tener conto, al fine di verificare con essa la coerenza di quanto rilevato a fini progettuali. Nella predisposizione della Carta dovranno essere indicate anche le zone nelle quali necessariamente devono essere condotti approfondimenti (livello 3).

**Tabella 1.7-1 – Corrispondenza fra componenti della pianificazione comunale e strumenti previsti dalle norme regionali**

Regione	Legge di riferimento	Componente strutturale	Componente operativa	Componente attuativa-esecutiva
Abruzzo	LR 18/1983	PRG		PRE - PA
Basilicata	LR 23/1999	PSC	PO/RU	PA
Calabria	LR 19/2002	PSC	POT	PAU
Campania	LR 16/2004	PUC		PUA
Emilia-Romagna	LR 20/2000	PSC	POC	PUA
Friuli Venezia Giulia	LR 52/1991	PRGC		PRPC
Lazio	LR 38/1999	PUCG		PUOC
Liguria	LR 36/1997	PUC	PUO	PrA
Lombardia	LR 12/2005	PGT (DdP)	PGT(PdR)	PA
Marche	LR 34/1992	PRG		PA
Molise	(LR 24/1989)	PRG		PA
Piemonte	LR 56/1977	PRG		PA
Puglia	LR 20/2001	PUG		PUE
Sardegna	LR 45/1989	PUC		PA
Sicilia	LR 71/1978	PRG		PA
Toscana	LR 1/2005	PSC	RU	PCI - PA
Trentino Alto Adige Provincia di Bolzano	LP 13/1997	PUC		PA
Trentino Alto Adige Provincia di Trento	LP 22/1991	PRG		PA
Umbria	LR 11/2005	PRG (Parte strutturale)	PRG (Parte operativa)	PA
Valle d'Aosta	LR 11/1998	PRG		PUD
Veneto	LR 11/2004	PAT	PI	PUA

DdP	Documento di Piano
PA	Piani Attuativi (vari)
PAT	Piano di Assetto del Territorio
PAU	Piano Attuativo Unitario
PCI	Piano Complesso d'Intervento
PdR	Piano delle Regole
PGT	Piano di Governo del Territorio
PI	Piano degli Interventi
PO	Piano Operativo
POT	Piano Operativo Temporale
PP	Piano Particolareggiato
PrA	Programma Attuativo
PRE	Piano Regolatore Esecutivo
PRG	Piano Regolatore Generale
PRGC	Piano Regolatore Generale Comunale
PRPC	Piano Regolatore Particolareggiato Comunale
PSC	Piano Strutturale Comunale
PUA	Piano Urbanistico Attuativo
PUC	Piano Urbanistico Comunale
PUCG	Piano Urbanistico Comunale Generale
PUD	Piano Urbanistico di Dettaglio
PUE	Piano Urbanistico Esecutivo
PUG	Piano Urbanistico Generale
PUO	Progetto Urbanistico Operativo
PUOC	Piano Urbanistico Operativo Comunale
RU	Regolamento Urbanistico



## 1.8 Pianificazione dell'emergenza

### 1.8.1 Generalità

Il metodo Augustus elaborato dal DPC nel 1997 definisce la pianificazione per l'emergenza come *"l'insieme delle procedure operative di intervento da attuarsi nel caso in cui si verifichi l'evento atteso contemplato in un apposito scenario"*.

Più in dettaglio, la pianificazione per l'emergenza comprende quell'insieme di attività volte allo sviluppo ed al mantenimento di procedure condivise finalizzate a prevenire, controllare, gestire, mitigare una condizione di emergenza. La pianificazione per l'emergenza:

- è definita come processo di previsione dei rischi e di preparazione alle emergenze, supportato da procedure finalizzate a garantire la preparazione dei soggetti coinvolti nella gestione delle emergenze e all'aggiornamento della pianificazione stessa;
- include l'attività di esercitazione e di informazione alla popolazione, nonché il periodico aggiornamento finalizzato a recepire anche le modifiche nelle condizioni d'uso e fisiche del territorio;
- si raccorda inoltre con la pianificazione urbanistica e territoriale fornendole indicazioni sugli elementi primari di carattere operativo, logistico ed infrastrutturali;
- indica la disponibilità di risorse strutturali per la gestione delle emergenze.

Il piano di emergenza è costituito da tre parti: parte generale, lineamenti della pianificazione, modello di intervento.

Nella parte generale sono raccolti i dati di base (cartografie e carte tecniche) e sono riportati gli scenari di danno.

Nei lineamenti della pianificazione sono individuati gli obiettivi del piano.

Infine, nel modello di intervento si identifica l'insieme, ordinato e coordinato secondo procedure, degli interventi che le Componenti e Strutture Operative di Protezione Civile attuano al verificarsi dell'evento.

La pianificazione si suddivide in piano provinciale di emergenza e piano comunale di emergenza.

Il piano provinciale raccoglie, dai Comuni e dalla Regione, tutte le informazioni relative alla conoscenza del territorio, finalizzate all'elaborazione dei possibili scenari di danno che possono interessare l'intera provincia. Sono quindi individuati gli obiettivi per una coordinata risposta di protezione civile, con l'indicazione delle procedure per l'attivazione delle Componenti e Strutture Operative presenti nel territorio provinciale. Infine, il piano individua le procedure per lo schieramento ordinato e coordinato delle Componenti e delle Strutture Operative di Protezione Civile provinciali, integrate dal concorso di forze esterne regionali e nazionali.

Il piano comunale raccoglie tutte le informazioni relative alla conoscenza del territorio comunale, finalizzate all'elaborazione dei possibili scenari di danno che possono interessare l'area comunale. Sono quindi individuate nel dettaglio tutte le azioni di pronto intervento e di soccorso a carico delle varie componenti locali di protezione civile.

Ai sensi della normativa vigente sulla protezione civile (legge n. 225 del 1992 e decreto legislativo n. 112 del 1998 e successive modificazioni), la predisposizione dei piani provinciali di emergenza è compito delle Amministrazioni provinciali sulla base degli indirizzi regionali, mentre le Amministrazioni comunali hanno il compito di predisporre i piani di emergenza comunali, anche in forma associata.

In appendice sono riportate tre schede tecniche che approfondiscono i temi trattati in questo capitolo. La prima scheda tecnica è relativa alla pianificazione per l'emergenza, la seconda è relativa agli scenari di danno e la terza è relativa alla modellazione degli effetti di amplificazione negli scenari di danno.

### **1.8.2 Obiettivi**

In relazione al piano di emergenza per evento sismico, la base di partenza per lo sviluppo di entrambi i piani (provinciale e comunale) è rappresentata dallo scenario di danno determinato per l'evento sismico di riferimento.

Lo scenario consente la quantificazione delle risorse di protezione civile (sia umane che strumentali) da mettere in campo per la gestione complessiva dell'emergenza.

Nell'ambito delle analisi di scenario di danno riveste notevole importanza la conoscenza degli effetti locali, che possono far variare notevolmente i parametri del terremoto al sito, indurre deformazioni permanenti, influenzando anche in maniera significativa la stima delle risorse di protezione civile.

Per entrambi i piani la *Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica* (livello 1) rappresenta il livello di conoscenza di base, che contribuisce all'individuazione e alla scelta consapevole di una serie di elementi strategici di un piano di emergenza, quali aree di emergenza, edifici strategici e rilevanti, sistemi infrastrutturali.

La *Carta di microzonazione sismica* (livello 2) rappresenta il livello di conoscenza utilizzabile nelle valutazioni di sicurezza di strutture ed opere specifiche, come, ad esempio, quelle strategiche per il coordinamento per la protezione civile (municipio, caserma VV.F., ecc.) e quelle che possono assumere rilevanza in caso di collasso (scuola, edificio soggetto a grande affollamento, attività a rischio di incidente rilevante, ecc.).

La stessa Carta può fornire anche dati utili alla predisposizione di scenari di danno di maggiore dettaglio.

La *Carta di microzonazione sismica con approfondimenti* (livello 3) rappresenta un livello di conoscenza utilizzabile per la verifica sismica delle strutture strategiche e rilevanti esistenti.

Tutta la documentazione relativa agli studi di MS e alle banche dati riguardanti i settori indagati (popolazione, viabilità, infrastrutture primarie e secondarie, idrogeologia, etc) è, di norma, raccolta ed organizzata in un sistema informativo territoriale (SIT).

### **1.8.3 Modalità di utilizzo degli studi di microzonazione sismica**

In generale nella pianificazione per l'emergenza è possibile individuare due modalità di utilizzo delle informazioni che derivano dagli studi di microzonazione sismica: speditiva ed analitica.

La modalità speditiva fa uso delle informazioni qualitative derivanti dagli studi di MS di livello 1. La modalità analitica fa uso delle informazioni quantitative derivanti dagli studi di MS di livello 2 e 3.

In generale le modalità descritte nel seguito valgono sia in sede di redazione di un piano di emergenza ex-novo, che di revisione di piano di emergenza esistente, per entrambi i livelli di pianificazione comunale e provinciale.

Nella Tabella 1.8-1 viene riportata una sintesi delle modalità di utilizzo dei risultati della MS nella pianificazione per l'emergenza.

#### **1.8.3.1 Modalità speditiva (utilizzo del livello 1)**

La modalità speditiva si applica sovrapponendo, alla carta delle risorse strategiche di protezione civile (ubicazione degli edifici strategici e rilevanti e delle aree e strutture di emergenza) e alla cartografia della rete viaria, la *Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica* (perimetrazione delle zone suscettibili di instabilità, delle zone stabili suscettibili di amplificazioni locali e delle zone stabili) in modo da individuare sia le situazioni idonee, che quelle critiche.

La *Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica* (livello 1) si utilizza per:

- l'identificazione e la valutazione di conformità delle aree di emergenza;
- una prima verifica di eventuali tratti critici nel sistema di infrastrutture viarie a supporto della gestione dell'emergenza sismica ed in quello di servizio;

- l'individuazione delle strutture strategiche e di emergenza (edifici strategici per la protezione civile e strutture di accoglienza) sulle quali effettuare eventualmente approfondimenti specifici con la valutazione della sicurezza sismica.

#### 1.8.3.1.1 Aree di emergenza

Uno degli obiettivi primari per la corretta pianificazione per l'emergenza è quello di individuare gli spazi necessari alla gestione di una situazione di crisi. Le recenti esperienze hanno confermato l'esigenza di individuare ed eventualmente predisporre "in tempo di pace" aree idonee all'organizzazione delle operazioni di assistenza alla popolazione, che possono essere definite come segue:

- Aree di Attesa (o Aree di Primo Soccorso APS, Meeting Point, Punto di Raccolta): sono le aree di primo ritrovo per la popolazione dopo il verificarsi di un evento, raggiungibili attraverso un percorso sicuro.
- Aree di Accoglienza (o Aree di Ricovero): sono le aree dove la popolazione viene accolta in strutture idonee, per il primo controllo anagrafico-sanitario e per l'assistenza abitativa (campi per tende e/o roulotte, per container e/o casette di legno).
- Aree di Ammassamento (o Aree di Ammassamento dei Soccorritori e delle Risorse): sono le aree dove vengono allestiti i campi base per uomini e mezzi delle strutture operative e del volontariato, che si sono attivati per il soccorso della popolazione.

In generale la loro identificazione e scelta avviene secondo criteri di sicurezza, accessibilità e disponibilità di servizi.

Andranno escluse dal novero delle possibili aree di emergenza tutte quelle aree che ricadono, anche solo parzialmente, in zone definite suscettibili di instabilità dalla *Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica*.

Per le Aree di Accoglienza destinate a campi containers e/o casette di legno, in ragione della prevedibile maggiore durata del loro utilizzo, potranno essere richiesti degli approfondimenti puntuali.

Si precisa che i risultati degli studi di MS rappresentano solo uno degli elementi per l'identificazione e la scelta delle aree, in quanto possono insistere sul territorio altri elementi di pericolosità (p. es.: esondazioni, frane di natura idrogeologica, ecc.) e di criticità nelle infrastrutture di servizio delle aree (viabilità, reti idriche, reti elettriche, ecc.), che vanno considerati nella scelta finale.

#### 1.8.3.1.2 Infrastrutture viarie

La configurazione urbanistica di un centro abitato, così come la presenza di ponti o altri elementi infrastrutturali che potrebbero subire danni o interruzioni in caso di evento sismico, sono aspetti da tenere in considerazione nella pianificazione, al fine di individuare le potenziali fonti di pericolo e le possibili vie di fuga o di collegamento con edifici strategici.

In particolare le analisi del contesto urbano, della rete viaria e dei flussi di comunicazione costituiscono la base per la pianificazione e per la regolamentazione delle vie di fuga e di collegamento.

In conseguenza delle analisi descritte si redige una cartografia della rete viaria in cui vengono evidenziati:

- punti critici (ponti, strettoie, ecc.)
- vie di fuga
- percorsi per i soccorsi
- tratti in cui interdire il traffico

La sovrapposizione di tale cartografia con la *Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica* (livello 1) consente di individuare tutti i tratti di viabilità che ricadono in zone suscettibili di instabilità e zone stabili suscettibili di amplificazioni locali. Si procede alla

valutazione della ridondanza della viabilità interessata da zone suscettibili di instabilità rispetto al sistema complessivo viario.

Se tale ridondanza è bassa, ovvero la viabilità rappresenta una delle poche direttrici di collegamento, essa è segnalata nel piano di emergenza come "critica" e se ne stima la vulnerabilità con metodi semplificati. Analogamente si può operare per gli edifici prospicienti i tratti critici, dove si possono usare schede di valutazione della vulnerabilità disponibili in letteratura<sup>18</sup>.

Se tale ridondanza è alta, ovvero esiste un sistema viario alternativo ed affidabile, non sono necessari ulteriori studi specifici, ma è sufficiente riportare nel piano di emergenza le azioni da intraprendere per escludere al traffico la viabilità eventualmente interrotta ed individuare e segnalare sul posto la viabilità alternativa.

#### *1.8.3.1.3 Infrastrutture di servizio*

Per una prima valutazione sulla conformità delle infrastrutture di servizio (acquedotti, gasdotti, reti elettriche, idriche, fognarie, ecc.), i tratti di tali infrastrutture che ricadono, anche solo parzialmente, nelle zone suscettibili di instabilità, sono segnalati nel piano di emergenza come "critici". Per essi si valuta la possibilità di approfondire la valutazione della sicurezza sismica, anche utilizzando i livelli 2 o 3 degli studi di MS, se disponibili.

#### *1.8.3.1.4 Edifici strategici e strutture di emergenza*

Gli edifici strategici ai fini dei soccorsi della protezione civile e le strutture di emergenza (edifici per l'accoglienza della popolazione sfollata), sono esclusi dall'uso in emergenza qualora ricadano, anche solo parzialmente, nelle zone suscettibili di instabilità. Tale condizione viene comunicata ai soggetti proprietari, anche ai fini delle prescritte verifiche di sicurezza<sup>19</sup>.

Tali verifiche possono utilizzare i risultati degli studi di MS, secondo quanto riportato nel paragrafo 1.9.3.4.

#### *1.8.3.1.5 Altre opere*

Le altre opere e strutture, quali ad esempio gli edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze in caso di eventuale collasso post-sisma (scuole, uffici aperti al pubblico suscettibili di affollamento, chiese, ecc.), le opere che possono comportare gravi conseguenze in termini di danni ambientali (industrie a rischio di incidente rilevante, ecc.), i beni culturali di particolare interesse, che ricadono, anche solo parzialmente, nelle zone suscettibili di instabilità, sono evidenziati nel piano di emergenza e se ne tiene conto nella definizione del modello di intervento. Tale condizione viene comunicata ai soggetti proprietari, anche ai fini delle prescritte verifiche di sicurezza.<sup>20</sup>

Tali verifiche possono utilizzare i risultati degli studi di MS, secondo quanto riportato nel paragrafo 1.9.3.4.

### **1.8.3.2 Modalità analitica (utilizzo del livello 2)**

La modalità analitica sfrutta le informazioni quantitative derivanti dagli studi di MS per effettuare specifiche valutazioni di rischio, relativamente a strutture ed opere strategiche per la protezione civile o che possono assumere rilevanza in seguito ad un collasso post-sisma, secondo quanto riportato nel paragrafo 1.9.3.4. Per tali strutture, peraltro, è prevista l'esecuzione di verifiche sismiche di dettaglio, con priorità per le zone sismiche 1 e 2, indipendentemente dalla pericolosità sismica locale.

---

<sup>18</sup> Ad esempio le schede GNDT di I e II livello per gli edifici in muratura e di I livello per gli edifici in c.a. (CNR-GNDT,1993)

<sup>19</sup> Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/3/2003, articolo 2.

<sup>20</sup> Ibid.

#### *1.8.3.2.1 Aree di emergenza*

Per le Aree di emergenza, l'informazione quantitativa sulle zone suscettibili di amplificazioni e sulle zone suscettibili di instabilità non modifica la valutazione, che si può già effettuare attraverso la modalità speditiva con le considerazioni riportate nel paragrafo 1.8.3.1.1.

Fanno eccezione le Aree di Accoglienza destinate a campi containers e/o casette di legno, in ragione della prevedibile maggiore durata del loro utilizzo, per le quali possono essere richiesti degli approfondimenti al fine di caratterizzare quantitativamente gli eventuali incrementi locali dell'azione sismica.

#### *1.8.3.2.2 Infrastrutture viarie*

Per le infrastrutture viarie, l'informazione quantitativa sulle zone stabili suscettibili di amplificazioni locali e sulle zone suscettibili di instabilità può modificare la valutazione di criticità già effettuata con la modalità speditiva.

In particolare, analogamente a quanto descritto nel paragrafo 1.8.3.1.2, dovrà essere valutata la ridondanza, rispetto al sistema viario complessivo, della viabilità nei tratti critici che attraversano zone suscettibili di instabilità o suscettibili di amplificazione.

Se la ridondanza è alta, è sufficiente riportare nel piano di emergenza le azioni da intraprendere per escludere al traffico la viabilità eventualmente interrotta ed individuare e segnalare sul posto la viabilità alternativa.

Se invece la ridondanza è bassa, si consiglia di approfondire le condizioni di sicurezza sismica delle opere d'arte e degli edifici prospicienti i punti critici,<sup>21</sup> con priorità per le zone sismiche 1 e 2.

#### *1.8.3.2.3 Infrastrutture di servizio*

Per i tratti individuati come "critici" a seguito dell'analisi in modalità speditiva, si possono utilizzare le informazioni derivanti dal livello 2 degli studi di MS al fine di approfondire le condizioni di sicurezza sismica delle opere, prioritariamente per le zone sismiche 1 e 2. Per infrastrutture che ricadono nelle zone sismiche 3 e 4 se ne valuta la necessità per ogni caso specifico.

#### *1.8.3.2.4 Edifici strategici, strutture di emergenza ed altre opere*

Le informazioni derivanti dal livello 2 degli studi di MS possono essere utilizzate per la prescritta verifica sismica degli edifici strategici per la protezione civile e per le strutture di emergenza, prioritariamente per le zone sismiche 1 e 2 (paragrafo 1.9.3.4.). Per edifici che ricadono nelle zone sismiche 3 e 4 se ne valuta la necessità per ogni caso specifico.

In considerazione del costo che tali analisi comportano, è consigliabile effettuare valutazioni semplificate della vulnerabilità strutturale delle opere, prima di procedere a valutazioni più approfondite.

#### *1.8.3.2.5 Scenari di danno*

Il livello 2 degli studi di MS consente un affinamento della previsione di uno scenario di danno. Con i valori di amplificazione differenziati è possibile prendere in considerazione pericolosità differenziate per gli elementi a rischio presenti sul territorio.

Il coerente utilizzo di queste informazioni richiede che l'analisi di scenario sia in grado di trattare la discretizzazione del territorio in microzone omogenee e, parallelamente, sia in grado

---

<sup>21</sup> Sono state messe a punto due procedure per una valutazione di maggior dettaglio della vulnerabilità, denominate VC e VM, rispettivamente per il c.a. e per la muratura. Esse permettono di valutare la resistenza sismica degli edifici, in termini sia di taglio di piano che di accelerazione a terra, sfruttando appieno le informazioni normalmente disponibili attraverso un rilievo non particolarmente accurato e/o la documentazione originale di progetto. ([http://gndt.ingv.it/convegni/Convegno\\_GNDT\\_2005/Riassunti/Dolce\\_Dolce.doc](http://gndt.ingv.it/convegni/Convegno_GNDT_2005/Riassunti/Dolce_Dolce.doc))

di utilizzare gli elementi informativi riguardanti la vulnerabilità<sup>22</sup> e l'esposizione ad un dettaglio paragonabile.

Qualora ciò non sia possibile e l'analisi di scenario consideri l'intero territorio comunale come una unità indifferenziata, le conseguenti necessarie semplificazioni potrebbero non portare ad un effettivo miglioramento dei risultati rispetto ad impostazioni che non considerino gli effetti locali.

Va precisato che l'evento sismico di riferimento utilizzato per gli scenari non necessariamente corrisponde all'evento utilizzato per la predisposizione degli studi di MS.

Per la definizione dell'evento sismico di riferimento, sono possibili diverse scelte, fra le quali:

- evento sismico più gravoso accertato nella zona, generalmente caratterizzato da una bassa probabilità di accadimento;
- evento sismico che più contribuisce alla pericolosità sismica del sito;<sup>23</sup>
- evento che produce i maggiori danni.

Un approfondimento sugli scenari di danno per la pianificazione dell'emergenza è riportato nella scheda tecnica 3.1.12.

### **1.8.3.3 Modalità di utilizzo degli studi di MS di livello 3**

Qualora sia disponibile il livello 3 della MS, i risultati possono essere utilizzati per la verifica sismica di tutte quelle opere e strutture individuate come "critiche" e per le quali sono disponibili gli approfondimenti che caratterizzano il livello 3.

La verifica sismica è condotta come descritto nel paragrafo 1.9.3.4.

---

<sup>22</sup> La vulnerabilità non necessariamente deve essere conosciuta puntualmente, ma si può anche semplificare ricorrendo a zone di edificato omogenee dal punto di vista strutturale, che siano di estensione compatibile con le microzone.

<sup>23</sup> Per una assegnata probabilità di eccedenza è possibile condurre analisi di disaggregazione della pericolosità, con le quali identificare le coppie Magnitudo-distanza che offrono il massimo contributo alla pericolosità del sito in esame. Gli eventi così caratterizzati sono coerenti con le analisi di pericolosità di base sulle quali generalmente si fondano gli studi di MS.

**Tabella 1.8-1 - Sintesi delle modalità di utilizzo dei risultati della MS nella pianificazione per l'emergenza: modalità speditiva e modalità analitica**

Livelli di MS	Modalità di utilizzo	Potenziali elementi considerati nella pianificazione d'emergenza	Risultati della MS utilizzati nella pianificazione d'emergenza	Risultati ottenuti
<b>L1</b>	speditiva	Aree di emergenza Infrastrutture viarie Infrastrutture di servizio Edifici strategici Strutture di emergenza Edifici rilevanti Attività produttive a rischio di incidente rilevante Beni culturali di particolare rilevanza	Zone stabili Zone suscettibili di instabilità Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica di conformità per: Aree di emergenza, Infrastrutture viarie Infrastrutture di servizio Edifici strategici Strutture di emergenza rispetto alle zone suscettibili di instabilità.</li> <li>- Orientare approfondimenti per: Infrastrutture viarie Infrastrutture di servizio Edifici strategici Strutture di emergenza Edifici rilevanti Attività produttive a rischio di incidente rilevante Beni culturali di particolare rilevanza rispetto alle zone suscettibili di instabilità.</li> <li>- Eventuale rilocalizzazione degli elementi di cui sopra, con particolare riferimento alle risorse strategiche.</li> <li>- Localizzazione, per i nuovi piani di emergenza, degli elementi di cui sopra preferibilmente in: 1) zone stabili per gli elementi strutturali ed infrastrutturali; 2) zone stabili anche se soggette ad amplificazione per le aree di emergenza.</li> </ul>
<b>L2</b>	analitica	Infrastrutture viarie Infrastrutture di servizio Edifici strategici Strutture di emergenza Edifici rilevanti Attività produttive a rischio di incidente rilevante Beni culturali di particolare rilevanza	Quantificazioni numeriche per le zone suscettibili di instabilità Fattori di amplificazione da abaco	Verifiche sismiche degli elementi considerati ricadenti in zone instabili e zone soggette ad amplificazioni, individuate da L1 valutazioni di scenari di danno
<b>L3</b>	analitica con approfondimenti puntuali	Infrastrutture viarie Infrastrutture di servizio Edifici strategici Strutture di emergenza Edifici rilevanti Attività produttive a rischio di incidente rilevante Beni culturali di particolare rilevanza	Quantificazioni numeriche dei fenomeni di deformazione permanente Fattori di amplificazione o spettri	Verifiche sismiche

## **1.8.4 Procedure attuative**

### **1.8.4.1 Valutazione del grado di affidabilità dei dati**

Il pianificatore verifica l'origine dei dati e degli studi di microzonazione, avendo cura di riportare nei documenti del piano gli estremi degli studi con il nome degli estensori, dell'Amministrazione committente e dell'anno di redazione.

### **1.8.4.2 Modalità di rappresentazione**

Gli elaborati del piano di emergenza sono integrati con gli studi di MS.

Nel piano di emergenza, l'utilizzazione del livello 1 comporta l'integrazione della componente riguardante il rischio sismico nel livello informativo riguardante gli areali di rischio.

Per quanto riguarda i risultati del livello 2, oltre alle restituzioni attese già descritte per il livello 1, è previsto un livello informativo che sintetizzi i risultati ottenuti dall'elaborazione degli scenari di danno.

### **1.8.4.3 Tempi di aggiornamento**

Il piano di emergenza, in generale, deve essere sempre tenuto aggiornato sia in funzione del progresso nella valutazione dell'evento di riferimento, che in funzione di una più approfondita conoscenza del territorio.

La predisposizione di uno studio di MS implica la revisione di emergenza preesistente. L'aggiornamento degli studi di MS che abbia rilevanza sulle scelte del piano di emergenza determina la necessità di aggiornamento di quest'ultimo.



## 1.9 Progettazione di opere

### 1.9.1 Generalità

La normativa nazionale (Norme Tecniche per le Costruzioni, nel seguito NTC)<sup>24</sup> prevede che ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto sia valutato l'effetto della risposta sismica locale mediante specifiche analisi che consentano di definire le modifiche che un segnale sismico, relativo ad un sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale (sottosuolo di categoria A<sub>s</sub>) subisce, a causa delle caratteristiche topografiche e stratigrafiche dei depositi di terreno e degli ammassi rocciosi e delle proprietà fisiche e meccaniche dei materiali che li costituiscono. In assenza di tali analisi, per la definizione dell'azione sismica, si può fare riferimento alle categorie di sottosuolo alle quali le NTC associano valori di parametri numerici che modificano gli spettri di risposta per tener conto dell'effetto "stratigrafico". Il riconoscimento della categoria si effettua in base ai valori della velocità equivalente  $V_{s,30}$  di propagazione delle onde di taglio entro i primi 30 m di profondità, che si raccomanda di determinare direttamente. Quando tale determinazione non sia disponibile, la classificazione può essere effettuata in base ai valori del numero equivalente di colpi della prova penetrometrica dinamica (*Standard Penetration Test*)  $N_{SPT,30}$  nei terreni prevalentemente a grana grossa e della resistenza non drenata equivalente  $c_{u,30}$  nei terreni prevalentemente a grana fina. Un altro parametro, il coefficiente  $S_T$ , può essere utilizzato per tener conto della morfologia superficiale (pendii, cigli). Nel caso di terreni di bassa consistenza o suscettibili di liquefazione, non sono consentiti approcci semplificati e si ricorre a specifiche analisi di risposta sismica locale.<sup>25</sup>

Le NTC stabiliscono che la progettazione delle fondazioni richiede preliminarmente:

1. la valutazione della sicurezza del sito nei confronti della liquefazione e della stabilità dei pendii;
2. la valutazione della risposta sismica locale del sito.

Le NTC prevedono anche che siano eseguite verifiche di stabilità dei pendii su cui si realizzano costruzioni.

Le norme, inoltre, stabiliscono che le indagini geotecniche devono essere predisposte dal progettista in presenza di un quadro geologico adeguatamente definito, che comprenda i principali caratteri tettonici e litologici, nonché l'eventuale preesistenza di fenomeni di instabilità del territorio. Le indagini devono comprendere l'accertamento degli elementi che, unitamente agli effetti topografici, influenzano la propagazione delle onde sismiche, quali le condizioni stratigrafiche e la presenza di un substrato rigido o di una formazione ad esso assimilabile.

Le NTC, pertanto, richiedono che nella progettazione siano affrontati aspetti propri degli studi di MS. E' quindi conseguente che tali studi condividano alcuni obiettivi della progettazione. E' peraltro differente la scala alla quale si opera: la progettazione è riferita ad uno specifico manufatto e quindi riguarda ambiti territoriali che possono essere estremamente limitati, a differenza di quanto avviene con gli studi di MS. In genere quindi lo studio a supporto della progettazione fornisce informazioni più puntuali di quelle che sono disponibili per la MS. Il grado di approfondimento per la progettazione è fissato dalla norma, per la MS è in funzione del livello e può anche essere pari a quello richiesto dalla progettazione.

---

<sup>24</sup> Al momento della scrittura del presente documento è in corso l'aggiornamento del D.M. 14/9/05, che innova in modo sostanziale la parte riguardante la progettazione sismica recependo parti ulteriori dell'Eurocodice 8 e anche parti degli Allegati all'Ordinanza PCM 3274/03. Restano sostanzialmente confermati sia l'importanza dello studio della risposta sismica locale (amplificazione locale), sia, in sua mancanza, la possibilità di tener conto dell'influenza della stratigrafia sull'amplificazione locale tramite coefficienti dipendenti dalla categoria di sottosuolo e di tener conto dell'influenza della morfologia tramite coefficienti dipendenti dalle caratteristiche di quest'ultima.

<sup>25</sup> Indicazioni simili si trovano anche nell'allegato 2 alla OPCM 3274/03, dove si prevede (2.4) che "per i siti di costruzione ed i terreni in esso presenti dovranno essere indagati e valutati l'occorrenza di possibili fenomeni di instabilità di pendii e di cedimenti permanenti causati da fenomeni di liquefazione o eccessivo addensamento in caso di terremoto, nonché di rottura di faglia in superficie". Da notare l'esplicito riferimento alla fagliazione superficiale.

### 1.9.2 Obiettivi

Da quanto sopra riportato emerge che la progettazione antisismica dei manufatti può essere condotta ad una scala e ad un livello di approfondimento delle problematiche sopra elencate diversi da quelli che caratterizzano gli studi di MS. Tuttavia, quando ufficialmente riconosciuto dalle Amministrazioni locali, uno studio di MS costituisce per il progettista un importante riferimento per la valutazione dei rischi del sito in cui il manufatto ricade, per la programmazione delle indagini sui terreni di fondazione e di eventuali interventi per la riduzione dei rischi.

Lo studio di MS può anche configurarsi, ai fini della normativa per la progettazione, come "una più accurata determinazione" per uno o più degli aspetti da essa considerati (amplificazione locale e deformazioni permanenti), in funzione del livello al quale esso è sviluppato e delle eventuali regole stabilite dalla Regione.

Nell'utilizzo dei risultati della microzonazione sismica a fini di progettazione si differenzierà il livello di approfondimento accettabile in funzione dell'importanza o della classe dell'opera:<sup>26</sup> sarà in genere possibile riferirsi a livelli di minor approfondimento nel caso di costruzioni ordinarie per uso ed impegno economico, mentre sarà richiesto un livello più elevato per costruzioni strategiche a fini di protezione civile e per quelle suscettibili di conseguenze rilevanti in caso di collasso. Per le costruzioni strategiche, infatti, la norma richiede una maggiore affidabilità, espressa dal requisito di funzionalità nell'immediato post-sisma e di raggiungimento dello stato limite ultimo a fronte di eventi caratterizzati da probabilità di eccedenza più basse di quelle considerate per le costruzioni ordinarie. Requisiti meno restrittivi, ma superiori a quelli delle costruzioni ordinarie, sono richiesti per le costruzioni in cui un collasso può determinare conseguenze rilevanti in termini di vite umane, danni per l'ambiente o per i beni monumentali. In genere tali opere richiedono investimenti rilevanti e, quindi, anche per la progettazione vi sono risorse che consentono ulteriori approfondimenti rispetto a quanto fornito dallo studio di MS.

Le Regioni regolamentano le modalità di confronto tra le azioni sismiche di norma<sup>27</sup> e quelle derivanti dagli studi di MS.

---

<sup>26</sup> Dall'introduzione del coefficiente di importanza "I" nel 1984 la normativa italiana ha previsto che l'azione sismica sia differenziata in funzione dell'uso in modo da consentire: a) che opere strategiche per finalità di protezione civile continuino ad essere funzionanti nell'immediato post - sisma garantendo il soccorso alle popolazioni colpite e b) che opere particolarmente rilevanti o per il numero di persone che le frequentano o per il loro valore o per il rischio che pongono all'ambiente abbiano una minore probabilità di collasso. Questi principi si sono evoluti in un'ottica più chiaramente prestazionale con gli Allegati 2 e 3 alla OPCM 3274/2003 e s.m.i. che hanno previsto la definizione degli obiettivi della progettazione in termini di stati limite da rispettare in relazione a livelli di azione sismica aventi assegnate probabilità di eccedenza, variabili in funzione dell'uso dell'opera. Gli stessi Allegati hanno consentito l'uso di fattori di importanza simili ai coefficienti di protezione presenti nei DM emanati dopo il 1984 incrementano. Le NTC emanate con DM 14.9.2005, recependo l'impostazione dell'Eurocodice 8, considerano due classi di importanza con vita utile di 50 e 100 anni e definiscono la possibilità di assegnare una vita utile ancora più elevata (200 anni) alle opere di importanza eccezionale. Le azioni di riferimento da considerare nella progettazione sono caratterizzate da un periodo di ritorno pari a 10 volte la vita utile, quindi circa 500 anni per le costruzioni ordinarie, circa 1000 per quelle importanti, circa 2000 per quelle eccezionali.

Le NTC in corso di emanazione prevedono che l'azione sismica sia commisurata alla vita di riferimento (VR) dell'opera ed allo stato limite (SL) da verificare. La Vita di riferimento si ottiene in funzione della vita nominale dell'opera (VN) e della classe d'uso della stessa. La VN è concettualmente la stessa del DM 14.9.05 e dell'Eurocodice, è collegata alle esigenze di durabilità e prevede tre valori:  $\leq 10$ ,  $\geq 50$  e  $\geq 100$  anni, con il valore 10 riservato alle opere provvisorie. Le classi d'uso sono concettualmente quelle alle quali nelle precedenti norme venivano attribuiti valori differenziati dei coefficienti di protezione o di importanza o probabilità di eccedenza dell'azione differenziate. Sono 4 classi: la I prevede una occasionale presenza di persone, la II è quella delle costruzioni ordinarie con normali affollamenti e assenza di particolari sostanze pericolose, la III è quella delle opere rilevanti, con particolari affollamenti o sostanze pericolose, la IV è quella delle opere strategiche e delle industrie a rischio. Il periodo di riferimento per l'azione sismica si ottiene moltiplicando la VN per il coefficiente associato alla classe d'uso  $C_u$ , che varia fra 0.7 (Classe I) e 2.0 (Classe IV):  $VR = C_u \times VN$ . VR non può essere inferiore a 35 anni. Quindi varia fra 35 e 200 anni. L'azione sismica è commisurata a VR ed allo SL da verificare: in sostanza VR definisce il periodo di osservazione e allo SL è associata la probabilità di eccedenza dell'azione da considerare. Tali probabilità variano fra l'81 % per lo SL di operatività (SLO), 63% per lo SL di danno (SLD), 10% per lo SL di salvaguardia della vita (SLV), fino al 5% per lo SL di prevenzione del collasso (SLC). Di conseguenza il periodo di ritorno dell'azione sismica da considerare nella progettazione varia fra 35 e 3900 anni. Per le opere ordinarie il periodo di ritorno dell'azione sismica da considerare per lo SLV vale circa 500 anni, mentre per le opere strategiche può valere 950 o 1900 anni in funzione di la VN, .

<sup>27</sup> Modificate per tener conto degli effetti di amplificazione locale attraverso l'uso di categorie di sottosuolo e di coefficienti di topografia.

Tutti i livelli previsti di MS si prestano ad un positivo utilizzo, con differente incisività.

Nei paragrafi successivi vengono descritte le modalità di utilizzo degli studi di MS per le tipologie di opere citate:

- Edilizia ordinaria di nuova edificazione
- Edilizia ordinaria esistente
- Opere strategiche di nuova costruzione
- Opere strategiche esistenti

### **1.9.3 Modalità di utilizzo degli studi di MS**

#### **1.9.3.1 Edilizia ordinaria di nuova edificazione**

Nel caso di edilizia ordinaria di nuova edificazione la *Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica* (livello 1) offre alcuni elementi di immediato utilizzo:

- nelle zone stabili (paragrafo 1.6.3.1.2), previa verifica speditiva<sup>28</sup> dell'effettiva corrispondenza di quanto riportato nella Carta con la situazione del sito di costruzione e previa esecuzione di indagini di limitata estensione, è possibile attribuire la categoria di riferimento del sottosuolo, che sarà in genere A o B;
- nelle zone stabili suscettibili di amplificazioni locali la conoscenza della stratigrafia può orientare nella scelta degli eventuali approfondimenti da effettuare per l'identificazione delle categorie di sottosuolo previste dalla norma in termini di spessori e descrizione litologica;
- nelle zone suscettibili di instabilità sono necessari approfondimenti sin dalle prime fasi della progettazione.

La *Carta di microzonazione sismica* (livello 2) è utilizzabile in modo organico ai fini di progettazione:

- nelle zone stabili, previa verifica della corrispondenza delle caratteristiche del sito di costruzione con quelle riportate nella Carta e previa esecuzione di indagini di limitata estensione, è possibile attribuire il sito alla categoria di sottosuolo A o B;<sup>29</sup>
- nelle zone stabili suscettibili di amplificazioni locali possono essere utilizzati per la progettazione gli appositi abachi, purché il sito di costruzione presenti caratteristiche conformi alle ipotesi di base utilizzate per l'elaborazione degli abachi stessi. In generale tali ipotesi assumono che il sottosuolo sia assimilabile ad una successione di strati approssimativamente piano paralleli, con modeste irregolarità morfologiche. Per tali condizioni sono ipotizzabili differenti procedure da adottare da parte della regione, conformemente al proprio contesto normativo. A partire dal confronto fra l'azione sismica dedotta dagli abachi con quella che si ottiene utilizzando la categoria di sottosuolo e lo spettro per essa previsto dalla norma è possibile, alternativamente:
  - o utilizzare l'azione più gravosa fra le due
  - o demandare al progettista la valutazione finale su quale azione utilizzare
  - o richiedere specifici e ulteriori approfondimenti.
- nelle zone suscettibili di instabilità, in generale, il livello 2 non offre informazioni sufficienti per consentire la progettazione di un'opera nuova; pertanto le condizioni di sicurezza devono essere verificate a seguito di indagini puntuali effettuate con approfondimento comparabile con il livello 3.

---

<sup>28</sup> In ogni caso la progettazione di un'opera richiede indagini finalizzate alla caratterizzazione meccanica dei terreni al fine di dimensionarne le fondazioni. L'esecuzione di queste indagini può offrire gli elementi sufficienti a stabilire la corrispondenza con le caratteristiche prefigurate per la microzona omogenea ed a discernere fra le categorie A e B di sottosuolo.

<sup>29</sup> Nelle zone stabili a cui è stata attribuita la categoria B, possono essere utilizzati per la progettazione gli appositi abachi purché il sito di costruzione presenti caratteristiche conformi alle ipotesi di base utilizzate per l'elaborazione degli abachi stessi.

La *Carta di microzonazione sismica con approfondimenti* (livello 3) è utilizzabile per la progettazione in tutte le situazioni in cui gli approfondimenti corrispondono a quelli minimi previsti dalla norma.

### 1.9.3.2 Edilizia ordinaria esistente

Nel caso di edilizia ordinaria esistente la *Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica* (livello 1) offre diversi elementi di immediato utilizzo:

- nelle zone stabili, previa verifica speditiva dell'effettiva corrispondenza di quanto riportato nella Carta con la situazione del sito di interesse e previa esecuzione di indagini di limitata estensione, o utilizzo di informazioni esistenti, è possibile attribuire la categoria di riferimento del sottosuolo, che sarà A o B;
- nelle zone stabili suscettibili di amplificazioni locali la conoscenza della stratigrafia può orientare nella scelta degli eventuali approfondimenti da effettuare per l'identificazione delle categorie di sottosuolo previste dalla norma in termini di spessori e descrizione litologica; inoltre per costruzioni soggette a lavori che non comportano incrementi di carico in fondazione e non peggiorano la situazione del pendio ed in assenza di dissesti riconducibili a cedimenti del terreno, è ipotizzabile che la verifica di stabilità del versante non sia effettuata;<sup>30</sup>
- nelle zone suscettibili di instabilità le condizioni di sicurezza devono essere verificate a seguito di indagini puntuali effettuate con approfondimento comparabile con il livello 3.

La *Carta di microzonazione sismica* (livello 2) è utilizzabile in modo organico ai fini di progettazione di interventi di adeguamento sismico o di miglioramento controllato:

- nelle zone stabili, previa verifica della corrispondenza delle caratteristiche del sito di intervento con quelle riportate nella Carta e previa esecuzione di indagini di limitata estensione, è possibile attribuire il sito alla categoria di sottosuolo A o B;<sup>31</sup>
- nelle zone stabili suscettibili di amplificazioni locali possono essere utilizzati per la progettazione gli appositi abachi, purché il sito di intervento presenti caratteristiche conformi alle ipotesi di base utilizzate per l'elaborazione degli abachi stessi. In generale tali ipotesi assumono che il sottosuolo sia assimilabile ad una successione di strati approssimativamente piano paralleli, con modeste irregolarità morfologiche. Per tali condizioni sono ipotizzabili differenti procedure da adottare da parte della regione, conformemente al proprio contesto normativo e non necessariamente in modo analogo a quanto previsto per le nuove costruzioni<sup>32</sup>. A partire dal confronto fra l'azione sismica

---

<sup>30</sup> Tale verifica richiede la conoscenza di dati relativi ad aree esterne al sito di costruzione, la cui stabilità può essere sufficientemente garantita dalle conoscenze dello studio di MS, che proprio da una visione più vasta del problema può trarre gli elementi per una valutazione complessiva. D'altra parte il D.M. 16.1.96 e la relativa circolare n. 65 del 1997 consentono di omettere interventi sulle strutture di fondazione, nonché le relative verifiche, qualora siano contemporaneamente presenti tutte le condizioni puntualmente elencate dalla normativa. Condizioni riassumibili in una valutazione positiva dell'efficacia della struttura esistente con un motivato giudizio del progettista basato sull'accertamento dell'assenza di dissesti, sia presenti che passati, e sull'accertamento che l'intervento di adeguamento non turbi significativamente lo schema strutturale ed i carichi in fondazione. In condizioni di substrato geologico affiorante, ancorché in pendio e con pendenze superiori a 15°, se lo studio di MS non ha riconosciuto fenomeni di instabilità, le opere che si vanno ad eseguire non alterano le condizioni preesistenti e non si sono manifestati dissesti ricollegabili a deformazioni permanenti del terreno, il principio stabilito dalla norma per le fondazioni può ragionevolmente essere esteso al pendio.

Il dM 11.3.88 specifica che "nel caso di modesti manufatti che ricadono in zone già note, le indagini in sito ed in laboratorio sui terreni di fondazione possono essere ridotte od omesse, sempre che sia possibile procedere alla caratterizzazione dei terreni sulla base di dati e notizie raccolte mediante indagini precedenti, eseguite sui terreni simili ed in aree adiacenti. In tal caso dovranno essere specificate le fonti dalle quali si è pervenuti alla caratterizzazione fisico - meccanica del sottosuolo". In tal caso le informazioni fornite dallo studio di MS possono essere sufficienti ad adempiere a quanto richiesto dalla normativa.

<sup>31</sup> Nelle zone stabili a cui è stata attribuita la categoria B, possono essere utilizzati per la progettazione gli appositi abachi purché il sito di costruzione presenti caratteristiche conformi alle ipotesi di base utilizzate per l'elaborazione degli abachi stessi.

<sup>32</sup> Alle costruzioni esistenti è stata riconosciuta, sia dal dM 16.1.96, sia dall'OPCM 3274/2003, la possibilità di riferirsi ai livelli di sicurezza diversi da quelli delle nuove costruzioni. L'OPCM 3274/2003, allegato 2, cap. 11 stabilisce che "Le Regioni possono, tenuto conto della specificità delle tipologie costruttive del proprio territorio, consentire, per gli interventi di adeguamento, un miglioramento controllato della vulnerabilità, riducendo i livelli di protezione sismica fino al 65% del livello previsto per le nuove costruzioni e quindi l'entità delle azioni sismiche da considerare per i diversi stati limite, nonché il numero degli stati limite da considerare".

dedotta dagli abachi con quella che si ottiene utilizzando la categoria di sottosuolo e lo spettro per essa previsto dalla norma, la Regione potrà, alternativamente:

- richiedere di utilizzare l'azione più gravosa fra le due;
  - demandare al progettista la valutazione finale su quale azione utilizzare;
  - richiedere specifici e ulteriori approfondimenti.
- nelle zone suscettibili di instabilità se le condizioni di sicurezza fornite dallo studio di MS ricadono nei limiti di norma per le costruzioni esistenti, l'intervento non altera i carichi in fondazione e non sono presenti dissesti nella struttura ad essi riferibili, la Regione può:
- consentire l'uso delle indicazioni della MS;
  - demandare al progettista la scelta se utilizzare o meno lo studio di MS;
  - richiedere specifici approfondimenti.

Nel caso in cui lo studio di MS indichi condizioni di sicurezza al di fuori dei limiti di norma per le costruzioni esistenti saranno necessari approfondimenti comparabili con il livello 3.

La *Carta di microzonazione sismica con approfondimenti* (livello 3) sono utilizzabili per la progettazione di interventi in tutte le situazioni in cui gli approfondimenti corrispondono a quelli minimi previsti dalla norma.

### **1.9.3.3 Opere strategiche di nuova edificazione**

Per la progettazione su opere strategiche per fini di protezione civile o rilevanti per l'uso, è necessario attingere livelli di conoscenza paragonabili a quelli del livello 3 della MS, quanto meno nelle zone a sismicità bassa (zona 3), media (zona 2) o elevata (zona 1). Per le zone a sismicità molto bassa (zona 4) i criteri di utilizzo degli studi di MS sono mutuati da quelli esposti nei paragrafi precedenti per l'edilizia ordinaria di nuova edificazione.

Nel caso in cui il sito su cui edificare l'opera sia stato già oggetto di uno studio di MS, le indicazioni da esso fornite sono utilizzabili come orientamento per l'ottimizzazione degli approfondimenti necessari e come elemento di confronto.

### **1.9.3.4 Opere strategiche esistenti**

Nel caso di interventi di adeguamento sismico o di miglioramento controllato, oppure di valutazioni di sicurezza sismica, i livelli di conoscenza e l'uso degli studi di MS sono gli stessi previsti per le opere strategiche di nuova edificazione. Nel caso di interventi di semplice miglioramento sismico in siti già oggetto di studi di MS, questi possono essere utilizzati purché almeno di livello 2.

## **1.9.4 Procedure attuative**

### **1.9.4.1 Valutazione del grado di affidabilità dei dati**

Il progettista è responsabile dei dati che assume sia autonomamente sia dalla bibliografia, sia dalle indagini specificamente eseguite. Nel caso in cui utilizzi dati provenienti dallo studio di MS, ha la responsabilità di controllare la corrispondenza della situazione del sito di costruzione con quella della zona omogenea descritta dallo studio di MS. Evidenti difformità vanno notificate, documentandole secondo standard regionali, al soggetto realizzatore dello studio ed all'Ente di controllo del progetto e al soggetto validatore.

### **1.9.4.2 Tempi di attuazione**

La Regione regola le modalità di applicazione dei risultati dello studio di MS ai processi di progettazione o costruzione in corso, eventualmente tenendo conto delle differenti tipologie di opere.

### **1.9.4.3 Elaborazioni e risultati**

Le modalità di rappresentazione dei risultati del progetto che interagiscono o fanno uso dei risultati di MS dovranno conciliare quanto richiesto dalle norme tecniche e dagli organi di controllo, con quanto disponibile dagli studi di MS. Dovrà essere chiaramente indicato nel progetto l'elaborato di MS al quale si è fatto riferimento per ogni specifico aspetto (amplificazione locale o deformazioni permanenti), citato il punto considerato e gli eventuali criteri di estensione al sito specifico. Nella relazione sulle fondazioni si riporteranno gli stralci dello studio di MS pertinenti al sito, si individueranno le zone omogenee in cui esso ricade e si evidenzieranno le sezioni litostratigrafiche di interesse e gli approfondimenti specifici effettuati per assicurare la conformità della situazione rilevata alla caratterizzazione della zona omogenea nella MS.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Restano salvi gli approfondimenti necessari per la progettazione secondo gli standard di norma (caratterizzazione meccanica dei terreni, ecc.).




**Conferenza Delle Regioni e delle Province Autonome**  
Tavolo tecnico interregionale di protezione civile  
Sottocommissione 8 - Attuazione della normativa

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
Dipartimento della protezione civile

**Gruppo di lavoro**  
**“Indirizzi e criteri generali per la Microzonazione sismica”**

## 2 Linee guida

**Bozza R1**  
**(versione provvisoria per la fase di consultazione)**

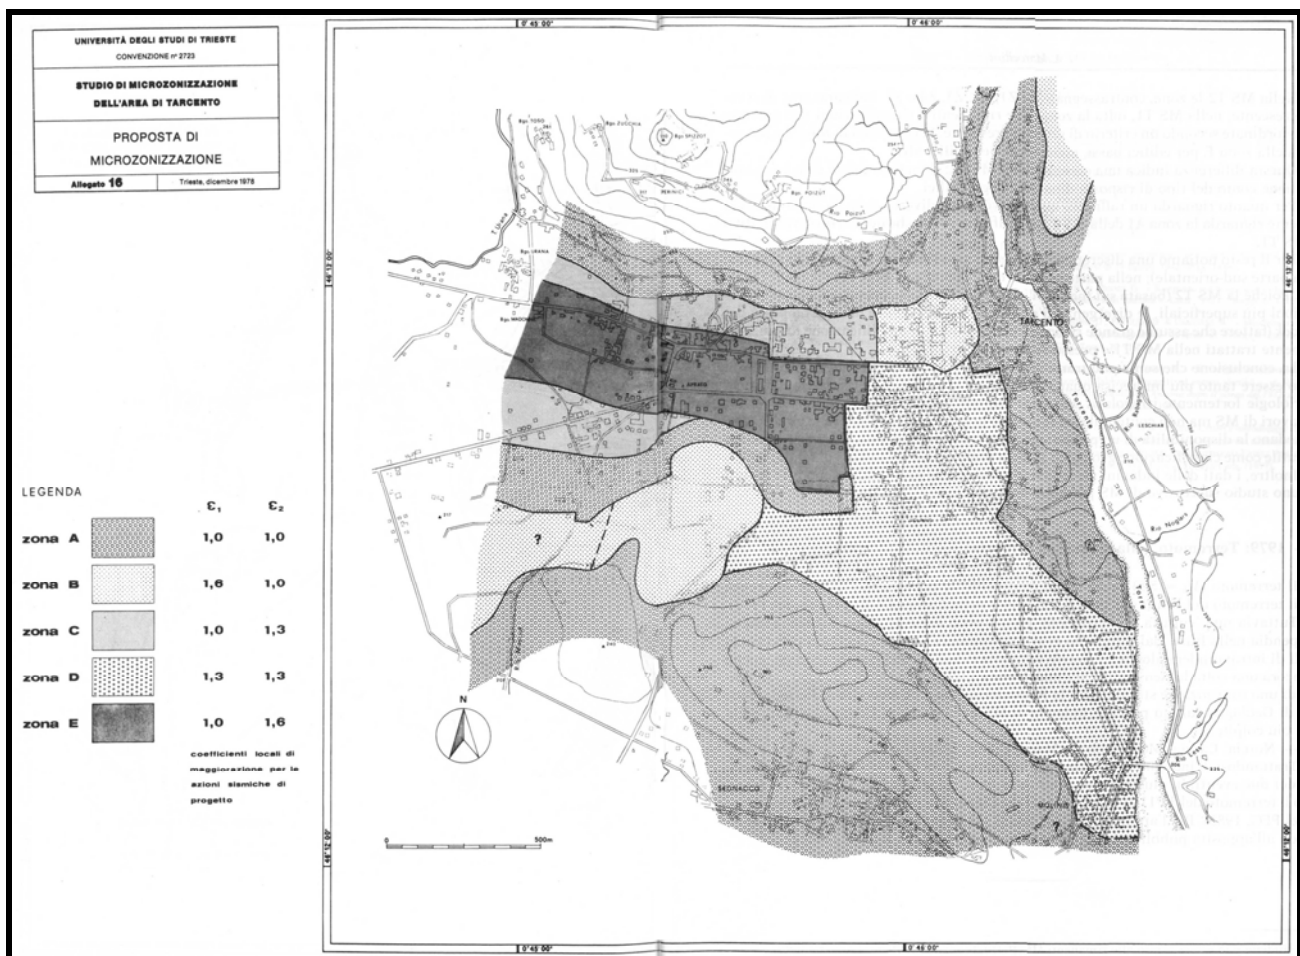

Studio di microzonizzazione dell'area di Tarcento (UD). (CNR - PFG, 1986)





## 2.1 Procedure per la predisposizione delle indagini

### 2.1.1 Generalità

Le indagini *in situ* e in laboratorio contribuiscono alla definizione del modello geologico e geotecnico del sottosuolo, in base alle unità litotecniche presenti, ai loro rapporti stratigrafici e geometrici e ai parametri fisico-meccanici che le caratterizzano. La conoscenza di tali modelli permette di effettuare valutazioni sui fenomeni di amplificazione locale per le zone stabili e su eventuali fenomeni di instabilità.

Le indagini necessarie per costruire un modello del sottosuolo, possono essere così classificate:

- rilevamenti geologici, geomorfologici e litologico-tecnici
- indagini geofisiche
- indagini geotecniche
  - o indagini in sito
  - o prove di laboratorio

In Appendice sono riportate alcune istruzioni tecniche dettagliate per l'esecuzione, l'acquisizione dati e la presentazione dei risultati delle indagini geologiche, geofisiche, geognostiche e geotecniche. Nei seguenti due paragrafi si riportano alcune informazioni e indicazioni di carattere generale.

### 2.1.2 Tipi di indagini

Per ricostruire il modello geologico e geotecnico del sottosuolo è importante acquisire:

- una base topografica del territorio; per uno studio di microzonazione sismica, la scala di indagine non deve essere inferiore a 1: 10.000;
- carte tematiche del territorio; carte geologiche, geologico-tecniche, idrogeologiche, geomorfologiche, che rappresentano il prodotto di un accurato rilevamento di campagna;
- dati litostratigrafici e geotecnici acquisiti per mezzo di sondaggi meccanici e prove in laboratorio;
- dati geofisici che definiscono la velocità di propagazione delle onde sismiche all'interno dei terreni.

Esistono diverse prove che possono essere effettuate nei sondaggi. Le più utilizzate sono:

- Le prove penetrometriche standard (SPT), vengono utilizzate per ottenere dei valori quantitativi sulla resistenza del suolo alla penetrazione. La prova consiste nel far cadere una mazza da 63,5 Kg da un'altezza di 76,2 mm (standard europeo) su una batteria di aste che possiedono, nella parte terminale, un campionatore cilindrico. Il campionatore viene infisso per 15 cm dopo di che si registra il numero di colpi necessario ad ottenere una penetrazione nel terreno di 30 cm; tale valore rappresenta la resistenza alla penetrazione.
- Le prove penetrometriche statiche (CPT), sono basate sull'infissione di una punta nel terreno a velocità costante di 20 mm al secondo. Lo strumento è costituito da una punta e da un manicotto di attrito, che misurano rispettivamente la resistenza alla punta ( $q_c$ ) e la resistenza laterale ( $F_s$ ). Il rapporto di questi due valori consente una stima della natura del suolo attraversato (grana fine o grana grossa). Utilizzando opportune correlazioni la resistenza alla punta può essere utilizzata per la stima di alcune proprietà meccaniche ed è possibile ricostruire una stratigrafia approssimata del sottosuolo.
- Le prove scissometriche (*Vane test*), sono effettuate con una attrezzatura formata da una batteria d'aste al cui fondo è posto un sistema di alette a forma di croce, e all'estremità superiore uno strumento di torsione e lettura dello sforzo. Le alette vengono completamente infisse nel fondo di un sondaggio per una profondità di 50 cm; poi, mediante uno strumento di torsione vengono fatte ruotare, in modo da provocare la rottura del terreno su una superficie cilindrica. Dallo sforzo necessario a raggiungere la rottura, o momento torcente ( $M_t$ ), è possibile risalire al valore della resistenza al taglio non drenata in sito ( $c_u$ ).

- Le prove dilatometriche (*DMT*),<sup>34</sup> consistono nell'infiggere verticalmente nel terreno, mediante spinta statica, uno strumento di prova a lama, espandendo con del gas in pressione una membrana circolare situata su di un lato dello strumento e misurando le pressioni corrispondenti a due livelli di deformazione predeterminati della membrana. Il dispositivo di spinta può essere costituito da un penetrometro statico da 20 t di spinta effettiva, completo di batteria di aste di spinta, oppure dal dispositivo di spinta di una sonda da perforazione. L'attrezzatura dilatometrica comprende: a) lama dilatometrica (95 x 200 x 15 mm), con membrana metallica laterale espandibile per 1.1 mm al centro; b) centralina di misura; c) cavo elettropneumatico di collegamento del dilatometro con la centralina; d) bombola di gas azoto, con riduttore di pressione. Il dilatometro è spinto verticalmente nel terreno arrestando la penetrazione ad intervalli di 20 cm per l'esecuzione delle misure. Raggiunta la quota di prova, si arresta l'infissione e si scarica la spinta sulle aste. Si invia gas alla membrana misurando, tramite la centralina elettro-pneumatica di superficie: a) la pressione alla quale si ha il distacco della membrana (lettura A - il segnale cessa); b) la pressione necessaria per espandere di 1.1 mm il centro della membrana (lettura B - il segnale si riattiva); c) a richiesta può essere anche misurato ed annotato il valore C della pressione che agisce sulla membrana quando, durante lo scarico del gas, la stessa si richiude sulla posizione A di riposo riattivando il segnale acustico.

Per mezzo di prove di laboratorio possono essere invece definite:

- Le proprietà indice del campione: la granulometria, il contenuto d'acqua ( $w$ ), l'indice plastico ( $I_p$ ), il peso naturale dell'unità di volume ( $\gamma_n$ ), la densità relativa ( $D_r$ );
- I parametri meccanici statici, che definiscono la resistenza del terreno in termini di angolo di attrito ( $\phi$ ), coesione intercetta in termini di tensioni efficaci ( $c'$ ) e dalla resistenza non drenata in termini di tensioni totali ( $c_u$ ) e le caratteristiche di deformabilità del terreno, che vengono definite: dal modulo di Young ( $E$ ) e dal coefficiente di Poisson ( $\nu$ ); e dal modulo edometrico ( $E_d$ ),
- I parametri meccanici dinamici, che descrivono il comportamento del terreno sottoposto a sforzi ciclici, quindi la eventuale sovrappressione dell'acqua che viene generata ( $\Delta U$ ), il fattore di smorzamento ( $D$ ) che riassume la dissipazione di energia e il modulo di taglio dinamico a bassa deformazione ( $G_0$ ). Il modulo di taglio ( $G_0$ ) può essere anche ricavato, per mezzo di prove geofisiche, attraverso opportune formule di correlazione.

Tra le prove geofisiche che definiscono la velocità di propagazione delle onde sismiche all'interno dei terreni, le più importanti sono:

- Prove di sismica a rifrazione, che si basano sulla registrazione mediante una serie di geofoni del tempo di arrivo della prima onda sismica generata da una sorgente di energia. I geofoni e le sorgenti si trovano in superficie, in questo modo si ottengono profili sismici lineari.
- Prove Down-Hole ed Cross-Hole, che sono indagini sismiche che necessitano di fori (spesso di sondaggio) opportunamente attrezzati per misurare i tempi di trasmissione di onde sismiche nel terreno: in particolare nel foro vengono disposti geofoni che registrano l'arrivo di dette onde generate artificialmente. Nei Down-Hole il foro è unico e la sorgente dell'onda si trova in superficie, mentre nei Cross-Hole i fori sono generalmente due: uno per il geofono ed uno per la sorgente. Dalla individuazione ed interpretazione dei tempi di arrivo delle onde S e P è possibile risalire ai valori delle velocità delle onde di taglio ( $V_s$ ) e di pressione ( $V_p$ ).
- Prove con dilatometro sismico SDMT, che derivano dalla combinazione della prova dilatometrica classica con una attrezzatura di eccitazione in superficie e con un geofono inserito nella lama: in sostanza si ottiene una configurazione analoga al Down-Hole ma senza il foro e quindi si può misurare anche la velocità di propagazione delle onde di taglio  $V_s$ .
- Prove ESAC o SASW, che misurano le velocità delle onde superficiali, dalle quali è ricavata la velocità delle onde S.

---

<sup>34</sup> La normativa di riferimento per questa prova è: ASTM (2001) "D 6635-01 Standard Test Method for Performing DMT", Book of Standards Volume 04.09; CEN-Eurocode 7 (1999) - "Flat dilatometer test (DMT)", Part 3, Section 9.

- Stendimenti geoelettrici (SEV e SEO), attraverso la misura della resistività dei terreni consentono la definizione della geometria dei litotipi in profondità.
- Sondaggi radar che definiscono la geometria dei litotipi in profondità.
- Misure di microtremori che misurano il periodo e l'ampiezza delle vibrazioni del suolo, dell'ordine di grandezza di  $10^{-4}$  –  $10^{-2}$  mm., a cui è soggetto costantemente il nostro pianeta (rumore sismico ambientale o microtremore).

### **2.1.3 Indicazioni e raccomandazioni**

Le indagini devono essere opportunamente organizzate per l'ottimizzazione dei tempi e dei costi.

Il DM 21 gennaio 1988 stabilisce che "l'ampiezza dell'indagine deve perciò essere proporzionata alle dimensioni, al tipo, alle caratteristiche strutturali, all'importanza dell'opera, alla complessità del sottosuolo ed allo stato delle conoscenze sulla zona in esame". Questo decreto dà indicazioni di carattere generale per la progettazione dei manufatti, ma accenna solo in breve alle indagini per lo studio su vaste aree.

Le Norme Tecniche per le Costruzioni approvate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. il 27 luglio 2007 riportano: "Le scelte progettuali devono tener conto delle prestazioni attese delle opere, dei caratteri geologici del sito e delle condizioni ambientali.(...) Le analisi di progetto devono essere basate su modelli geotecnici dedotti da specifiche indagini e prove che il progettista deve definire in base alle scelte tipologiche dell'opera o dell'intervento e alle previste modalità esecutive(...). In funzione del tipo di opera o di intervento e della complessità del contesto geologico, specifiche indagini saranno finalizzate alla documentata ricostruzione del modello geologico. Esso deve essere sviluppato in modo da costituire utile elemento di riferimento per il progettista per inquadrare i problemi geotecnici e per definire il programma delle indagini geotecniche. (...) Le indagini geotecniche devono essere programmate in funzione del tipo di opera e/o di intervento e devono riguardare il volume significativo di cui al § 3.2.2, e devono permettere la definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo necessari alla progettazione."

Per la progettazione sismica più precisamente si stabilisce: "Le indagini geotecniche devono essere predisposte dal progettista in presenza di un quadro geologico adeguatamente definito, che comprenda i principali caratteri tettonici e litologici, nonché l'eventuale preesistenza di fenomeni di instabilità del territorio. Le indagini devono comprendere l'accertamento degli elementi che, unitamente agli effetti topografici, influenzano la propagazione delle onde sismiche, quali le condizioni stratigrafiche e la presenza di un substrato rigido o di una formazione ad esso assimilabile.

La caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni e la scelta dei più appropriati mezzi e procedure d'indagine devono essere effettuate tenendo conto della tipologia del sistema geotecnico e del metodo di analisi adottato nelle verifiche.

Nel caso di opere per le quali si prevede l'impiego di metodi d'analisi avanzata, è opportuna anche l'esecuzione di prove cicliche e dinamiche di laboratorio, quando sia tecnicamente possibile il prelievo di campioni indisturbati. In ogni caso, la caratterizzazione geotecnica dei terreni deve consentire almeno la classificazione del sottosuolo secondo i criteri esposti nel § 3.2.2.

Nella caratterizzazione geotecnica è necessario valutare la dipendenza della rigidezza e dello smorzamento dal livello deformativo."

Anche in questo caso le indagini sono pensate come indirizzate alla progettazione di opere specifiche più che di area vasta.

Il processo di progettazione delle indagini è comunque un *processo iterativo* perché i dati man mano acquisiti pongono nuovi problemi che richiedono nuove indagini per una risoluzione; ma lo è anche molto spesso per cause legate ai costi alle disponibilità di apparecchiature e professionisti esperti, che impongono una gradualità nell'esecuzione delle indagini.

Quanto accuratamente debbano essere accertate le caratteristiche del sottosuolo è un problema che va deciso in base alla comparazione tra obiettivi, mezzi e tempi a disposizione. In generale si può anche osservare che le indagini devono essere proporzionate anche alla

*complessità del problema* e dei modelli di calcolo per risolverlo; infine, una valutazione dell'*incertezza* dei parametri dovrebbe essere sempre associata.

Per quanto riguarda la *densità* areale media dei punti di esplorazione, valori orientativi possono essere desunti dalla letteratura (AGI, 1977 e 2005: 0,1-2 prove /ha). I valori più alti devono essere riservati alle zone con più alto valore espositivo, alle zone con terreni di copertura meno compatti e consistenti ed alle zone che presentano una maggiore variabilità di caratteristiche.

La *localizzazione* va stabilita in relazione alla possibile maggiore suscettibilità dei terreni a dar luogo a fenomeni locali, allo stato delle conoscenze preesistenti, alla possibilità di accesso.

La *profondità* è anch'essa in relazione a diversi fattori ambientali. In generale con i sondaggi e le prospezioni geofisiche dovrebbe essere stimata la profondità del bedrock. Indicativamente alcuni sondaggi dovrebbe raggiungere i 50 m.

I valori indicati non riguardano le zone instabili, dove i punti di esplorazione devono essere molto ravvicinati e le indagini spinte fino alla profondità necessaria per individuare la geometria delle formazioni di caratteristiche scadenti.

## 2.2 Procedura per la stesura della Carta delle indagini

La Carta delle indagini è un elaborato che viene predisposto per ciascuno dei tre livelli degli studi di MS (paragrafo 1.6):

- per il livello 1 devono essere rappresentate le indagini preesistenti;
- per i livelli 2 e 3 devono essere rappresentate, oltre alle indagini preesistenti, anche le prove realizzate *ex-novo*.

Per tutti i livelli devono essere evidenziate le aree dove si ritiene importante o indispensabile che vengano effettuate ulteriori indagini.

### 2.2.1 Finalità

Nella Carta delle indagini è illustrata la localizzazione e il tipo delle indagini.

Dalla distribuzione delle indagini per l'area di studio è possibile:

- individuare le aree con minore numero di indagini e pianificare le ulteriori indagini da effettuare;
- valutare preliminarmente la qualità dello studio: maggiore sarà il numero di indagini e di dati, più affidabili saranno l'interpretazione e i risultati.

### 2.2.2 Scala di rappresentazione

La scala di rappresentazione, coerentemente a quanto previsto per gli studi di MS sarà 1:10.000 o superiore (1:25.000).

La raccolta delle indagini disponibili dovrà essere effettuata per un'area più estesa di quella oggetto dello studio, allo scopo di comprendere e documentare nella loro completezza i fenomeni naturali che possono interessare l'area e avere implicazioni nella MS.

### 2.2.3 Rappresentazione delle indagini

Le indagini dovranno essere rappresentate, in forma simbolica per tipologia.

Considerata l'importanza dello spessore delle coperture, delle coltri di alterazione e della profondità del bedrock per la valutazione della risposta sismica locale, in carta dovranno essere chiaramente evidenziate le prove che hanno raggiunto il substrato.

Le informazioni relative alle prove in sito e ai punti di prelievo dei campioni, sia preesistenti che di nuova realizzazione, dovranno essere organizzate in una banca dati e georeferenziate su base cartografica CTR, tramite GIS.

Rimandando alla predisposizione di specifiche tecniche per la predisposizione della banca dati georeferenziate delle indagini, si riporta a livello indicativo un elenco, non esaustivo, delle tipologie di indagini a cui far riferimento per una preliminare classificazione:

#### INDAGINI GEOTECNICHE

S	Sondaggio a carotaggio continuo
S <sub>d</sub>	Sondaggio a distruzione di nucleo
S <sub>c</sub>	Sondaggio da cui sono stati prelevati campioni
S <sub>p</sub>	Sondaggio con piezometro
S <sub>i</sub>	Sondaggio con inclinometro
SPT	Prova penetrometrica in foro (SPT)
CPT	Prova penetrometrica statica con punta meccanica (Cone Penetration Test)
CPTe	Prova penetrometrica statica con punta elettrica
CPTU	Prova penetrometrica statica con piezocono
DP	Prova penetrometrica dinamica pesante
DL	Prova penetrometrica dinamica leggera

DMT	Prova dilatometrica
PP	Prova pressiometrica
VT	Prova scissometrica o Vane Test
PLT	Prova di carico con piastra
SDMT	Dilatometro sismico
$P_a$	Pozzo per acqua
$P_i$	Pozzo per idrocarburi
T	Trincea o pozzetto esplorativo
$T_v$	Trivellazione (informazione stratigrafiche non comprese nelle voci precedenti)

#### INDAGINI GEOFISICHE

$S_r$	Profilo sismico a rifrazione
$S_i$	Profilo sismico a riflessione
3D	Indagine sismica 3D o tomografia sismica
DH	Prova sismica in foro tipo Down-Hole
CH	Prova sismica in foro tipo Cross-Hole
UH	Prova sismica in foro tipo Up-Hole
ReMi	Prova REfraction MIcrotremors
SCPT	Prova penetrometrica con Cono Sismico (Seismic Cone Penetration Test)
R	Misura di rumore
SASW	Prova SASW
SEV	Sondaggio Elettrico Verticale
PR	Profilo di Resistività

## 2.3 Procedura per la stesura della Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (livello 1)

La *Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica* (da qui in poi "carta") del livello 1 costituisce il documento fondamentale di questo livello di approfondimento. Tale carta è redatta preferibilmente alla scala 1:5.000/10.000.

Questa sezione descrive i seguenti argomenti:

- delimitazione delle aree oggetto di studio;
- scelta dei dati di base;
- legenda e campo carta;
- individuazione delle sezioni geolitologiche significative.

### 2.3.1 *Delimitazione delle aree oggetto di studio*

Le aree da cartografare sono individuate nell'ambito di confronti tra il soggetto realizzatore degli studi di MS e il soggetto proponente (generalmente rappresentato dai responsabili della pianificazione territoriale e della pianificazione per l'emergenza). La delimitazione concordata è comunque da considerare un'indicazione di massima ed in fase di stesura della carta sono ammesse variazioni in relazioni a problematiche geologiche e geotecniche individuate; in particolare, l'area di studio sarà estesa fino a comprendere la zona d'influenza dei fenomeni geologici che possono interessare l'area da microzonare.

### 2.3.2 *Scelta dei dati di base*

I dati di base utilizzabili, oltre alla cartografia di base disponibile, sono:

- carte geologiche e geomorfologiche alla scala 1:5.000-10.000;
- carta litotecnica alla scala 1:5.000-1:10.000;
- logs litostratigrafici dedotti da dati di sondaggio;
- sezioni geolitologiche costruite con dati dedotti da a), b) e c);
- carte di dissesto idrogeologico (es. Progetto IFFI, piani provinciali di dissesto idrogeologico, piani delle Autorità di Bacino);
- carta delle indagini.

### 2.3.3 *Legenda e campo carta*

La carta è realizzata per ottenere un adeguato dettaglio, utile per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- caratterizzazione del substrato geologico;
- caratterizzazione dei terreni di copertura;
- ricostruzione delle aree potenzialmente interessate da deformazioni permanenti in caso di evento sismico;
- definizione di forme geomorfologiche di superficie e sepolte, particolarmente importanti per problematiche sismiche.




Questi obiettivi sono perseguibili con la distinzione nel campo carta di tre tipologie di zone e con simboli indicanti forme di superficie e forme sepolte (Figura 2.3-1).

a) **zone stabili**, nelle quali non si ipotizzano effetti di alcuna natura, se non lo scuotimento, funzione dell'energia e della distanza dell'evento.

Sono le zone dove è affiorante il substrato geologico con morfologia pianeggiante o poco inclinata (pendii con inclinazione inferiore a circa 15°).<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Le Norme Tecniche per le Costruzioni e l'Eurocodice 8 prevedono che gli effetti topografici possono essere trascurati per pendii con inclinazione media inferiore a 15°.

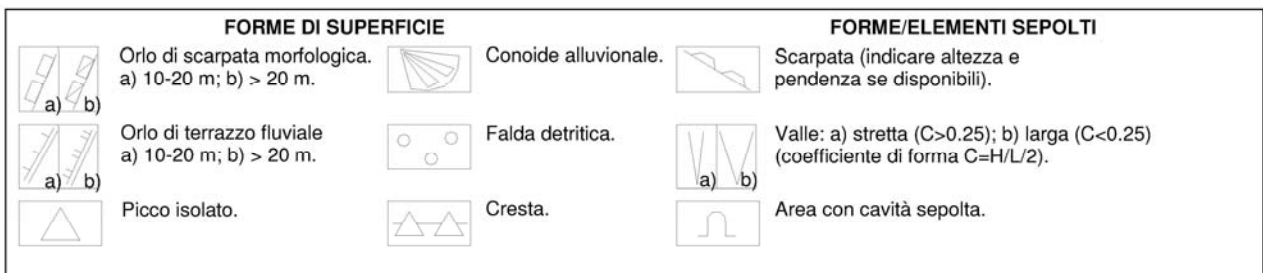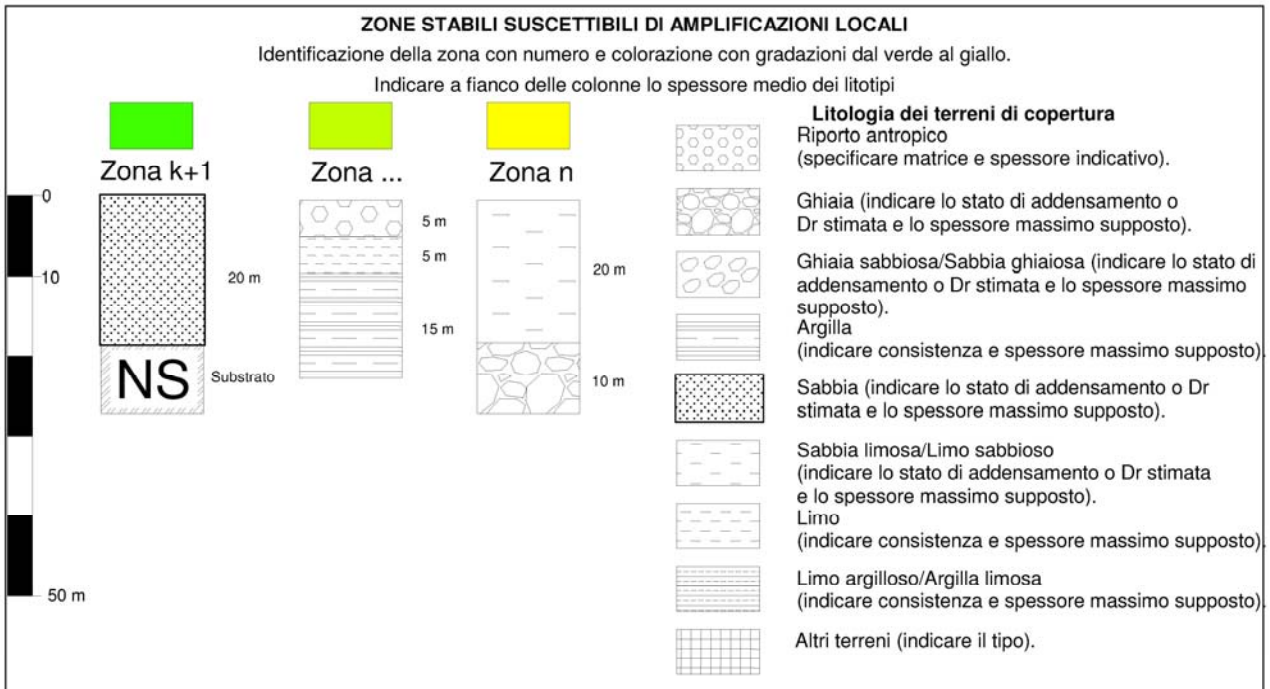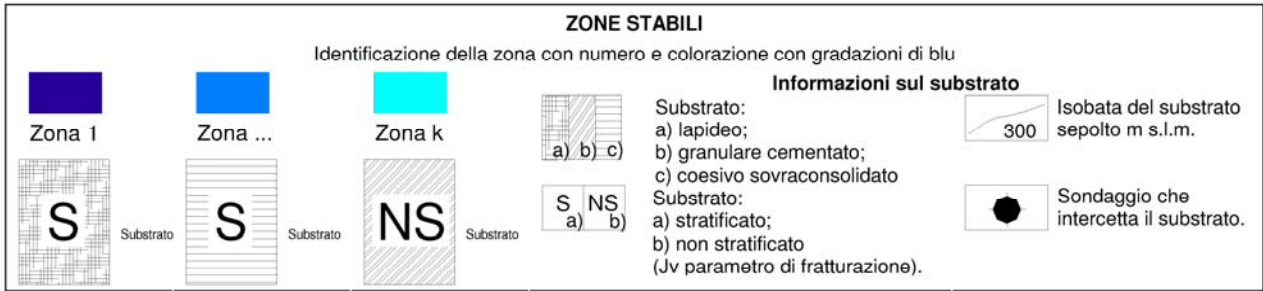

**Figura 2.3-1 - Legenda della Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica**



Il soggetto realizzatore cercherà, in base alla letteratura, alle proprie conoscenze pregresse del territorio e in base ai dati raccolti, di identificare le zone che più probabilmente sono caratterizzate da  $V_s \geq 800$  m/s.

Si richiedono nella descrizione della zona alcune informazioni su:

- tipologia del substrato: lapideo, granulare cementato, coesivo sovraconsolidato, alternanza di litotipi (es. depositi flyschoidi) (differenza evidenziata con retini);
- stratificazione: sì/no (differenza evidenziata con indici  $S$  e  $NS$ );
- grado di fratturazione; differenza in base a parametro  $J_v$  (si noti che zone con  $J_v > 10-15$  potrebbero non essere classificate come zone stabili, ma come zone stabili suscettibili di amplificazioni locali);
- profondità nelle zone dove non affiora (con isobate);
- posizione dei sondaggi che lo intercettano.

Le zone stabili saranno differenziate in base alla tipologia, alla stratificazione e al grado di fratturazione.

Le zone di questa categoria saranno caratterizzate da colori con gradazioni di verde e da un codice progressivo, identificativo per le singole aree, da  $A_1$  a  $A_n$ .

Saranno segnalate (con retino apposito di colore rosso su sfondo bianco e non avranno codice identificativo) fasce ad elevatissima fratturazione (es. fasce milonitiche in corrispondenza di lineamenti tettonici).

**b) zone stabili suscettibili di amplificazioni locali**, nelle quali sono attese amplificazioni del moto sismico, come effetto della situazione litostratigrafica e morfologica locale.

Sono le zone dove sono presenti terreni di copertura, coltri di alterazione del substrato, molto fratturato, o substrato caratterizzato da velocità di propagazione delle onde di taglio ( $V_s < 800$  m/s). Gli spessori di questi terreni devono essere superiori ai 5 m. Le litologie alle quali si assimilano quelle presenti sul territorio sono:

1. riporto antropico, con l'indicazione della matrice e dello spessore indicativo
2. ghiaia, con l'indicazione dello stato di addensamento o la  $D_r$  e degli spessori minimi e massimi supposti
3. ghiaia/sabbiosa-sabbia/ghiaiosa, con l'indicazione dello stato di addensamento o la  $D_r$  e degli spessori minimi e massimi supposti
4. sabbia, con l'indicazione dello stato di addensamento o la  $D_r$  e degli spessori minimi e massimi supposti
5. sabbia/limosa-limo/sabbioso, con l'indicazione dello stato di addensamento o la  $D_r$  e degli spessori minimi e massimi supposti
6. limo, con l'indicazione della consistenza e degli spessori minimi e massimi supposti
7. limo/argilloso-argilla/limosa, con l'indicazione della consistenza e degli spessori minimi e massimi supposti
8. argilla, con l'indicazione della consistenza e degli spessori minimi e massimi supposti
9. deposito alluvionale a granulometria mista o indistinta con l'indicazione degli spessori minimi e massimi supposti
10. detrito di versante (su pendio con acclività  $< 15^\circ$ ) a granulometria mista o indistinta e degli spessori minimi e massimi supposti
11. coltre di substrato alterato o intensamente fratturato con l'indicazione degli spessori minimi e massimi supposti
12. substrato caratterizzato da  $V_s < 800$  m/s
13. altri terreni, con l'indicazione del tipo e degli spessori minimi e massimi supposti.

Le zone stabili suscettibili di amplificazioni locali sono riportate nel campo carta e ognuna ha una corrispondenza univoca con una successione litologica riportata in legenda. Accanto a ogni litologia è riportato lo spessore medio più rappresentativo del litotipo (tenendo naturalmente conto anche degli spessori minimi e massimi indicati nella legenda). Nelle zone in cui il dato è disponibile si riporta la profondità del substrato geologico. Le successioni litologiche, per quanto è possibile, sono riportate in scala.

Le microzone di questa categoria sono caratterizzate da colori con gradazione di giallo.

Le zone stabili suscettibili di amplificazioni locali saranno contrassegnate da un codice progressivo da  $B_1$  a  $B_n$ .

c) **zone suscettibili di instabilità**, nelle quali gli effetti sismici attesi e predominanti sono riconducibili a deformazioni permanenti del territorio (non sono naturalmente esclusi per queste zone anche fenomeni di amplificazione del moto).

Le zone identificano quattro categorie di effetti deformativi:

- instabilità di versante (codice progressivo, identificativo per le singole aree, da FR<sub>1</sub> a FR<sub>n</sub>).  
Distinte per tipo di frana:
  - per crollo o ribaltamento
  - per scorrimento
  - per colata
  - frana complessae distinte per attività:
  - attiva
  - quiescente
  - inattiva
  
- liquefazione (LI<sub>1</sub>-LI<sub>n</sub>)  
Area con terreni sabbiosi, sabbioso-limosi o sabbioso-ghiaiosi e con superficie della falda freatica e delle eventuali falde in pressione <15 m.
  
- faglia attiva e capace (FA<sub>1</sub>-FA<sub>n</sub>) (indicare l'area interessata dalle deformazioni legate alla faglia).  
Distinte per tipo di faglia:
  - diretta
  - inversa
  - trascorrentee distinte per:
  - tratto accertato
  - tratto inferito
  
- cedimenti differenziali (CD<sub>1</sub>-CD<sub>n</sub>)  
Area di contatto stratigrafico o tettonico di litotipo con caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse.

La sovrapposizione di due zone suscettibili di instabilità deve essere segnalata con la presenza di entrambi i codici.

d) forme di superficie

- orlo di scarpata morfologica
  - 10 – 20 m
  - > 20m
- orlo di terrazzo fluviale
  - 10 – 20 m
  - > 20m
- picco isolato
- cresta
- conoide alluvionale
- falda detritica

e) forme/elementi sepolti

- scarpata  
Indicare altezza e pendenza
- valle
  - valle stretta  $C > 0.25$
  - valle larga  $C < 0.25$

$C$  coefficiente di forma ( $C = h/l$ )

dove  $h$  è la profondità della valle,  $l$  la sua semiampiezza

- area con cavità sepolta.

### **2.3.4 Individuazione delle sezioni geolitologiche significative**

In relazione alle caratteristiche geologiche e strutturali, alla morfologia ai rapporti tra depositi di copertura e substrato e alla distribuzione delle aree in studio sono ricostruite sezioni geologico-tecniche utili a prime considerazioni sulla pericolosità sismica locale.

In particolare, sono evidenziate le situazioni (potenziale causa di amplificazione sismica) alle quali è necessario porre attenzione per l'individuazione di sezioni 1D e 2D da sottoporre a modellazione numerica.

In relazione agli effetti dovuti ad una sollecitazione sismica, gli aspetti geologici e geomorfologici principali da considerare nel tracciare le sezioni sono così sintetizzabili:

- a) amplificazione per effetti topografici e morfologici. Sono discontinuità morfologiche che possono comportare l'amplificazione del moto del suolo connessa con la focalizzazione delle onde sismiche, quali:
  - o pendii con inclinazione  $> 15^\circ$  e dislivello superiore a circa 30 m;
  - o bordi di terrazzo o zone di ciglio ( $H > 10$  m);
  - o creste rocciose sottili (larghezza in cresta molto inferiore alla larghezza alla base e pendenza media  $> 30^\circ$ ).
- b) amplificazione per effetti litologici. L'amplificazione è legata in primo luogo a differenze in termini di rigidità sismica tra substrato e copertura e secondariamente alla conformazione geometrica con conseguenti fenomeni di focalizzazione delle onde sismiche: valli fluviali, conoidi, falde di detrito, ammassi rocciosi molto fratturati.
- c) amplificazione per morfologie sepolte. In questo caso il fenomeno di amplificazione è generato a causa di un substrato roccioso con morfologia sepolta molto accidentata (per es. presenza di paleovalvei). Ciò può produrre anche fenomeni di focalizzazione delle onde sismiche.

## 2.4 Procedura per la composizione degli abachi per amplificazioni (livello 2)

### 2.4.1 Obiettivo

Definire una procedura per la composizione e l'utilizzo di abachi che, sulla base di alcuni dati di ingresso quantitativi di semplice ed economica acquisizione, forniscano parametri che caratterizzino la risposta sismica locale in superficie per i casi di seguito specificati.

### 2.4.2 Limiti di utilizzo degli abachi per amplificazioni litostratigrafiche

La procedura, che segue un approccio di tipo quantitativo, fornisce una stima della risposta sismica locale in termini di fattori di amplificazione. La procedura è valida per le modificazioni del moto sismico indotte dalle specifiche caratteristiche litostratigrafiche locali e non tiene conto degli effetti topografici, degli effetti 2D e di eventuali aggravamenti del moto dovuti a deformazioni permanenti.

È raccomandato l'utilizzo degli abachi per un assetto geologico e geotecnico assimilabile a un modello fisico monodimensionale, cioè a  $n$  strati piani, orizzontali, paralleli, continui, di estensione infinita, omogenei a comportamento viscoelastico. Ogni strato è caratterizzato dallo spessore  $h$ , dalla densità  $\rho$ , dal modulo di taglio iniziale  $G_0$  e dal rapporto di smorzamento  $D$ . Questi strati giacciono sul basamento sismico (bedrock).

Di grande ausilio sulla scelta di utilizzare o meno gli abachi, saranno gli elementi riportati sulla *Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica* prevista nel livello 1, e, in particolare, gli elementi della carta che fanno riferimento a:

- forme acclivi di superficie (per l'identificazioni di possibili effetti di amplificazione dovuti alla topografia);
- forme articolate del substrato geologico sepolto (per l'identificazione di possibili effetti di amplificazione 2D);
- successioni litostratigrafiche che prevedano terreni rigidi su terreni soffici (profilo di  $V_s$  con inversioni di velocità);
- eventuale presenza di aree soggette a instabilità (possibili aggravamenti delle amplificazioni).

Questi fattori potranno quindi orientare sull'eventuale necessità di ricorrere a modelli più complessi (livello 3) rispetto a quelli utilizzati per la formulazione degli abachi, usando metodi di calcolo appropriati.

In presenza di bacini sepolti, ovvero di forme concave del basamento sismico con riempimenti costituiti da terreni soffici, effetti bidimensionali possono giocare un ruolo dominante e quindi rendere irrealistiche le stime degli abachi. Per valutare in prima approssimazione la presenza o meno di questo tipo di effetti, e quindi la congruità o meno degli abachi, è possibile utilizzare l'approccio semplificato proposto da Bard e Bouchon (1985) e i dati relativi alla morfologia sepolta e al contrasto di impedenza sismica atteso alla base dei sedimenti. Come suggerito nel lavoro citato, la valutazione può essere effettuata con la formula seguente:

$$\frac{h}{l} \leq 0.65 / \sqrt{C_v - 1}$$

dove

$h$  è la profondità della valle (massimo spessore del deposito)

$l$  la sua semiampiezza

$C_v$  il rapporto fra la velocità  $V_s$  nel basamento sismico e quella media nei terreni di riempimento della valle

Se l'espressione precedente è verificata, al centro della valle, e nel caso di forte smorzamento delle onde di superficie, si potrà stimare l'amplificazione con modelli 1D. Allontanandosi dal

centro e avvicinandosi ai fianchi l'approssimazione fornita dal metodo 1D diventa meno soddisfacente.

Se l'espressione precedente non è verificata è necessario utilizzare un'analisi bidimensionale 2D e quindi di fatto passare a un livello di approfondimento superiore (livello 3).

La presenza di una situazione di inversione di velocità nel profilo delle  $V_s$  di una successione litostratigrafica si intende realizzata quando un terreno rigido sovrasta stratigraficamente un terreno meno rigido (soffice) con un rapporto  $V_{s\text{ rig}}/V_{s\text{ sof}} > 2$ , con la  $V_s$  dello strato più rigido maggiore di 500 m/s. In tali casi è opportuno passare a un livello di approfondimento superiore.

L'uso degli abachi è consentito comunque se l'inversione è dovuta a uno strato più rigido di spessore minore di  $V_s/60$ , dove  $V_s$  è la velocità media di tutta la copertura al di sopra del basamento sismico espressa in m/s.

In presenza di aree interessate da deformazioni permanenti, l'uso degli abachi per il calcolo delle amplificazioni locali è sconsigliato e si raccomanda di passare al livello di approfondimento superiore (livello 3).

### **2.4.3 Limiti di utilizzo degli abachi per amplificazioni topografiche**

In presenza di rilievi particolarmente acclivi, l'Eurocodice 8 indica nell'angolo formato dal pendio ( $\alpha$ ) e nella altezza del rilievo ( $H$ ) gli elementi discriminanti per definire un fattore di amplificazione topografico. Sulla base delle indicazioni della norma europea, in prima approssimazione si può non tener conto della topografia, e quindi è possibile usare gli abachi per amplificazioni litostratigrafiche, se  $\alpha < 15^\circ$  e  $H < 30$  m.

In generale, l'effetto litologico prevale sull'effetto morfologico, se si prevede di avere i due effetti congiunti si predilige quello litologico.

In seguito si definirà una metodologia che può essere applicata esclusivamente in presenza di un bedrock sismico con particolari caratteristiche topografiche.

### **2.4.4 Dati di ingresso negli abachi (a cura dell'incaricato dello studio di risposta sismica locale)**

La raccolta dei dati di ingresso per la scelta degli abachi sarà a cura di chi è stato incaricato dello studio della risposta sismica locale. Questi dati comprendono:

- la macrozona di pericolosità sismica alla quale il sito appartiene; a ogni macrozona corrisponderà un input sismico diverso;
- la litologia prevalente nei terreni di copertura deducibile dai risultati del livello 1;
- la profondità del basamento sismico, ovvero la profondità dove si raggiungono velocità delle onde S superiori a 800 m/s;
- l'andamento della velocità delle onde di taglio con la profondità e la velocità media  $V_{sh}$  delle onde S nei terreni di copertura fino al basamento sismico. Questa sarà data da

$$V_{sh} \cong \frac{h}{\sum_{i=1}^n \frac{h_i}{V_{si}}}$$

dove

$h$  è lo spessore totale (in metri) dei terreni di copertura fino al basamento sismico

$h_i$  è lo spessore (in metri) dell' $i$ -mo degli  $n$  strati che costituiscono la copertura

$V_{si}$  è la velocità (in m/s) dell' $i$ -mo strato

In linea di principio, queste informazioni sono deducibili dal profilo di velocità delle onde di taglio stimato sperimentalmente. Nei casi in cui il profilo di velocità sperimentale non permetta di determinare la posizione del basamento sismico (es. le velocità misurate non superano 800 m/s) è necessario ricorrere ad indicazioni indirette. Queste possono essere ottenute combinando i risultati del livello 1 (profondità del substrato geologico) e la misura del periodo

proprio  $T_0$  del sito della copertura sedimentaria (identificazione della profondità del contrasto di impedenza più importante). Infatti si ha che

$$T_0 = \frac{V_a}{4h_a}$$

dove

$h_a$  è la profondità del primo contrasto di impedenza sismica nella copertura o del substrato geologico

$V_a$  è la velocità media delle onde S fino a quest'ultima interfaccia e quindi può essere assunta come misura di  $V_{sh}$ , ovviamente con minore attendibilità rispetto alle misure dirette

Avendo a disposizione una stima di massima di  $V_a$  è invece possibile risalire ad  $h_a$ .

L'uso di  $V_a$  e  $h_a$  al posto di  $V_{sh}$  ed  $h$  rispettivamente può essere preso in considerazione se sono rispettate entrambe le seguenti condizioni:

- il contrasto di velocità in  $h_a$  è maggiore di 2;
- la velocità  $V_s$  al di sotto di  $h_a$  è almeno pari a 600 m/s; se tale velocità è compresa tra 500 e 600 m/s si possono utilizzare gli abachi, ma il risultato deve essere maggiorato del 10%; questo valore deriva da un'analisi di sensibilità.

Per gli effetti dovuti alla topografia l'incaricato della microzonazione sismica dovrà conoscere:

- larghezza alla base del rilievo L;
- larghezza in cresta del rilievo l;
- dislivello altimetrico massimo H e dislivello altimetrico minimo h dei versanti;
- inclinazione ( $\alpha$ ) del fronte principale di un'eventuale scarpata;
- inclinazione ( $\beta$ ) del fronte superiore di un'eventuale scarpata.

## **2.4.5 Criteri generali per la composizione degli abachi per effetti litostratigrafici e topografici (a cura della Regione)**

### **2.4.5.1 Effetti litostratigrafici**

#### **2.4.5.1.1 Dati di ingresso e definizione di modelli**

Per la composizione degli abachi la Regione dovrà approntare:

- Input sismici

Gli input potranno essere accelerogrammi, sia sintetici che reali, oppure direttamente spettri di risposta o spettri di densità di potenza.

Gli accelerogrammi per implementare la simulazione di ogni modello devono essere almeno 4 (NEHRP, 2003). Il numero di accelerogrammi sarà dipendente dalla variazione del livello di pericolosità sul territorio della Regione (macrozone sismiche).

Gli accelerogrammi sintetici saranno definiti sulla base degli studi di pericolosità sismica di base e, in particolare, si raccomanda di riferirsi a un livello di scuotimento caratterizzato da una probabilità di superamento del 10% in 50 anni ( $T_{rit}=475$ ). Per particolari tipi di opere e/o verifiche si potranno scegliere periodi di ritorno diversi (ad es. 72, 975, 2475 anni). E' consigliabile eseguire uno studio di disaggregazione della pericolosità di base per determinare le coppie magnitudo-distanza più significative in funzione del periodo di ritorno considerato.

Per gli accelerogrammi reali si raccomanda di valutare nella selezione degli accelerogrammi le caratteristiche sismotettoniche della Regione e, in particolare, il tipo di sorgente (regimi compressivi, estensivi, trascorrenti), le magnitudo e le distanze degli eventi che maggiormente contribuiscono alla pericolosità regionale. Scegliere sempre eventi registrati su roccia o, comunque, su terreno molto rigido.

Inoltre, per gli accelerogrammi reali, si consiglia di non eseguire alcuna operazione di "forzatura" su una forma spettrale assegnata, ma di coprire il range di periodi di

vibrazione di interesse con più accelerogrammi. Si può ammettere una scalatura dell'accelerogramma su un PGA assegnato, se contenuta entro il 20% del valore originario. A scopo conservativo si possono integrare gli accelerogrammi reali così scelti, con accelerogrammi sintetici, con forma spettrale e PGA assegnati.

Poiché gli accelerogrammi (sia sintetici, che reali) sono definiti sulla superficie, in funzione del codice di calcolo adottato, può essere necessario riportare il moto di superficie all'interfaccia fra basamentos sismico-terreni di copertura, operando così una deconvoluzione per trasferire il segnale in profondità.

- Modelli litologici di riferimento, intendendo una litologia prevalente per i terreni di copertura e il basamento sismico.

Si definiranno una serie di modelli litologici, alcuni generali, altri specifici di situazioni locali (regionali) importanti e rappresentative, con profondità variabile del basamento sismico, almeno fino a un profondità di 50 metri.

- Curve di decadimento della rigidità e curve di incremento del fattore di dello smorzamento.

Queste curve saranno associate alle litologie prevalenti di copertura. Generalmente curve di decadimento della rigidità e curve di incremento dei fattori dello smorzamento sono selezionate sulla base di relazioni note in letteratura (Seed *et al.*, 1986; Vucetic & Dobry, 1991; Rollins *et al.*, 1998; Naso *et al.* 2005; Regione Lombardia, 2006). Specifiche prove di laboratorio sono consigliate, quando le curve di letteratura sono giudicate inadeguate per i tipi di terreni considerati nelle simulazioni numeriche.

- Profili di  $V_s$  corrispondenti a differenti  $V_s$  medie.

Questi profili saranno associati ai modelli litologici di riferimento. Le  $V_s$  medie di questi profili dovranno coprire l'intervallo di velocità tra 100 a 750 m/s con passo a scelta di 50 o 100 m/s.

I profili di  $V_s$  dovranno essere generalmente 3: uno con velocità costante ( $V_s$  media) per tutto lo spessore dei terreni di copertura, due con gradienti costanti, ma diversi (entrambi questi profili dovranno però avere la stessa  $V_s$  media).

#### 2.4.5.1.2 Simulazioni numeriche

Le simulazioni numeriche possono essere sviluppate con codici lineari equivalenti 1D o non lineari. Se la risposta sismica locale è fortemente non lineare (es. alti livelli di accelerazione e terreni molto soffici), sarebbe preferibile l'utilizzo di codici non lineari.

In queste simulazioni si dovrà tenere conto delle incertezze associate alla scelta dei fattori che contribuiscono alle stime della risposta sismica locale (input sismico, spessori dei terreni di copertura, curve di decadimento, profilo di  $V_s$ ). A questo scopo verranno eseguite varie simulazioni combinando le diverse scelte possibili. Il risultato finale sarà costituito dai fattori di amplificazione caratterizzati da una probabilità di eccedenza del 50% (mediana).

### 2.4.5.2 Effetti topografici

#### 2.4.5.2.1 Dati di ingresso e definizione di modelli

Profili topografici caratterizzati da diverse forme e caratteristiche geometriche.

#### 2.4.5.2.2 Simulazioni numeriche

Le simulazioni numeriche possono essere sviluppate con codici elastici lineari almeno 2D.

In queste simulazioni si dovrà tenere conto delle incertezze associate alla scelta dei fattori che contribuiscono alle stime della risposta sismica locale (input sismico, diverse caratteristiche geometriche). A questo scopo verranno eseguite varie simulazioni combinando le diverse scelte possibili. Il risultato finale sarà costituito dai fattori di amplificazione caratterizzati da una probabilità di eccedenza del 50% (mediana).

## 2.4.6 Determinazione dei fattori FA e FV

### 2.4.6.1.1 Risultati degli abachi

I risultati degli abachi saranno costituiti da 2 fattori di amplificazione:

- FA, a basso periodo (intorno al periodo dove si ha il massimo della risposta in accelerazione);
- FV, a periodi maggiori (intorno al periodo di massima risposta in velocità).

I fattori FA e FV saranno calcolati a partire dai risultati delle analisi di amplificazione mediante la procedura descritta nei paragrafi successivi.

Bisogna distinguere 2 casi:

- spettro di input a probabilità uniforme fornito dalla Regione;
- accelerogrammi (sintetici e reali) di input.

### 2.4.6.2 Spettro di input a probabilità uniforme fornito dalla Regione

- Determinare il periodo di massimo valore dello spettro di input ( $TA_i$ ) e di quello di output ( $TA_o$ );
- Si calcolano i valori medi degli spettri di input ( $SA_{m,i}$ ) e di output ( $SA_{m,o}$ ) nell'intorno di  $TA_i$  e  $TA_o$

$$SA_m = \frac{1}{TA} \int_{0,5*TA}^{1,5*TA} SA(T) dT$$

dove

$SA_m$  è il valore medio dello spettro e può essere  $SA_{m,i}$  o  $SA_{m,o}$

$SA(T)$  è lo spettro di risposta elastico in accelerazione pari a  $SA_i$  per l'input,  $SA_o$  per l'output

$TA$  vale  $TA_i$  per l'input  $TA_o$  per l'output

- Determinare i periodi ( $TV_i$ ) e ( $TV_o$ ) di massimo valore degli spettri di velocità così definiti:

$$SV(T) = SA(T) * \frac{T}{2\pi}$$

dove

$SV(T)$  corrisponde rispettivamente a  $SV_i(T)$  per l'input e  $SV_o(T)$  per l'output

- Si calcolano i valori medi degli spettri ( $SV_{m,i}$ ) e ( $SV_{m,o}$ ) nell'intorno di  $TV_i$  e  $TV_o$ :

$$SV_m = \frac{1}{0,4 * TV} \int_{0,8*TV}^{1,2*TV} SV(T) dT$$

dove

$SV_m$  è il valore medio dello spettro e può essere  $SV_{m,i}$  o  $SV_{m,o}$

$TV$  può essere  $TV_i$  e  $TV_o$  rispettivamente per l'input e l'output.

L'intervallo di integrazione è ridotto rispetto a quello dell'accelerazione perché lo spettro di velocità ha un andamento più regolare.



- e) Il valore di  $FA$  è uguale al rapporto  $SA_{m,o}/ SA_{m,i}$
- f) Il valore di  $FV$  è uguale al rapporto  $SV_{m,o}/ SV_{m,i}$

### 2.4.6.3 Accelerogrammi (sintetici e reali) di input

- a) Determinare gli spettri di risposta elastici degli accelerogrammi di input e di output.
- b) Ricorrersi al caso precedente regolarizzando<sup>36</sup> ciascuno spettro in modo da poter identificare per ciascuno di essi un unico valore massimo e quindi il periodo ( $TA$ ) corrispondente.

Seguire la procedura per gli spettri di input a probabilità uniforme dal punto b), agendo sugli spettri regolarizzati.

### 2.4.7 Uso degli abachi

L'utilizzatore entrerà nelle tabelle degli abachi per le amplificazioni litostratigrafiche, come descritto al punto 2.4.4, conoscendo:

- la macrozona di pericolosità sismica alla quale il proprio sito appartiene: a ogni macrozona potrà corrispondere un input sismico diverso;
- la litologia prevalente: a ogni litologia corrisponderanno appropriate curve di decadimento della rigidezza e di incremento del fattore di dello smorzamento;
- lo spessore dei terreni di copertura: ovvero la profondità del basamento sismico, profondità alla quale si intende applicato nelle simulazioni l'input sismico opportunamente deconvoluto;
- la  $V_{sh}$  media dei terreni di copertura, che caratterizzerà la rigidezza dei terreni di copertura.

Per quanto riguarda gli effetti puramente topografici (creste e scarpate in presenza di bedrock geofisico) e nel caso si abbiano  $H > 30$  m ed  $\alpha > 15^\circ$ , i dati di ingresso per la scelta degli abachi sono:

- a) per le creste (sono da considerare creste solo quelle situazioni che presentano  $h$  maggiore o uguale ad un terzo di  $H$ ):
- larghezza alla base del rilievo  $L$ ;
  - larghezza in cresta del rilievo  $l$ ;
  - dislivello altimetrico massimo  $H$  e dislivello altimetrico minimo  $h$  dei versanti;
- b) per le scarpate (sono da considerare scarpate solo quelle situazioni che presentano  $\beta$  inferiore o uguale ad un quinto di  $\alpha$  e  $h$  minore ad un terzo di  $H$ ):
- dislivello altimetrico massimo  $H$  e dislivello altimetrico minimo  $h$ ;
  - inclinazione ( $\alpha$ ) del fronte principale;
  - inclinazione ( $\beta$ ) del fronte superiore.

### 2.4.8 Ricostruzione dello spettro elastico in superficie

Gli abachi forniscono 2 fattori di amplificazione  $FA$  e  $FV$  (come descritto nel paragrafo 2.4.5) e con questi fattori di amplificazione sarà possibile ricostruire lo spettro elastico in superficie, partendo da:

- spettro di input a probabilità uniforme forniti dalla Regione;
- spettro di norma;
- spettro derivati da accelerogrammi.

Per ciascuno dei casi sopra elencati si specifica la procedura da seguire nei paragrafi seguenti.

<sup>36</sup> Poiché gli spettri di risposta di accelerogrammi sono in genere irregolari ci si riconduce a spettri in cui sia più chiaramente identificabile il periodo proprio in cui si verificano le massime ordinate.

### 2.4.8.1 Spettro di input a probabilità uniforme fornito dalla Regione

La procedura porta ad individuare uno spettro con forma standard costituita da un ramo ad accelerazione crescente lineare, un ramo ad accelerazione costante, ed un ramo in cui l'accelerazione decresce con  $1/T$  e quindi ha pseudovelocità costante.

I passi procedurali sono:

- a) Si determina il periodo proprio per il quale è massimo il valore dello spettro di input ( $TA_i$ ), poiché l'input è definito su roccia, normalmente questo valore è compreso fra 0.1 e 0.3 secondi;
- b) Si calcola il valore medio dello spettro ( $SA_{m,i}$ ) nell'intorno di  $TA_i$ :

$$SA_{m,i} = \frac{1}{TA_i} \int_{0,5*TA_i}^{1,5*TA_i} SA_i(T) dT$$

dove

$SA_i$  è lo spettro di input (spettro di risposta elastico in accelerazione)

- c) Si determina lo spettro di pseudovelocità di input ( $SV_i$ ) a partire da quello di accelerazione e quindi il periodo proprio ( $TV_i$ ) per il quale è massimo il valore dello spettro di pseudovelocità

$$SV_i(T) = SA_i(T) * \frac{T}{2\pi}$$

Generalmente per l'input,  $TV_i$  è collocato nella zona di periodi compresa fra 0.6 e 1.4 secondi;

- d) Si calcola il valore medio dello spettro ( $SV_{m,i}$ ) nell'intorno di  $TV_i$ :

$$SV_{m,i} = \frac{1}{0,4 * TV_i} \int_{0,8*TV_i}^{1,2*TV_i} SV_i(T) dT$$

dove

$SV_i$  è lo spettro di input (spettro di risposta elastico in velocità)

L'intervallo di integrazione è ridotto rispetto a quello dell'accelerazione perché questo spettro ha un andamento più regolare.

- e) Dagli abachi si deducono i valori di  $FA$  e  $FV$ ;
- f) Si determina il valore di ordinata spettrale in accelerazione ad 1 secondo ( $SA_{1s}$ ) corrispondente alla pseudovelocità media calcolata in d)  $SA_{1s} = 2\pi * FV * SV_{m,i}$  ;
- g) Si determina il periodo proprio in corrispondenza del quale si incontrano i due rami dello spettro ad accelerazione costante e velocità costante:  $TC = SA_{1s} / (FA * SA_{m,i})$ ;
- h) Si determina  $TB$  come  $0.25 * TC$ ;
- i) Il ramo iniziale dello spettro fra  $T=0$  e  $T=TB$  si assume lineare con  $SA(0) = SA_i(0) * FA$  ed  $SA(TB) = SA_{m,i} * FA$ ;
- j) Il ramo dello spettro ad accelerazione spettrale costante, fra  $TB$  e  $TC$  ha ordinate pari a  $SA_{m,i} * FA$

- k) Il ramo dello spettro a velocità costante ( $T > TC$ ) ha ordinate pari a  $SA_{m,i} * FA * TC/T$
- l) Lo spettro ha l'espressione precedente fino a  $T = TD^{37}$ .

#### 2.4.8.2 Applicazione allo spettro di input della norma (suolo A)

Il valore di  $SA_{m,i}$  di cui al caso precedente corrisponde al valore ad accelerazione costante di norma, il valore di  $2\pi * SV_{m,i}$  corrisponde al valore dello spettro di norma per  $T=1s$ , quindi è sufficiente seguire la procedura precedente dal punto f) in poi.

#### 2.4.8.3 Accelerogrammi (sintetici e reali) di input

- a) Si determina lo spettro di risposta elastico di ciascun accelerogramma di input
- b) Poiché gli spettri di risposta di accelerogrammi sono in genere irregolari ci si riconduce ai casi precedenti regolarizzando ciascuno spettro in modo da poter identificare un unico valore massimo e quindi il periodo ( $TA$ ) corrispondente.
- Seguire la procedura per gli spettri di input a probabilità uniforme dal punto b), agendo sullo spettro regolarizzato.

#### 2.4.9 Bibliografia

- Bard, P. Y. e Bouchon, M. (1985) - The two-dimensional resonance of sediment-filled valleys, *Bulletin of the Seismological Society of America*, vol. 75, N. 2, pp. 519-541, 1985.
- Naso, G., Petitta, M. e Scarascia Mugnozza G. (eds.) 2004 - La Microzonazione sismica. Metodi, esperienze e normativa. *Dipartimento della Protezione Civile - Servizio Sismico Nazionale. CD-Rom. Università di Roma "La Sapienza" - Dipartimento di Scienze della Terra. CD-Rom.*
- NEHRP, National Earthquake Hazards Reduction Program (2003) - The 2003 NEHRP Recommended Provisions For New Buildings And Other Structures.
- Regione Lombardia (2006) - Curve di decadimento di alcuni terreni della Lombardia. <http://www.regione.lombardia.it>.
- Rollins, K. M., Evans, M. D., Diehl, N. B. e Daily, W. D. III (1998) - Shear Modulus and Damping Relationships for Gravels, *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering*, Vol. 124, No. 5, May, pp. 396-405.
- Seed, H. B., Wong, R. T., Idriss, I. M. e Tokimatsu, K. (1986) - Moduli and damping factors for dynamic analyses of cohesionless soils. *Journal of the Geotechnical Engineering Division, ASCE*, 112 (GT11), 1016-1032.
- Vucetic, M. e Dobry, R (1991) - Effects of the soil plasticity on cyclic response. *Journal of Geotechnical Engineering Division, ASCE*, Vol. 117, N.1.

---

<sup>37</sup> Il valore del periodo proprio TD in corrispondenza del quale cessa la validità del ramo a velocità costante è specificato nella norma ed in generale è intorno ai 2 secondi.

## 2.5 Procedura per la definizione delle instabilità di versante (livello 2)

Le procedure di seguito illustrate, volte a fornire una stima "quantitativa" degli effetti di un terremoto in una determinata area potenzialmente instabile, sono indirizzate alla pianificazione e gestione del territorio e hanno lo scopo di stabilire una gerarchia di pericolosità relativa tra le diverse zone, utile per valutazioni sull'uso del territorio, come piani territoriali e/o di emergenza.

In particolare dovranno essere delimitate le aree in frana o suscettibili di movimenti franosi durante e/o dopo il terremoto di riferimento, distinguendo tra le frane in pendii di terreno e le frane in roccia.

Nel caso in cui si disponga di sufficienti dati morfologici, geologici, pluviometrici, stratigrafici, geotecnici si potrà procedere ad una quantificazione della pericolosità di frana in condizioni sismiche attraverso analisi semplificate predisposte per lo studio comparativo della franosità a scala vasta.

### 2.5.1 Frane in pendii di terreno

I metodi di analisi utilizzati per le verifiche di stabilità di un pendio in condizioni sismiche sono essenzialmente di due tipi: metodi "pseudostatici", metodi "dinamici".

I metodi pseudostatici, derivanti dall'originaria proposta di Mononobe Okabe, assumono che l'azione sismica sia costante nel tempo e nello spazio e valutano la stessa come una forza d'inerzia proporzionale al peso  $W$  della massa potenzialmente instabile tramite un coefficiente di proporzionalità, detto "coefficiente sismico". Il valore di detto coefficiente è definito dalle normative sismiche nazionali in relazione alla sismicità dell'area. L'Eurocodice 8 suggerisce di adottare i seguenti valori per le componenti del coefficiente sismico nelle direzioni orizzontale e verticale:

$$K_h = 0.5a \text{ e } K_v = \pm 0.5 K_h$$

dove

$a = a_{\max}/g$  è il rapporto tra l'accelerazione massima di progetto e l'accelerazione di gravità  $g$

La componente verticale dell'azione sismica è di solito trascurata a vantaggio di sicurezza.

Si assume che la rottura si verifichi nei casi in cui il coefficiente di sicurezza allo scivolamento  $F_d$ , inteso come rapporto tra la resistenza disponibile e quella mobilitata, risulta uguale o minore di 1. Convenzionalmente si assume che la stabilità è verificata se  $F_d$  risulta maggiore di 1.15. Tale criterio di verifica può risultare particolarmente cautelativo in quanto, per la rapida variabilità temporale delle sollecitazioni sismiche, il coefficiente di sicurezza può risultare minore del valore di soglia prefissato soltanto durante brevi intervalli di tempo.

In particolare, trattandosi di stabilire delle priorità di intervento, ad esempio per la pianificazione dell'emergenza, non sarebbe possibile effettuare un tale tipo di valutazione basandosi esclusivamente sul fattore di sicurezza pseudostatico (minore dell'unità indistintamente per tutte le zone potenzialmente instabili).

Per valutare le condizioni di stabilità del pendio in presenza di scosse sismiche è, in generale, preferibile, pertanto, utilizzare il secondo criterio di analisi, per il quale tuttavia le informazioni necessarie per dar luogo a risultati attendibili potrebbero non rientrare in un'analisi di microzonazione di livello 2.

I metodi di analisi dinamica basati su modelli matematici e sperimentazioni di laboratorio, prevedono innanzitutto un confronto tra lo stato tensionale indotto dal terreno e le caratteristiche di resistenza del materiale (in condizioni dinamiche).

Nel caso in cui non risulti una significativa diminuzione di resistenza, tali metodi prevedono il calcolo dello spostamento permanente verso valle che il pendio subirà sotto l'azione di un

terremoto di riferimento, descritto realisticamente nelle sue caratteristiche di ampiezza e durata (Newmark, 1965).

Il calcolo degli spostamenti permanenti indotti dalle scosse sismiche, viene sviluppato in tre tappe successive:

1. Mediante un'analisi di stabilità convenzionale, imponendo la condizione che il fattore di sicurezza sia uguale ad 1, si valuta l'accelerazione esterna massima per cui il pendio si trova in condizioni di equilibrio limite ovvero di incipiente rottura. Tale valore dell'accelerazione esterna viene indicato convenzionalmente con il termine di "accelerazione di soglia"  $a_c$  che, normalizzata rispetto all'accelerazione di gravità, prende il nome di "coefficiente sismico critico"  $K_c$ . Tale coefficiente, nell'ipotesi in cui non si consideri la variazione delle pressioni interstiziali, dipende esclusivamente dalla geometria del pendio e dalle proprietà meccaniche dei terreni in gioco. Il metodo originario assume che il coefficiente sia costante nel tempo e nello spazio. Assumere  $K_c$  costante nel tempo equivale tuttavia ad ignorare gli effetti dinamici di strain softening e di incremento delle pressioni interstiziali e gli effetti viscosi nei terreni coesivi. Assumere  $K_c$  costante nello spazio significa invece considerare un campo di accelerazione uniforme e quindi trascurare gli effetti di amplificazione della risposta sismica. Più corretto sarebbe considerare per  $K_c$  l'espressione seguente:

$$K_c(t) = K_c(0) * R(t) * D(t)$$

in cui  $K_c(0)$  è il coefficiente sismico critico iniziale;  $R(t)$  è un coefficiente che mette in conto la variazione della resistenza con la velocità di applicazione dei carichi sismici;  $D(t)$  è un coefficiente di degradazione ciclica (Crespellani, 1995).

2. Si calcola, quindi, la distribuzione nel tempo delle accelerazioni indotte al bedrock dall'evento sismico assunto ai fini dell'analisi (accelerogramma di riferimento).
3. Si determinano, infine, gli spostamenti lungo la superficie di rottura mediante una doppia integrazione numerica dell'accelerogramma che rappresenta l'andamento nel tempo delle accelerazioni inerziali indotte dal sisma nel pendio, limitando l'integrazione agli intervalli di tempo in cui la porzione di terreno delimitata dalla superficie di rottura presenta velocità diversa da quella della rimanente parte del pendio.

Ciò premesso, considerata la difficoltà di poter definire puntualmente le grandezze interessate compatibilmente con il livello di approfondimento considerato, e fermo restando l'intento di stabilire una gerarchia di pericolosità tra le diverse zone in potenziale frana, si possono considerare dei metodi alternativi, numerosi in letteratura, più cautelativi, ma di più immediato utilizzo per la previsione di grandezze indirettamente legate agli spostamenti permanenti indotti.

Tali metodi dinamici semplificati, che consistono in una valutazione semplificata eseguita con il metodo di Newmark sulla base dell'inclinazione del pendio e di un range stimato di caratteristiche meccaniche e di posizione della falda, conducono a delle correlazioni a validità areale, generalmente limitata, costruite da vari Autori (fra cui Ambraseys e Menu, 1988) tra la grandezza  $D$ , espressa in unità di lunghezza, (che rappresenta il limite superiore dei risultati ottenuti e che si potrebbe definire un indicatore di spostamento), ed il rapporto di accelerazione critica  $K_c/k_m$ , dove  $K_c = a_c/g$  ( $g$  = accelerazione di gravità,  $a_c$  = accelerazione critica) e  $k_m = a_{max}/g$ .

Una correlazione di validità regionale in tal senso, è stata prodotta per la Regione Irpinia da Simonelli e Fortunato (1996), i quali hanno stabilito, per il caso di pendio indefinito in terreni incoerenti ed in diverse condizioni di falda, la relazione tra spostamento permanente indotto e il rapporto  $K_c/k_m$ , adoperando accelerogrammi derivati dai segnali registrati dalla rete ex Enel durante il terremoto del 23/11/1980.

Atri studi proposti a riguardo, mirano a definire l'espressione del coefficiente sismico critico al variare del meccanismo di rottura ipotizzato e della eventuale presenza di rinforzi nel pendio e a studiarne, in seguito, la correlazione con lo spostamento permanente indotto.

Si cita fra questi lo studio di Cavalera e Brancucci (1995), del quale si riportano le varie espressioni del coefficiente sismico critico e la correlazione tra quest'ultimo (calcolato nell'ipotesi di pendio indefinito) e lo spostamento permanente indotto  $D$ , per otto

accelerogrammi artificiali spettro-compatibili su suolo rigido definiti, in accordo con le disposizioni dell'allegato 2 dell'OPCM 3274/2003, considerando un suolo di fondazione di categoria A in zona sismica 2.

Si ottiene in particolare:

- per superficie di scivolamento piana (pendio indefinito)

$$K_c = \frac{A_1 + A_2 - A_3 + A_4}{A_5} \quad (2.5-1)$$

dove

$$A_1 = c'/\cos\alpha$$

$$A_2 = \gamma z (\cos\alpha \tan\phi' - \sin\alpha)$$

$$A_3 = \gamma_w z_w \cos\alpha \tan\phi'$$

$$A_4 = T_{amm.} (\cos\alpha + \sin\alpha \tan\phi')$$

$$A_5 = \gamma z (\cos\alpha + \sin\alpha \tan\phi')$$

con

$c'$  = coesione del terreno

$\alpha$  = inclinazione del piano campagna

$\gamma$  = peso dell'unità di volume del terreno

$z$  = altezza della striscia

$\phi'$  = angolo di attrito interno del terreno

$\gamma_w$  = peso dell'unità di volume dell'acqua

$z_w$  = quota del livello della falda a partire dalla potenziale superficie di scivolamento

$T_{amm.}$  = resistenza a trazione ammissibile del rinforzo presente in una striscia di larghezza unitaria

- per superficie di scivolamento a blocco (rottura a cuneo)

$$K_c = \frac{B_1 + B_2 - B_3 + B_4}{B_5} \quad (2.5-2)$$

dove

$$B_1 = c' H/\sin\theta$$

$$B_2 = W (\cos\theta \tan\phi' - \sin\theta)$$

$$B_3 = U \sin\theta$$

$$B_4 = S_{amm.} (\cos\theta + \sin\theta \tan\phi')$$

$$B_5 = W (\cos\theta + \sin\theta \tan\phi').$$

con

$H$  = altezza del cuneo di rottura

$\theta$  = inclinazione della superficie di rottura

$W$  = peso proprio del cuneo di rottura

$U$  = pressione esercitata dalla falda sulla superficie di rottura

$S_{amm.}$  = resistenza a trazione ammissibile totale esercitata da tutti i rinforzi sistemati nel pendio

- per superficie di scorrimento circolare

$$K_c = \frac{\sum_{i=1}^n (C_1 / C_2) + \sum_{i=1}^m C_3 - \sum_{i=1}^n C_4}{\sum_{i=1}^n C_5} \quad (2.5-3)$$

dove

$$C_1 = [c' \Delta x_i + (w_i - u_i \cos \theta_i) \tan \varphi'] r$$

$$C_2 = \cos \theta_i (1 + \tan \varphi' \tan \theta_i)$$

$$C_3 = T_{amm,i} y_i$$

$$C_4 = w_{ij} r \sin \theta_i$$

$$C_5 = w_i y_{Gi}$$

con

$n$  = numero delle strisce in cui è stato suddiviso il pendio

$\Delta x_i$  = larghezza della striscia esima

$w_i$  = peso della striscia esima

$u_i$  = pressione neutra agente sulla base della striscia esima

$\theta_i$  = inclinazione media della base della striscia iesima rispetto all'orizzontale


$r$  = raggio del cerchio critico;  $m$  = numero dei rinforzi previsti nel pendio

$T_{amm,i}$  = resistenza a trazione ammissibile del rinforzo esimo

$y_i$  = distanza del rinforzo iesimo rispetto al centro del cerchio critico

$y_{Gi}$  = distanza del centro di massa della striscia iesima rispetto al centro del cerchio critico.

Per il caso del pendio indefinito si ottengono i risultati illustrati nell'abaco di Figura 2.5-1.

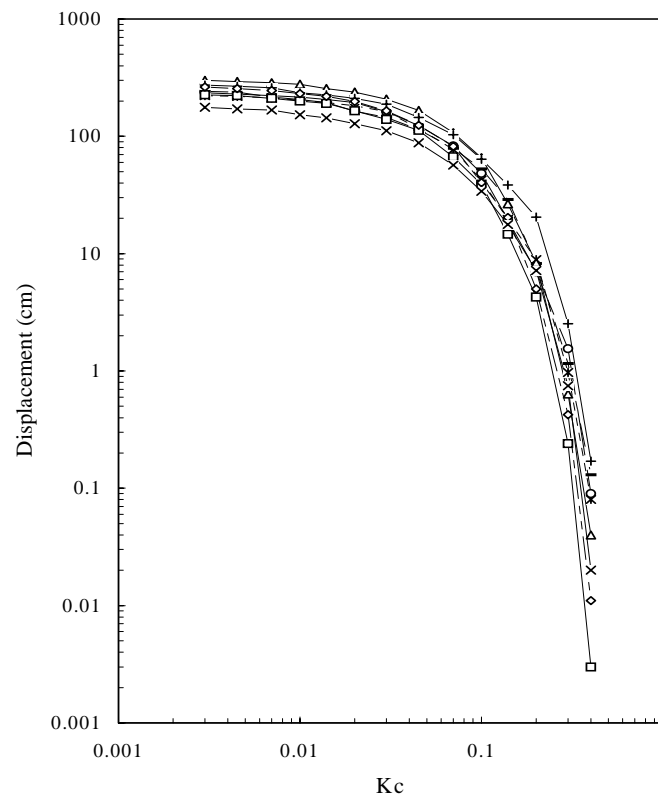

**Figura 2.5-1 - Spostamento permanente indotto-coefficiente sismico critico per otto accelerogrammi artificiali spettro compatibili su suolo rigido A, zona sismica 2, per il caso del pendio indefinito. (Cavalera e Brancucci, 1995).**

Si ricorda infine l'esistenza di correlazioni empiriche semplificate che consentono il calcolo dello spostamento permanente indotto (sempre inteso come indicatore di pericolo e non come una vera e propria entità fisica) noti: la magnitudo epicentrale, la distanza epicentrale, il coefficiente sismico critico  $K_c$ . (Romeo, 2000).

L'espressione proposta da Romeo è la seguente

$$\log_{10} D = -1.281 + 0.648M - 0.934 \log_{10} \sqrt{RE^2 + 3.5^2} - 3.699K + 0.225S \pm 0.418 \quad (2.5-4)$$

dove

$M$  = magnitudo epicentrale del terremoto

$RE$  = distanza epicentrale (km)

$K = k_{cg}/a_{max}$

$S$  = coefficiente di amplificazione dovuto alla litologia affiorante; è compreso tra 0 (roccia o terreno rigido) e 1 (terreno soffice con  $V_s < 400\text{m/s}$  e spessore  $< 20\text{m}$ )

Per il calcolo di  $K$  si possono utilizzare formule particolareggiate del tipo precedentemente introdotto (espressioni 2.5-1, 2.5-2, 2.5-3) o espressioni ulteriormente semplificate (Jibson, 1993) del tipo:

$$a_c = (FS - 1)g \cdot \sin \psi_p \quad (2.5-5)$$

dove

$FS$  è il fattore di sicurezza del pendio in condizioni statiche

$g$  l'accelerazione di gravità

$\psi_p$  l'angolo di inclinazione della superficie di scorrimento, nell'ipotesi di una traslazione piana.

### 2.5.1.1 Impiego dei risultati ottenuti con metodi dinamici semplificati

Si precisa nuovamente che gli abachi, tabelle e grafici ottenuti con tali metodi hanno valore solo comparativo e non possono assolutamente considerarsi esportabili alla scala di manufatto, poiché sarebbe rischiosissimo sia sotto il profilo della sicurezza sia sotto il profilo dei costi.

I valori ottenuti degli spostamenti massimi attesi di un pendio, potenzialmente instabile, devono considerarsi esclusivamente come indicatori del livello di danno che la zona considerata può subire in occorrenza di un evento sismico di determinata entità e non come reali spostamenti.

Si raccomanda pertanto, ai fini progettuali, di passare a livelli di approfondimento maggiori per quanto riguarda:

- la definizione del cinematismo di rottura;
- la procedura di calcolo delle sollecitazioni indotte dal sisma lungo il pendio, in relazione alla non linearità del legame costitutivo e alle possibili discretizzazioni geometriche adottabili;
- la scelta del modello costitutivo del terreno;
- la previsione degli effetti legati alle variazioni di pressione interstiziale;
- la previsione dell'insorgere di eventuali fenomeni di rottura progressiva.

Per segnalare infine quanto l'argomento sia complesso e dunque poco adatto ad essere rappresentato con abachi o tabelle, se non per stime comparative, si precisa che persino tali metodi più evoluti possono incontrare limiti di attendibilità.

### 2.5.2 Frane in roccia

Per le frane sismoindotte che coinvolgono ammassi rocciosi fratturati si perviene a stime relative alla delimitazione dell'area di accumulo di frana, a sua volta connessa con le massime



distanze percorse dai blocchi/diedri di roccia soggetti a crollo. Tale delimitazione areale deriva da relazioni empiriche basate su:

- classificazione di ammasso roccioso in relazione a suscettibilità di frana sismoindotta per crollo;
- parametri quali l'angolo d'ombra minimo ovvero l'angolo di attrito equivalente;
- osservazioni di carattere prevalentemente geomorfologico su forme e depositi legati a precedenti fenomeni di crollo.

### **2.5.2.1 Classificazione di ammasso roccioso in relazione a suscettibilità di frana sismoindotta per crollo**

In relazione alla definizione della suscettibilità di frana sismoindotta per crollo, si raccomanda di fare riferimento all'approccio introdotto da Harp & Noble (1993) e relativo ad aree interessate da fenomeni di crollo/ribaltamento indotti da un terremoto  $M = 6.0$ . Sulla base del valore di qualità dell'ammasso roccioso ( $Q$ ), determinato in sito secondo la classificazione di Barton modificata (1998), e a seguito dell'introduzione di una relazione esponenziale della forma  $M = Ne^{-aQ}$  è possibile determinare indicativamente il numero di crolli/ribaltamenti attesi.

$$\ln M = 1.81 - 0.49 Q$$

dove

$M$  numero medio di eventi di crollo/ribaltamento per sito

$Q$  indice di qualità dell'ammasso roccioso secondo Barton


E' possibile prevedere la probabilità relativa di crolli/ribaltamenti per un terremoto di magnitudo 6 per differenti tipi di versanti in roccia con definiti intervalli di  $Q$ . Dall'applicazione della relazione proposta a casi reali ne deriva la discretizzazione in classi di suscettibilità crescente in funzione del valore di  $Q$  dell'affioramento di ammasso roccioso considerato (categoria A, con  $Q = 0.1 - 1.41$  molto suscettibile, categoria B, con  $Q = 1.42 - 2.83$  suscettibile, categoria C, con  $Q = 2.84 - 3.87$  moderatamente stabile e categoria D, con  $Q > 3.87$ . Sulla base delle categorie introdotte, sono di conseguenza delimitate, lungo il versante considerato, aree con valori omogenei di  $Q$  modificato.

### **2.5.2.2 Parametri quali l'angolo d'ombra minimo ovvero l'angolo di attrito equivalente**

La valutazione *semiquantitativa* delle traiettorie attese per i blocchi soggetti a crollo è basata sulla stima dei massimi avanzamenti potenziali, in modo da ottenere una zonazione del territorio per diversi livelli di pericolosità (Varnes, 1984). Tale approccio si basa sul concetto del cosiddetto *cono d'ombra* che consiste nell'individuazione del punto di massimo arrivo, utilizzando valori limite di angoli zenitali (es.  $28^\circ$ ) inteso quale angolo, rispetto all'orizzontale, formato dalla congiungente il punto di massimo avanzamento e l'apice del cono detritico (*angolo d'ombra minimo*).

### **2.5.2.3 Osservazioni di carattere prevalentemente geomorfologico su forme e depositi legati a precedenti fenomeni di crollo**

La validazione dei risultati conseguiti mediante le analisi di cui ai punti a) e b) (paragrafo 2.5.2) deriverà da un confronto con le evidenze geologico-tecniche e geomorfologiche relative alla presenza di depositi detritici di versante che attestino, inoltre, lo stato di attività dei fenomeni di frana eventualmente riconosciuti.

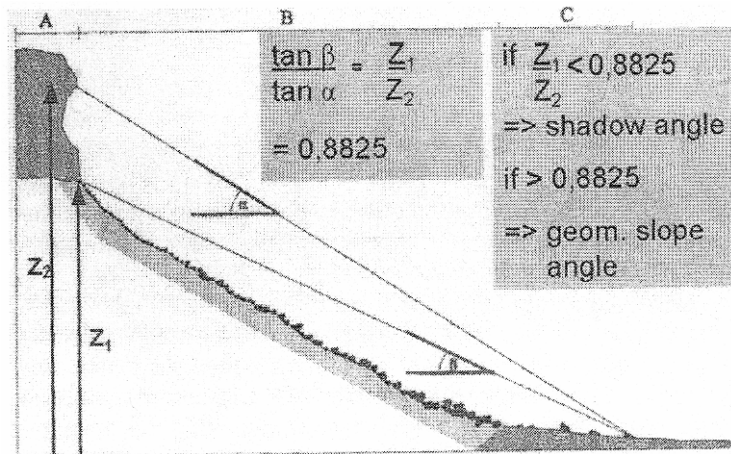

**Figura 2.5-2 – Parametri del terreno per l’applicazione del metodo di Onofri e Candian (1979).**

Un altro metodo consiste (Onofri e Candian, 1979) nell’utilizzo dell’angolo di attrito equivalente o angolo di inclinazione del versante ( $\Phi_p$ ), calcolato partendo dal punto più alto della zona di distacco, congiungendolo con il masso che ha raggiunto la massima distanza di espansione, che in genere fornisce valori compresi tra  $28,34^\circ$  e  $40,73^\circ$ . L’elaborazione statistica dei dati ha indicato una distribuzione gaussiana delle frequenze percentuali cumulate di  $\Phi_p$  ed ha individuato in  $\Phi_p = 27,15^\circ$  il limite inferiore per un livello di confidenza  $P = 0,99$ .

**La scelta tra i due metodi può essere effettuata in modo teorico utilizzando la relazione riportata in**


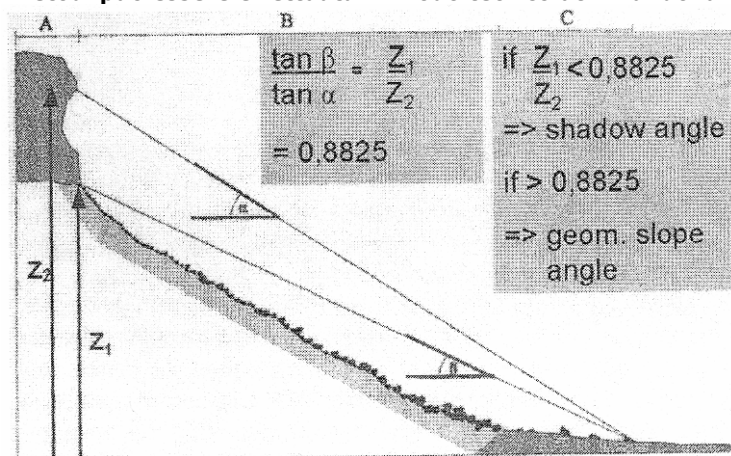


Figura 2.5-2 e che può essere così sintetizzata:

- se il rapporto  $Z_1/Z_2 < 0,8825$  si utilizza l’angolo d’ombra minimo;
- se tale rapporto è maggiore di  $0,8825$ , si utilizza l’angolo di inclinazione del versante.

Per crolli in massa (volumetrie tra 1000 e alcune centinaia di migliaia di metri cubi) esistono alcuni metodi empirici che consentono di calcolare la distanza massima raggiungibile dalla frana sulla stima, in prima approssimazione, dei volumi potenzialmente instabili. Andrà utilizzato il metodo empirico più adatto alle volumetrie ipotizzate e alle caratteristiche litologiche del sito. La larghezza e la forma dell’accumulo di frana vanno delimitate tenendo conto della morfologia del pendio e dell’area di possibile espansione. I metodi sopra citati sono validi soprattutto per volumetrie elevate.

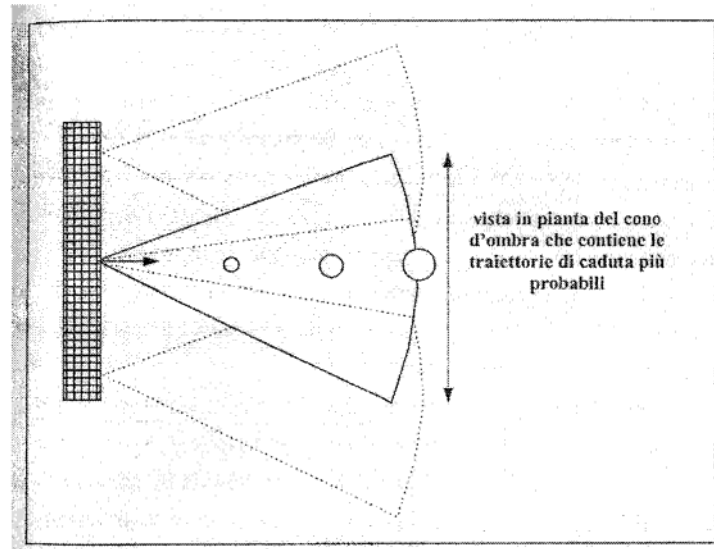

**Figura 2.5-3 – Vista in pianta del cono d'ombra che contiene la traiettoria di caduta più probabili.**

La metodologia proposta di seguito è del tutto indicativa e necessita di approfondimenti per ogni caso specifico.

Scheidegger (1973) fornisce la formula:

$$\log f = a \cdot \log V + b$$

dove

$$f = H/x$$

x = distanza massima raggiungibile dalla frana in metri

H = dislivello in metri

V = volume presunto della massa coinvolta

$$a = -0,15666$$

$$b = 0,62419$$

Davies (1982) propone invece un legame tra il volume (V) e la distanza raggiunta ( $R_a$ ), secondo la formula:

$$R_a = 9.98 \cdot V^{0.33}$$

Tianchi (1983) mette in relazione il volume (V) della frana con la distanza raggiunta (L), secondo la formula:

$$\log (H/L) = A + B \log V$$

dove

H = dislivello in metri

$$A = 0,6640$$

$$B = -0,1529$$

#### **2.5.2.4 Riferimenti bibliografici**

Ambraseys, N.N. e Menu, J. (1988) - Earthquake-induced ground displacements. *Earthquake Engineering And Structural Dynamics*, vol. 16.

Barton N. (1998) - Quantitative description of rock masses for the design of NMT reinforcement. *International Conference on Hydropower Development in Hymalayas*. Ed. V.D. Choubey. April 20-22, 1998, Shimla.

- Cavalera L. e Brancucci, A. (1995)- Comportamento dei pendii rinforzati in zona sismica. *Atti del 7° Convegno Nazionale di Ingegneria Sismica, Siena , 1995.*
- Crespellani, T. (1995) - Previsione del comportamento sismico e post-sismico dei pendii naturali. *7° Convegno Nazionale L'ingegneria Sismica in Italia, Siena, vol. I , 93-102.*
- Davies, T.R.H. (1982) - Spreading of rock avalanche debris by mechanical fluidization. *Rock Mechanics, 15, 9-24.*
- Harp, E.L. e Noble, M.A. (1993) - An Engineering rock classification to evaluate seismic rock-fall susceptibility and its application to the Wasatch Front. *Bull Ass. Engng Geologists, vol. 30, 293-319.*
- Jibson, N. (1993) -Predicting Earthquake induced landslides displacements using Newmark's sliding block analysis. *In Transportation Research Record 1441, TRB, National Research Council, Washington D.C. pp. 9-17.*
- Li Tianchi (1983) - A mathematical model for predicting the extent of a major rockfall. *Z. Geomorph., 27, 473-482.*
- Newmark, N.M. (1965) - Effects of Earthquakes on Dams and Embankments. *Journal of Geotechnical Division, ASCE, vol. 105.*
- Onofri, R. e Candian, C. (1979) - Indagine sui limiti di massima invasione dei blocchi rocciosi franati durante il sisma del Friuli del 1976. Considerazioni sulle opere di difesa. *Reg. Aut. friuli Venezia Giulia, Cluet, Trieste, 1-42.*
- Romeo, R. (2000) -Seismically induced landslide displacements: a predictive model. *Engineering Geology, vol.58, N°3.*
- Scheidegger, A.E. (1973) - On the prediction of the reach and velocity of catastrophic landslides. *Rock Mechanics, 5, 231-236.* Simonelli A.L. Fortunato E. (1996): " Effects of earth slope characteristics on displacement based seismic design" *XI World Conference on Earthquake Engineering, Acapulco, Mexico.*
- Varnes, D.J. (1984) - Hazard Zonation: A Review of Principal and Practice. *Commission of Landslide of IAEG, UNESCO, Natural Hazades, No.3, 61 p.*

## 2.6 Procedura per la valutazione della possibilità di occorrenza di fenomeni di liquefazione (livello 2)

### 2.6.1 Valutazione della possibilità di occorrenza di fenomeni di liquefazione

Il pericolo liquefazione deve essere accertato in base alla possibilità di concomitanza di fattori scatenanti (caratteristiche dei terremoti attesi) e predisponenti (susceptibilità dei terreni).

La susceptibilità del terreno deve essere valutata sulla base di prove in sito (SPT e/o CPT e/o prove geofisiche in foro del tipo DH, CH e/o SCPT), esplorando un numero di verticali adeguato all'importanza dell'opera e all'estensione dell'area di indagine e sufficiente ad accertare la variabilità spaziale delle caratteristiche stratigrafiche e geotecniche del deposito. Dovrà anche essere determinata con appropriate rilevazioni l'entità delle fluttuazioni dei livelli di falda e nelle analisi dovrà considerarsi la condizione meno cautelativa.

Nelle verticali esplorate la stima del potenziale di liquefazione dovrà essere effettuata con i "metodi semplificati" di seguito specificati, e a tal fine in ogni verticale dovrà essere valutato il picco di accelerazione  $a_{\max s}$  alla superficie del deposito mediante analisi della risposta sismica locale. L'analisi della risposta sismica locale può essere omessa se nell'area sono stati già eseguiti studi di microzonazione di livello 2 che forniscano nel sito i valori di  $a_{\max s}$ .

Per l'analisi della risposta sismica locale dovranno essere eseguite prove in sito per la misura di  $V_s$  e prove dinamiche di laboratorio (prove di colonna risonante e/o di taglio torsionale ciclico) per la determinazione delle leggi di variazione del modulo di taglio  $G$  e del rapporto di smorzamento  $D$ , con l'ampiezza della deformazione di taglio  $\gamma$ . Se si adoperano codici di calcolo che eseguono l'analisi della risposta sismica locale in termini di tensioni efficaci, su alcuni campioni rappresentativi (che dovranno essere indisturbati e di ottima qualità), dovranno essere effettuate prove cicliche di resistenza alla liquefazione, mirate a conseguire i parametri necessari per la loro applicazione.

I risultati dello studio devono essere presentati riportando l'andamento con la profondità del fattore di sicurezza nei confronti della liquefazione in ciascuna delle verticali esplorate. Per ogni verticale dovrà anche essere valutato l'indice del potenziale di liquefazione  $I_L$  di seguito definito.

Se è:

- $0 < I_L \leq 5$  il pericolo di liquefazione è basso
- $5 < I_L \leq 15$  il pericolo di liquefazione è elevato
- $I_L > 15$  il pericolo di liquefazione è estremamente elevato

I risultati devono essere riportati in una carta dove, oltre alla perimetrazione dell'area indagata, devono essere indicati la localizzazione delle verticali esplorate e il valore dell'indice del potenziale di liquefazione  $I_L$ .

#### 2.6.1.1 Casi in cui si può escludere che si verifichino fenomeni di liquefazione

La probabilità che nei terreni sabbiosi saturi si verifichino fenomeni di liquefazione è bassa o nulla se si verifica almeno una delle seguenti condizioni<sup>38</sup>:

1. Eventi sismici attesi di magnitudo  $M$  inferiore a 5 (capitolo 2.7);
2. Accelerazione massima attesa in superficie in condizioni *free-field* minore di 0.1g;
3. Accelerazione massima attesa in superficie in condizioni *free-field* minore di 0.15g e terreni con caratteristiche ricadenti in una delle tre seguenti categorie:
  - frazione di fine<sup>39</sup>,  $FC$ , superiore al 20%, con indice di plasticità  $PI > 10$ ;
  - $FC \geq 35\%$  e resistenza  $(N_1)_{60} > 20$ ;
  - $FC \leq 5\%$  e resistenza  $(N_1)_{60} > 25$

<sup>38</sup> Vedi anche Linee Guida AGI, 2005

<sup>39</sup> La frazione di fine è definita come la frazione passante al setaccio 200 ASTM (0.074 mm).

dove  $(N_1)_{60}$  è il valore normalizzato della resistenza penetrometrica della prova SPT, definito dalla relazione:  $(N_1)_{60} = N_{SPT} C_N$ , in cui il coefficiente  $C_N$  è ricavabile

dall'espressione  $C_N = \left( \frac{p_a}{\sigma'_v} \right)^{0.5}$  essendo  $p_a$  la pressione atmosferica e  $\sigma'_v$  la tensione efficace verticale.

4. Distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella Figura 2.6-1 (a) nel caso di materiale con coefficiente di uniformità  $U_c < 3.5$  ed in Figura 2.6-1 (b) per coefficienti di uniformità  $U_c > 3.5$ .
5. Profondità media stagionale della falda superiore ai 15 m dal piano campagna<sup>40</sup>.

### 2.6.1.2 Metodi per la stima dei fenomeni di liquefazione

Per verificare la possibilità di occorrenza di fenomeni di liquefazione vanno impiegate le procedure che nell'Ingegneria Geotecnica Sismica vengono denominate 'metodi semplificati'. Tali metodi sono basati su prove geotecniche di tipo corrente e sulla valutazione, ad ogni quota  $z$  del deposito compresa nei primi 20 m, del coefficiente di sicurezza  $F_L = \frac{CRR}{CSR} \cdot MSF$

dove

$CRR = \frac{\tau_{ult}}{\sigma'_{v0}}$  è la resistenza normalizzata (rispetto alla tensione efficace verticale iniziale  $\sigma'_{v0}$ )

che può essere valutata attraverso abachi, quali quelli indicati nella Figura 2.6-2, in funzione di parametri desunti da prove SPT, CPT e da misure della velocità delle onde di taglio  $V_s$ <sup>41</sup>;

$CSR = \frac{\tau_{media}}{\sigma'_{v0}} = 0.65 \frac{a_{maxs}}{g} \frac{\sigma_v}{\sigma'_v} r_d$  è la tensione indotta dal terremoto

dove

$a_{maxs}$  è il picco di accelerazione al piano campagna del terremoto di riferimento

$g$  è l'accelerazione di gravità

$\sigma_v$  e  $\sigma'_v$  sono rispettivamente la tensione totale verticale e la tensione efficace verticale alla profondità considerata

$r_d$  è un coefficiente riduttivo dell'azione sismica che porta in conto la deformabilità del sottosuolo e che può essere determinato con la relazione semplificata  $r_d = 1 - 0.015z$ ;

$MSF$  è un fattore di scala che può essere valutato mediante la Tabella 2.6-1 in funzione della magnitudo dei terremoti attesi.

Tra i metodi semplificati, quelli basati su prove CPT sono particolarmente raccomandati. Se il fattore  $F_L > 1.25$  la liquefazione è da escludere; se è  $F_L < 1.25$  è possibile che avvengano fenomeni di liquefazione. E' da osservare che anche quando  $F_L > 1$  si possono avere, dopo il terremoto, cedimenti permanenti del terreno.

### 2.6.1.3 Definizione e calcolo dell'indice del potenziale di liquefazione

L'indice del potenziale di liquefazione,  $I_L$ , è definito dalla seguente relazione:

$$I_L = \int_0^{20} F(z)w(z)dz$$

Dove

<sup>40</sup> L' indicatore è valido solo nel caso di piano campagna orizzontale, in presenza di edifici con fondazioni superficiali. Nel caso di pendii e/o in presenza di fondazioni profonde, le analisi di liquefazione devono essere estese a profondità maggiori.

<sup>41</sup> Vedi Linee Guida AGI, 2005, Appendice E.

$z$  è la profondità dal piano campagna in metri

$w(z) = 10 - 0.5z$  è una funzione che pesa il contributo del fattore  $F$  con la profondità

Ad una data quota  $z$  il fattore  $F(z) = F$  vale:

$$F = 1 - F_L \text{ se } F_L \leq 1.0$$

$$F = 0 \text{ se } F_L > 1.0$$

dove

$F_L$  è il fattore di sicurezza alla liquefazione alla quota considerata.

### 2.6.2 *Stima dei cedimenti permanenti nei terreni granulari saturi liquefacibili*

In prima approssimazione il cedimento permanente post-sismico  $\Delta H$  dei terreni liquefacibili ( $F_L \leq 1$ ) può essere stimato con l'espressione:

$\Delta H = \varepsilon_v H$  dove  $H$  è l'altezza dello strato liquefacibile ed  $\varepsilon_v$  (%) è la deformazione volumetrica

$$\varepsilon_v = \frac{\alpha C_r}{1 + e_0} \log \left( \frac{1}{1 - \frac{\Delta u}{\sigma'_0}} \right)$$

in cui  $\alpha$  è una costante sperimentale che in prima approssimazione può essere posta uguale a 1

$e_0$  è l'indice dei vuoti iniziale

$C_r$  è l'indice di riconsolidazione postciclica

$\frac{\Delta u}{\sigma'_0}$  è il rapporto di pressione interstiziale<sup>42</sup>.

---

<sup>42</sup> Nelle Linee Guida AGI (2005), per i terreni granulari si propone per la valutazione dell'incremento di pressione interstiziale generato dalla sollecitazione sismica la seguente relazione empirica:

$$\frac{\Delta u_N}{\sigma'_0} = \frac{2}{\pi} \cdot \sin^{-1} \left[ \left( \frac{N}{N_L} \right)^{1/2a} \right]$$

dove  $\Delta u_N$  è l'incremento di pressione interstiziale dopo  $N$  cicli di carico,  $\sigma'_0$  il valore iniziale della pressione media efficace alla profondità considerata,  $N$  è il numero di cicli di carico di ampiezza costante equivalente al sisma ed  $N_L$  è il numero di cicli di carico necessari per produrre la liquefazione nel terreno. La costante sperimentale  $a$  può essere valutata mediante la seguente relazione proposta in funzione della densità relativa,  $D_r$  (in frazione):

$$a = 0.96 \cdot D_r^{0.83} \cdot \varepsilon_\theta$$

Il termine  $\varepsilon_\theta$  ha distribuzione log-normale con valore medio unitario e varianza pari a 0.12.

Si fa presente che il numero dei cicli di carico  $N$  può essere stimato in funzione della magnitudo del terremoto mediante la tabella di seguito riportata, mentre il numero di cicli che portano a liquefazione il terreno  $N_L$  deve essere determinato in laboratorio con prove triassiali cicliche o di taglio semplice ciclico.

M	N
5	3.8
5.5	4.0
6	4.5
6.5	7
7	10

In prima approssimazione:

- l'indice di riconsolidazione postciclica  $C_r$  può essere posto pari a  $C_r = 0.225 C_c$  (dove  $C_c$  è l'indice di compressione ottenuto in prove edometriche)
- il rapporto di pressione interstiziale  $\frac{\Delta u}{\sigma'_0}$  può essere valutato con il grafico di Figura 2.6-3 o con la Tabella 2.6-2, in funzione della ampiezza della deformazione di taglio massima  $\gamma_{\max}$  indotta dal terremoto ;
- l'ampiezza della deformazione di taglio massima  $\gamma_{\max}$  può essere valutata con l'espressione  $\gamma_{\max} = 0.65 \frac{a_{\max s}}{g} \sigma_v r_d \frac{1}{G}$ , dove  $a_{\max s}$  è il picco di accelerazione al piano campagna del terremoto di riferimento;  $g$  è l'accelerazione di gravità;  $\sigma_v$  è la tensione totale verticale;  $r_d$  è un coefficiente riduttivo dell'azione sismica che mette in conto la deformabilità del sottosuolo e che può essere determinato con la relazione semplificata  $r_d = 1 - 0.015z$ ;  $G$  è il modulo di taglio corrispondente al livello deformativo  $\gamma_{\max}$ , che può essere determinato o utilizzando le leggi di variazione  $G(\gamma)$  ottenute con prove dinamiche in laboratorio o mediante la Tabella 2.6-3 applicando un fattore riduttivo al modulo di taglio  $G_0$ .

Nel caso in cui sia  $F_L > 1$  la quantità  $\frac{\Delta u}{\sigma'_0}$  può essere ricavata con la relazione:  $\frac{\Delta u}{\sigma'_0} = F_L^{-7}$ .



I risultati devono essere riportati in una carta dove, oltre alla perimetrazione dell'area indagata, devono essere indicati la localizzazione delle verticali esplorate e il valore del cedimento cumulato.

Nel caso in cui al di sopra della falda vi siano terreni granulari non saturi e/o terreni coesivi molli, nella carta in corrispondenza di ogni verticale, dovrà essere riportato il valore del cedimento totale relativo agli strati non saturi e/o coesivi e agli strati liquefacibili sotto falda.


### **2.6.3 Riferimenti bibliografici**

AGI Associazione Geotecnica Italiana (2005) - *Linea guida. Aspetti geotecnici della progettazione in zona sismica*. Patron Editore. Bologna  
Seed, H.B. e Idriss, I.M. (1982) - *Ground Motion and Soil Liquefaction During Earthquakes*. *Earthquake Engineering Research Institute*.



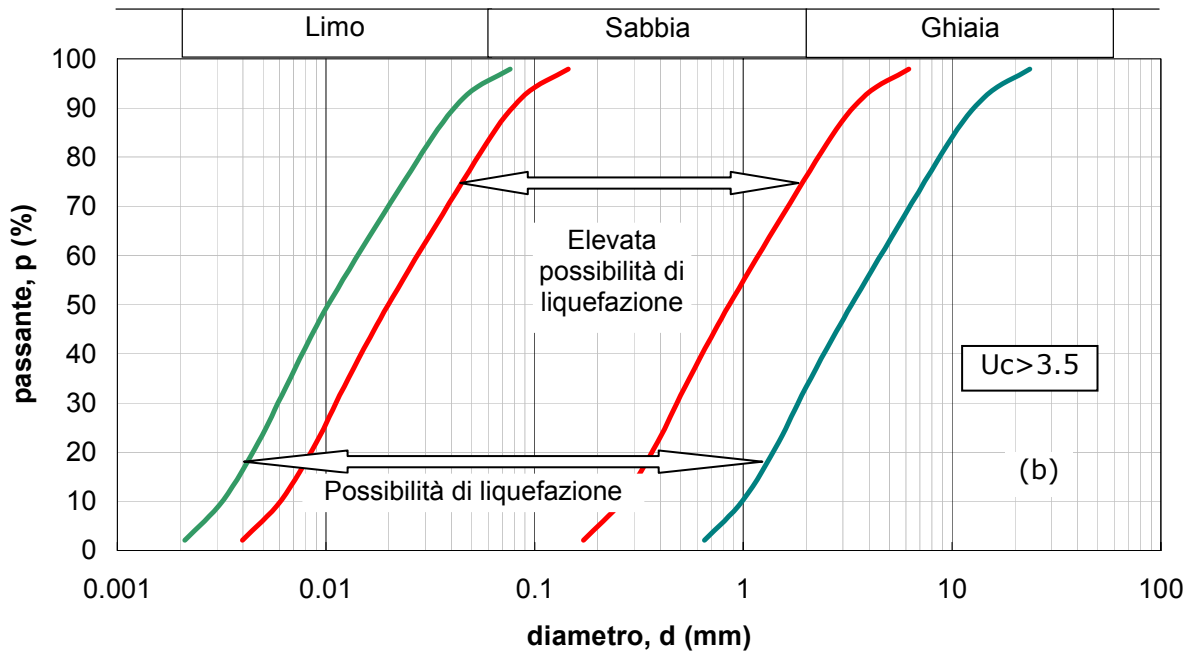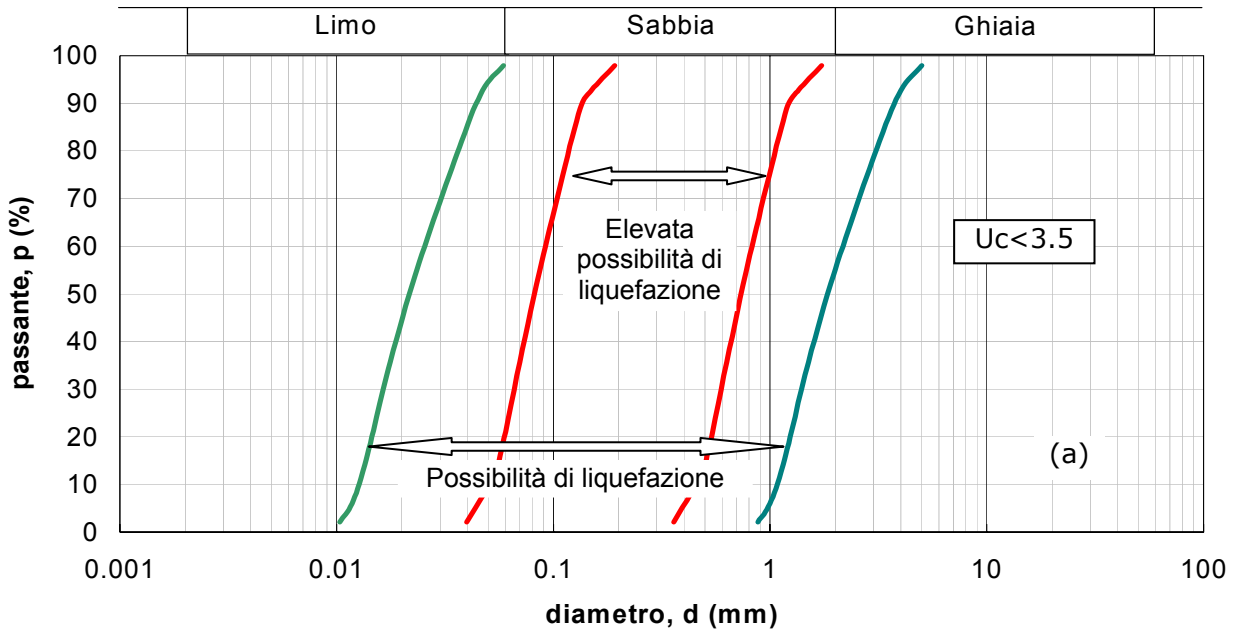

**Figura 2.6-1- Fasce granulometriche per la valutazione preliminare della suscettibilità alla liquefazione di un terreno per i terreni a granulometria uniforme (a) ed estesa (b) (da AGI, 2005)**

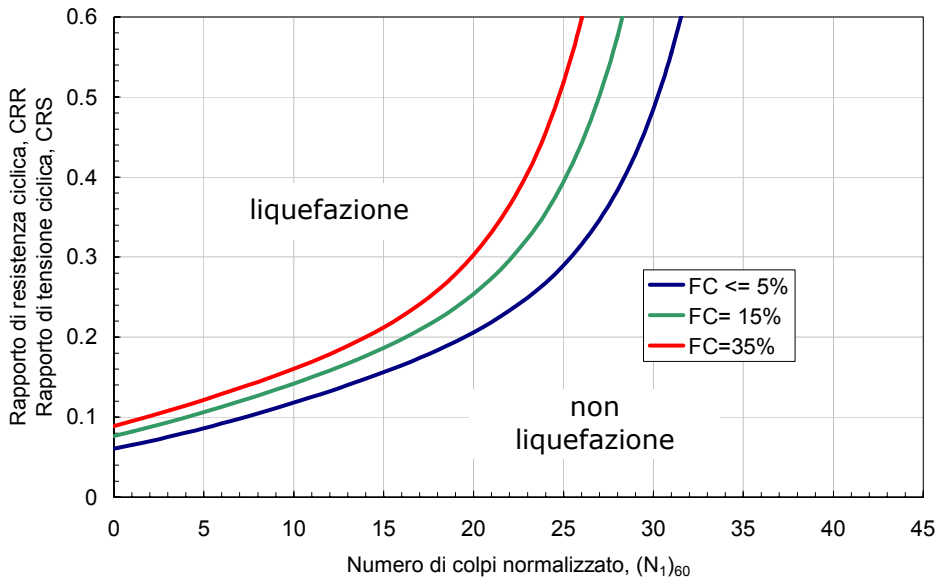

$$(N_1)_{60} = N_{SPT} C_N C_E C_B C_R C_S$$


dove

$$C_N = \left( \frac{p_a}{\sigma'_v} \right)^{0.784 - 0.0768 \sqrt{(N_1)_{60}}}$$

$C_N$  non deve superare il valore di 1,7

$p_a$  (pressione atmosferica  $\cong 100$  kPa) e  $\sigma'_v$  sono espresse nelle stesse unità di misura

$$C_E C_B C_R C_S \approx 1$$

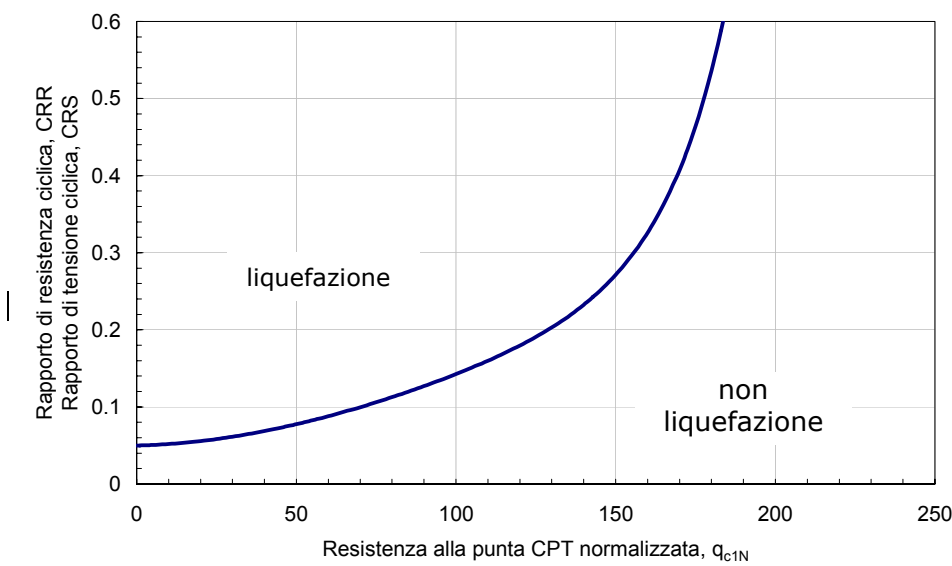


$$q_{c1N} = C_Q \frac{q_c}{p_a}$$

dove

$p_a$  (pressione atmosferica di riferimento  $\cong 100$  kPa) e  $\sigma'_v$  sono espresse nelle stesse unità di misura

$$C_Q = \left( \frac{p_a}{\sigma'_v} \right)^{1.338 - 0.294 (q_{c1N})^{0.264}}$$

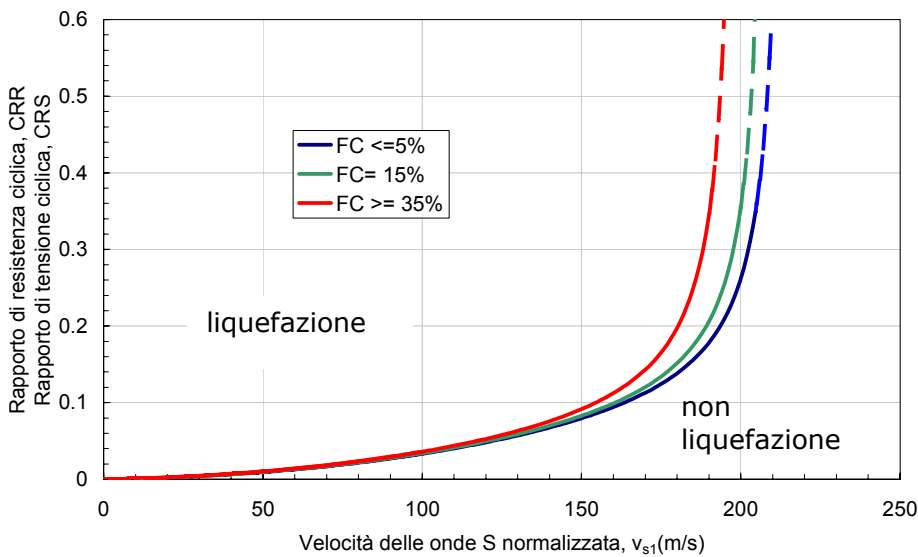

$$v_{s1} = C_V v_s$$

dove

$p_a$  (pressione atmosferica di riferimento  $\cong 100$  kPa) e  $\sigma'_v$  sono espresse nelle stesse unità di misura

$$C_V = \left( \frac{p_a}{\sigma'_v} \right)^{0.25}$$

**Figura 2.6-2 - Carte per la stima della resistenza normalizzata alla liquefazione CRR di un terreno sabbioso saturo in funzione della percentuale di fini FC e sulla base dei valori di  $N_{SPT}$ ,  $q_c$  e  $V_s$  corretti**

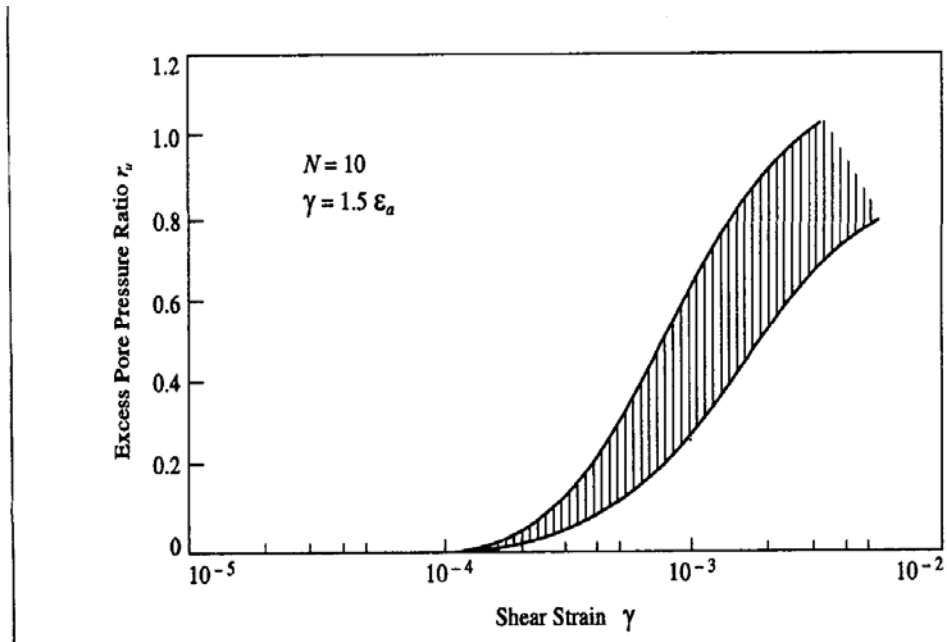


Figura 2.6-3 –Valore del rapporto di pressione interstiziale  $r_u$  in funzione della deformazione di taglio

massima indotta dal terremoto  $\gamma_{\max} = 0.65 \frac{a_{\max s}}{g} \sigma_v r_d \frac{1}{G}$

**Tabella 2.6-1 - Fattore di correzione MSF (Seed e Idriss, 1982)**

Magnitudo	MSF
5.5	1.43
6.0	1.32
6.5	1.19

**Tabella 2.6-2 – Rapporto di pressione interstiziale  $r_u = \frac{\Delta U}{\sigma'_0}$  in funzione di  $\gamma_{\max}$**

$\gamma_{\max}$ [%]	$r_u$
$5 \cdot 10^{-2}$	0.2
$1 \cdot 10^{-1}$	0.4
$2 \cdot 10^{-1}$	0.6
$4 \cdot 10^{-1}$	0.8
5	0.95

**Tabella 2.6-3 – Fattore di riduzione del modulo di taglio G nei primi 20 m in funzione dell'accelerazione  $a_{\max s}$**

$a_{\max s}$ [g]	G/G <sub>0</sub>
0.10	0.80
0.20	0.50
0.30	0.35
0.40	0.28

## 2.7 Procedura di stima della magnitudo per verifiche nelle zone suscettibili di instabilità

### 2.7.1 Premessa

Nelle verifiche di liquefazione (2.6) ed in quelle di stabilità dei versanti (2.5) si deve tener conto della Magnitudo attesa.

Nel primo caso (liquefazione) il valore di M determina:

- se sia possibile evitare la verifica (insieme ad altre condizioni);
- il valore del coefficiente MSF (Magnitude Scale Factor) che corregge il valore del rapporto fra CRR e CSR per determinare il valore attuale del fattore di sicurezza.

Nel secondo caso (stabilità dei versanti) il valore di M è utilizzato in correlazioni empiriche che definiscono il coefficiente sismico critico per pendii in terreno o il numero medio di crolli per sito per frane in roccia.

La ragione per la quale la Magnitudo entra in gioco è che tanto più è elevata tanto maggiore è l'energia rilasciata e quindi la capacità di generare cicli di deformazione del terreno di numero ed ampiezza tali da produrre sovrappressioni neutre e fenomeni di liquefazione. Per le stesse ragioni, eventi di M elevata possono produrre impulsi in grado di conferire elevate energie cinetiche a parti di terreno o di rocce, e quindi fenomeni di instabilità.

### 2.7.2 Valutazione della magnitudo

La magnitudo è una grandezza molto importante per la definizione della pericolosità sismica e quindi dell'azione sismica. E' una grandezza che ha carattere aleatorio e come tale viene trattata negli studi di pericolosità. Analogo carattere dovrebbe quindi conservare quando utilizzata per la definizione a fini di progettazione o di studio di MS. Il metodo che si propone ha l'obiettivo di consentire in qualunque sito la stima di una coppia Magnitudo - Distanza, (nel seguito M-R) di riferimento da assumere per le valutazioni di cui al paragrafo precedente.

Vengono sfruttati i risultati degli studi di pericolosità effettuati nell'ambito della definizione della mappa di riferimento nazionale da parte dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Gruppo di lavoro, 2004), per pervenire alla determinazione di coppie di valori (M-R) caratteristici di ogni sito.<sup>43</sup>

L'informazione di partenza è costituita dalla zonazione sismogenetica (ZS9) del territorio nazionale secondo la quale la sismicità può essere distribuita in 36 zone (Figura 2.7-1), a ciascuna delle quali è associata una legge di ricorrenza della Magnitudo<sup>44</sup>.

Fra i risultati forniti dallo studio condotto da INGV (Spallarossa e Barani, 2007) c'è anche la disaggregazione (o deaggregazione) della pericolosità sismica (Bazzurro e Cornell, 1999): un'operazione che consente di valutare i contributi di diverse sorgenti sismiche alla pericolosità di un sito. La forma più comune di disaggregazione è quella bidimensionale in magnitudo e distanza (M-R) che permette di definire il contributo di sorgenti sismogenetiche a distanza R capaci di generare terremoti di magnitudo M. Poiché le mappe di pericolosità sismica sono state elaborate in termini di mediana della distribuzione dei valori di pericolosità ottenuti con diversi alberi logici, la disaggregazione è stata condotta adottando quali input i modelli ed i valori dei parametri lungo un solo ramo dell'albero logico, al quale corrispondono i valori di

---

<sup>43</sup> Tali studi hanno fornito valori dei parametri di pericolosità per punti sul territorio distribuiti secondo una griglia regolare in termini di coordinate geografiche.

<sup>44</sup> I dati forniti sono in termini di magnitudo momento  $M_w$ . Essi possono essere espressi anche in termini di altre scale di magnitudo utilizzando le correlazioni riportate in (Gruppo di lavoro, 2004). In particolare ciò va fatto per la verifica della distanza alla quale si può ritenere non presente il rischio di liquefazione, che è data in termini di  $M_s$ . Per ogni zona è anche disponibile la legge di occorrenza di eventi sismici di assegnata Magnitudo ( $N(M)$ ), sia in forma di espressione analitica G-R, sia in termini di occorrenze osservate. Ciò consentirebbe anche di determinare il valore di M che ha una assegnata probabilità di essere ecceduto in un definito periodo di tempo.

pericolosità più prossimi a quelli mediani. Il risultato è fornito per 9 periodi di ritorno (RP): 30, 50, 72, 100, 140, 200, 475, 1000 e 2500 anni.

E' possibile ottenere i valori medi ( $M$ ,  $R$ ) e modali ( $M^*$ ,  $R^*$ )<sup>45</sup> a seguito della disaggregazione dei valori di accelerazione orizzontale di picco su suolo rigido (ag) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni (Spallarossa e Barani, 2007). Nella tabella Comuni\_MR (nel CD-ROM) sono stati riportati valori medi e modali per ciascun comune, attribuendo i valori massimi dei punti della griglia che ricadono all'interno del territorio comunale, oppure i valori del punto della griglia più vicino al confine comunale. Una rappresentazione di tali valori è riportata nella Figura 2.7-2.

I risultati riportati in mappa possono essere utilizzati per verificare le condizioni di stabilità di versante o di liquefazione per opere alle quali è associato un periodo di riferimento VR non superiore a quello per il quale la mappa è stata dedotta.

Un metodo alternativo semplice ed in favore di sicurezza che può essere utilizzato per stimare quale sia il valore di Magnitudo da considerare ai fini delle valutazioni di cui al paragrafo precedente, per il sito o la microzona di interesse, è il seguente:


- 1) Si considera sempre la zonazione sismogenetica (ZS9) (Figura 2.7-1), secondo la quale la sismicità può essere distribuita in 36 zone, a ciascuna delle quali è associata una Magnitudo massima  $M_{wmax}$ .<sup>46</sup>
- 2) Per i siti che cadono in una delle 36 zone sismogenetiche predette si assume come  $M$  il valore di  $M_{wmax}$  (Tabella 2.7-1).
- 3) Ai fini della verifica a liquefazione e per i siti che non ricadono in alcuna zona sismogenetica si determinano le minime distanze ( $R_i$ ) dalle zone ( $i$ ) circostanti e si controlla per ciascuna di esse se la Magnitudo  $M_i$  della zona è inferiore alla magnitudo fornita dalla relazione  $M_s = 1 + 3 \log(R_i)$ . Se ciò accade, la verifica a liquefazione non è necessaria. Se invece è necessaria, si assume il valore di magnitudo  $M_i$  più alto fra quelli per i quali la verifica è necessaria.
- 4) Ai fini della verifica di stabilità dei versanti, qualora si utilizzi la relazione semiempirica di Romeo (2000) si utilizzano i valori più gravosi derivanti dall'applicazione di tutte le coppie  $M_i, R_i$  deducibili dalle zone sismogenetiche vicine al sito di interesse.

**Tabella 2.7-1 – Valori di  $M_{wma}$  per le zone sismogenetiche di ZS9 (estratto da Gruppo di Lavoro, 2004)**

Nome ZS	Numero ZS	$M_{wmax}$
Colli Albani, Etna	922, 936	5.45
Ischia-Vesuvio	928	5.91
Altre zone	901, 902, 903, 904, 907, 908, 909, 911, 912, 913, 914, 916, 917, 920, 921, 926, 932, 933, 934	6.14
Medio-Marchigiana/Abruzz.	918, 919	6.37
	905, 906, 910, 915, 930,	6.60
Molise-Gargano, Ofanto, Canale d'Otranto	924, 925, 931	6.83
Appennino Abruzzese, Sannio - Irpinia-Basilicata	923, 927	7.06
Calabria tirrenica, Iblei	929, 935	7.29

<sup>45</sup> Il valore medio si ottiene come media pesata delle magnitudo, dove il peso di ciascuna è dato dal contributo che la stessa fornisce alla pericolosità. Il valore modale  $M^*$  è il valore di  $M$  corrispondente alla coppia  $M-R$  alla quale è associato il contributo massimo alla pericolosità.

<sup>46</sup> I dati forniti sono in termini di magnitudo momento  $M_w$ . Essi possono essere espressi anche in termini di altre scale di magnitudo utilizzando le correlazioni riportate in (Gruppo di lavoro, 2004). In particolare ciò va fatto per la verifica della distanza alla quale si può ritenere non presente il rischio di liquefazione, che è data in termini di  $M_s$ .

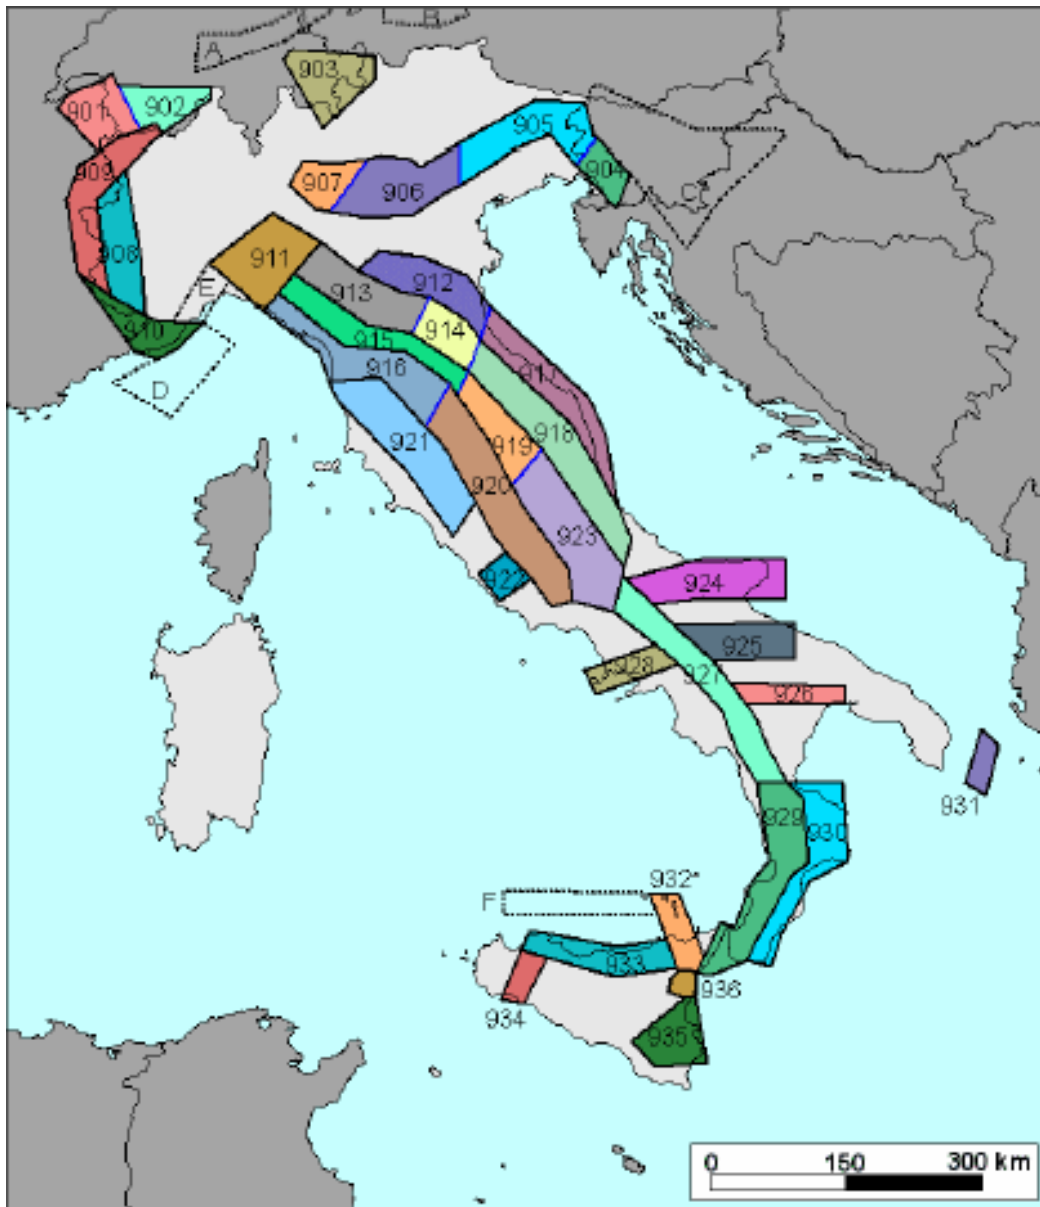

**Figura 2.7-1 - Zone sismogenetiche per la mappa di pericolosità sismica di base di riferimento (Gruppo di lavoro, 2004)**

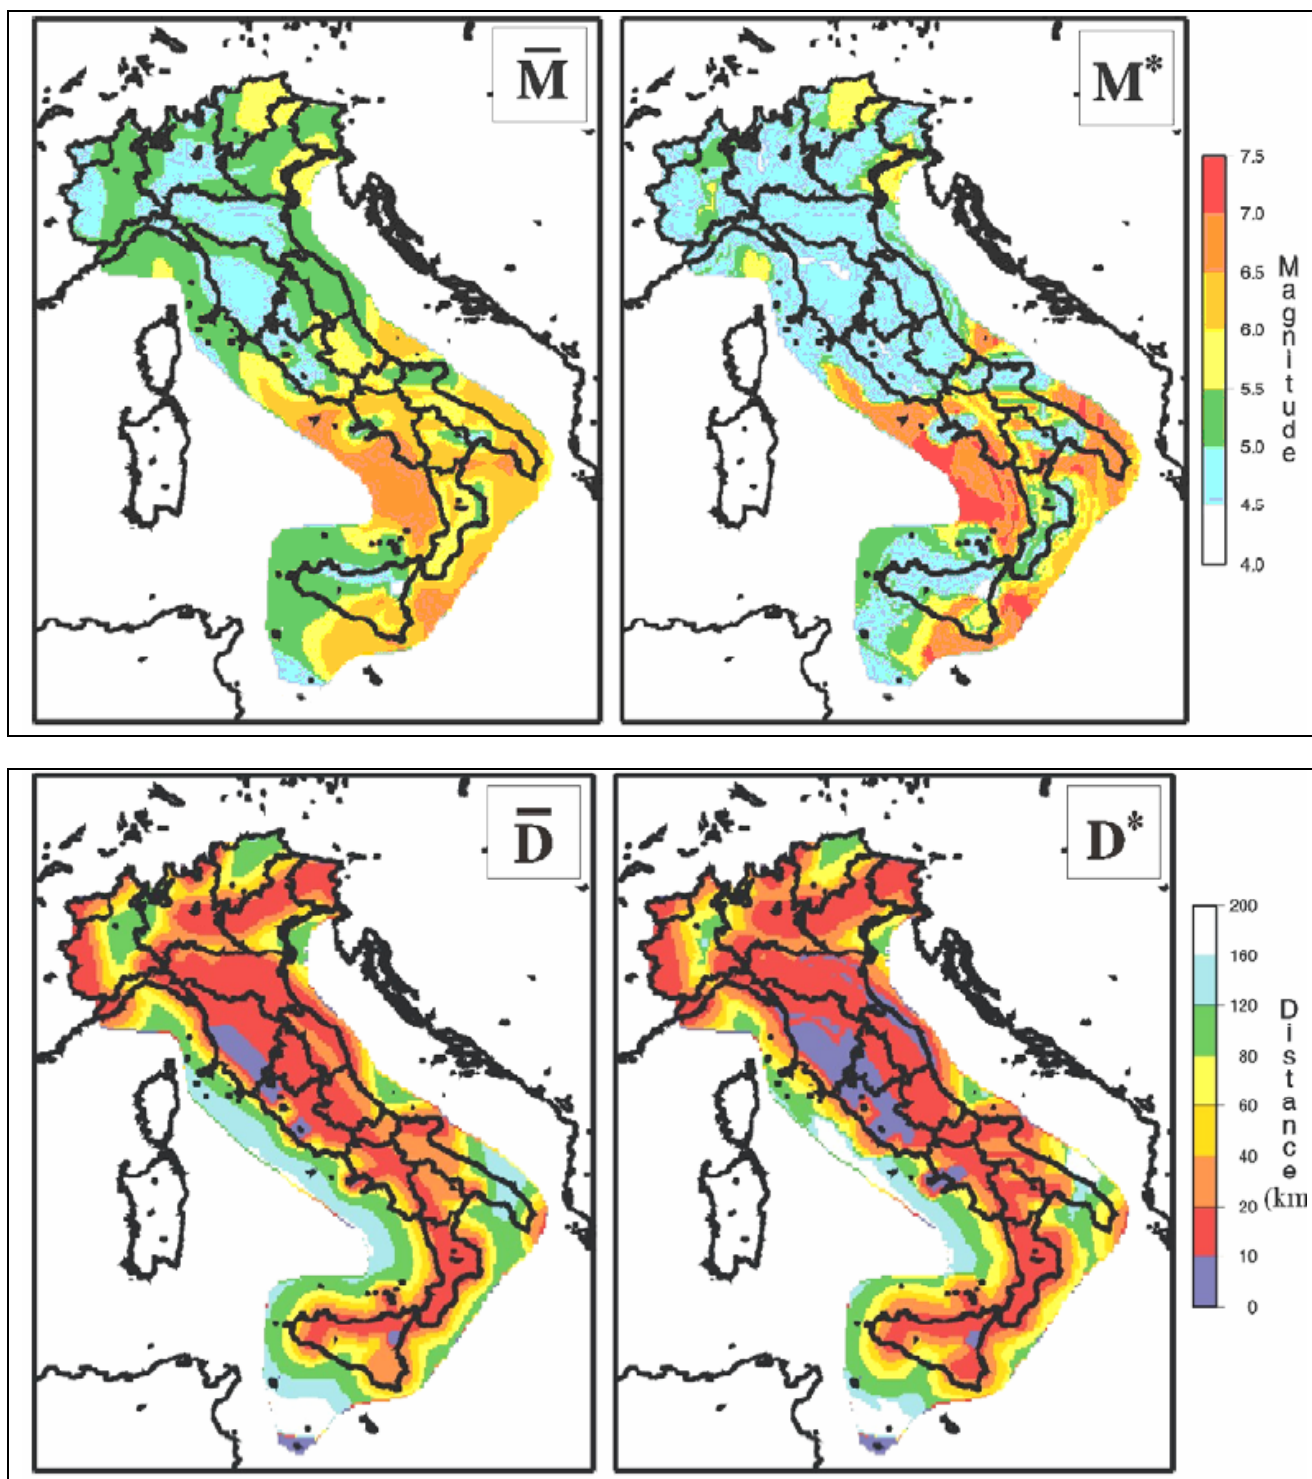


Figura 2.7-2 - Distribuzione geografica dei valori medi e modali di  $M$  ed  $R$  ottenuti a seguito della disaggregazione dei valori mediani di PGA con probabilità di superamento del 10% in 50 anni (Spallarossa e Barani, 2007)



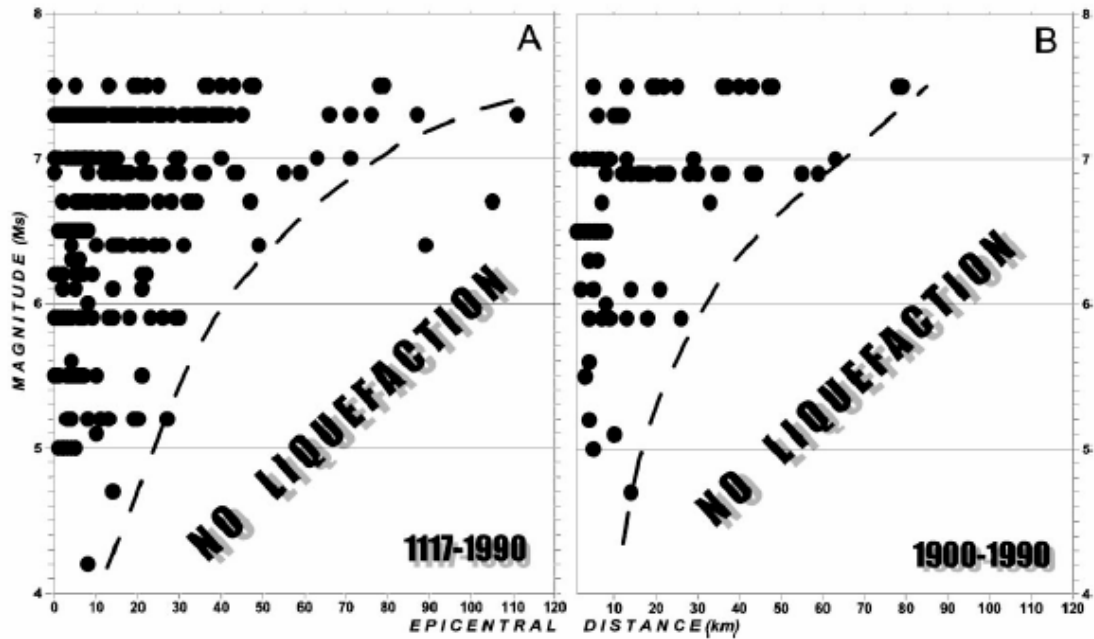


Figura 2.7-3 - Casi osservati di fenomeni di liquefazione in termini di  $M_s$  e distanza epicentrale (da Galli, 2000)

### 2.7.3 Riferimenti bibliografici

- Bazzurro, P. e Cornell, C.A. (1999) – Disaggregation of seismic hazard. *Bulletin of Seismological Society of America*, 89, 2, 501-520.
- Galli, P. (2000) - New empirical relationships between magnitude and distance for liquefaction. *Tectonophysics n. 324 pp. 169-187, Elsevier (www.elsevier.com/locate/tecto)*.
- Gruppo di lavoro, (2004) - Redazione della mappa di pericolosità sismica prevista dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/3/03. *Rapporto conclusivo per il Dipartimento della Protezione Civile, INGV, Milano-Roma, aprile 2004*
- Romeo, R.W. (2000) - Seismically induced landslide displacements: a predictive model. *Engineering Geology*, 58, 337-351.
- Spallarossa, D. e Barani, S. (2007) - Disaggregazione della pericolosità sismica in termini di M-R-ε. *Progetto DPC-INGV S1, http://esse1.mi.ingv.it/d14.html*






**Conferenza Delle Regioni e delle Province Autonome**  
Tavolo tecnico interregionale di protezione civile  
Sottocommissione 8 - Attuazione della normativa

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
Dipartimento della protezione civile

**Gruppo di lavoro**  
"Indirizzi e criteri generali per la Microzonazione sismica"

### 3 Appendici

**Bozza R1**  
(versione provvisoria per la fase di consultazione)

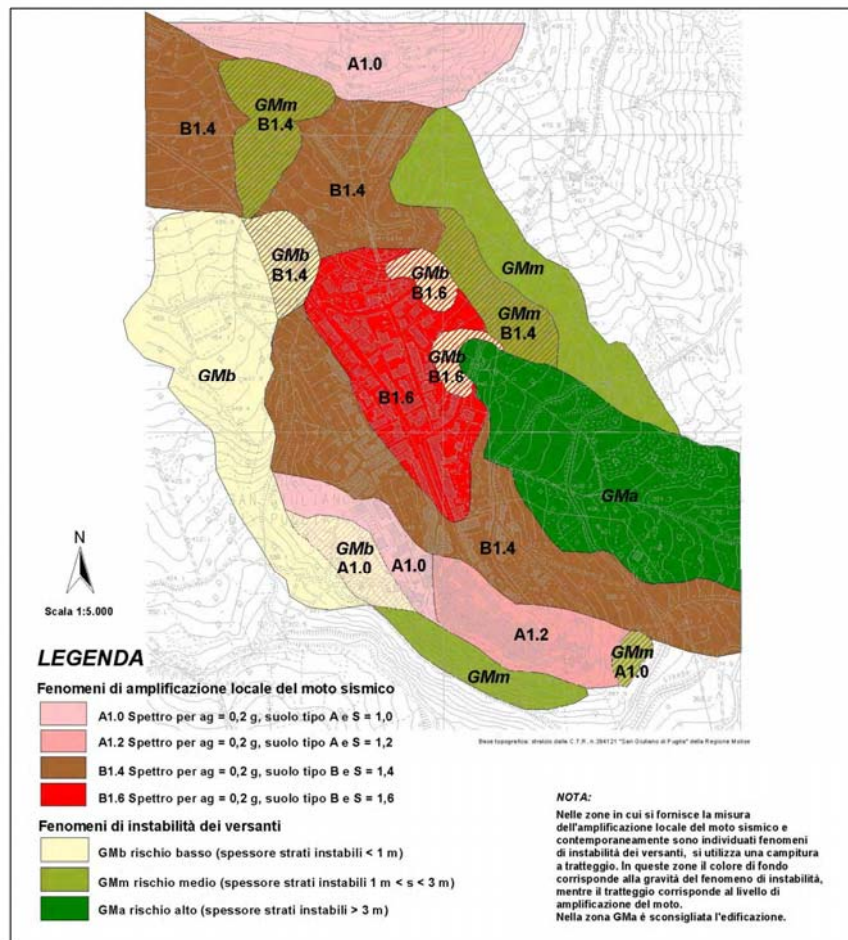

Microzonazione del Comune di San Giuliano (CB). (DPC, 2003).



## INDICE DELLE APPENDICI

- 3.1 Schede tecniche
  - 3.1.1 Comportamento dinamico dei terreni (Teresa Crespellani)
  - 3.1.2 Frane sismoindotte (Roberto W. Romeo)
  - 3.1.3 Pericolo di liquefazione (Diego Lo Presti)
  - 3.1.4 Fagliazione di superficie (Paolo Galli)
  - 3.1.5 Misure passive del rumore sismico ambientale (Dario Albarello, Marco Mucciarelli)
  - 3.1.6 Studio di strong/weak motion per la risposta sismica locale (Giuliano Milana, Antonella Paciello)
  - 3.1.7 Simulazioni numeriche (Tito Sanò)
  - 3.1.8 Moto di input per simulazioni numeriche (Giuseppe Naso)
  - 3.1.9 Valutazione della risposta sismica locale dalla tipologia e dal danno degli edifici rilevati post-sisma (Agostino Goretti, Mauro Dolce)
  - 3.1.10 Zonazione sismica e Classificazione sismica dei comuni (Fabrizio Bramerini, Giacomo Di Pasquale)
  - 3.1.11 Pianificazione per l'emergenza (Elvezio Galanti, Maria Ioannilli, Antonio Monni, Sabrina Primerano, Massimiliano Severino, Monica Sukan, Antonio Torrisi)
  - 3.1.12 Scenari di danno per la pianificazione per l'emergenza (Filomena Papa, Giulio Zuccaro)
  - 3.1.13 Modellazione degli effetti di amplificazione negli scenari di danno (Fabrizio Bramerini, Giuseppe Naso)
- 3.2 Abachi di riferimento (Tito Sanò)
- 3.3 Istruzioni tecniche per l'esecuzione, l'acquisizione dati e la presentazione dei risultati delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche. (Rielaborazione, sulla base delle indicazioni del progetto VEL, a cura di: Massimo Baglione - Toscana, Arnaldo Boscherini - Umbria, Antonio Colombi - Lazio, Rossella Monaco - Molise, Francesco Ponziani - Umbria. Il capitolo sulle prove SDMT è stato redatto da D. Marchetti, S. Marchetti, P. Monaco e G. Totani).
- 3.4 Esempi di Carte delle microzone omogenee in prospettiva sismica
- 3.5 Glossario

## 3.1 Schede tecniche

### 3.1.1 *Comportamento dinamico dei terreni*

#### 3.1.1.1 Obiettivo

Descrizione dei principali processi fisici che governano il comportamento sismico e post-sismico dei terreni alla scala di micro e macro-elemento e che influenzano la risposta sismica locale dei depositi e dei pendii e l'interazione dinamica terreno-struttura durante i terremoti.

#### 3.1.1.2 Definizione

Nel linguaggio della Dinamica dei Terreni, con il termine 'comportamento dinamico' si intende il comportamento sforzi-deformazioni in presenza di carichi 'dinamici', applicati cioè molto rapidamente, e che variano col tempo con andamento monotono o ciclico. I carichi ciclici possono avere andamento regolare o irregolare. I carichi che sono insieme dinamici e ciclici inducono nei materiali particellari e multifase, come i terreni, due tipi di effetti simultanei:

- a) effetti legati alla velocità di applicazione del carico ('*time loading effects*');
- b) effetti legati alla 'ciclicità' ('*loading repetition effects*').

Gli effetti della velocità consistono in una modificazione delle condizioni di drenaggio e in un rafforzamento dei legami interparticellari. Nei terreni saturi per effetto della velocità si può, una volta superata una certa soglia deformativa, avere l'insorgenza e l'accumulo di sovrappressioni interstiziali. Gli effetti della ciclicità consistono in una modificazione della struttura interna del terreno, che può comportare col proseguire del numero dei cicli di carico una destrutturazione progressiva dei legami interparticellari. I due effetti sono perciò di segno opposto. La prevalenza dell'uno o dell'altro effetto dipende dalla natura dei materiali e dalla durata di applicazione dei carichi.

Le azioni sismiche equivalgono a dei carichi dinamici e ciclici di ampiezza, frequenza, direzione e verso variabili irregolarmente nel tempo e nello spazio, e sono applicate per un arco di tempo in genere molto breve (dell'ordine dei secondi), ma tanto maggiore quanto più severo è il terremoto. Le azioni sismiche producono nel terreno l'insorgenza di stati di sforzo aggiuntivi rispetto a quelli pre-sisma a cui conseguono effetti deformativi distorsionali simultanei al terremoto ed effetti deformativi volumetrici talora simultanei, ma per lo più successivi al terremoto.

Nel contesto sismico il termine 'comportamento dinamico' è un termine sintetico usato per indicare il complesso comportamento sforzi-deformazioni esibito da un terreno in condizioni sismiche e post-sismiche. Il comportamento dinamico dei terreni è governato da un numero molto elevato di fattori che riguardano: le condizioni di sforzo pre-sisma, le caratteristiche delle azioni sismiche, i livelli deformativi raggiunti durante il terremoto, la natura dei terreni, il loro stato fisico (comportamento contrattivo o dilatante), la storia di carico (statica e dinamica), le condizioni di drenaggio, ecc.

Per un'accurata caratterizzazione del comportamento dinamico del terreno in condizioni simulanti quelle che possono essere indotte dal terremoto di riferimento *prima, durante e dopo*, si richiedono prove dinamiche e cicliche in sito e in laboratorio. Le prove dinamiche in sito inducono nel terreno livelli deformativi molto bassi ( $\gamma < 10^{-6}$ ) e possono essere condotte in foro (prove Cross-Hole e Down-Hole), in superficie (prove SASW e prove da queste derivate) o sono associate ad altre prove geotecniche (cono sismico e dilatometro sismico).

Le prove per lo studio del comportamento dinamico in laboratorio sono diverse per i livelli deformativi in gioco. Le prove di laboratorio che indagano il comportamento dinamico del terreno a livelli bassi e medi ( $\gamma < 10^{-3}$ ) sono le prove di colonna risonante e di taglio torsionale ciclico. Per indagare il comportamento del terreno a livelli deformativi alti ( $\gamma > 10^{-3}$ ) e a rottura si fa riferimento alle prove di taglio semplice ciclico e alla prova triassiale ciclica.

Le prove in laboratorio devono essere condotte da laboratori specializzati e su campioni di alta qualità.

### 3.1.1.3 Posizione del problema

Prima del terremoto, un generico elemento di volume di terreno, posto al di sotto una costruzione o in un pendio, è in equilibrio sotto l'azione di sforzi normali e di taglio. Le onde sismiche di taglio che si propagano durante un terremoto in un generico strato di terreno con velocità  $V_s$ , inducono nell'elemento di volume delle forze di inerzia dinamiche e cicliche aventi direzione normale alla direzione di propagazione delle onde sismiche, di ampiezza e verso variabili irregolarmente nel tempo. Gli sforzi di taglio indotti nel terreno si aggiungono agli stati di sforzo pre-esistenti al sisma richiedendo una parte della resistenza al taglio. Nei terreni saturi, poiché l'azione sismica è applicata repentinamente, si realizzano condizioni non drenate e l'acqua rimane intrappolata. L'elemento di volume si deforma e l'ampiezza della deformazione di taglio  $\gamma$  cresce al proseguire dell'azione sismica. Le leggi che legano tra loro gli sforzi e le deformazioni di taglio indotte dall'azione sismica diventano sempre più complesse al crescere dei livelli deformativi e, se il terremoto ha durata tale da portare il terreno a collasso, il terreno attraversa tre domini comportamentali, marcati dal superamento di due soglie deformative: la *soglia lineare*,  $\gamma_l$ , e la *soglia volumetrica*,  $\gamma_v$ . Fintanto che l'ampiezza della deformazione di taglio è inferiore alla soglia lineare,  $\gamma_l$ , il terreno durante i cicli di carico, scarico e ricarico presenta una capacità dissipativa molto modesta e le deformazioni sono di fatto reversibili. La legge che lega gli sforzi e le deformazioni è di tipo elastico lineare e la rigidità del terreno, rappresentata dal modulo di taglio iniziale,  $G_0$ , rimane invariata al crescere del livello deformativo. La capacità dissipativa è rappresentabile con un parametro,  $D_0$ , che rimane anch'esso invariato quando i livelli deformativi sono bassi, e che dipende dalla frequenza. Superata la soglia elastica, ha inizio un fenomeno di degradazione della rigidità che si associa ad un aumento delle capacità dissipative. Il comportamento del terreno è rappresentato da due parametri che dipendono dal livello deformativo  $\gamma$ : il modulo secante,  $G$ , e il rapporto di smorzamento,  $D$ . Il comportamento del terreno è isteretico ed è di tipo 'stabile', e può perciò essere ricondotto ad un comportamento elastico lineare 'equivalente'. Oltrepastata la soglia volumetrica,  $\gamma_v$ , essendo l'acqua intrappolata nel terreno, si ha un progressivo aumento ed accumulo delle pressioni interstiziali e la rigidità e la resistenza del terreno diminuiscono rapidamente ad ogni ciclo di carico. Le proprietà del terreno dipendono quindi non solo dal livello deformativo ma anche dal numero dei cicli di carico  $N$ . Il comportamento del terreno è altamente dissipativo e di tipo 'instabile' e con il progredire della sequenza sismica può arrivare a collasso. In questo dominio la legge sforzi-deformazioni è caratterizzata da 'vera non linearità' ('*true non linearity*') e i parametri rappresentativi del comportamento del terreno sono più numerosi e tra loro interagenti. Al termine del terremoto, permangono ancora per un certo tempo condizioni non drenate finché non si dissipano le sovrappressioni in eccesso. Alla dissipazione delle pressioni interstiziali si accompagnano deformazioni volumetriche permanenti.

Il comportamento sismico ad alti livelli deformativi e il comportamento post-sismico sono governati dalla resistenza non drenata  $S_u$  e dal rapporto che si stabilisce tra la resistenza e lo sforzo di taglio statico  $\tau_{st}$  mobilitato prima del terremoto. Se è  $S_u > \tau_{st}$  il comportamento post-sismico è 'stabile'; se  $S_u < \tau_{st}$  l'equilibrio non è più possibile e si ha instabilità. Il tempo di dissipazione delle pressioni interstiziali e i processi di consolidazione post-sismica sono governati dalla permeabilità del mezzo.

Per la crescente complessità delle leggi costitutive e dei modelli che devono essere impiegati quando il terreno si approssima alla condizione di rottura, nella pratica si distinguono tre principali categorie di problemi, per la cui soluzione vengono impiegati differenti modelli di riferimento e diversi metodi di analisi geotecnica: A) i casi in cui i livelli deformativi prevedibili sono bassi o medi (inferiori alla soglia volumetrica,  $\gamma_v$ ); B) i casi in cui i livelli deformativi che possono essere raggiunti durante i terremoti sono elevati e prossimi ai valori di collasso (superiori cioè a alla soglia volumetrica,  $\gamma_v$ ); C) i casi in cui interessa esclusivamente il comportamento a rottura. Nel caso A (in cui rientrano i problemi di amplificazione della risposta sismica locale dei terreni stabili) la valutazione della risposta del deposito alle azioni sismiche può essere affrontata con analisi lineari equivalenti (o anche non lineari) in termini di pressioni totali, considerando il terreno come un materiale monofase; i modelli di calcolo richiedono la conoscenza dei seguenti parametri:  $G_0$ ,  $D_0$  e le leggi  $G(\gamma)$  e  $D(\gamma)$ .

In tal caso la legge sforzi-deformazioni che si ottiene in condizioni di carico dinamico monotono (*curva dorsale*) può essere assunta come riferimento anche per le analisi dinamiche. Nel caso B (in cui rientrano i problemi di amplificazione della risposta sismica nei depositi

potenzialmente liquefacibili o nei depositi normalconsolidati soffici) l'analisi della risposta sismica locale deve essere condotta con modelli non lineari in termini di pressioni efficaci tenendo conto dell'accoppiamento tra le fasi e tra le deformazioni distorsionali e volumetriche, e distinguendo inoltre tra i comportamenti dei terreni a grana fina e quelli dei terreni a grana grossa. In tale caso, per la definizione della legge sforzi-deformazioni del terreno, occorre, oltre alla conoscenza di  $G_0, D_0$ , l'identificazione delle leggi di variazione  $G(\gamma, N)$  e  $D(\gamma, N)$ , della legge di variazione della pressione interstiziale con il numero dei cicli  $u(N)$ , e della legge di riduzione della resistenza ciclica  $\tau(N)$ . Nel caso C (in cui rientrano i problemi della stabilità dei pendii e delle fondazioni), si fa direttamente riferimento alla condizione ultima, mettendo però in conto il decadimento della resistenza attraverso un parametro di degradazione  $\delta = N^{-t}$  dove  $N$  è il numero dei cicli equivalenti del terremoto (proporzionale alla magnitudo) e  $t$  un indice di degradazione che dipende dall'indice di plasticità  $I_p$  e dal grado di sovraconsolidazione  $OCR$ .

### 3.1.1.4 Dati, metodi, risultati

Per la previsione della risposta sismica locale e per lo studio della stabilità dei depositi e dei pendii in condizioni sismiche e post-sismiche occorre disporre di una legge costitutiva sforzi-deformazioni capace di interpretare ad ogni passo della sequenza sismica i comportamenti più salienti del terreno. Occorre inoltre precisare i valori dei parametri dinamici richiesti dalla legge costitutiva e dai codici di calcolo utilizzati per la stima degli effetti sismici e post-sismici. Il legame sforzi-deformazioni può essere scelto nell'ambito di teorie esistenti (elastica, viscoelastica, elastoplastica, ecc.); i parametri del modello prescelto devono essere determinati per il caso specifico tramite prove in sito e in laboratorio adeguate ai livelli deformativi che possono essere presumibilmente raggiunti durante il terremoto di riferimento. La tipologia e la numerosità delle prove, nonché il grado di approfondimento delle indagini e delle analisi geotecniche deve essere rapportato ai seguenti fattori: severità dei terremoti attesi, finalità dello studio di microzonazione (pianificazione e/o progettazione), ampiezza dell'area di indagine, metodologie di microzonazione, complessità geologica e geomorfologia dell'area, stato delle conoscenze, modelli e codici di calcolo utilizzati (modelli 1D, 2D, 3D: modelli con o senza accoppiamento tra le fasi, ecc.) risorse disponibili, vincoli tecnici e amministrativi.

In generale, con riferimento all'estensione della scala di indagine, negli studi di microzonazione si distinguono tre livelli di approfondimento che prevedono l'impiego di metodologie di analisi della pericolosità locale sempre più complesse. Nelle analisi che riguardano la prima fase di uno studio di MS o aree molto estese, gli elementi di conoscenza sul comportamento dinamico dei terreni necessari per la valutazione della pericolosità locale possono essere desunti da un'analisi mirata dei dati esistenti (stratigrafie di sondaggi, prove penetrometriche statiche e dinamiche, prove di laboratorio di tipo corrente) interpretati alla luce dello stato dell'arte sul comportamento dinamico dei terreni a grana grossa e fina, impiegando ad esempio correlazioni empiriche, abachi, teorie semplificate, ecc. Nelle analisi che riguardano la seconda fase dello studio di microzonazione o aree più circoscritte, la valutazione degli effetti sismici e post-sismici con metodi semplificati richiede in genere una conoscenza più approfondita dei parametri dinamici; anche se si dispone di un elevato numero di dati esistenti è opportuno effettuare una campagna mirata di indagini geotecniche, comprensiva sia di prove in sito e in laboratorio di tipo corrente per la caratterizzazione geotecnica dei terreni (sondaggi, SPT, CPT, prove di classificazione, edometriche, prove di taglio diretto, prove triassiali) sia prove geofisiche di superficie e/o in foro per la valutazione della velocità delle onde S nei siti dove si prevedono gli scenari sismici di maggiore pericolosità. Nelle analisi di dettaglio, da riservare in genere alle aree sismicamente stabili e/o allo studio di fattibilità di grandi manufatti (opere in terra, ponti, edifici strategici, ecc.) e/o all'analisi di singoli pendii o depositi liquefacibili, poiché le valutazioni della risposta sismica locale o le analisi di stabilità devono essere effettuate ricorrendo a metodologie quantitative più affinate, occorre che i parametri dinamici richiesti dai modelli e dai codici di calcolo vengano determinati con prove specifiche di tipo dinamico e ciclico su campioni alta qualità esplorando il campo dei livelli deformativi che possono essere attinti durante il terremoto (o i terremoti di riferimento). Perciò, in aggiunta all'analisi dei dati esistenti e all'esecuzione di prove geotecniche di tipo corrente, è necessario effettuare un programma comprensivo di prove per la misura della velocità delle onde S,  $V_s$ , in sito (prove CH, DH, SASW, ecc.) e di prove dinamiche e cicliche di laboratorio. Il programma deve essere



commisurato agli obiettivi delle analisi geotecniche (risposta sismica locale, stabilità dei pendii, liquefazione, ecc.) e ai livelli deformativi in gioco e deve essere finalizzato allo studio del comportamento sismico e post-sismico nel campo delle deformazioni di interesse e in condizioni di prova simulanti le condizioni in sito in corrispondenza dei terremoti di riferimento. I risultati degli studi condotti per la caratterizzazione del comportamento ciclico e post-ciclico dei terreni dovranno essere schematizzati e sintetizzati secondo le modalità richieste dai vari codici di calcolo che eseguono le analisi di pericolosità (risposta sismica locale, liquefazione, stabilità dei pendii, cedimenti post-sismici, ecc.).

### **3.1.1.5 Sensibilità dei depositi alle azioni sismiche**

Le modalità con cui i terreni interagiscono con le onde sismiche in arrivo al sito sono decisive per la stabilità e la funzionalità delle sovrastanti strutture e infrastrutture.

Durante un terremoto di assegnate caratteristiche, i terreni compresi in un dato sito manifestano una diversa sensibilità al passaggio delle onde sismiche.

Si danno due situazioni fondamentali: quelle delle aree 'sismicamente instabili', e quella delle aree 'sismicamente stabili'. La prima si ha quando, in una zona sufficientemente estesa e/o in prossimità del piano di fondazione, gli sforzi di taglio indotti dal terremoto nel terreno risultano praticamente sempre, o per un tempo significativamente lungo, superiori alla sua resistenza al taglio; la seconda si ha quando gli sforzi di taglio indotti dal terremoto nel terreno risultano, per un tempo significativamente lungo, inferiori alla sua resistenza al taglio. In quest'ultimo caso il terreno può pervenire a collasso, trascinando con sé anche strutture o infrastrutture molto resistenti. In tal caso per proteggersi da tale evenienza occorrerà o rinunciare a costruire su tale deposito, o stabilizzare il terreno prima di procedere alla costruzione.

Se invece gli sforzi di taglio indotti dal terremoto non superano o superano solo per brevi istanti la resistenza al taglio, sono da escludere possibilità di collasso, ma occorre determinare le modificazioni indotte dal deposito sul moto sismico e le azioni sismiche sulle sovrastanti costruzioni in modo da poterle adeguatamente contrastare. Occorrerà anche valutare le eventuali deformazioni volumetriche permanenti sismiche e post-sismiche nel terreno di fondazione, conseguenti a fenomeni di addensamento o di consolidazione per effetto di eventuali incrementi delle sovrappressioni interstiziali e della loro dissipazione. Nei terreni saturi anche quando non si raggiungono le forme estreme di riduzione o addirittura di annullamento della resistenza (per es. nel caso della liquefazione) si ha infatti la possibilità di deformazioni volumetriche conseguenti alla dissipazione delle sovrappressioni interstiziali.

### **3.1.1.6 Indagini mirate alla caratterizzazione geotecnica del terreno e alla definizione dei parametri rappresentativi del comportamento dinamico dei terreni**

La finalità delle indagini geotecniche negli studi di microzonazione sismica è pervenire alla conoscenza dettagliata dello stato del sito e dei terreni presenti nell'area *prima, durante e dopo* il terremoto di riferimento attraverso lo studio delle condizioni naturali del terreno in sito mediante sondaggi, prove geotecniche di tipo corrente (CPT, SPT, DMT, ecc.) e prove dinamiche (CH, DH, SASW, ecc.) e mediante la riproduzione in laboratorio delle condizioni di sollecitazione e deformazione più prossime a quelle che possono aversi in occasione del terremoto di riferimento. Sono quindi indagini *estremamente mirate*, che devono contribuire a definire tutte le caratteristiche morfologiche, stratigrafiche, idrogeologiche, e che, soprattutto, devono identificare il comportamento dinamico dei vari terreni presenti nel sito, assegnando dei valori ai parametri dinamici indispensabili per la valutazione della risposta del sito mediante modelli analitici e numerici.

Il programma delle indagini geotecniche va perciò commisurato, oltre che al problema sismico e geotecnico, anche ai codici di calcolo che verranno impiegati nelle analisi numeriche e sarà differente per i diversi problemi (analisi della risposta sismica locale, stima del potenziale di liquefazione, analisi della stabilità dei pendii, valutazione dei cedimenti) e per i livelli di approfondimento degli studi di microzonazione.

Per quanto riguarda la caratterizzazione dinamica dei terreni e i parametri richiesti dai codici di calcolo, si ha in generale che:

- nelle analisi della risposta sismica locale con metodi che effettuano analisi lineari 'equivalenti', 1D o 2D, per definire lo stato iniziale *prima* del terremoto occorre determinare, oltre alla stratigrafia, ai livelli di falda, e alle proprietà geotecniche delle varie formazioni presenti, per ogni strato identificato: la densità  $\rho$ , il modulo di taglio iniziale  $G_0$  (o alternativamente la velocità delle onde S,  $V_s$ ) e il coefficiente di Poisson,  $\nu$ ; per definire il comportamento *durante* il terremoto: la legge di variazione con l'ampiezza della deformazione di taglio,  $\gamma$ , del modulo di taglio,  $G(\gamma)$ , e del rapporto di smorzamento,  $D(\gamma)$ . Le indagini geotecniche devono quindi prevedere: prove in sito di tipo corrente (sondaggi, CPT, SPT, ecc.), prove geotecniche di laboratorio convenzionali (prove indici, prove edometriche, eventuali prove triassiali non drenate) e prove dinamiche (colonna risonante e/o di taglio torsionale ciclico). Nel caso di terreni saturi che possono dare luogo a significativi incrementi delle pressioni interstiziali (pur senza arrivare alla forma estrema della liquefazione), occorre definire anche il comportamento *post-sismico*; in tal caso va determinato il coefficiente di permeabilità  $k$  e la resistenza al taglio non drenata. A tal fine vanno effettuate prove di permeabilità e prove triassiali convenzionali in condizioni non drenate. Se si effettuano analisi della risposta sismica locale con metodi non lineari accoppiati, il quadro delle indagini è molto più complesso e deve essere commisurato al caso specifico.
- Per le analisi di stabilità dei pendii le indagini devono comprendere, oltre le usuali indagini per la caratterizzazione geotecnica in condizioni statiche, delle indagini mirate alla determinazione dei parametri di rottura in condizioni dinamiche e cicliche che saranno tuttavia da riportare al livello di approfondimento delle verifiche e al tipo di verifica (analisi pseudostatica o analisi dinamica). In un livello di approfondimento di dettaglio, se si intende mettere in conto gli effetti amplificativi della risposta sismica locale, le indagini dovranno comprendere anche le prove geotecniche che, in genere, si richiedono per l'analisi della risposta sismica locale.
- Per l'analisi del potenziale di liquefazione, le indagini dovranno innanzitutto comprendere indagini convenzionali in sito (sondaggi, SPT, CPT) e analisi di laboratorio di tipo corrente (curve granulometriche, limiti di Atterberg, ecc.). A seconda della metodologia prescelta dovrà essere effettuato un numero di prove in sito maggiore per quelle prove su cui il metodo si basa. Ad esempio se la stima si basa sull'impiego di abachi basati sulle prove CPT, dovranno essere condotte soprattutto prove CPT, se invece si utilizzano abachi basati sulla misura di  $V_s$  saranno da effettuare soprattutto prove in sito che misurino tale parametro. Le prove di laboratorio per la caratterizzazione dinamica in prossimità della rottura (prove triassiali cicliche, e altre eventuali prove non standard) dovranno essere previste *solo* (e neppure sempre) per il livello III e nel caso in cui si eseguano analisi non lineari della liquefazione con metodi accoppiati per opere di interesse strategico (dighe, ponti, ecc.).

### 3.1.1.7 Caso di studio

Sono ormai numerosi anche in Italia i casi di studi di microzonazione sismica in cui sono state condotte indagini geotecniche specificamente mirate all'approfondimento del comportamento dinamico dei terreni. Soprattutto dopo la sequenza sismica dell'Umbria-Marche del settembre-ottobre 1997, alcune Regioni dell'Italia Centrale (Emilia-Romagna, Umbria, Marche), hanno promosso, in collaborazione con il GNDT-CNR e altri Istituti specializzati e Università, importanti studi di microzonazione sismica corredati da prove dinamiche in sito e in laboratorio (prove DH, CH, SASW, colonna risonante, taglio torsionale ciclico, ecc.): a Fabriano (Marcellini e Tiberi, 2000), a Nocera Umbra (Marcellini, a cura di, 1999), a Nocera Scalo, nell'Alta Val Tiberina (Boscherini *et al.*, 2002; Crespellani *et al.*, 2002b, Crespellani *et al.*, 2002c), in Toscana (Crespellani *et al.*, 2002a), nelle Marche (Mucciarelli e Tiberi, 2003), in Lombardia e in molti siti dell'Emilia Romagna, che per tale ragione hanno recentemente elaborato degli indirizzi regionali per gli studi di microzonazione, con particolare attenzione al problema delle indagini geotecniche a corredo di tali studi. Più recentemente, studi di analisi della risposta sismica locale basati su approfonditi studi sul comportamento dinamico dei terreni sono stati effettuati a Senigallia (Mucciarelli e Tiberi, 2006). Si tratta in genere di studi indirizzati all'analisi della risposta sismica dei terreni 'stabili', ma talora anche indirizzati alla stima dei fattori di rischio nei terreni potenzialmente 'instabili'. In particolare per quanto riguarda il

rischio di liquefazione, sono stati effettuati studi a vari livelli di approfondimento in varie parti di Italia, per esempio in Emilia Romagna, in Umbria, in Calabria e in Sicilia.

Usufruendo di oltre 1000 CPT contenute nella Banca Dati regionale, su iniziativa della Regione Emilia-Romagna, sono state condotte approfondite ricerche sul rischio di liquefazione nella costa adriatica e altre ricerche sono attualmente in corso (Crespellani *et al.*, 2003). A scala più circoscritta e per fini di ricostruzione dell'abitato dopo il terremoto del 1997, studi sulla liquefazione sono stati anche condotti, su iniziativa della Regione Umbria, nel centro abitato di Nocera Scalo, un centro abitato severamente colpito dalla sequenza sismica del 1997, e il cui danneggiamento è apparso almeno in parte attribuibile al fenomeno della liquefazione, seppure non nella sua forma estrema. L'abitato è infatti situato su un deposito recente prevalentemente sabbioso, sciolto, con falda superficiale. In questo caso, la possibilità di fenomeni di liquefazione è stata studiata a due livelli di approfondimento, con analisi di II e III livello. A livello III la stima del potenziale di liquefazione è stata esaminata anche con metodi dinamici avanzati non lineari accoppiati, che richiedono prove geotecniche non standard e prove cicliche di laboratorio con determinazione della legge di accumulo delle sovrappressioni interstiziali.

A titolo di esempio, si descrive brevemente il programma delle indagini geotecniche effettuate a Nocera Scalo. Le prove e le analisi condotte sono descritte in dettaglio nei lavori di Crespellani *et al.* (2002c) e di Crespellani e Madiari (2002) e sono state programmate con i seguenti dati sismici:

- per le analisi semplificate:  $M = 6.5$ ; PGA (su deposito) = 0.37g e PGA (su roccia) = 0.25g
- per le analisi avanzate: sono state utilizzate le componenti N-S e E-W della scossa sismica principale del 26 Settembre 1997 registrata nella stazione di Nocera Umbra che dopo deconvoluzione sono state scalate ai valori di PGA utilizzati per le analisi semplificate.

Preliminarmente allo studio, è stata effettuata una raccolta di dati geotecnici esistenti che comprendeva:

Carte geologiche e sezioni;

Profili di 7 sondaggi spinti fino ad incontrare la formazione marnoso-arenacea;

12 profili penetrometrici dinamici (DPSH);

risultati di prove di laboratorio (prove indici, prove di classificazione, prove di taglio diretto).

Sulla base dell'interpretazione di questi dati, è stata programmata una nuova campagna mirata di indagini per la determinazione del comportamento dinamico del deposito che ha compreso:

- 4 sondaggi attrezzati per la conduzione di prove Cross-Hole e Down-Hole;
- 11 prove SPT;
- 9 prove CPTU inclusive di 20 prove di dissipazione;
- 1 prova Cross-Hole a tre fori con misure della velocità delle onde sismiche ad ogni metro;
- 1 prova Down-Hole con doppio set di tre geofoni accoppiati posti a due metri di distanza e con misure ogni metro.










Nella Figura 3.1-1 è riportata la localizzazione delle indagini geotecniche in sito.

Il comportamento dinamico del terreno è stato studiato in laboratorio, attraverso una sperimentazione mirata su 8 campioni di alta qualità. Sono state effettuate le seguenti prove dinamiche:

- prove edometriche non standard per la misura delle costanti elastiche e del coefficiente di permeabilità  $k$ , richiesti dal programma di calcolo DESRAMOD;
- prove di colonna risonante per la misura del modulo di taglio iniziale  $G_0$ , del rapporto di smorzamento iniziale  $D_0$ , delle leggi di variazione del modulo di taglio e del rapporto di smorzamento con la deformazione di taglio  $G(\gamma)$  e  $D(\gamma)$ ;
- prove triassiali cicliche per la determinazione della legge di variazione della resistenza al taglio ciclica  $\tau_{cyc}$  e con il numero dei cicli  $N$ , per la definizione delle leggi di variazione delle sovrappressioni interstiziali con il numero dei cicli  $u(N)$  e delle leggi di variazione  $G(\gamma, N)$  e  $D(\gamma, N)$ .



LEGENDA

- |  |   |
|--|---|
|  Man made filling                                     |  CH2   |
|  Eluvium and colluvium (Pleistocene–Holocene)         |  9 Cone penetration test with piezocone, CPTU          |
|  Alluvium (Pleistocene–Holocene)                      |  6 Existing dynamic penetration super heavy test, DPSH |
|  Marly–arenaceous formation (Langhiano–Serravalliano) |  6 Existing borehole                                   |
|  |  GRN Seismological station                             |

**Figura 3.1-1 - Localizzazione delle indagini geotecniche a Nocera Scalo**

Nella Figura 3.1-2 sono riportati i risultati delle prove triassiali cicliche condotte su tre provini sottoposti a sforzi di taglio di diversa ampiezza.


Sono state quindi effettuate le seguenti analisi geotecniche per la stima del potenziale di liquefazione:

- Livello II: sono stati applicati i metodi di Robertson e Wride (1997) e di Seed e Idriss (1971, 1985) rispettivamente basati sulle prove CPT e sulle prove SPT;
- Livello II: sono stati applicati due modelli di calcolo. un modello non lineare accoppiato di analisi dinamica avanzata, incorporato nel codice di calcolo DESRAMOD (Matasovic e Vucetic, 1992) e un modello disaccoppiato che effettua un'analisi della risposta sismica locale con il metodo lineare equivalente (incorporato nel codice PROSHAKE) e che introduce quindi nel calcolo del potenziale di liquefazione (effettuato con il metodo di Robertson e Wride) i valori della risposta sismica così ottenuti.

Per la stima del potenziale di liquefazione sono stati utilizzati i risultati delle seguenti prove:

livello II: prove penetrometriche statiche e dinamiche (CPT ed SPT);

livello III: prove edometriche non standard, prove dinamiche di laboratorio (colonna risonante) e prove cicliche (apparecchio triassiale ciclico).

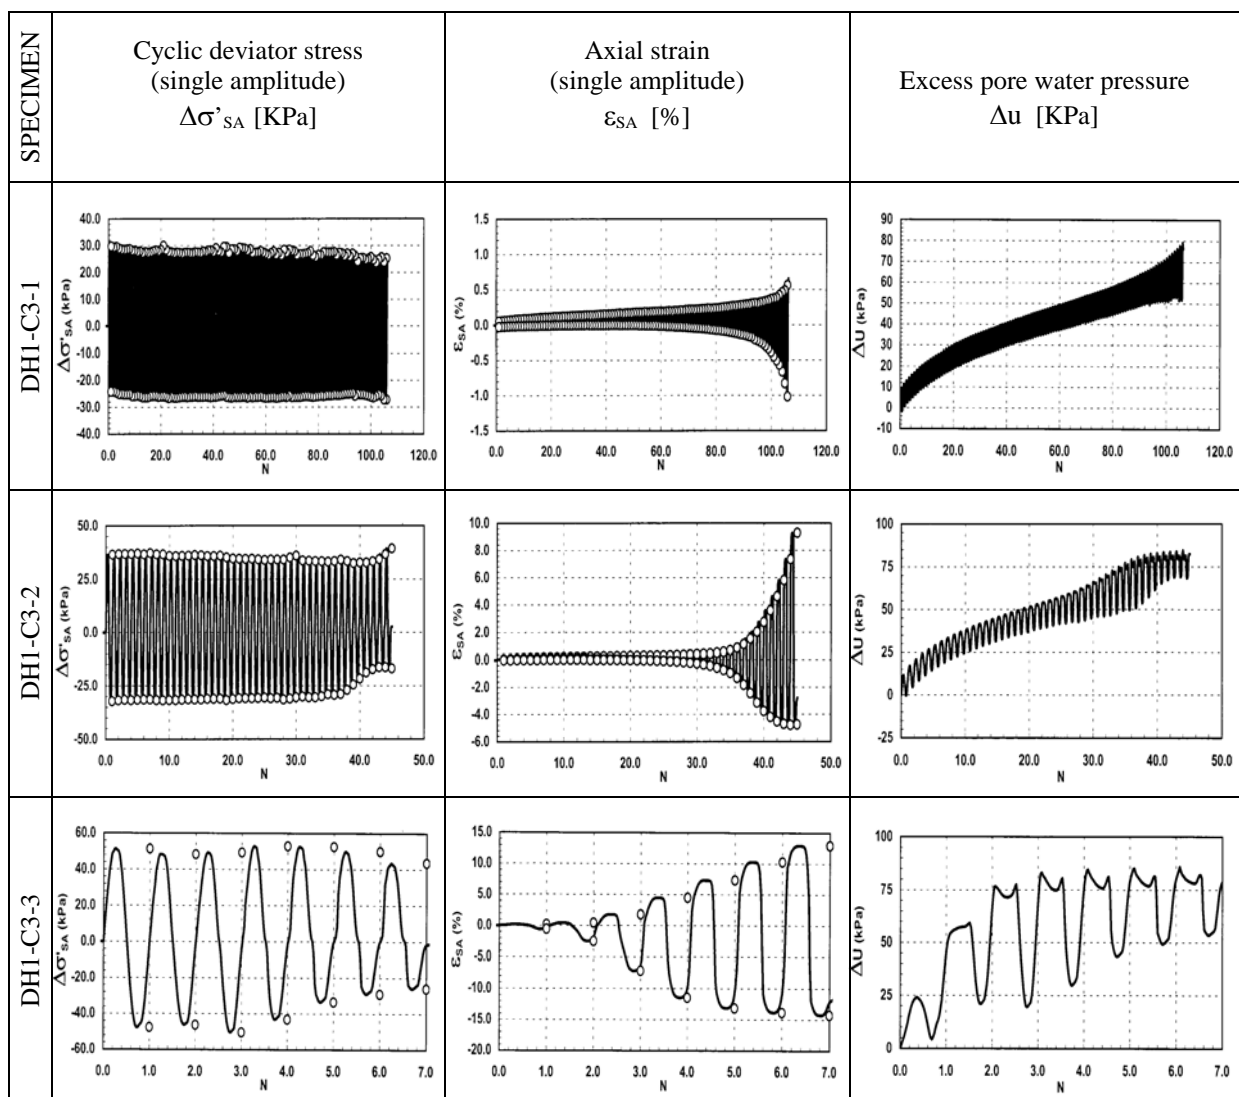

**Figura 3.1-2 – Andamento dell'ampiezza dello sforzo di taglio ciclico, della deformazione assiale e delle sovrappressioni interstiziali**

### 3.1.1.8 Indicazioni e raccomandazioni

Le indagini geotecniche per lo studio del comportamento dinamico del terreno sono complesse e costose e devono perciò essere programmate per rispondere a quesiti ben precisi, connessi a molti fattori: livello di approfondimento e metodologia di MS prescelta, scenari sismici e livelli deformativi prevedibili, natura dei litotipi, modelli di calcolo, stato delle conoscenze, scala di indagine, risorse disponibili, obiettivi specifici per il sito.

Poiché nella programmazione delle indagini geotecniche per gli studi di MS sono coinvolti non solo specialisti di ingegneria geotecnica sismica ma anche amministrazioni con responsabilità di gestione delle risorse pubbliche, l'esperienza maturata in questi ultimi anni in Italia ha messo in evidenza la necessità che il programma delle indagini geotecniche sia studiato con la massima cura per ottimizzare conoscenza e costi, tenendo presente che la programmazione delle prove dinamiche in laboratorio:

- a) deve essere finalizzata a simulare i principali processi fisici che avvengono *prima, durante e dopo* il terremoto di riferimento;
- b) deve perciò essere associata ad una stima preliminare dei *livelli deformativi* indotti dal terremoto per potere scegliere le procedure di prova più appropriate al conseguimento degli obiettivi;
- c) deve essere coerente con il *livello di complessità* delle analisi sismiche e geotecniche a cui sono finalizzate e fornire i parametri indispensabili per l'applicazione dei metodi di analisi prescelti;
- d) deve essere in genere *flessibile*, per adattare le procedure di prova alla natura dei materiali incontrati e per consentire di indagare aspetti del comportamento dinamico dei terreni che possono emergere durante le prove;
- e) deve essere condotta da laboratori specializzati e su campioni di alta qualità.

### 3.1.1.9 Bibliografia

AGI (2005) - Aspetti geotecnici della progettazione in zona sismica. Patron Editore, Bologna.  
Ishihara, K. (1996) - Soil behaviour in Earthquake Geotechnics. Clarendon Press, Oxford.  
Kramer, S. L. (1996) - Geotechnical Earthquake Engineering. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.

### 3.1.1.10 Riferimenti bibliografici

Boscherini, A., Motti, A., Rotili, R. e Severi, A. (2002) - Microzonazione sismica in Alta Val Tiberina Umbra: dati generali, inquadramento geomorfologico e rilevamenti di campagna. *Ingegneria Sismica, Anno XIX, N. 1*.

Crespellani, T., Facciorusso, J., Madiai, C. e Vannucchi, G. (2002a) - Programmazione e controllo delle indagini geotecniche negli studi di microzonazione sismica a scala regionale: il caso della Garfagnana. *Italian Geotechnical Journal, N. 2, pp. 62 - 93*.

Crespellani, T. e Madiai, C. (2002) - *Liquefaction risk analysis during earthquakes at Nocera Scalo, Italy, Part II: Total and effective stress-strain analyses for liquefaction prediction.*, *Italian Geotechnical Journal, N.4, pp. 46-65*.

Crespellani, T., Madiai, C. e Simoni, G. (2002 b) - Indagini geotecniche per la valutazione degli effetti di sito in alcuni centri dell'Alta Val Tiberina. *Ingegneria Sismica, Anno 19, No.1, pp. 15-33*

Crespellani, T., Madiai, C. e Vannucchi, G. (2002c). Liquefaction risk analysis during earthquakes at Nocera Scalo, Italy, Part I: Assessment of liquefaction potential using simplified procedures. *Italian Geotechnical Journal, N.4, pp. 24-45*.

Crespellani, T., Madiai, C. e Vannucchi, G. (2003). CPT-based liquefaction hazard maps for an Italian coastal area. *Italian Geotechnical Journal, N. 4, pp. 46-65*.

Marcellini, A. (coord.) (1999) - Rapporto Progetto UMSEG. *GNDT, Febbraio 1999; <http://seism.cnr.mi.it>*.

Marcellini, A. e Tiberi, P. (2000) - *Microzonazione sismica di Fabriano*, ed. Regione Marche, Ancona

Matasovic, N. e Vucetic, M. (1992) - A pore pressure model for cyclic straining of clay. *Soils and Foundations, JSSMFE, Vol.32, N. 3, pp.156-173*.

- Mucciarelli, M. e Tiberi P. (a cura di) (2006) *Microzonazione sismica di dettaglio di Senigallia*. Regione Marche ed. (in stampa).
- Mucciarelli, M. e Tiberi, P. (a cura di) (2003) - *Microzonazione sismica di dettaglio di 4 Comuni della Regione Marche*, Regione Marche.
- Robertson, P.K. e Wride, (Fear) C.E. (1997) – Cyclic liquefaction and its evaluation based on SPT and CPT. *Final Contribution to the Proc. NCEER Workshop on Liquefaction, Salt Lake City, USA*.
- Seed, H.B. e Idriss, I.M. (1971) - Simplified procedure for evaluating soil liquefaction potential. *JSMFD, ASCE, vol. 97, SM9, pp. 1249-1273*.
- Seed, H.B., Tokimatsu, K., Harder, L.F. e Chung, R.M. (1985) - The influence of SPT procedure in soil liquefaction resistance evaluations. *JGE, ASCE vol. 111, No 12, pp. 1425-1445*.

### 3.1.1.11 Glossario

#### **Carico dinamico**

Carico applicato molto rapidamente, con velocità di applicazione di diversi ordini di grandezza superiore (anche  $>10^3$  volte) alla velocità di applicazione dei carichi statici. Può essere applicato in modo monotono o in modo ciclico.

#### **Carico ciclico**

Carico che produce nel terreno un'alternanza ripetuta di fasi di carico, scarico e ricarico. Può avere andamento regolare e irregolare e può essere applicato in modo statico o in modo dinamico.

#### **Comportamento dinamico dei terreni**

Comportamento sforzi-deformazioni in presenza di carichi 'dinamici', applicati cioè molto rapidamente. I carichi dinamici sono spesso anche ciclici. Nel linguaggio sismico per 'comportamento dinamico dei terreni' si intende il comportamento del terreno in presenza delle azioni sismiche, che costituiscono carichi dinamici e ciclici ad andamento irregolare e che provocano effetti deformativi simultanei e successivi all'evento sismico.

#### **Curva dorsale**

Curva sforzi-deformazioni in condizioni di carico dinamico monotonicamente crescente.

#### **Deformazione di soglia volumetrica**

Soglia deformativa che separa il dominio di comportamento elastico non lineare ('isteretico stabile') dal dominio decisamente non lineare ('isteretico instabile'). Superata la soglia volumetrica nei terreni asciutti hanno inizio grandi deformazioni volumetriche e nei terreni saturi hanno inizio le sovrappressioni interstiziali

#### **Deformazione lineare**

Soglia deformativa che separa il dominio di comportamento elastico lineare dal dominio elastico non lineare ('isteretico stabile')

#### **Modulo di taglio**

Rapporto tra lo sforzo di taglio e la corrispondente deformazione di taglio

#### **Numero dei cicli equivalenti**

Numero di cicli di una sequenza di carichi ad andamento regolare di prefissata ampiezza che produce nel terreno gli stessi effetti deformativi di una sequenza di carico di ampiezza irregolare

#### **Parametri dinamici**

Parametri rappresentativi del comportamento dinamico del terreno

#### **Prove dinamiche**

Prove che consentono di indagare il comportamento sforzi-deformazioni del terreno in condizioni dinamiche e/o cicliche

#### **Rapporto di smorzamento**

Rapporto tra l'energia dissipata per attrito durante l'applicazione di un ciclo di sforzo nel piano  $\tau$ - $\gamma$  e l'energia elastica necessaria per raggiungere l'estremo superiore del ciclo

#### **Resistenza statica**

Sforzo di taglio massimo che può essere applicato ad un terreno in condizioni di carico statico.

#### **Resistenza dinamica**

Sforzo di taglio massimo che può essere applicato ad un terreno in condizioni di carico dinamico.

#### **Resistenza ciclica**

Ampiezza dello sforzo di taglio massimo che può essere applicato ad un terreno in un prefissato numero di cicli di carico.

**Resistenza dinamica e ciclica**

Ampiezza dello sforzo di taglio massimo che può essere applicato ad un terreno in un prefissato numero di cicli di carico in condizioni di carico dinamico.



### **3.1.2 Frane sismoindotte**

#### **3.1.2.1 Introduzione**

Gli studi condotti sull'occorrenza di frane sismoindotte nel corso dei più recenti eventi sismici, mettono in luce che la suscettività alla instabilità è pressoché uniforme nei diversi contesti geologici e sismotettonici del mondo (Sitar, 2001; Keefer, 2002). In alcuni terremoti, le conseguenze catastrofiche in termini sia economici che di vite umane dovute alle frane sismoindotte, hanno di gran lunga superato quelle derivanti dallo scuotimento in sé (es. Mount Huascarán, Perù 1970; El Salvador, 2001). Benché i terremoti possano innescare qualunque tipo di frana, quelle relativamente più abbondanti sono le frane superficiali in coltri detritiche e i crolli (Keefer, 1984). Le frane profonde e di grandi dimensioni sono in genere più rare, necessitando di contenuti energetici e, soprattutto, di basse frequenze, usualmente associati a grandi terremoti profondi.

Singolarmente, il primo terremoto storico con frane ben documentato è un terremoto di area Italiana, la nota sequenza dei terremoti delle Serre Calabresi del 1783 (Sarconi, 1784). A partire dalla metà del XX secolo, la disponibilità crescente di informazioni provenienti dal telerilevamento, ha portato ad incrementare in modo esponenziale le informazioni relative alle instabilità dei versanti dovuti ai terremoti. L'avvento poi negli anni '90 dei GIS, ha incrementato la possibilità di localizzare geograficamente e di mappare correttamente le frane censite, con aumento del dettaglio delle informazioni oggi disponibili al riguardo. Tuttavia, malgrado i notevoli passi in avanti compiuti nel recente passato, persistono ancora molte incertezze sulle relazioni causa-effetto come pure sulla predisposizione dei diversi ambienti geomorfologici; queste incertezze, unitamente alla rilevanza che detti fenomeni possono avere in termini di conseguenze per le popolazioni e le attività coinvolte, rendono necessario ogni sforzo possibile per anticiparne la possibile occorrenza e le relative conseguenze.

#### **3.1.2.2 Valutazione delle condizioni di predisposizione**

Un aspetto importante per la valutazione del potenziale di sismoinduzione, è il riconoscimento del tipo di frana causato dal terremoto. Keefer (1984), esaminando un database di 40 terremoti avvenuti nel mondo durante lo scorso secolo, ha redatto una tabella dell'abbondanza relativa di frane sismoindotte, insieme agli ambienti geologici tipici di ognuna. Questa tabella può servire per una prima selezione delle aree dove certe fenomenologie possono o meno prodursi in occasione di eventi sismici. In aggiunta, gli elementi da prendere in considerazione per una prima selezione di aree potenzialmente instabili debbono essere:

- la presenza di frane, anche se inattive nelle condizioni morfoclimatiche correnti;
- la presenza di formazioni geologiche, nell'area studiata, notoriamente affette da franosità;
- la presenza di elementi morfologici suscettibili, quali versanti acclivi, orli e bordi di scarpate, zone in forte stato di erosione, come pure la presenza di terreni sciolti o ad elevato grado di fatturazione su pendii prossimi all'angolo di natural declivio.

Unitamente alle condizioni geologiche va ovviamente valutata anche l'entità della forzante sismica, che dipende ovviamente dall'energia rilasciata alla sorgente (magnitudo) e dalla distanza sito-sorgente che determina l'attenuazione delle onde sismiche. Al riguardo lo stesso Keefer (1984a) ha predisposto una serie di abachi magnitudo-distanza, per diverse tipologie di frane, che possono dare un'idea della massima distanza dalla sorgente dei terremoti a cui certe fenomenologie possono verificarsi.

#### **3.1.2.3 Analisi quantitativa delle condizioni di stabilità**

Una volta che le condizioni predisponenti siano state accertate, va condotta un'analisi quantitativa di stabilità in condizioni sismiche dei versanti potenzialmente affetti, opportunamente supportata da indagini in sito e da prove di laboratorio.

### 3.1.2.3.1 Indagini

La programmazione delle indagini in sito deve scaturire da una preliminare indagine di sito delle condizioni stratigrafico-strutturali, condotta con gli usuali metodi e strumenti del rilevamento geologico-tecnico. In particolare andranno evidenziate le forme del rilievo che mostrano segni di movimenti di massa o di denudamento dei versanti, come pure tutte le emergenze idriche utili a definire lo schema della circolazione idrica sotterranea e lo stato e la natura dei processi di degradazione e alterazione delle coltri superficiali.

Tale indagine deve essere sintetizzata nella realizzazione di una carta geomorfologica e, laddove necessario, da una carta idrogeologica o quantomeno dallo schema della circolazione idrica sotterranea, ad una scala commensurata a quella degli areali investigati. Dovranno essere tracciate anche delle sezioni geologiche utili sia alla successiva programmazione delle indagini che delle analisi di stabilità.

Sulla base della predetta indagine, potrà essere programmata la campagna di indagini geotecniche volte a definire natura e caratteristiche dei materiali che costituiscono i corpi di frana esistenti o potenziali.

Le indagini si dividono usualmente in dirette, quali sondaggi, scavi e trincee, volte al riconoscimento delle condizioni stratigrafico-strutturali in profondità e al campionamento, e indirette, quali le indagini geofisiche (in particolare sismica a rifrazione e geoelettrica) e le prove penetrometriche, che consentono di misurare delle proprietà dei materiali utili alla loro identificazione e ad una prima caratterizzazione.

Il problema principale in ogni indagine è la determinazione della profondità di investigazione; per quanto le sezioni geologiche possano guidare tale determinazione, esisterà sempre un margine di indeterminatezza che dovrà essere tenuto in conto in modo da rendere l'indagine flessibile al punto da estendere la profondità investigata qualora questa risultasse insufficiente. In generale, le indagini debbono essere spinte fino alla profondità che individui chiaramente il substrato stabile al di sotto di eventuali coltri instabili.

Il campionamento è a sua volta essenziale ai fini della determinazione delle proprietà fisico-meccaniche dei terreni; è essenziale garantire il minor grado di disturbo al fine di prelevare campioni i più rappresentativi possibili delle reali condizioni dei terreni in sito, come pure preservare l'orientamento dei campioni prelevati nelle zone di taglio o di maggior debolezza.

Per quanto riguarda le condizioni idrogeologiche, va tenuto conto della loro particolare rilevanza in condizioni sismiche, sia per l'effetto di riduzione delle resistenze per attrito, sia per la possibilità di generare forti sovrappressioni che possono condurre a instabilità da flusso (liquefazione e mobilità ciclica). In questo senso elementi sensibili volti al riconoscimento delle condizioni idrogeologiche sono:

- la misura nei fori di sondaggio dei livelli piezometrici opportunamente monitorati per un lasso di tempo significativo, volto almeno a determinare le oscillazioni stagionali;
- i movimenti di versante possono creare depressioni o aprire fratture attraverso le quali le acque di ruscellamento possono infiltrarsi nel sottosuolo;
- le zone a ruscellamento concentrato, le aree di esondazione e i corsi d'acqua in erosione, possono contribuire ad aumentare i fenomeni di instabilità;
- le zone instabili possono determinare lo sbarramento di corsi d'acqua e contribuire ad aumentare (per fenomeni di ristagno) i livelli piezometrici all'interno dei versanti, innescando un cosiddetto 'effetto domino';
- la bassa permeabilità dei terreni a grana fine ha una risposta differenziale nei confronti delle variazioni dei livelli idrici che richiede il monitoraggio a lungo-termine di tali oscillazioni e della loro risposta nei versanti.

Per quanto le prove penetrometriche in sito possano, per talune categorie di terreno, permettere la determinazione indiretta delle proprietà geotecniche, queste dovranno essere usate con molta cautela e sempre previo riscontro e taratura con le prove di laboratorio e dovranno essere usate solo per estendere la caratterizzazione di laboratorio ad ampi areali di investigazione, per i quali non sia possibile o economicamente perseguibile una estesa campagna di campionamento.

I parametri geotecnici rilevanti ai fini delle analisi di stabilità riguardano il peso di volume (e altri parametri fisico-volumetrici di caratterizzazione) e i parametri di resistenza al taglio (coesione e angolo di attrito interno). Le prove di laboratorio dovranno essere effettuate con esplicito riferimento a standard codificati (ASTM, 1997; AGI, 1994).

In assenza di una caratterizzazione che consenta di determinare la variabilità dei valori dei parametri fisico-meccanici investigati (valori statistici o caratteristici s.s.), i valori di riferimento dovranno essere scelti sempre cautelativamente tra quelli più bassi determinati in laboratorio. Bisognerà inoltre tenere conto anche della scala di fluttuazione dei parametri geotecnici (accertata o ipotizzata) in relazione alle dimensioni del problema; qualora la scala di fluttuazione dei parametri sia piccola rispetto alle dimensioni del problema, i valori medi possono essere assunti come significativi del comportamento globale del terreno (o l'incertezza, in caso di analisi statistica completa, opportunamente ridotta); viceversa, per distanze di fluttuazione maggiori della scala del problema, le resistenze sono governate dai bassi valori locali e pertanto una caratterizzazione ai valori estremi o con una completa analisi dell'incertezza, risulta sicuramente più appropriata.

I parametri di resistenza residui sono i più appropriati nei casi di riattivazione di frane preesistenti, oppure nel caso di formazioni fittamente stratificate o con piani di clivaggio. Anche nel caso di versanti apparentemente non interessati da precedenti movimenti, i parametri di resistenza di picco dovranno essere usati con cautela, specie nel caso di terreni a comportamento rammollente o rigido-plastico, in quanto, dopo l'iniziale mobilitazione delle resistenze di picco, le resistenze al taglio disponibili subiscono sensibili decrementi. Per la definizione dei parametri di resistenza al taglio disponibili, possono essere utilizzate anche analisi a ritroso (back-analyses) in versanti omologhi affetti da fenomeni di instabilità in condizioni statiche.

Nel caso i terreni affetti da instabilità siano in condizioni di assenza o di parziale saturazione, una caratterizzazione in termini di analisi di sforzi efficaci può essere ritenuta idonea a valutare le condizioni di stabilità. I relativi parametri di resistenza al taglio, possono essere determinati a partire anche da usuali prove di taglio diretto, assumendo, in prima approssimazione, che le resistenze mobilitate in condizioni statiche e in condizioni dinamiche siano le stesse. Nel caso invece di terreni saturi si può determinare una perdita di resistenza dovuta all'ingenerarsi di sovrappressioni interstiziali ed allora un'analisi in termini di sforzi totali è certamente più appropriata. Questa consiste nel determinare i parametri di resistenza al taglio in condizioni non drenate da prove triassiali (Hynes & Franklin, 1984), opportunamente ridotti del 20% al fine di assicurare, sotto una sollecitazione ciclica che non impegni le resistenze del terreno oltre tale livello di sforzo, un'adeguata risposta (Makdisi & Seed, 1978).

### *3.1.2.3.2 Effetti delle azioni sismiche e metodi di analisi*

I fenomeni di instabilità che si producono a seguito delle azioni sismiche sono ascrivibili a due categorie: instabilità inerziali, in cui le resistenze offerte dal terreno restano pressoché invariate mentre aumentano gli sforzi di taglio; instabilità da indebolimento in cui le resistenze al taglio disponibili subiscono delle variazioni per degradazione ciclica e sviluppo di sovrappressioni interstiziali. Il primo tipo di instabilità, che si produce a qualunque livello di sollecitazione, indipendentemente dalla risposta del terreno, è modellabile con qualsiasi metodo di analisi appresso elencato. Il secondo tipo, che dipende dal livello di sollecitazione raggiunto e dalla risposta del terreno alla medesima, richiede invece un livello di analisi superiore ai cosiddetti metodi semplificati.

I metodi di analisi disponibili sono sostanzialmente di 2 tipi: i metodi semplificati, ai quali sono riconducibili il metodo pseudo-statico e il metodo di analisi degli spostamenti (o analisi dinamica semplificata) e i metodi avanzati, quali le analisi dinamiche con i metodi tenso-deformativi e, in misura minore, il metodo di Makdisi & Seed (1978).

### *3.1.2.3.3 Metodo pseudo-statico*

Nel metodo pseudo-statico l'azione sismica è rappresentata da una coppia di forze statiche equivalenti (da cui il nome "pseudo-statico") applicate nel baricentro delle masse e si basa su di un'analisi all'equilibrio limite (Duncan, 1996). Il metodo, particolarmente adatto per analizzare le instabilità inerziali, può essere applicato per sollecitazioni non elevate e/o per terreni rigidi che non subiscono sensibili riduzioni di rigidità. Gli elementi sensibili del metodo (per i cui dettagli si veda Kramer, 1996 e Romeo, 2007), sono la scelta del coefficiente di accelerazione sismica  $k$  e il fattore di sicurezza minimo  $FS$ . Il coefficiente di accelerazione sismica  $k$  è in genere parametrizzato come una frazione della PGA (usualmente  $k = \frac{1}{2} PGA$ ),

mentre il coefficiente di sicurezza minimo, stante la generale cautelatività del metodo, è in genere assunto pari a  $FS=1$ . Hynes & Franklin (1984) e Seed (1979), nel caso di rilevati (ma le considerazioni possono essere estese anche ai versanti naturali), suggeriscono di parametrizzare la scelta del  $FS$  a quella di  $k$ , ossia di accettare un valore di  $FS$  progressivamente crescente al decrescere di  $k$ . In linea generale, può essere fissato un valore di  $FS=1,1$  per qualsiasi valore di  $k$  purché non superi  $0,2$ . Gli effetti topografici non vengono in genere tenuti in conto (salvo che nelle prescrizioni dell'Eurocodice 8) per pendii sotto i  $30^\circ$ , laddove cioè gli effetti di amplificazione topografica sono meno rilevanti di quelli stratigrafici, mentre per acclività maggiori gli effetti sono in genere evidenti nelle zone di cresta e per particolari conformazioni che dipendono anche dalla geometria della sorgente (Ashford & Sitar, 1994).

#### *3.1.2.3.4 Metodo dell'analisi degli spostamenti*

Il secondo metodo, degli spostamenti o di Newmark (1965), consiste nel determinare un'accelerazione di soglia, al di sopra della quale le forze di inerzia conducono ad un fattore di sicurezza inferiore al valore limite di  $FS=1$  e lo scorrimento avviene secondo un meccanismo tipo blocco rigido che scivola su un piano inclinato. L'accelerazione di soglia è funzione delle condizioni di sicurezza del pendio in condizioni statiche e vale, nel caso di un pendio indefinito con accelerazioni sismiche tangenziali al piano di scivolamento  $\theta$ :  $A_c = (FS-1)g \sin\theta$  (Jibson, 1993). La procedura consiste quindi nell'utilizzare un accelerogramma di progetto che viene integrato numericamente due volte nel dominio del tempo per le accelerazioni che eccedono l'accelerazione di soglia  $A_c$ , al fine di determinare lo spostamento cumulato  $D$ :  $D = \int \int [a(t) - A_c] dt^2$ . Al fine di tenere conto della forte dipendenza degli spostamenti dall'accelerogramma di progetto, è opportuno selezionare più di un accelerogramma con le medesime caratteristiche (intervallo di Magnitudo-Distanza, condizioni di sito, PGA, ecc.); infatti, a parità di queste caratteristiche, gli accelerogrammi possono differire anche molto in frequenza e contenuto energetico, in dipendenza di altre caratteristiche di difficile valutazione (meccanismo focale, direttività, fling, ecc.).

Gli spostamenti calcolati con il metodo di Newmark non debbono essere presi come stime assolute della deformazione attesa; siccome il modello assume un comportamento di tipo rigido-plastico a resistenza costante, gli spostamenti calcolati potrebbero infatti risultare inferiori a quelli che si possono osservare in materiali soggetti a forte perdita di resistenza (materiali rigidi caratterizzati da una forte differenza tra attrito statico e attrito dinamico); viceversa, in materiali a comportamento visco-elastico (materiali argillosi), il metodo potrebbe sovrastimare gli spostamenti. Si è soliti allora considerare gli spostamenti come livelli di prestazione dei pendii in condizioni sismiche (Romeo, 2007). Così, allora, per spostamenti centimetrici il pendio può considerarsi stabile; per spostamenti metrici completamente instabile; per spostamenti decimetrici bisognerà valutare le condizioni post-sismiche in condizioni di resistenze residue.

#### *3.1.2.3.5 Metodi tenso-deformativi*

Nell'analisi dinamica con il metodo tenso-deformativo (Kramer, 1996), si utilizzano codici numerici agli elementi o alle differenze finite. Oltre alla storia temporale delle accelerazioni, il metodo richiede che per ciascun tipo di materiale coinvolto siano definite le leggi di comportamento in funzione della deformazione ciclica a taglio; il metodo si caratterizza pertanto come un'analisi a deformazione incrementale che tiene conto della risposta non lineare del terreno alla storia delle sollecitazioni. Per ciascuna maglia di calcolo vengono integrate le equazioni del moto al fine di ottenere la storia degli sforzi normali e tangenziali, delle frequenze fondamentali, dello smorzamento e delle rigidità equivalenti e, infine, degli spostamenti.

#### *3.1.2.3.6 Altri metodi*

Un particolare tipo di analisi dinamica è costituita poi dall'analisi di Makdisi & Seed (1978), che accoppia in pratica un metodo tipo Newmark con un'analisi dinamica, al fine di valutare la dipendenza dell'accelerazione di soglia dal livello di deformazione ciclica a taglio raggiunta in

funzione della degradazione del terreno. I risultati sono forniti in termini di abachi degli spostamenti per diverse configurazioni geometriche del pendio.

Si ricordano infine i metodi indiretti di valutazione degli spostamenti attesi in funzione delle caratteristiche del terremoto e del pendio, senza la necessità di un'analisi dinamica propriamente detta, senza cioè l'utilizzo di accelerogrammi di progetto (Romeo, 2000). Derivando da regressioni statistiche, tali metodi presentano un'incertezza (esplicitata dall'errore standard della correlazione), che va sempre tenuta in debito conto. Tali metodi sono soprattutto validi per studi di pianificazione o di scenari, che riguardano cioè un elevato numero di pendii da analizzare e non, pertanto, per analisi specifiche di sito (Romeo, 2006; Romeo *et al.*, 2007).

#### **3.1.2.4 Mitigazione del rischio da frane sismoindotte**

Nel caso il pendio analizzato presenti caratteristiche di potenziale instabilità sotto le azioni sismiche di progetto, debbono essere adottate opportune strategie di mitigazione del rischio potenzialmente conseguente. Queste consistono in:

*Strategie volte alla riduzione della pericolosità:* si tratta di interventi mirati a ridurre le condizioni di instabilità del pendio, attraverso interventi di stabilizzazione che riducono le forze agenti e/o aumentano le forze resistenti, conseguendo in generale un aumento delle condizioni di sicurezza.

*Strategie volte alla riduzione della vulnerabilità degli elementi esposti:* sono interventi di tipo strutturale non sul fenomeno bensì sugli elementi esposti, quali muri di contenimento, sottofondazioni, contrafforti, ecc.;

*Strategie volte alla riduzione dell'esposizione:* rientrano in questa categoria interventi che vanno dalla delocalizzazione, alla messa in opera di barriere o divergenze.

Più in particolare, tra gli interventi che richiedono un impegno tecnico-economico progressivamente crescente si annoverano:

*Esclusione del sito:* laddove il costo di interventi di stabilizzazione non sia proporzionato al livello di opera o intervento in progetto, come nel caso di estesi o profondi movimenti di massa, l'area potenzialmente instabile ed un contorno sufficientemente esteso per tenere conto della possibile evoluzione del movimento (specie al piede, nella zona di possibile runout), deve essere esclusa da qualsiasi opera o intervento in progetto e i medesimi rilocalizzati al di fuori dell'area ritenuta instabile.

*Protezione passiva:* laddove non sia possibile escludere il sito o ridurre la pericolosità, si possono adottare strategie che proteggano il sito dall'arrivo del materiale dislocato, quali divergenze di traiettorie, barriere paramassi e paradetri, rilevati di protezione, bacini di raccolta e accumulo. Questi interventi sono particolarmente efficaci per siti ubicati in prossimità del piede di pendii acclivi soggetti a movimenti come crolli, oppure colate di detrito o di terra.

*Protezione attiva:* pendii potenzialmente instabili possono essere resi stabili aumentandone il coefficiente di sicurezza sopra 1.1 in condizioni dinamiche e sopra 1.5 in quelle statiche, adottando opportuni provvedimenti che riducono gli sforzi agenti e/o aumentano quelli resistenti, come riprofilature, rimozione di materiale, drenaggi, muri taglia-spinta, tiranti, ecc.

#### **3.1.2.5 Interventi di stabilizzazione**

Tra le numerose tecniche di stabilizzazione (interventi di protezione attiva) oggi disponibili, si citano quelle che empiricamente hanno mostrato una maggiore efficacia in relazione al tipo di movimento atteso.

*Crolli:* meccanismi deformativi caratterizzati dalla perdita di resistenza per trazione o di coesione per terreni/rocce prossimi alla superficie su pendii acclivi.

- 1) Riduzione delle forze agenti attraverso riprofilature (riduzione delle altezze e/o delle pendenze), disgaggi, sigillature di fratture di trazione;
- 2) Aumento delle forze resistenti attraverso *jet-grouting*, *spritz-beton*, reti elettrosaldate, tiranti e ancoraggi;

*Scivolamenti e scorrimenti*: meccanismi deformativi risultanti in uno scivolamento di una massa lungo una superficie ben definita di forma qualunque (planare, curvilinea, mistilinea, ecc.).

- 1) Riduzione delle forze agenti attraverso l'alleggerimento della massa instabile, riduzione della pendenza, drenaggi superficiali e profondi;
- 2) Aumento delle forze resistenti con sostituzione del materiale instabile con altro preventivamente compattato, interventi strutturali di vario tipo (contrafforti, muri di contenimento, paratie di pali, ecc.), tiranti, ancoraggi, bullonature, gabbionate, ecc.;

*Colate*: meccanismo consistente nella fluidificazione di una massa di terreno ad opere di acque di infiltrazione o per sovrappressioni interne indotte da carichi non drenati, incluso il sisma.

- 1) Riduzione delle forze agenti per rimozione del materiale instabile, espulsione e allontanamento delle acque di dilavamento e di infiltrazione;
- 2) Aumento delle forze resistenti per riduzione delle pressioni interstiziali e stabilizzazione chimica per scambio cationico.

### **3.1.2.6 Riferimenti bibliografici**

- AGI, (1994) - *Raccomandazioni sulle prove geotecniche di laboratorio*. AGI, Roma, 56 pp.
- Ashford, S.A. e Sitar, N. (1994) - Topographic Effects on the Seismic Response of Steep Slopes. *Bulletin of Seismological Society of America*, 87(3), 701-709.
- ASTM (1997) - *Soil and rock*. American Society for Testing and Materials.
- Duncan, J.M. (1996) - *Soil slope stability analysis*, in Turner, A.K. and Schuster, R.L., editors, Landslides-investigation and mitigation. Transportation Research Board, National Research Council, Special Report 247, 337-371. Chapter 13.
- Hynes, M.E. e Franklin, A.G. (1984) - *Rationalizing the seismic coefficient method*. U.S. Army Corps of Engineers, Waterways Experiment Station, Vicksburg, Mississippi, Miscellaneous Paper GL-84-13, July 1984.
- Jibson, R.W. (1993) - *Predicting earthquake-induced landslide displacements using Newmark's sliding block analysis*. Transportation Research Board, National Research Council, Transportation Research Record 1411, 17 pp.
- Keefer, D.K. (1984) - Landslides caused by earthquakes. *Geological Society of America Bulletin*, 95(4), 406-421.
- Keefer, D.K. (2002) - Investigating landslides caused by earthquakes – a historical review. *Surveys in Geophysics*, 23, 473-510.
- Kramer, S.L. (1996) - *Geotechnical earthquake engineering*. Prentice Hall, New Jersey, 653 pp.
- Makdisi, F.I. e Seed, H.B., 1978, Simplified procedure for estimating dam and embankment earthquake-induced deformations. *Proceedings of the American Society of Civil Engineers, Journal of Geotechnical Engineering*, 104(GT7), 849-867.
- Newmark, N.M. (1965) - Effects of earthquakes on dams and embankments. *Geotechnique*, 15(2), 139-160.
- Romeo, R.W. (2000) Seismically induced landslide displacements: a predictive model. *Engineering Geology*, 58, 337-351.
- Romeo, R.W. (2006) - Scenari di pericolosità da frane sismoindotte. *Giornale di Geologia Applicata*, 2, 123-128.
- Romeo, R.W., Jibson, R.W. e Pugliese, A. (2007) - A methodology for assessing earthquake-induced landslide risk. *Proceedings 1st North American Landslide Conference, Vail (CO), June 2007*.
- Romeo, R.W. (2007) - *Dalla dinamica dei terreni agli effetti indotti: frane e liquefazione*. In Romeo ed, *La Risposta Sismica Locale per la Progettazione Strutturale*, CISM, Udine.
- Sarconi, M. (1784) - *Istoria de' fenomeni del Tremoto avvenuto nelle Calabrie e nel Valdemone nell'anno 1783*. Reale Accademia delle Scienze e delle Belle Lettere di Napoli. Ivi, Giuseppe Campo, 1784.
- Seed, H.B. (1979) - Considerations in the earthquake-resistant design of earth and rockfill dams. *Geotechnique*, 29(3), 215-263.

Sitar, N. (2001) - Characteristics of seismically induced landslides in recent earthquakes. *Proceedings of the Intl. Conf. on Landslides, United Engineering Foundation, Inc., 2001, 227-237.*

### 3.1.3 Pericolo di liquefazione

#### 3.1.3.1 Obiettivo

Descrizione del fenomeno e dei suoi effetti sul territorio, sulle costruzioni e sulle infrastrutture. Metodi di analisi e indagini necessarie. Contromisure.

#### 3.1.3.2 Definizione

La liquefazione è un fenomeno che interessa i depositi sabbiosi sciolti e saturi per effetto di un rapido e significativo aumento della pressione interstiziale ( $u$ ). In tali condizioni i terreni sabbiosi, non cementati, attingono valori nulli o estremamente modesti della resistenza al taglio trasformandosi di fatto in un liquido pesante. L'aumento della pressione interstiziale può essere indotto da un forte evento sismico.

#### 3.1.3.3 Fisica del fenomeno, effetti sul territorio, sulle costruzioni e sulle infrastrutture

Gli sforzi di taglio ciclico inducono, in condizioni drenate, delle riduzioni di volume nei terreni sabbiosi sciolti (bassi valori della densità relativa  $D_r$ ). L'evento sismico può essere schematizzato come una rapida successione temporale di sforzi di taglio (un evento ha durata da pochi secondi ad alcune decine di secondi). La risposta dei terreni sabbiosi a questo tipo di sollecitazione (rapida) è di tipo non drenato, nonostante essi abbiano una permeabilità elevata. In altre parole la sollecitazione si sviluppa così rapidamente che, invece di dar luogo ad una variazione di volume, si manifesta un aumento della  $u$ . Richiamando il criterio di Mohr - Coulomb - Terzaghi ( $\tau_{ff} = (\sigma_{ff} - u) \tan \phi' + c'$ ) per descrivere l'involuppo di rottura dei terreni e ricordando che nei terreni sabbiosi non cementati la coesione apparente  $c' = 0$ , ne consegue che un aumento significativo della  $u$  può condurre a valori nulli o trascurabili di  $\sigma_{ff} - u$  (sforzo normale efficace sul piano di rottura) e quindi di  $\tau_{ff}$  (sforzo di taglio sul piano di rottura).

Il fenomeno può verificarsi in condizioni di campo libero (*free field*) e in condizioni pianeggianti. In questo caso le tensioni geostatiche (tensioni dovute al peso proprio del terreno) sono tensioni principali, per cui gli sforzi di taglio indotti dal terremoto non si sommano a sforzi di taglio preesistenti in condizioni statiche. Il verificarsi del fenomeno della liquefazione in queste condizioni comporta un aumento della  $u$  con successive variazioni di volume nel terreno. Gli effetti della liquefazione in condizioni di *free field* sono i cedimenti della superficie del terreno, inoltre la sovrappressione dell'acqua trova sfogo verso l'alto, dando luogo a rapidi fenomeni di filtrazione che si manifestano in getti d'acqua con formazione di vulcanelli di sabbia intorno alle bocche d'uscita dell'acqua in pressione. I fenomeni prima descritti possono danneggiare la viabilità e la rete di sottoservizi (ad esempio sollevamento di tubazioni interrate).


Al di sotto di edifici, rilevati o in un pendio naturale gli sforzi di taglio indotti dal terremoto si sommano a quelli preesistenti in condizioni statiche. Il verificarsi del fenomeno della liquefazione in queste condizioni può portare ad una liquefazione completa (*flow liquefaction*) o parziale (*cyclic mobility*). La liquefazione completa si verifica quando gli sforzi di taglio preesistenti sono superiori alla resistenza del materiale liquefatto e comporta la totale perdita di stabilità del terreno. I suoi effetti sono il ribaltamento o l'affondamento di edifici, il galleggiamento di strutture interrate, frane, ecc. Nel caso di liquefazione parziale vengono indotti nel terreno elevati sforzi di taglio che causano cedimenti anche rilevanti di edifici esistenti e grossi spostamenti di pendii. L'instaurarsi di una liquefazione completa o parziale dipende quindi dall'entità degli sforzi di taglio indotti dal sisma, dall'entità degli sforzi di taglio preesistenti e dalla resistenza al taglio della sabbia nello stato liquefatto.

Sono suscettibili alla liquefazione prevalentemente i depositi sabbiosi saturi (falda pochi metri al di sotto dal piano campagna) di origine litorale, fluviale, colluviale o eolica di età olocenica o manufatti (terrapieni o rinterrati mal costipati, riempimenti idraulici). Nell'ambito di questi depositi sono maggiormente suscettibili alla liquefazione quelli che contengono una percentuale



modesta di fine. Sono disponibili in letteratura diversi criteri per valutare la suscettibilità a liquefazione (vedi ad esempio Idriss e Boulanger, 2004). Uno di essi è il cosiddetto "criterio cinese" che definisce le seguenti caratteristiche: a) Frazione argillosa (CF) con  $d < 0.002$  mm,  $< 10$  %; b) Limite Liquido (LL)  $< 32$ %; c) Contenuto d'acqua ( $W_n$ )  $> 0.9LL$ .

Nell'ambito dei depositi di terreno liquefacibili per condizioni geologiche e di composizione, sono suscettibili alla liquefazione quelli che, soggetti a sforzi di taglio, tendono a ridurre il proprio volume (sabbie con comportamento contrattivo). Al contrario non si avrà liquefazione nelle sabbie dilatanti (ovverosia sabbie che tendono ad aumentare il volume in conseguenza dell'applicazione di sforzi di taglio). La risposta contrattiva o dilatante di una sabbia dipende dalle condizioni di stato, ovverosia la condizione individuata da tensione e densità relativa (o indice dei vuoti). Per ogni sabbia è possibile individuare nel piano  $e$ - $\log \sigma'_{3c}$  (indice dei vuoti - tensione principale efficace minore) una linea (detta linea dell'indice dei vuoti critico), che separa lo stato suscettibile alla liquefazione da quello non suscettibile (Figura 3.1-3).

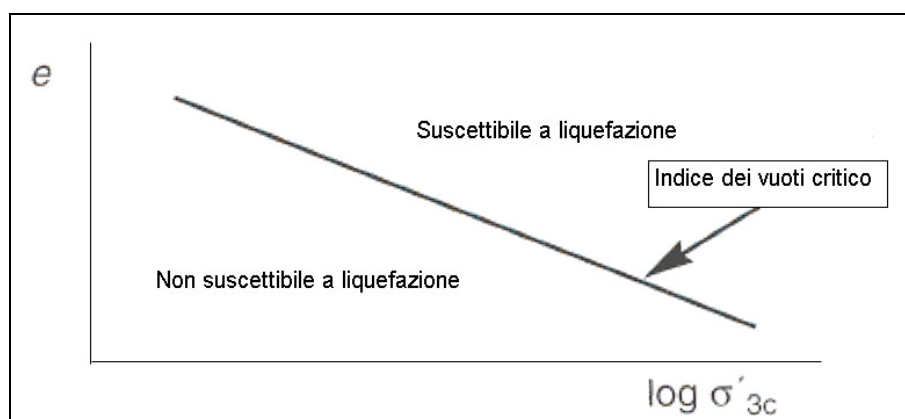

**Figura 3.1-3 – Linea dell'indice dei vuoti critico**

Per condurre a liquefazione un terreno suscettibile alla liquefazione è necessaria l'occorrenza di un forte sisma. In termini di accelerazione di picco su roccia ( $a_g$ ), i fenomeni di liquefazione completa si hanno solitamente per terremoti con  $a_g > 0.15 - 0.2g$ .

L'occorrenza della liquefazione ha effetti in superficie solamente in particolari condizioni. Nel caso di terreno pianeggiante, i danni in superficie sono trascurabili se lo spessore dello strato più superficiale che non liquefa (H1) è maggiore dello spessore dello strato sottostante che liquefa (H2) ovverosia se  $H1 > H2$ .

Un aspetto rilevante e poco studiato del fenomeno della liquefazione è la modifica del moto sismico. In generale il verificarsi della liquefazione comporta un decremento delle ampiezze di vibrazioni ed un taglio delle frequenze più elevate. Registrosioni accelerometriche in siti liquefatti mostrano (in seguito al fenomeno) ampiezze dell'ordine di  $0.05g$  e periodo predominante di alcuni secondi. I due aspetti insieme (accelerazioni modeste, ma con periodi lunghi) comportano spostamenti comunque rilevanti e quindi un potenziale di danno non necessariamente ridotto.

### **3.1.3.4 Metodi di analisi e indagini**

In letteratura sono riportate un gran numero di metodi di valutazione del pericolo di liquefazione. Alcune differiscono per il tipo di indagini altre per l'uso dei risultati e le metodologie di calcolo. Quello illustrato di seguito si basa sui risultati della prova SPT e si applica al caso di terreno pianeggiante. Il metodo prevede la valutazione degli sforzi di taglio indotti dal sisma e della resistenza a sforzo ciclico del deposito sabbioso in oggetto.

E' necessario prevedere, come minimo, l'esecuzione di prove penetrometriche in sito (SPT o CPT) con classificazione in laboratorio dei terreni interessati (granulometria, limiti di Atterberg).

La sequenza di sforzi di taglio indotti dal sisma viene schematizzata come una storia regolare di sollecitazioni pari al 65% del valore massimo.

$$\tau_l = 0.65 a_g \gamma_I \sigma_{vo} r_d \quad (3.1-1)$$

dove

$r_d$  (fattore di riduzione dello sforzo) calcolabile mediante le seguenti espressioni  $r_d = 1.0 - 0.00765z$  (se  $z \leq 9.15$  m);  $r_d = 1.174 - 0.0267z$  (se  $9.15 \leq z \leq 23$  m)

$a_g$  = accelerazione su roccia (da ottenere da studi di pericolosità sismica o dalla zonazione sismica)

$\gamma_I$  = fattore di importanza

$\sigma_{vo}$  = tensione verticale geostatica totale.

Lo sforzo di taglio espresso dalla (3.1-1) viene normalizzato dividendolo per la tensione verticale geostatica efficace ( $\sigma'_{vo}$ ), ed assume la denominazione di Cyclic Stress Ratio (CSR).

La resistenza alla liquefazione è calcolata dai valori misurati di resistenza penetrometrica  $N_{SPT}$ . Si procede inizialmente a normalizzare i valori misurati, utilizzando allo scopo la seguente espressione:

$$(N_1)_{60} = N_{SPT} \cdot C_N \cdot C_E \cdot C_S \cdot C_R \cdot C_B \quad (3.1-2)$$

dove

$N_{SPT}$  è il valore misurato

$(N_1)_{60}$  è il valore calcolato

$C_N, C_E, C_S, C_R, C_B$  sono fattori correttivi che tengono conto rispettivamente delle tensioni geostatiche, del rendimento energetico dell'apparecchiatura di prova, del tipo di campionatore impiegato, della lunghezza della batteria di aste di battitura e del diametro del foro di sondaggio all'interno del quale si è eseguita la misura SPT.

Possibili espressioni dei fattori correttivi sono riportate di seguito.

$$C_N = (100/\sigma'_{vo})^{0.5}$$

$C_E = ER/60$  con  $ER$  = rendimento energetico del sistema di battitura

$C_B = 1.0 - 1.05 - 1.15$  (per diametri del foro di sondaggio pari rispettivamente a  $\Phi = 65 - 115; 150; 200$  mm)

$C_R = 0.75 - 0.8 - 0.85 - 0.95 - 1.0$  (se la batteria di aste è lunga rispettivamente  $L < 3$  m;  $3 < L < 4$ ;  $4 < L < 6$ ;  $6 < L < 10$ ;  $10 < L < 30$ )

$C_S = 1.0$  (campionatore standard) o  $1.3$  (Campionatore Standard senza liner in PVC)

La resistenza ciclica divisa per la tensione geostatica verticale efficace è detta Cyclic Resistance ratio (CRR) ed è calcolata (per un terremoto di Magnitudo  $M_s = 7.5$ ) e per una sabbia pulita utilizzando la seguente espressione. Questa espressione si basa sull'analisi di casi reali in cui si sono verificati fenomeni di liquefazione e per i quali erano disponibili misure di resistenza penetrometrica.

$$CRR_{7.5} = 1/[34 - (N_1)_{60}] + (N_1)_{60}/135 + 50/[10(N_1)_{60} + 45]^2 - 1/200 \quad (3.1-3)$$

L'equazione 3 perde significato per resistenze penetrometriche superiori a 34 colpi.

L'equazione 3 vale ancora per sabbie con fine se al posto di  $(N_1)_{60}$  si utilizza la seguente espressione corretta  $(N_1)_{60cs} = \alpha + \beta(N_1)_{60}$ . I parametri  $\alpha$  e  $\beta$  sono riportati in Tabella 3.1-1 in funzione del contenuto di fine FC.

La Tabella 3.1-2 fornisce invece il fattore CM che va moltiplicato per  $CRR_{7.5}$  nel caso in cui la Magnitudo delle onde di superficie sia diversa da 7.5. La Magnitudo andrebbe definita attraverso una de-aggregazione della pericolosità sismica ovvero individuando la coppia Magnitudo - distanza che maggiormente contribuisce alla pericolosità sismica. La definizione della Magnitudo attesa equivale alla definizione della possibile durata del sisma e quindi del numero di cicli equivalenti di sollecitazione di taglio.

**Tabella 3.1-1 - Fattore correttivo per sabbie che contengono del fine**

FC (%)	$\alpha$	$\beta$
$\leq 5$	0	1.0
5 -35	$\alpha = \exp(1.76-190/FC^2)$	$\beta=(0.99+FC^{1.5}/1000)$
>35	5.0	1.2

**Tabella 3.1-2 - Fattore correttivo per Magnitudo diversa da 7.5**

Magnitudo	CM
5.5	1.43
6.0	1.32
6.5	1.19

Il pericolo di liquefazione viene valutato dal rapporto CRR/CSR. Molte normative e linee guide suggeriscono valori di tale fattore di sicurezza superiori a 1.25.

La resistenza ciclica può essere valutata dalla resistenza penetrometrica di prove CPT (prove penetrometriche statiche) o dalla misura della velocità di propagazione delle onde di taglio ( $V_s$ ). Tuttavia, il database di prove CPT o misure di  $V_s$  disponibile per stabilire correlazioni empiriche del tipo espresso dall'eq. (3.1-3) è decisamente meno ampio e consolidato di quello basata sui risultati di prove SPT.

### 3.1.3.5 Contromisure

Nel caso di depositi liquefacibili è possibile procedere con differenti strategie:

- dichiarando il sito non idoneo e rilocalizzando le opere in progetto;
- mettendo in opera degli interventi mirati a ridurre la pericolosità (compattazione superficiale o profonda, cementazione, modifiche granulometriche, abbassamento di falda, pozzi drenanti, diaframmi sotterranei che impediscano il propagarsi delle sovrappressioni d'acqua);
- mettendo in opera degli interventi mirati a ridurre la vulnerabilità delle opere (fondazioni su pali opportunamente incastrati in strati non liquefacibili e opportunamente armati nelle potenziali zone di transizione, rinforzo delle fondazioni, riduzione del sollevamento, giunti flessibili, controllo deformazioni mediante barriera di pali o geogriglie).

### 3.1.3.6 Bibliografia

- Idriss, I. M. e Boulanger, R.W. (2004) - Semi-empirical procedures for evaluating liquefaction potential during earthquakes, *Proceedings of the 11th ICSDEE & 3rd ICEGE pp 32 - 56* ([http://cee.engr.ucdavis.edu/faculty/boulanger/PDFs/2004/Idriss\\_Boulanger\\_3rd\\_ICEGE.pdf](http://cee.engr.ucdavis.edu/faculty/boulanger/PDFs/2004/Idriss_Boulanger_3rd_ICEGE.pdf))
- Kramer, S.L. (1996) - *Geotechnical Earthquake Engineering*. Prentice-Hall, New Jersey, pp.653.
- Lo Presti, D., Mensi, E. e Squaglia, N. (2007) - Valutazione del rischio di liquefazione ai sensi dell'OPCM 3274 (e successive modificazioni) e EC8: un'analisi critica. *In Seminari di Geotecnica sulla Normativa antisismica. Dipartimento di Ingegneria Civile, Università di Pisa.*
- Pasqualini E. (1989) - La Liquefazione dei terreni non coesivi. *XIV Ciclo delle Conferenze di Geotecnica di Torino. Politecnico di Torino. Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica.*
- TC4-ISSMGE (1993) - *Manual for Zonation on Seismic Geotechnical Hazards* (Revised Version). Technical Committee for Earthquake Geotechnical Engineering, TC4, ISSMGE, Published by the Japanese Geotechnical Society.
- TC4-ISSMGE (2001) - *Case Histories for Post-Liquefaction Remediation*. Technical Committee for Earthquake Geotechnical Engineering, TC4, ISSMGE, Published by the Japanese Geotechnical Society.

Youd, T.L. e Idriss, I.M. (2001) - Liquefaction Resistance of Soils. *Summary Report from the 1996 NCEER and 1998 NCEER/NSF Workshops on Evaluation of Liquefaction resistance of Soils. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. 127(4): 297-313.*

### **3.1.4 Fagliazione di superficie**

#### **3.1.4.1 Obiettivo**

Descrizione degli effetti del fenomeno e delle indagini atte alla sua corretta identificazione e parametrizzazione.

#### **3.1.4.2 Definizione**

Per fagliazione di superficie si intende la dislocazione istantanea (*cosismica*) verticale e/o orizzontale dei terreni di fondazione lungo uno o più piani di taglio. Tale dislocazione deve essere riconducibile ad un intervallo temporale relativo agli ultimi 40.000 anni, periodo per il quale una faglia può essere considerata verosimilmente attiva in Italia.

#### **3.1.4.3 Effetti di fagliazione di superficie**

Generalmente, la velocità di propagazione della rottura lungo il piano di faglia in profondità è molto elevata, approssimandosi a quella delle onde di taglio ( $V_s$ ) dei terreni attraversati. Ne consegue che finanche la dislocazione in superficie è dotata di un'elevatissima energia cinetica ed è, pertanto, capace di interessare non solo rocce e depositi, ma la maggior parte di manufatti e costruzioni fondati su essi. Questo è particolarmente vero per faglie normali o trascorrenti (con piani da subverticali a molto inclinati), mentre nel caso di faglie inverse (con piani a basso angolo) possono prevalere deformazioni duttili. L'entità della fagliazione di superficie è proporzionale alle dimensioni della faglia e all'entità della sua rottura. Piccole faglie generano piccoli terremoti e la loro rottura non raggiunge la superficie. In Italia si è osservato che il limite al di sopra del quale la rottura può raggiungere la superficie corrisponde ad una  $M_w \sim 5.6$ , caso relativo ad un ipocentro superficiale ( $\sim 5$  km; in zona vulcanica il limite si abbassa sino a  $M_w = 3.0$ ). Al limite inferiore di occorrenza la dislocazione in superficie è sempre discontinua, con rigetti variabili da 0 a 20 cm, lungo distanze variabili da poche centinaia di metri a 4-5 km. Al crescere delle dimensioni della faglia (e della magnitudo associata) si possono raggiungere rigetti superficiali superiori a 1 m, su lunghezze di 30-40 km (per es.: per  $M_w = 7$ ). Anche per grandi faglie l'andamento in superficie della rottura non è quasi mai lineare, bensì discontinuo, con tratti *en-échelon* in parte sovrapposti, rigetto variabile e zone di deformazione continua (per es.: pieghe) prevalentemente nelle zone di *step-over*. E' possibile aspettarsi movimenti composti (obliqui) anche lungo faglie puramente *dip-slip* o *strike-slip* e variazioni locali anche significative nello *strike* della faglia. La rottura in superficie può essere, infine, molto complessa con più piani di taglio distanziati e caratterizzati da cinematica e geometria diversa. Si ricordano a proposito piani secondari inversi associati a zone di faglia normale e viceversa, piani antitetici e zone di deformazione continua.

#### **3.1.4.4 Elementi sensibili**

Come detto, a causa dell'elevata velocità con la quale la rottura si propaga in superficie, qualunque manufatto ubicato attraverso il piano di faglia è soggetto a taglio e/o a deformazione permanente. Si è osservato che strade, ferrovie, canali (rivestiti e non), tubature (acquedotti, gasdotti, fogne), edifici in muratura, sono sempre dislocati anche da "piccole" faglie, mentre edifici intelaiati in RC sono soggetti in genere a taglio solo per rigetti ultradecimetrici. In casi di fagliazione inversa alcuni edifici intelaiati in RC sono stati basculati e/o rovesciati dall'azione di innalzamento dell'*hanging wall* senza aver subito fenomeni di taglio nelle fondazioni.

#### **3.1.4.5 Indagini mirate all'identificazione e parametrizzazione di una faglia attiva**

Nel caso la zona soggetta agli studi di microzonazione ricada in area epicentrale di terremoti con  $M_w > 5.5$  e/o la letteratura disponibile riporti la presenza di faglie all'interno di formazioni

tardo-pleistoceniche, è necessario condurre uno studio geologico di dettaglio per es.: interpretazione aerofotogeologica, rilievo di terreno, analisi geofisiche) finalizzato all'individuazione dell'eventuale traccia superficiale di faglie capaci.

Gli elementi generalmente indicativi dell'attività recente di una faglia sono di ordine sia morfologico (anomalie nelle forme del paesaggio, diversione di corsi d'acqua o di altri elementi lineari, scarpate di faglia) sia, ovviamente, tettonico (faglie visibili in terreni tardo pleistocenici). Una volta individuata l'eventuale andamento della faglia in superficie, al fine di accertarne l'attività recente e di delineare la traccia planoaltimetrica certa, è necessario utilizzare un approccio paleosismologico (McCalpin, 1996).

Questo consiste nello scavo di trincee seriali attraverso la faglia che permettono lo studio analitico dei depositi fagliati, la scansione degli eventi di fagliazione e l'entità dei rigetti. La datazione dei terreni deve essere condotta tramite analisi assolute (radiometriche e/o luminescenza) e/o, nel caso, archeologiche. La datazione dei livelli fagliati e di quelli che eventualmente sigillano la deformazione è discriminante per accertare o meno l'attività della faglia. Se essa è sigillata da depositi più antichi dell'intervallo di tempo coperto dalle analisi al radiocarbonio (~40.000 anni), può verosimilmente considerarsi non attiva, o comunque di pericolosità irrilevante (a meno che non interferisca con elementi ad alto rischio intrinseco, come centrali nucleari od industrie chimiche).

Le pareti delle trincee (possibilmente verticali o gradinate, in rispetto alle norme di sicurezza), una volta pulite ed attrezzate con apposito reticolato (maglie 0.5–1 m) devono essere fotografate, rilevate e ridisegnate in scala (1:10 - 1:20), avendo l'accortezza di riportare tutti gli elementi stratigrafici e tettonici utili all'interpretazione (livelli, *markers*, faglie, fratture, campioni). Le trincee devono essere sufficientemente lunghe, al fine di investigare tutta la zona di faglia e la fascia di deformazione continua associata (>10 m) e sufficientemente profonde, al fine di indagare un intervallo di tempo significativo (2-6 m).

Le analisi paleosismologiche possono essere precedute e seguite da stendimenti geofisici ed in particolar modo da tomografie elettriche (ERT), una tecnica non invasiva che si è rivelata spesso utile in accoppiamento allo scavo di trincee (i.e., nell'ubicazione di dettaglio dei siti di scavo e per la successiva ubicazione di precisione in pianta della faglia).


Il rapporto finale delle attività svolte dovrà illustrare il quadro geologico e sismotettonico dell'area, le risultanze degli studi di dettaglio (geomorfologici, paleosismologici e geofisici), corredati dai *logs* e dalle descrizioni delle trincee, immagini, tabelle relative alle datazioni (metodi, sigma, laboratori) e da una cartografia alla scala minima di 1:5000 con indicata la traccia della faglia (accertata ed inferita) e le relative zone di rispetto (*setbacks*).

### 3.1.4.6 Caso di studio

Un caso italiano nel quale sia stata applicata la metodologia qui descritta è relativo al comune di Norcia. A seguito della segnalazione del DPC alla Regione Umbria relativamente alla presenza di una faglia attiva all'interno dell'abitato di Norcia (Galli *et al.*, 2005) ed in particolare al di sotto di un edificio sensibile, la Regione Umbria ha attivato un Gruppo di Lavoro per la Microzonazione di Norcia (Gruppo di Lavoro, 2006).

Il Gruppo di Lavoro ha prodotto un primo stralcio contenente la sintesi degli studi e delle analisi condotte nell'abitato, comprensivi di rilevamenti, trincee, sondaggi, analisi geofisiche ed una prima cartografia nella quale si indicava la traccia della faglia ed il *setback* raccomandato. In seguito, il comune di Norcia ha dato incarico ad un professionista di redigere uno studio di dettaglio per un'area di espansione edilizia popolare, nella quale il GdL aveva segnalato la presenza di una faglia "incerta" (con *setback* di 150 m).

Lo studio, condotto con la metodologia qui esposta, ha consentito di riconoscere con certezza l'andamento della faglia in superficie e di delineare una zona di *setback* di 15 + 15 m intorno ad essa.

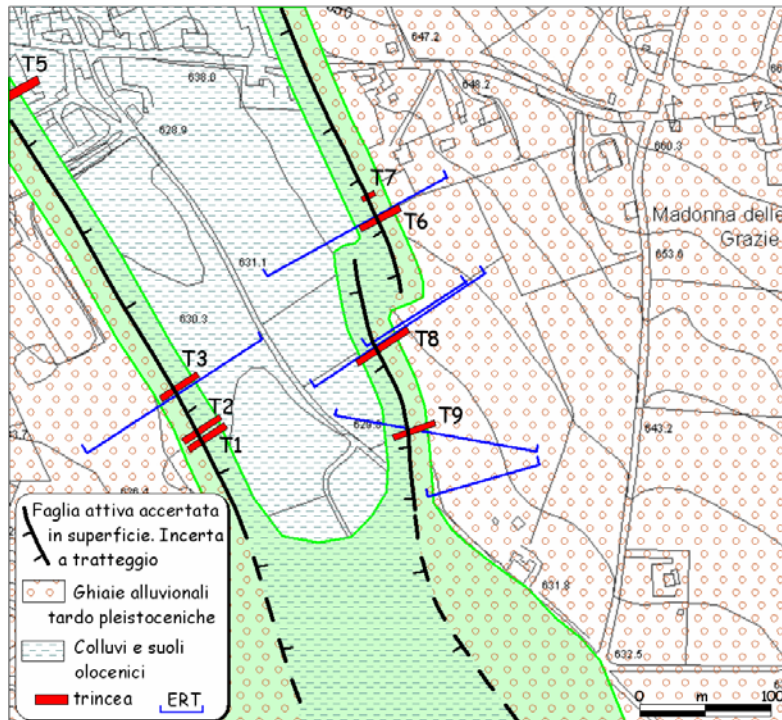

**Figura 3.1-4 - Esempio di cartografia. Sono indicati la traccia della faglia, le analisi condotte e la fascia raccomandata di setback (in verde; 15+15 m e 75+75 m).**



**Figura 3.1-5 - Esempio di trincea paleosismologica (T9 della Figura 3.1-4). E' evidente la dislocazione dei depositi olocenici**

### 3.1.4.7 Indicazioni e raccomandazioni

Le faglie attive capaci di rompere in superficie in Italia sono strettamente confinate lungo la catena appenninica, coincidendo in gran parte con le aree epicentrali dei terremoti più forti (v. Galadini & Galli, 2000). Non sono state segnalate ad oggi, a parte poche eccezioni, faglie capaci nel dominio alpino, caratterizzato prevalentemente da faglie inverse cieche. Le faglie in ambito appenninico sono quasi esclusivamente normali o, tutt'al più, oblique. Molte dell'Appennino umbro-marchigiano-abruzzese sono note e studiate e, in minor misura, quelle dell'Appennino calabro. Poche o nulle sono quelle relative all'Appennino ligure-tosco-emiliano, a quello matese-campano-lucano e alla Sicilia, ad eccezione delle strutture vulcano-tettoniche della regione etnea.

Si raccomanda, pertanto, di intensificare gli studi nelle aree suscettibili di fagliazione di superficie (es. aree epicentrali di forti terremoti o aree limitrofe di *gap* sismico), anche laddove la letteratura non riporti elementi tettonici pleistocenici significativi. A questo proposito si rammenta che gli inventari nazionali di sorgenti sismogenetiche non corrispondono, se non in minima parte, ad inventari di faglie capaci di rompere in superficie e devono essere consultati con le limitazioni del caso.

Al fine di delimitare con precisione e limitare l'ampiezza del *setback*, l'andamento della faglia deve essere tracciato con il massimo dettaglio evitando interpolazioni di punti di osservazione diretta (trincee, affioramenti) e/o indiretta (indizi morfologici, scarpate, dati geofisici) eccessivamente distanti tra loro (max 50 m). A questo proposito dovrà essere utilizzata una diversa simbologia per i tratti di faglia accertati (errore  $\pm 2$  m) e quelli inferiti.

Si raccomanda sempre e comunque lo scavo di trincee paleosismologiche.

### 3.1.4.8 Bibliografia

California Geological Survey (2002) - *Guidelines for Evaluating the Hazard of Surface Fault Rupture*. California Department of Conservation, CGS note 49.

Christenson, G.E., Batatian, L.D. e Nelson, C.V. (2003) - Guidelines for evaluating Surface-Fault-Rupture Hazard in Utha. *Miscellaneous Publication 03-6 Utha Geological Survey*.

### 3.1.4.9 Riferimenti bibliografici

Galadini, F. e Galli, P. (2000) - Active tectonics in the central Apennines (Italy) - Input data for seismic hazard assessment, *Natural Hazards*, 22, 202-223.

Galli, P., Galadini, F. e Calzoni, F. (2005) - Surface faulting in Norcia (central Italy): a "paleoseismological perspective". *Tectonophysics*, 403, 117-130.

Gruppo di Lavoro (2006) - *Microzonazione sismica di Norcia. 1° stralcio. Relazione del Gruppo di Lavoro*, Regione Umbria, GR-DRATI, 222 pp.

Hart, E.W. e Bryant, W.A. (1997) - Fault-Rupture Hazard Zones in California. *Alquist-Priolo Fault Zoning Act with Index to Earthquake Fault Zones Maps*, California Dep. Of Conservation, Div. of Mines and Geology, Special Publication, 42, 38 pp.

McCalpin, J.P. (Ed.) (1996) - *Paleoseismology*. Academic Press, San Diego.

### 3.1.4.10 Glossario

#### **Cosismico**

Contemporaneo e/o generato dal terremoto

#### **Faglia**

**attiva**, struttura per la quale si sia accertato un movimento almeno negli ultimi 40.000 anni

**capace**, disloca la superficie

**cieca**, che non raggiunge la superficie

**normale** (*normal slip fault*), l'*hangingwall* scende rispetto al *footwall* (distensione)

**inversa** (*reverse slip fault*), l'*hangingwall* sale rispetto al *footwall* (compressione)

**trascorrente** (*strike-slip*), i cui lati scorrono parallelamente alla direzione del piano

**obliqua**, con movimento normale o inverso, ma con una componente orizzontale

**antitetica**, secondaria con immersione opposta alla principale

**en-échelon**, strutture segmentate che si sovrappongono le une alle altre

#### **Footwall**

Lato al di sotto (al letto) di una faglia non verticale

#### **Gap sismico**

Zona all'interno di un'area sismica, non interessata da sismicità in tempi storici

#### **Hangingwall**

Lato al di sopra (al tetto) di una faglia non verticale

#### **Log di trincea**

Schema in scala (1:10 - 1:20) delle pareti di una trincea, rilevato su reticolo metrico (spaziatura 0.5 - 1 m) o con metodi geodetici. Contiene tutte le informazioni utili alla datazione e scansione degli eventi paleosismici.

#### **Setback**



Zona di rispetto (arretramento) sui due lati della faglia. La sua ampiezza dipende dal grado di confidenza col quale si è cartografata la faglia. E' minimo (p.e., 15 m per lato) per i tratti accertati *de visu* e massimo (p.e. 300 m) nei tratti solo inferiti.

**Sorgente sismogenetica**

Struttura responsabile di generare terremoti, inferibile su base geologica, sismologia e geofisica, non necessariamente assimilabile ad una faglia in superficie (p.e., strutture cieche o con scarsa visibilità in superficie).

**Step-over**

Zona dove una faglia finisce e dove un'altra *en-echelon* comincia

**Trincea paleosismologica**

Scavo lineare a sezione rettangolare (~20 x 3 x 4 m) condotto attraverso una faglia al fine di ottenere informazioni stratigrafico strutturali sull'attività della stessa.

### **3.1.5 Misure passive del rumore sismico ambientale**

#### **3.1.5.1 Obiettivo**

Individuazione di possibili fenomeni di risonanza sismica e misura delle corrispondenti frequenze di vibrazione mediante misure passive del rumore sismico ambientale (microtremore). Queste misure forniscono indicazioni sul rapporto fra la velocità media delle onde S nella copertura e la profondità del basamento sismico al di sotto del punto di osservazione.

#### **3.1.5.2 Definizione**

La tecnica HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratios) è basata sulla misura dei rapporti medi fra le ampiezze spettrali delle componenti orizzontali e verticale del rumore sismico ambientale. Le frequenze di risonanza corrispondono ai massimi della funzione che rappresenta rapporti spettrali medi in funzione della frequenza (funzione H/V). L'ampiezza di questi massimi è proporzionale (anche se non linearmente) all'entità del contrasto di impedenza sismica esistente alla base della copertura.

#### **3.1.5.3 Posizione del problema**

La struttura del campo d'onde presente nel terreno (rumore sismico ambientale, microtremore, rumore sismico o "seismic noise") è condizionata dalle caratteristiche delle sorgenti che lo determinano (siano esse naturali, come le onde marine o antropiche come il traffico veicolare) e dalle proprietà meccaniche dei terreni. Infatti, ciascuna sorgente genera un treno d'onde che raggiunge il punto di misura con caratteristiche che dipendono dall'entità delle sollecitazioni nelle componenti orizzontali e verticali del moto e dalle modalità di propagazione fra la sorgente e il sito in funzione dei fenomeni di riflessione, rifrazione e diffrazione che hanno luogo in corrispondenza di variazioni delle proprietà meccaniche dei terreni nel sottosuolo. In genere, nel campo di rumore ambientale, saranno presenti sia onde di volume (P ed S in quantità variabili) che onde superficiali (Love e Rayleigh). La frazione di energia associata alla componente di onde di volume rispetto a quelle di onde superficiali varia da caso a caso e dipende fortemente dall'intervallo di frequenze considerato.

Se si considera un intervallo di tempo opportunamente lungo (dell'ordine delle decine di minuti), le proprietà medie di un campo d'onde sismiche generato da una molteplicità di sorgenti differenti distribuite casualmente attorno ad un punto di misura tendono ad avere un andamento che non dipende dalle singole sorgenti che hanno generato il campo ma solo dalle proprietà del mezzo in cui le onde si propagano e dal livello energetico medio dell'attività antropica o naturale. In particolare, si può immaginare che, in media, le componenti orizzontali e verticali del moto del suolo tendano ad essere sollecitate in modo equivalente, con un'ampiezza media pari al livello medio del rumore in quell'intervallo temporale. In questa ipotesi, i rapporti fra le ampiezze verticali ed orizzontali del moto (H/V) saranno statisticamente indipendenti dalle caratteristiche delle sorgenti (dato che le ampiezze delle sollecitazioni sul piano orizzontale e verticale sono mediamente le stesse) e saranno condizionate dai soli effetti di propagazione ovvero dalle caratteristiche del mezzo interessato dal moto sismico. Queste ultime influenzeranno l'ampiezza relativa delle diverse fasi sismiche (onde P, S, Rayleigh e Love) e le direzioni di emergenza delle onde al punto di misura.

Per esempio, se il rumore misurato fosse costituito da onde di volume stazionarie emergenti secondo una direzione perpendicolare alla superficie, il rapporto H/V avrebbe dei massimi in corrispondenza delle frequenze di risonanza delle onde S nella copertura ovvero quando l'ampiezza delle onde S è relativamente maggiore. Se invece il campo d'onda è dominato dalle onde superficiali, sarà l'ellitticità delle onde di Rayleigh (ovvero il rapporto fra le componenti orizzontale del moto ellittico associato a questo tipo di onda) e l'ampiezza delle onde di Love (che invece agiscono solo sul piano orizzontale) a condizionare l'andamento della funzione H/V. In questo caso argomentazioni teoriche permettono di stabilire che, in presenza di coperture soffici su un basamento rigido, la componente verticale delle onde di Rayleigh si annulla per

frequenze corrispondenti alla frequenza di risonanza delle onde S per la struttura. Questo implica che anche in questo caso, la funzione H/V sarà caratterizzata da valori massimi in corrispondenza della frequenza di risonanza delle onde S. Al contrario, ci si può aspettare che, in assenza di contrasti di impedenza alla base della copertura, il rapporto H/V sia unitario sia che il rumore ambientale sia dominato dalle onde di volume che da quelle di superficie.

Si può dimostrare che la frequenza di risonanza  $\nu_0$  di una copertura sedimentaria di spessore H sovrapposta ad un basamento rigido e in condizioni di stratificazione piana è data dal rapporto fra la velocità media delle onde S nel sedimento ( $V_s$ ) e 4 volte lo spessore H ( $\nu_0 = V_s/4H$ ). Utilizzando questa relazione è possibile risalire dalla frequenza di risonanza misurata allo spessore della copertura una volta nota la velocità delle onde di taglio o, viceversa a quest'ultima se lo spessore H è noto.

Studi teorici mostrano che se il rumore è effettivamente dominato da onde di volume emergenti da direzioni sub-verticali, l'andamento e l'ampiezza della funzione H/V riflette quella della funzione di risposta del deposito sedimentario analizzato. In caso contrario si vede che l'ampiezza dei massimi della funzione H/V è proporzionale (ma non linearmente) all'entità del contrasto di impedenza sismica presente alla base della copertura. L'assenza di massimi della funzione H/V suggerisce l'assenza di fenomeni di amplificazione sismica dovuti a fenomeni di risonanza.

#### **3.1.5.4 Metodi e risultati**

La misura della funzione H/V richiede l'acquisizione del rumore sismico ambientale in un punto per tempi dell'ordine di diverse decine di minuti. Questa durata ha lo scopo di garantire la misura del campo di rumore generato da una molteplicità di sorgenti dalle diverse direzioni dello spazio. La misura va effettuata utilizzando un sistema di acquisizione tri-direzionale caratterizzato da sufficiente sensibilità. In questo senso, strumenti di tipo accelerometrici risultano poco utili in presenza di bassi livelli di sollecitazione.

I dati raccolti vanno analizzati per determinare i rapporti medi fra le componenti spettrali del rumore misurate sul piano orizzontale e verticale. A questo scopo, la serie di rumore ambientale viene suddivisa in segmenti di durata simile (tipicamente qualche decina di secondi) per ciascuna delle quali viene determinato lo spettro del moto. Dopo un opportuno lisciamento, le ordinate spettrali del moto sul piano orizzontale, ottenuto mediando opportunamente i valori ottenuti nelle due direzioni principali, vengono divise per quelle ottenute nella direzione verticale. L'andamento dei rapporti spettrali viene ottenuto mediando i valori ottenuti per le diverse finestre temporali considerate. Per definire la qualità delle misure vengono anche valutate le variazioni temporali e azimutali dei rapporti spettrali nel corso della sessione di misura.

#### **3.1.5.5 Questioni sensibili e limiti**

La possibilità di interpretare i massimi della funzione H/V in termini di risonanza dello strato sedimentario dipende dalla validità delle assunzioni di base ovvero:

1. che il rumore sia generato da una molteplicità di sorgenti distribuite casualmente attorno al punto di misura
2. che la serie dei valori del rapporto spettrale abbia carattere stazionario
3. è inoltre necessario che gli eventuali massimi H/V siano quelli dedotti dal rumore sismico e non da interferenze spurie (rumore elettromagnetico di origine antropica, movimenti dello strumento di misura)

Le variazioni temporali e azimutali della funzione H/V possono essere utili per valutare la validità delle ipotesi 1 e 2. Sono anche stati sviluppati specifici test statistici per valutare l'adeguatezza delle condizioni sperimentali alle richieste del metodo (SESAME, 2002). Riguardo al punto 4, la presenza di fenomeni spuri può essere individuata analizzando gli spettri medi del rumore misurato nelle diverse componenti. La presenza di ordinate spettrali elevate per tutte le componenti alla stessa frequenza sono un indizio di fenomeni spuri. Per evitare comunque errate interpretazioni, è utile disporre di misure H/V in punti vicini allo scopo di valutare l'effettiva ripetibilità delle misure.

L'interpretazione delle curve H/V risulta agevole in condizioni di stratificazione piano parallela e in presenza di contrasti di impedenza significativi alla base dello strato sedimentario. Il progressivo allontanamento da queste condizioni rende sempre più problematico l'utilizzo dei dati H/V per caratterizzare il sottosuolo a partire da modelli interpretativi semplici.

La forma della funzione H/V in bassa frequenza (<0.5 Hz) è fortemente condizionata dalla struttura del rumore ambientale. In condizioni meteorologiche stabili e con mari calmi nel bacino Mediterraneo, l'assenza di massimi nella funzione H/V potrebbe essere imputabile alle caratteristiche del rumore piuttosto che all'assenza di contrasti di impedenza alla base dello strato sedimentario. Per questo motivo, nell'esplorazione di bacini sedimentari profondi (con spessori dell'ordine delle centinaia di metri) risulta necessario valutare lo stato del tempo (a scala regionale) e dei bacini del mare Mediterraneo prima di intraprendere la campagna di misure.

### **3.1.5.6 Esempio di un'esperienza in Italia**

L'uso più rappresentativo della tecnica HVSR in Italia riguarda la possibilità di sfruttare i bassi costi della tecnica per effettuare molte misure che permettano di estendere dati altrimenti puntuali. I costi di indagini geotecniche o geofisiche in foro così come quelli del monitoraggio sismico sono di solito un freno ad un utilizzo diffuso sul territorio. La tecnica HVSR può essere usata per estendere i domini spaziali di validità di dati puntuali.

In questo modo la tecnica HVSR costituisce un prezioso aiuto nella preparazione di una carta di microzonazione: in particolare, si utilizza la carta geologica per guidare il tracciamento dei limiti tra le aree con diversa classificazione dei suoli, a partire dai dati puntuali da terremoti o da profili di  $V_s$  ed aiutandosi con la mappa dei valori di iso-frequenze ottenute dai dati HVSR si confermano o meno i domini spaziali da assegnare alle varie classi di suolo.

Mappe di questo genere sono state ottenute per le Regioni Marche, Molise e Basilicata. I risultati per il primo caso sono descritti in due volumi editi dalla Regione Marche, mentre per le altre due regioni i lavori sono in corso.

Per le tre regioni si possono recuperare informazioni anche su Internet rispettivamente agli indirizzi:

[http://www.unibas.it/utenti/mucciarelli/reports/Pubblicazione\\_Cagli.pdf](http://www.unibas.it/utenti/mucciarelli/reports/Pubblicazione_Cagli.pdf)

[http://www.regione.molise.it/web/grm/sis.nsf/0e23a70b395ef1e3c1256caf0010cc9c/d9c1864cb06514a7c1256e540059c2bd/\\$FILE/A2-01.pdf](http://www.regione.molise.it/web/grm/sis.nsf/0e23a70b395ef1e3c1256caf0010cc9c/d9c1864cb06514a7c1256e540059c2bd/$FILE/A2-01.pdf)

<http://www.crisbasilicata.it/microzonazione/index.html>

### **3.1.5.7 Raccomandazioni**

Le misure H/V vanno analizzate attentamente per valutare la congruità delle assunzioni di base e l'eventuale presenza di fenomeni spuri: in condizioni di incertezza è opportuno ripetere le misure. L'analisi dei risultati va effettuata dopo aver valutato la ripetibilità delle misure analizzando quanto ottenuto da altre misure condotte nella stessa area.

### **3.1.5.8 Strumentazione e tecniche di acquisizione**

Il rumore sismico ambientale è caratterizzato da ampiezze modeste (comprese generalmente fra  $10^{-4}$  e  $10^{-2}$  mm) e non è percepibile dall'uomo. La molteplicità delle sorgenti potenzialmente attive nelle diverse bande di frequenza (sostanzialmente le onde marine e forti perturbazioni atmosferiche per le frequenze di vibrazione <0.5 Hz, il vento, il traffico veicolare e le attività industriali per le frequenze >0.5Hz), la loro indipendenza dinamica e la molteplicità dei percorsi delle onde generate da queste sorgenti spiega la sostanziale mancanza di regolarità nell'andamento temporale del rumore. Il carattere essenzialmente stocastico del fenomeno, se da un lato porta difficoltà di tipo teorico, dall'altro consente, mediante operazioni di tipo statistico, di ridurre la complessità dell'analisi. Per esempio, in presenza di un campo d'onde diffuso, cioè caratterizzato dalla presenza di numerose sorgenti distribuite in modo statisticamente omogeneo attorno al sito di misura (ovvero di numerose eterogeneità nel sottosuolo responsabili di fenomeni di diffusione) e che si attivano in modo non coordinato (p.es. il traffico cittadino), la struttura media del segnale risulterà statisticamente indipendente

dalla natura e dalla posizione delle sorgenti e sarà condizionata soprattutto dalla struttura del sottosuolo.

Dato che il rumore sismico è presente in ogni parte della superficie della Terra ed è costituito da fasi sismiche che spesso hanno attraversato porzioni significative del sottosuolo, le misure sismiche passive sono caratterizzate da un'applicabilità virtualmente illimitata e risultano più efficaci proprio laddove le tecniche attive (sia di superficie che in foro) sono fortemente penalizzate proprio dalla presenza di un forte rumore ambientale (es. in aree urbane caratterizzate da un intenso traffico veicolare). Inoltre, dato che non richiedono forme di energizzazione artificiali, le tecniche passive sono caratterizzate da un ingombro relativamente ridotto e da bassi costi di esplorazione per unità di volume di sottosuolo indagato. Infine, dato che il rumore è caratterizzato da lunghezze d'onda anche molto grandi (decine o centinaia di metri), confrontabili con quelle che tipiche dei fenomeni sismici, le tecniche di sismica passiva risultano di particolare utilità nello studio della risposta sismica locale. In particolare, le tecniche in uso permettono la determinazione dei periodi di risonanza delle fasi S nelle coperture sedimentarie e la determinazione del profilo di velocità delle onde S fino a profondità dell'ordine di diverse decine di metri.

Esistono sostanzialmente due configurazioni sperimentali per lo studio del rumore sismico a fini geognostici: la configurazione a stazione singola e quella ad antenna sismica (*array*). La prima configurazione è finalizzata allo studio dell'ampiezza delle componenti spettrali del rumore nelle tre direzioni dello spazio, mentre nella seconda vengono analizzati i rapporti di fase dei diversi treni d'onda che attraversano una distribuzione di geofoni distribuiti su una superficie estesa di terreno (antenna sismica o *array*). In entrambe i casi, data la natura essenzialmente stocastica del segnale analizzato, negli studi di rumore gioca un ruolo essenziale la durata della misura che deve essere tale da garantire un campionamento statisticamente adeguato del processo indagato.

#### 3.1.5.8.1 Il metodo a stazione singola o dei rapporti spettrali H/V

Il metodo dei rapporti spettrali ("metodo di Nakamura" o metodo HVSR da *Horizontal to Vertical Spectral Ratios* o semplicemente H/V) è basato sullo studio dei valori medi del rapporto di ampiezza fra le componenti spettrali del rumore sismico misurate sul piano orizzontale e verticale. In particolare, oggetto di analisi è la cosiddetta "funzione H/V" che rappresenta i rapporti spettrali medi in funzione della frequenza di vibrazione. L'idea di base è quella secondo cui il rapporto H/V consente in media di eliminare il ruolo delle variazioni di intensità delle sorgenti nel corso della registrazione mettendo in evidenza il ruolo della struttura. Sperimentalmente si vede in presenza di un campo d'onde diffuso, la forma della funzione (ed in particolare la posizione dei suoi valori massimi) risulta con buona approssimazione stabile nel tempo e fortemente correlata con le caratteristiche del sottosuolo al di sotto del sito di misura. In particolare, in presenza forti variazioni nel profilo di velocità delle onde S nel sottosuolo (legate per esempio alla transizione fra sedimenti soffici e basamento rigido), la funzione H/V mostra dei massimi marcati in corrispondenza della frequenza di risonanza  $f_r$  relativa a quella configurazione strutturale (con  $f_r$  circa uguale al rapporto fra la velocità media delle onde S fino alla profondità del salto di velocità e il quadruplo di questa profondità). Si osserva anche una certa correlazione (fortemente non lineare) fra l'entità della variazione di velocità responsabile dei fenomeni di risonanza e l'ampiezza del massimo della funzione H/V (maggiore è il contrasto di impedenza sismica, maggiore è l'entità del massimo).

Perché la misura di rumore sia utilizzabile per l'applicazione della tecnica H/V a fini geognostici è necessario che:

- la sensibilità dell'apparato di misura nel campo delle frequenze di interesse (solitamente 0.5-10 Hz) sia adeguata alla bassa entità del segnale;
- venga garantito un campionamento statisticamente rappresentativo del campo medio di rumore;
- la misura sia effettuata in presenza di un campo di rumore diffuso.

Mentre la prima condizione richiede solo l'uso di strumentazione adeguata, le altre due dipendono dalla specifica situazione sperimentale e come tali possono essere valutate solo a posteriori. Le indicazioni che seguono hanno lo scopo di creare le condizioni perché tutte queste condizioni siano soddisfatte al meglio.

#### 3.1.5.8.1.1 La strumentazione

Dal punto di vista sperimentale, la metodologia H/V richiede l'esecuzione di misure di rumore mediante un sistema di acquisizione tri-direzionale. Sensori di tipo velocimetrico sono da preferirsi a sensori di tipo accelerometrico data la scarsa sensibilità di questi ultimi.

Dato che la metodologia è basata sui soli rapporti di ampiezza spettrale, l'impiego di sensori con uguali caratteristiche e con una ragionevole linearità nella funzione di risposta per le tre componenti rende non necessaria la correzione strumentale del segnale in fase di post-processing. Per questo stesso motivo, non risulta necessario ricorrere a sensori velocimetrici caratterizzati da una frequenza propria molto bassa (1 Hz o meno). Peraltro, l'uso di quest'ultimo genere di sensori richiede spesso tempi di installazione relativamente lunghi (la stabilizzazione dell'apparato di misura richiede in alcuni casi tempi dell'ordine delle ore) che risultano incompatibili con un uso estensivo della metodologia. Di maggiore importanza risulta invece la disponibilità di un apparato di registrazione dotato di grande dinamica (dell'ordine dei 24 bit equivalenti) con basso rumore elettronico.

Per la registrazione del segnale non è richiesta una grande capacità di memoria: infatti frequenze di campionamento comprese fra i 128 e i 512 Hz per durate dell'ordine delle decine di minuti sono sufficienti per garantire un campionamento adeguato del campo di rumore delle misure adeguate per frequenze inferiori ai 10 Hz.

La sincronizzazione delle misure (per esempio mediante segnale GPS) non è necessaria.

#### 3.1.5.8.1.2 Il posizionamento sul terreno

Dati i bassi livelli di ampiezza del segnale registrato, ogni possibile elemento di disturbo va eliminato. In questo senso, tutte le eventuali parti mobili della strumentazione (p.es. i cavi di collegamento, sistemi di registrazione su disco rigido, ecc.) vanno eliminate o messe in condizione di non perturbare le misure. Inoltre, per evitare l'effetto del vento sulla strumentazione, la sua sezione d'urto va minimizzata (se necessario anche interrando i sensori in presenza di un forte vento al suolo). Per lo stesso motivo va evitato il più possibile il contatto dei sensori con elementi mobili presenti sul terreno (fili d'erba, ecc.) o comunque di fattori che agiscono direttamente sul sistema di sensori (pioggia).

Un elemento essenziale per le misure H/V è la realizzazione di un buon accoppiamento dello strumento con il suolo. Laddove possibile, i sensori andrebbero saldamente ancorati (per infissione) al terreno libero dopo l'eliminazione i possibili elementi di disturbo (erba, ciottoli, ecc.). In presenza di suolo rigido, la distanza dei sensori dal suolo deve essere minimizzata per evitare movimenti relativi fra l'apparato e il terreno. Infine situazioni di scarsa stabilità del suolo (sabbia o ghiaia) vanno accuratamente evitate. Allo scopo di fornire una corretta interpretazione delle misure, la posizione dello strumento andrebbe documentata (p.es. fotograficamente), annotando anche le condizioni ambientali della misura (pioggia sottile, vento forte, ecc.).

Dato che obiettivo è la caratterizzazione del campo d'onde diffuso, la presenza di sorgenti di rumore dominanti va, laddove possibile, eliminata. In particolare, va evitato l'effetto di potenziali sorgenti "colorate" (ovvero capaci di generare segnali in una specifica banda di frequenze) poste vicini al sito di misura. Oltre ad eventuali automobili con il motore acceso, possibili sorgenti di questo tipo possono essere alberi o edifici sollecitati dal vento. In questi ultimi casi, una regola empirica generale è quella di posizionare i sensori ad una distanza pari all'altezza dell'albero o dell'edificio più vicino. La loro presenza va comunque annotata.

Annotare l'orientamento dei sensori orizzontali secondo le direzioni dello spazio può essere utile in fase di post-processing per la identificazione di eventuali fenomeni di direzionali (p.es. dovuti alla presenza di sorgenti dominanti) capaci di condizionare la qualità della misura.

La durata della misura dell'ordine dei 20 minuti è solitamente adeguata a garantire un sufficiente campionamento statistico del segnale nell'ambito delle frequenze di maggiore interesse (all'incirca nell'intervallo 0.5-10 Hz). Durate proporzionalmente maggiori (dell'ordine

di 60 minuti) sono necessarie in presenza di campi di rumore assai deboli o se si intende studiare il segnale nel campo delle basse frequenze ( $\ll 0.5$  Hz).

Le condizioni meteorologiche, a parte le interazioni dirette sullo strumento (pioggia, ecc.) possono giocare un ruolo importante nella struttura del campo d'onda del rumore. In generale, la presenza di perturbazioni atmosferiche scala regionale, soprattutto nei bacini marini, può favorire la maggiore energizzazione del campo di rumore soprattutto in bassa frequenza ( $< 0.5$  Hz) e quindi risultare in misure H/V più affidabili.

#### 3.1.5.8.1.3 Determinazione della funzione H/V a partire dalle misure sperimentali

Esistono vari protocolli di analisi numerica per la determinazione della funzione H/V a partire dalle misure sperimentali. Elemento importante del protocollo prescelto è la possibilità di fornire, oltre al valore del rapporto spettrale medio, anche una stima del relativo intervallo di confidenza. Inoltre deve essere in grado di fornire alcuni diagnostici utili per la verifica delle condizioni di validità della misura. In particolare, deve fornire indicazioni relative alla eventuale presenza di sorgenti "dominanti" remote o fenomeni di deriva strumentale dovute a variazioni di assetto (p.es. piccoli cedimenti del terreno).

Senza entrare nei dettagli delle singole procedure, è utile definire alcuni elementi chiave.

Solitamente, il segnale misurato viene preliminarmente segmentato in una serie di finestre temporali di uguale durata (con o senza sovrapposizione). Su ciascuna di queste finestre stimato lo spettro di ampiezza del segnale nelle tre componenti. In questa fase risulta importante la scelta del sistema di lisciamento (*smoothing*) adottato per la determinazione dello spettro (forma e dimensioni della finestra di lisciamento). Questa arte della procedura va chiaramente esplicitata in fase di documentazione finale in quanto condiziona fortemente la forma finale della funzione H/V soprattutto nella parte in bassa frequenza. Lo spettro relativo alla componente orizzontale viene ottenuto effettuando la media (solitamente geometrica) delle due componenti spettrali del rumore sul piano orizzontale.


La combinazione delle stime ottenute nelle diverse finestre temporali viene poi utilizzata per costruire la funzione H/V finale e stimare il relativo intervallo di confidenza. In particolare, la funzione H/V può essere ottenuta in due modi diversi. Nel primo, questa corrisponde alla media dei valori delle funzioni H/V calcolate in ogni finestra temporale, nel secondo, la funzione H/V è calcolata a partire dal rapporto fra gli spettri ottenuti come media di quelli relativi alle singole sorgenti. Anche questa scelta può in alcuni casi modificare significativamente la forma della funzione H/V risultante e va quindi dichiarata esplicitamente nella documentazione.

#### 3.1.5.8.1.4 La qualità della misura H/V


Nel corso della misura non è possibile sapere se le condizioni necessarie al funzionamento della procedura a fini geognostici (campo d'onde diffuso) si sono realizzate o meno.

Oltre alla stima della curva H/V, risulta quindi utile valutare la eventuale presenza di fenomeni direzionali (eterogeneità del campo di rumore) e la stabilità nel tempo della funzione H/V durante la misura (stazionarietà). In presenza di un campo di rumore diffuso il valore della funzione H/V non deve cambiare nel tempo o al variare della direzione. Al contrario, la presenza di sorgenti dominanti o il cattivo posizionamento dello strumento (basculamento) si manifesta come una variazione direzionale e/ temporale dei rapporti H/V.

Sperimentalmente, l'analisi di qualità della misura può essere effettuata confrontando le ampiezze spettrali medie del rumore misurato lungo le due componenti orizzontali, oppure calcolare diversi valori della funzione H/V di volta in volta proiettando lungo direzioni differenti le ampiezze spettrali ottenute sul piano orizzontale (Figura 3.1-6). La stazionarietà nel tempo, invece, può essere valutata rappresentando in funzione del tempo le funzioni H/V ottenute nelle diverse finestre temporali considerate (Figura 3.1-6). La presenza marcate eterogeneità azimuthali e/o di variazioni temporali nelle caratteristiche del campo misurato (Figura 3.1-7) possono indicare la presenza di fenomeni capaci di invalidare le ipotesi di base della procedura. In questi casi la misura andrebbe ripetuta fino a ottenere condizioni sperimentali ritenute soddisfacenti.

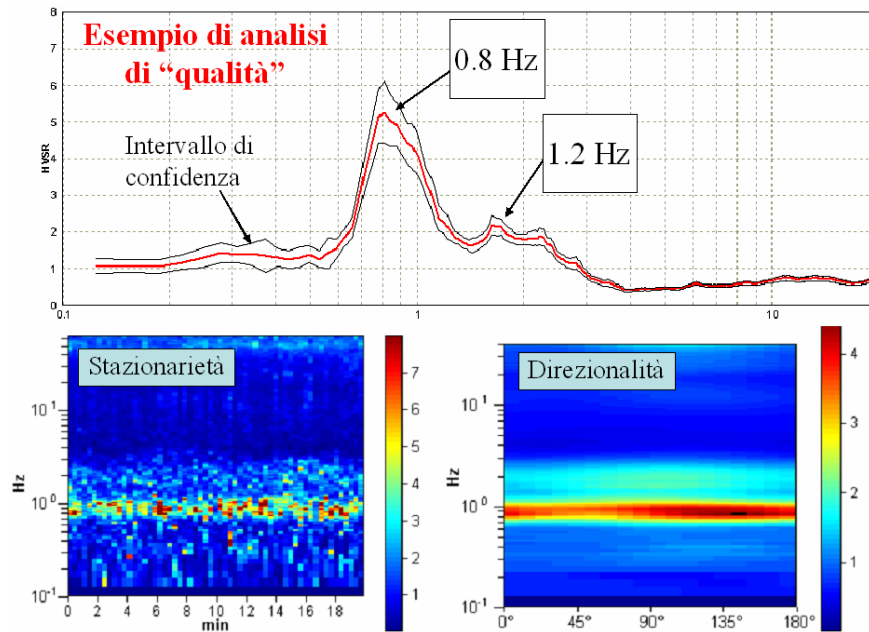

**Figura 3.1-6 – Risultati delle analisi di rumore sismico relative ad una buona misura H/V. In alto sono riportati i valori del rapporto spettrale H/V in funzione della frequenza con il relativo intervallo di confidenza al 95%. Sono anche indicati i valori delle frequenze corrispondenti ai massimi della funzione H/V. In basso a sinistra è riportato l’andamento nel tempo (ascissa) dei valori H/V (colori) in funzione della frequenza (ordinata): il grafico ha lo scopo di valutare la stabilità nel tempo della curva H/V. In basso a destra sono invece riportati i valori della funzione H/V (colore) in funzione della frequenza (in ordinata) al variare della direzione del segnale (ascissa): il grafico serve a valutare la direzionalità del segnale registrato.**

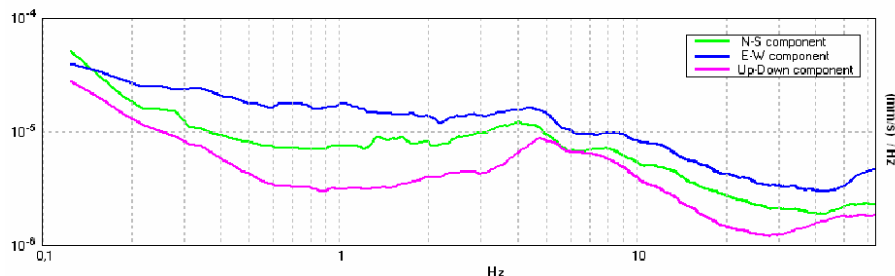


**Figura 3.1-7 – Risultati di una cattiva misura H/V. Si vede come esistano differenze marcate fra gli andamenti dei due spettri relativi al rumore misurato lungo le due componenti orizzontali**

Un altro importante effetto di disturbo è quello associato alla presenza di intense sorgenti di rumore elettromagnetico (apparati radar, motori elettrici, impianti industriali, ecc.). La presenza di queste sorgenti viene messa in evidenza da massimi spettrali molto ben definiti su tutte e tre le componenti del segnale. Un esempio di questo genere di problema è mostrato in Figura 3.1-8. In situazioni di questo tipo, la banda di frequenza interessata dal rumore elettromagnetico non va considerata nella fase di interpretazione del segnale.

Un altro aspetto importante riguarda l’affidabilità e la chiarezza del massimo della funzione H/V. Questo tipo di analisi serve a eliminare massimi apparenti della funzione H/V, la cui presenza è frutto della cattiva qualità statistica della misura piuttosto che di un genuino fenomeno fisico. Alcuni criteri in proposito sono stati determinati nell’ambito del progetto europeo SESAME. Per esempio, nella pratica corrente, una massimo viene giudicato rappresentativo di possibili effetti di risonanza se la sua ampiezza risulta almeno pari a 2, anche tenendo conto del relativo intervallo di confidenza. In realtà, questi criteri hanno un carattere convenzionale e non possono essere né considerati esaustivi né determinanti. Nei casi più ambigui, piuttosto che fidarsi ciecamente di questi criteri è più utile una valutazione diretta della ripetibilità della misura, ripetendola in momenti differenti o in posizioni vicine (entro una decina di metri).




### Spettri relativi alle tre componenti

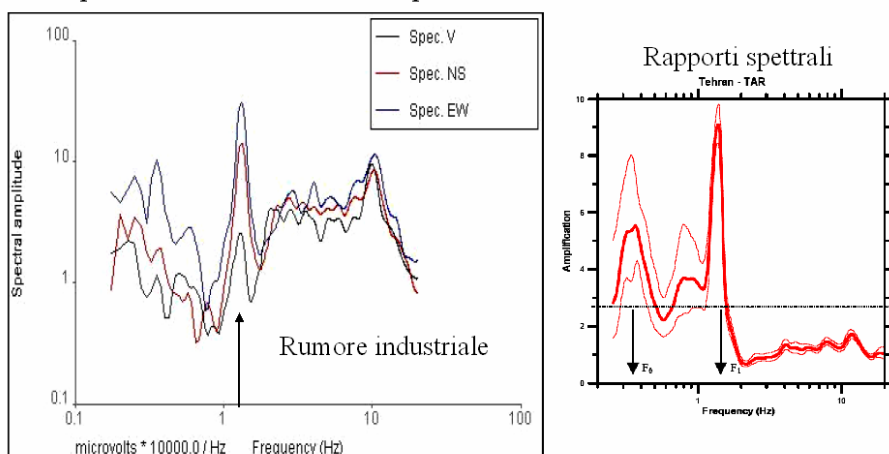

**Figura 3.1-8 – Effetto della presenza di rumore elettromagnetico nelle misure di rumore sismico ambientale**

Infine, un buon indicatore della qualità del picco H/V può essere ottenuto dall'esame degli spettri singoli. Infatti, massimi fisicamente significativi sono generalmente associati a valori di ampiezza spettrale minima sulla componente verticale. Un esempio di picco H/V chiaro e fisicamente significativo è mostrato in Figura 3.1-9.

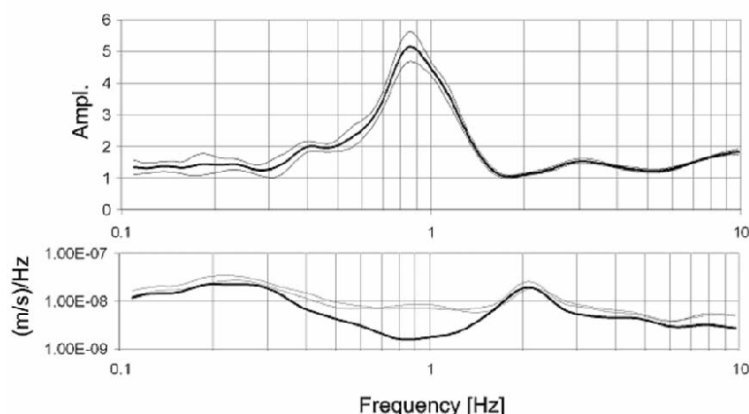


**Figura 3.1-9 – Andamento degli spettri relativi ad una buona misura H/V nella quale viene identificato un picco fisicamente significativo. Nella figura superiore è riportato l'andamento della curva H/V (curva spessa) e il relativo intervallo di confidenza (curve sottili). Nella figura in basso sono riportati gli andamenti degli spettri di ampiezza del rumore sulla componente verticale (curva spessa) e sulle componenti orizzontali (curve sottili).**

#### 3.1.5.8.2 Il metodo dell'antenna sismica

L'antenna sismica (*seismic array*) è una configurazione di sensori sismici distribuiti secondo geometrie variabili sull'area di indagine. In generale, la configurazione ad antenna sismica consente di valutare la coerenza di fase fra i segnali registrati alle diverse frequenze dai sensori (geofoni) che costituiscono l'antenna. Assunzione di base per molte delle tecniche di analisi proposte è che il fronte d'onda che di volta in volta attraversa l'antenna sia piano. Questo implica che le metodologie di analisi tendono a evidenziare le componenti del moto associate ad onde superficiali prodotte da sorgenti lontane (rispetto alle dimensioni dell'antenna).

Obiettivo finale della misura è quindi la determinazione della curva di dispersione delle onde superficiali (essenzialmente Rayleigh) ovvero della distribuzione in funzione della frequenza delle relative velocità di propagazione associate alle onde di Rayleigh (Figura 3.1-10).

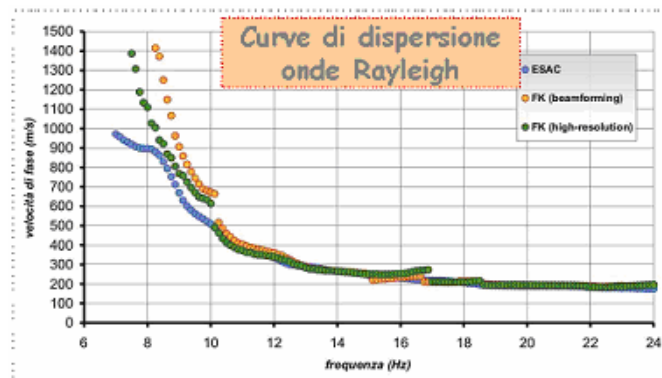

**Figura 3.1-10–Risultati dell’analisi delle misure di rumore sismico ambientale utilizzando la tecnica dell’antenna sismica. Nel grafico sono riportate diverse stime delle curva di dispersione delle onde di Rayleigh ottenute utilizzando la tecnica ESAC e due diverse tecnica FK.**

Queste velocità di propagazione dipendono essenzialmente dall’andamento in profondità del profilo di velocità delle onde S. In particolare, si vede che al diminuire della frequenza di vibrazione dell’onda (aumento del periodo) cresce l’influenza dei valori di velocità delle onde S relative a strati via via più profondi. Quindi, mediante opportune procedure di inversione, è possibile risalire dalla curva di dispersione al profilo di velocità delle onde S fino ad una profondità proporzionale alla minima frequenza di vibrazione considerata nella curva di dispersione.

#### 3.1.5.8.2.1 La strumentazione

L’attrezzatura necessaria è solitamente assai simile a quella per la sismica a rifrazione. Questa può essere costituita da un sismografo multi-canale (almeno 12 canali) e da un sistema di geofoni (essenzialmente verticali) distribuiti sul terreno, oppure ad un insieme di stazioni sismiche indipendenti dotate ciascuna di un apparato di registrazione. Le principali differenze riguardano la frequenza propria dei geofoni (4.5 Hz o meno) e la durata del tempo di registrazione del segnale. Quest’ultimo deve essere tale da garantire un adeguato campionamento statistico del campo d’onde diffuso. Tempi di registrazione dell’ordine di qualche decina di minuti sono generalmente sufficienti.


Una caratteristica essenziale della strumentazione è la possibilità di sincronizzare accuratamente le registrazioni relative ai diversi sensori. Infatti, dato che l’informazione di base è quella riguardante i rapporti di fase fra le registrazioni, un’accurata temporizzazione dei diversi segnali è essenziale. Il modo più semplice per ottenere questa sincronizzazione è l’impiego di un sistema di acquisizione multi-canale connesso ai singoli sensori. In alternativa è necessario disporre di un sistema di sincronizzazione esterno (tipo GPS) per i singoli geofoni o sismografi.

Se i sensori sono di tipo verticale, le uniche componenti del campo di onde superficiali saranno quelle relative alle onde di Rayleigh. In linea di principio, utilizzando sensori tri-direzionali sarebbe possibile, monitorando anche la componente orizzontale del campo di rumore, tentare la ricostruzione della curva di dispersione delle onde di Love. In realtà, dato che il rapporto di energia tra le componenti di Love e Rayleigh sul piano orizzontale è generalmente ignoto, le eventuali curve di dispersione risultanti sono di difficile interpretazione.

#### 3.1.5.8.2.2 Il posizionamento sul terreno

Un aspetto importante nell’applicazione delle tecniche di *array* riguarda la distribuzione dei geofoni sul terreno. In generale, si suppone che il campo di rumore sia caratterizzato da una marcata isotropia ovvero con onde che provengono mediamente con la stessa energia da tutte le direzioni dello spazio (campo diffuso). Se questo è vero, qualunque distribuzione di sensori è equivalente all’altra purché le diverse distanze inter-geofoniche coprano in maniera omogenea l’intervallo di valori delle lunghezze d’onda di interesse. In realtà, la condizione di isotropia del campo non è sempre soddisfatta in modo completo. In questi casi diventa necessario valutare la velocità di fase lungo diverse direzioni di propagazione: solo in questo modo infatti sarà

sempre possibile valutare la direzionalità del campo ed apportare le opportune correzioni. A questo scopo è quindi necessario posizionare opportunamente i geofoni, per esempio distribuendo i sensori lungo due assi incrociati. In questo senso, il posizionamento di geofoni lungo una sola direzione (metodo REMI da *REfraction MICrotremor*) è da considerarsi rischioso, se non quando l'ipotesi di completa isotropia del campo d'onde può essere assunta come vera. Inoltre, per evitare fenomeni di aliasing spaziale (ovvero di cattivo campionamento della curva di dispersione), è necessario adottare distanze inter-geofoniche variabili in modo da coprire con buona omogeneità l'intervallo di lunghezze d'onda di potenziale interesse (1-100 m). Un esempio di configurazione è mostrata in Figura 3.1-11.

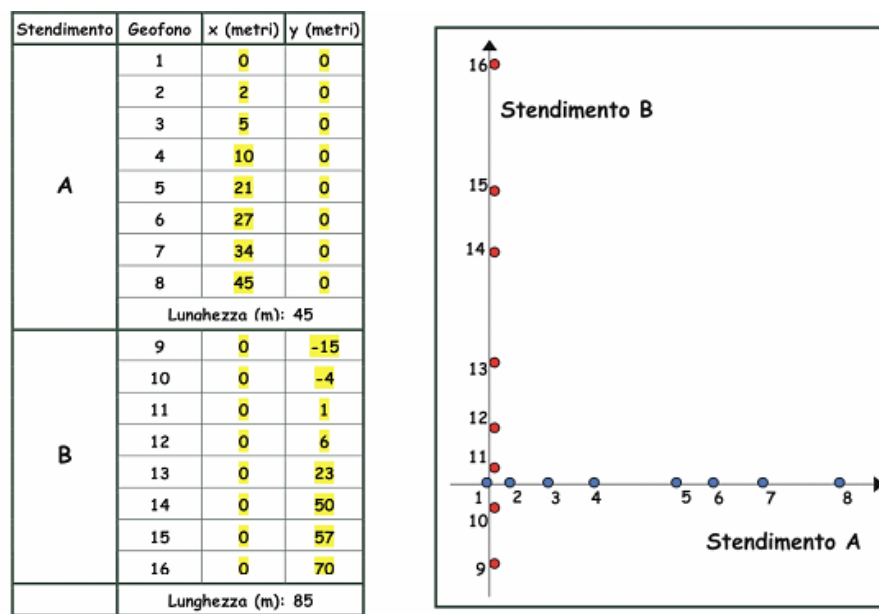

**Figura 3.1-11 – Distribuzione dei sensori di una antenna sismica utilizzata per la stima della curva di dispersione mostrata in Figura 3.1-10.**

### 3.1.5.8.2.3 Risultati attesi

Studiando la coerenza di fase del rumore ambientale con opportune tecniche numeriche (ESAC o FK), risulta possibile individuare le diverse fasi presenti nel segnale, risalendo alle relative velocità di fase (Figura 3.1-10). In particolare, risulta possibile definire la curva "di dispersione" che rappresenta le velocità di fase delle onde superficiali presenti alle varie frequenze. Questa curva è detta "apparente" o "effettiva" ed è frutto della combinazione dei diversi modi di propagazione delle onde superficiali. Alcune di queste tecniche numeriche (quelle del tipo FK) consentono anche di stimare le direzioni di provenienza del segnale nei diversi istanti e per le diverse frequenze e valutare quindi la possibile presenza di sorgenti dominanti che rendono anisotropo il campo d'onde.

In linea di principio, non esistono limiti alla profondità di esplorazione di questo metodo di analisi. In realtà, le condizioni sperimentali e/o le caratteristiche strumentali impongono inevitabili limitazioni:

- la sensibilità delle velocità di fase delle onde superficiali alla struttura di velocità delle onde S nel sottosuolo dipende dalla lunghezza d'onda della fase di volta in volta considerata; in generale, la profondità campionata  $z$  da un'onda superficiale è dell'ordine di  $1/2$  della sua lunghezza d'onda  $\lambda$  (pari al rapporto fra la velocità di fase e la frequenza relativa); si ha anche che la massima lunghezza d'onda campionabile con uno stendimento di dimensioni massime  $L$  può variare da circa  $2L$  fino anche a  $4-5$  volte  $L$ , in funzione dell'intensità del rumore e della struttura di velocità del sottosuolo; da queste considerazioni si desume la massima profondità di esplorazione è compresa fra  $L$  e  $2.5L$ ;

- un altro limite è dato dalla risposta dei geofoni impiegati per il campionamento del rumore; per esempio, l'uso di sensori con una frequenza propria di 4.5 Hz implica che la minima frequenza campionabile risulti dell'ordine di qualche Hz (2-3 Hz), cui corrispondono, per le velocità delle onde S dell'ordine di qualche centinaio di metri al secondo come quelle generalmente osservate a bassa profondità, lunghezze d'onda massime comprese tra 100 e 300 m; quindi, in definitiva, la massima profondità di esplorazione attesa da questo tipo d'indagine risulta compresa tra circa 50 e 150 metri;
- infine valgono per questa procedura gli stessi limiti delle prospezioni di tipo attivo basate sulla tecnica delle onde superficiali (SASW, MASW): anche in questo caso, infatti, la presenza di forti contrasti di impedenza sismica in profondità tende a confinare la propagazione delle onde superficiali all'interno dello strato superiore meno rigido; questo implica che la curva di dispersione non potrà fornire indicazioni attendibili sulle velocità di propagazione all'interno del substrato rigido.

In generale, si può ritenere una data velocità di fase, come indicativa delle velocità media delle onde S fino ad una profondità che cresce con il diminuire della frequenza. Per esempio, la velocità di fase delle onde di Rayleigh  $V_r$  relativa alla frequenza  $\nu$  può fornire una stima assai grossolana ( $V_r \approx 0.9V_s$ ) della velocità media delle onde S fino ad una profondità pari all'incirca a  $0.5V_r/\nu$  (ovvero  $0.5\lambda$ ).

Per la sua natura, quindi, la curva di dispersione ha un aspetto "liscio" e monotonicamente decrescente con la frequenza. In realtà, in presenza di profili di velocità caratterizzati da marcate inversioni, è possibile che la curva di dispersione presenti variazioni marcate a seguito del diverso ruolo giocato dai modi di vibrazione superiori a quello fondamentale. Pertanto, la presenza di un numero ridotto di irregolarità nella curva di dispersione non è necessariamente sintomo di una cattiva determinazione dei valori delle velocità di fase. Quindi, è solo in fase di inversione che sarà possibile valutare l'effettiva significatività della misura.

### 3.1.5.9 Riferimenti bibliografici

- Di Giacomo, D., Gallipoli, M. R., Mucciarelli, M., Parolai, S. e Richwalski, S. M. (2005) - Analysis and modelling of HVSR in the presence of a velocity inversion: the case of Venosa, Italy. *Bull. Seism. Soc. Am.* 95, 2364-2372.
- Gallipoli, M. R., Mucciarelli, M., Tropeano, M., Gallicchio, S. e Lizza, C. (2004) - HVSR measurements in the area damaged by the 2002 Molise, Italy earthquake. *Earthq. Spectra*, 20, S81-S94.
- Mucciarelli, M. (1998) - Reliability and applicability range of the Nakamura's technique. *Journ. Earthq. Eng.*, 2, 4, 625-63.
- Mucciarelli, M. e Gallipoli, M. R. (2001) - A critical review of 10 years of Nakamura technique. *Boll. Geof. Teor. Appl.*, 42, 255-256.
- Mucciarelli, M. e Gallipoli M. R. (2004) - The HVSR technique from microtremor to strong motion: empirical and statistical considerations. *13<sup>th</sup> World Conference on Earthquake Engineering Vancouver, 2004 - CD-Rom, Paper No. 45.*
- Mucciarelli, M., Gallipoli, M. R., Di Giacomo, D., Di Nota, F. e Nino, E. (2005) - Wind influence on seismic noise measurements. *Geoph. Journ. Int.*, 161, 303-308.
- Mucciarelli, M., Gallipoli, M.R. e Arcieri, M., (2003) - The stability of Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio by triggered noise and earthquake recordings. *Bull. Seism. Soc. Am.*, 93, 1407-1412.
- Oliveto, A., Mucciarelli M. e Caputo, R. (2004) - HVSR prospecting in multi-layered environments: an example from the Tyrnavos Basin (Greece). *Journ. Seism.*, 8, 395-406.
- SESAME Site Effects Assessment Using Ambient Excitations (2005) - *European Commission, Research General Directorate Project No. EVG1-CT-2000-00026 SESAME*, <http://sesame-fp5.obs.ujf-grenoble.fr>. (Bard P. coord.),

### 3.1.5.10 Glossario

#### Impedenza sismica

prodotto della velocità delle onde S e densità del mezzo in cui si propaga la perturbazione sismica

#### Ordinate spettrali

ampiezza delle componenti armoniche utilizzate per rappresentare l'andamento temporale del rumore ambientale

**Rumore sismico ambientale (microtremore)**

campo di onde sismiche presente nel terreno in ogni punto della superficie della Terra a causa di fenomeni di origine naturale (onde marine, vento, variazioni barometriche, ecc.) e antropica (traffico veicolare, rumore industriale, ecc.)

### 3.1.6 *Studio di strong/weak motion per la risposta sismica locale*

#### 3.1.6.1 **Obiettivo**

Differenziare e caratterizzare la risposta sismica locale tramite registrazioni di *strong/weak motion*.

#### 3.1.6.2 **Premessa**

Per dato *strong motion* si intende la registrazione sismica dell'accelerazione del terreno ottenuta in occasione di eventi che provocano un elevato livello di scuotimento. Le registrazioni *strong motion* si differenziano da quelle relative ad eventi di piccola energia (dati *weak motion*) in cui la quantità misurata è la velocità del terreno. La distinzione tra le due tipologie di registrazioni si basa su due considerazioni legate rispettivamente all'evoluzione tecnologica della strumentazione di registrazione e alle possibili variazioni nel comportamento dei terreni in funzione dell'intensità dello scuotimento.

Dal punto di vista tecnologico fino a pochi anni fa gli strumenti (velocimetri) ad elevata sensibilità, in grado quindi di registrare movimenti molto piccoli del terreno, avevano una limitata ampiezza di registrazione raggiungendo il massimo valore (saturazione) per bassi valori del moto. Al contrario strumenti (accelerometri) in grado di registrare senza saturazione movimenti molto forti non disponevano di grande sensibilità e rimanevano sordi a scuotimenti di valore medio o basso. Con il recente sviluppo tecnologico tali differenze si sono molto ridotte e, attualmente, gli accelerometri sono in grado di registrare con sufficiente sensibilità anche movimenti molto piccoli associati a terremoti di piccola magnitudo o localizzati a grande distanza dallo strumento rendendo molto meno precisa la definizione di dato *strong motion*.

Più complessa è la distinzione tra *strong motion* e *weak motion* dal punto di vista della risposta dei terreni, in quanto quest'ultima può dipendere dall'ampiezza della sollecitazione stessa. Si è infatti osservato che le deformazioni indotte in un terreno non crescono in modo lineare in funzione dell'ampiezza degli sforzi applicati e che anche la frequenza a cui oscilla una colonna di terreno può spostarsi verso valori più bassi al crescere delle sollecitazioni applicate; tali effetti, indicati come comportamento non lineare e degrado, dipendono fortemente dalle caratteristiche dei terreni.

#### 3.1.6.3 **Base teorica**

Lo spettro di un segnale sismico registrato ad un sito è formato dal contributo di un termine di sorgente, uno di propagazione ed uno di sito  $A(f) = G(f)P(f)S(f)$ .

Valutare gli effetti di sito a partire da una registrazione significa calcolare il termine di sito  $S(f)$  separandolo dagli altri termini.

Visto che la radiazione della sorgente sismica dipende dall'angolo sorgente-ricevitore e da come si evolve la rottura lungo un piano di faglia esteso, per avere lo stesso contributo di sorgente  $G(f)$  a due siti diversi di registrazione sarà necessario che entrambi i siti vedano la sorgente sotto lo stesso angolo. Analogamente per gli effetti di propagazione  $P(f)$ , vista la loro dipendenza dal percorso sorgente-stazione, è necessario che due siti diversi di registrazione siano posti a distanze molto simili dalla sorgente, è cioè necessario che la distanza tra i due siti di registrazione sia molto minore della distanza sorgente-stazione.

Fatte salve le ipotesi sopra descritte, i termini relativi alla sorgente ed al percorso possono essere considerati uguali per due siti di registrazione ed il rapporto spettrale  $A(f)$  dipende solo dai termini relativi alla risposta di sito. Individuato quindi un "riferimento" non accelerometrico, il rapporto spettrale tra le registrazioni ottenute nel sito in esame e le corrispondenti registrazioni dello stesso evento sismico ottenute nel sito di riferimento fornirà direttamente una stima della funzione di amplificazione cercata. In un caso ideale di terreni soffici a stratificazione orizzontale, che appoggiano su un terreno rigido (bedrock), la funzione di amplificazione si potrebbe ottenere facendo il rapporto spettrale tra i segnali registrati in superficie e quelli registrati da uno strumento posto sull'interfaccia bedrock-terreni di copertura sulla verticale dello strumento in superficie. In tale ipotesi la funzione di amplificazione

ottenuta rappresenta la vera funzione di trasferimento della colonna di terreno corrispondente ai livelli di deformazione osservati al bedrock. Naturalmente tale condizione non è quasi mai verificata e quindi i rapporti spettrali vengono effettuati usando come bedrock siti rocciosi poco distanti.

#### **3.1.6.4 Esecuzione delle misure e trattamento dei dati**

Gli strumenti (accelerometri) di misura vanno installati in un numero di siti in grado di rappresentare tutte le condizioni potenzialmente amplificative dell'area in indagine (terreni soffici su bedrock, situazioni di cresta o di bordo, vicinanza di strutture tettoniche in corrispondenza delle quali si trovano ammassi rocciosi intensamente fratturati). E' necessario quindi effettuare o raccogliere, in maniera propedeutica, studi geologici specifici, dati geofisici e geotecnici che consentano un inquadramento geomorfologico dell'area. Tra le indagini preliminari si può considerare anche una campagna di misure di rumore ambientale (microtremore) da elaborare col metodo HVSR, i cui risultati possono fornire una prima indicazione sui siti amplificativi e soprattutto sul possibile sito di riferimento. La scelta del sito di riferimento è forse il punto più critico di tutto il processo, vista la difficoltà del suo reperimento in alcune aree del territorio nazionale. Il "riferimento ideale" sarebbe un sito su roccia non fratturata, in posizione pianeggiante per evitare eventuali effetti topografici, ma di fatto è il sito roccioso che meglio rappresenta il bedrock locale. Si consiglia comunque di effettuare analisi del rumore ambientale almeno nel sito di riferimento scelto, prima di installare la stazione di misura.

Le stazioni accelerometriche, generalmente equipaggiate con una terna di sensori orientati secondo direzioni prefissate, andranno installate prestando particolare cura alla alimentazione degli strumenti e alla temporizzazione dei segnali, tipicamente basata su sincronizzazione GPS. Riguardo alla fase di acquisizione, con gli strumenti di nuova generazione è possibile registrare in modalità continua, dividendo il segnale in spezzoni della durata ad esempio di un'ora senza perdere nessuna informazione. I vantaggi di tale approccio sono la sicurezza dell'acquisizione e la possibilità di registrare eventi anche molto piccoli o eventi lontani; come ulteriore vantaggio, in questa modalità di registrazione si ottengono lunghe finestre di microtremore da trattare con tecniche spettrali tipo HVSR, i cui risultati possono utilmente essere confrontati con quelli ricavati dagli eventi sismici. In alternativa si può ricorrere alla modalità di registrazione a soglia, nel qual caso gli strumenti registrano solo se il segnale supera dei valori di ampiezza fissati. Si minimizza così la quantità di dati raccolti, ma si può d'altro canto incorrere nella perdita di informazioni se non si ripone una particolare cura nella scelta del settaggio dei parametri che regolano l'attivazione della registrazione.

Le registrazioni ottenute vanno successivamente processate per applicare il metodo dei rapporti spettrali rispetto ad un sito di riferimento (Borcherdt, 1994). Tale metodo prevede l'identificazione della finestra di segnale da processare, tipicamente la finestra a maggior contenuto energetico (pacchetto delle onde S). Sulla finestra scelta si calcola la trasformata di Fourier, avendo cura di filtrare preventivamente il segnale per eliminare eventuali basse frequenze indotte da rumore elettronico strumentale. Alternativamente è necessario limitare l'analisi dei risultati alle frequenze compatibili con i casi analizzati. Infine si calcolano i rapporti spettrali tra componenti omologhe di segnali, ottenendo una stima della funzione di trasferimento in ciascun sito di misura. Per poter ottenere risultati significativi sarà necessario registrare un numero "sufficiente" di eventi sismici (indicativamente almeno una decina) con buon rapporto segnale rumore. In questo modo sarà possibile valutare una funzione di trasferimento media, con una relativa dispersione per tenere conto della forte variabilità che può essere tipica di questo tipo di analisi.

In una prima fase di analisi conviene esaminare separatamente le 2 componenti orizzontali del moto, che potrebbero evidenziare effetti direzionali legati alle caratteristiche del sito o alla provenienza degli eventi. La eventuale dipendenza della risposta di sito dall'azimuth del terremoto, legata a geometrie bi/tridimensionali, può essere individuata solo quando si riesce ad ottenere un numero elevato di registrazioni prodotte da sorgenti diverse; in tal caso sarà necessario definire una funzione di trasferimento media, oppure funzioni di trasferimento dipendenti dalle differenti sorgenti sismogenetiche.

A meno di casi particolarmente rari o di esperimenti di lunga durata, le indagini descritte non consentono di registrare eventi di magnitudo così elevata da innescare comportamenti non lineari dei terreni. Naturalmente in caso si registrassero eventi in un intervallo molto ampio di magnitudo, sarà possibile calcolare le funzioni di trasferimento per diversi valori di magnitudo confrontando i risultati ottenuti, sia in termini di ampiezza che di frequenza, per stimare possibili effetti non lineari nel comportamento dei terreni.

### 3.1.6.5 Esempi italiani

Nella città de L'Aquila, in epoca recente era in funzione una rete accelerometrica locale formata da 3 stazioni digitali. Le stazioni erano installate su terreni di diverse caratteristiche a distanze relative di alcune decine di metri. In particolare, la prima stazione era installata su terreni argillosi, la seconda sugli stessi terreni argillosi, ma in galleria, a circa 50 metri dalla prima stazione. La terza stazione era installata sulla verticale della seconda, su uno strato di ghiaie cementate dello spessore di circa 30-40 metri, che ricopre i terreni argillosi e sul quale è edificato gran parte del centro storico della città. Contestualmente una stazione sismica era installata su roccia a circa tre chilometri dal centro della città e fungeva da sito di riferimento. Durante il funzionamento della rete sono state acquisite molte registrazioni ed è stato possibile applicare le tecniche sopra descritte. I risultati delle analisi eseguite (De Luca *et al.*, 2005) hanno evidenziato la presenza di una forte amplificazione alle basse frequenze (0.5-0.6 Hz), che è stato possibile modellare con tecniche bidimensionali agli elementi finiti, sulla base di un modello geometrico di bacino alluvionale ricavato da dati gravimetrici con velocità dei terreni di copertura ottenute da misure superficiali.

Il bacino di Gubbio è stato identificato come test-site nell'ambito del progetto sismologico S3 commissionato all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dal DPC. In tale ambito sono state installate, in tempi successivi, tre reti temporanee di stazioni sismiche lungo transetti ortogonali e longitudinali rispetto al bacino, e in geometrie bidimensionali. Una stazione installata su roccia a circa 1 km dal bordo orientale del bacino ha funzionato come sito di riferimento per tutta la durata dell'esperimento. Durante i mesi di acquisizione sono stati registrati molti eventi di piccola magnitudo, sia locali che regionali, che hanno consentito la valutazione della funzione di amplificazione e delle sue variazioni lungo il bacino. E' stato possibile anche individuare le frequenze di risonanza e quindi risalire alla determinazione della profondità del bacino sotto le stazioni dell'array. I risultati ottenuti (Cara *et al.*, 2006) potranno essere utilizzati per costruire un modello tridimensionale del bacino da usare per modellazioni numeriche del suo comportamento tramite tecniche alle differenze finite.

Nel territorio comunale di Cerreto di Spoleto (PG) è attiva dalla fine degli anni '80 una rete accelerometrica locale gestita dall'ENEA, finalizzata ad analizzare le variazioni del moto del terreno a seguito di particolari condizioni geo-morfologiche e le conseguenti implicazioni sul comportamento delle strutture durante un terremoto. Il sito, con il centro storico arroccato su una dorsale carbonatica e l'area di espansione nell'adiacente fondovalle, può essere considerato rappresentativo di situazioni analoghe ricorrenti nell'area appenninica ed è di particolare interesse in quanto presenta numerose condizioni potenzialmente predisposte ad effetti di amplificazione locale.

La rete accelerometrica ha ottenuto varie registrazioni durante la crisi sismica dell'Umbria-Marche del 1997-98 (Clemente *et al.*, 2000). Nella stessa area sono state condotte, nel periodo 1999-2001, una serie di indagini geofisiche e, in particolare, sono state installate 2 reti velocimetriche temporanee, finalizzate all'analisi della risposta sismica locale, che hanno complessivamente registrato una quarantina di eventi *weak motion*. L'analisi dei risultati ha portato ad evidenziare: i) nel fondovalle, oltre all'attesa amplificazione 1D del materasso alluvionale sul bedrock, effetti amplificativi (Martino *et al.*, 2003) collegabili a contatti tra litologie con differenti caratteristiche fisico-meccaniche (travertini sepolti nelle alluvioni); ii) in dorsale, un effetto di amplificazione accelerometrica legata alla variazione dello stato di fratturazione dell'ammasso roccioso in zona di faglia (Martino *et al.*, 2006).

### 3.1.6.6 Considerazioni riassuntive

L'utilizzo di dati *strong motion* a fini di microzonazione rappresenta uno strumento estremamente utile in quanto consente di stimare in maniera diretta il comportamento



differenziale dei siti su cui sono installati gli strumenti di registrazione e, quindi, valutare le amplificazioni locali nel caso i siti scelti siano effettivamente rappresentativi delle variazioni delle caratteristiche dei terreni nell'area in studio. La più grossa limitazione che tale metodo implica è che raramente, durante installazioni strumentali temporanee, è possibile registrare eventi di magnitudo elevata, visto il lungo periodo di ritorno che li contraddistingue. Generalmente, quindi, si è obbligati all'utilizzo di eventi di piccola magnitudo. Le funzioni di amplificazione calcolate da eventi *weak motion* tendono però in molti casi a sovrastimare le ampiezze di amplificazione ed a spostarle verso frequenze più elevate, fornendo stime a volte troppo conservative ed a volte poco realistiche, soprattutto su terreni a forte comportamento non lineare (terreni più soffici).

Una ulteriore complicazione viene dalla difficoltà di disporre in molti casi di un sito di riferimento affidabile. In questi casi si può ricorrere a spettri di sorgente teorici calcolati una volta nota la distanza e la direzione di provenienza dell'evento ed attenuati al sito tramite leggi di attenuazione note. Tali spettri sintetici sono quindi in grado di simulare la registrazione che si sarebbe ottenuta su un ipotetico sito ideale su roccia. I rapporti tra gli spettri calcolati a partire dai dati sperimentali e gli spettri teorici possono essere considerati come una stima della funzione di trasferimento.

Riassumendo si può affermare che l'utilizzo dei dati accelerometrici riesce a fornire indicazioni esaustive soltanto raramente mentre, nella maggior parte delle applicazioni fornisce una valutazione conservativa dei possibili effetti di amplificazione locale. In questi ultimi casi sarà quindi necessario ricorrere a tecniche di simulazione numerica per riprodurre gli effetti attesi. Sarà necessario utilizzare accelerogrammi naturali o sintetici di caratteristiche analoghe a quelli che si registrerebbero nell'area una volta note le caratteristiche delle sorgenti sismogenetiche. Tali dati dovranno essere inseriti in una modellazione in grado di riprodurre sia gli effetti legati alle caratteristiche geotecniche dei terreni, sia i possibili effetti topografici o in generale bi/tridimensionali. Nel caso di modellazioni monodimensionali sarà anche possibile tenere conto degli effetti non lineari utilizzando misure in situ o dati di letteratura sulle caratteristiche dinamiche dei terreni. Limiti di tale approccio stanno nella scarsa conoscenza delle geometrie e delle caratteristiche dei terreni, spesso ricavate da poche indagini puntuali e lineari, e quindi nell'impossibilità di riprodurre le complessità (alte frequenze) contenute nei segnali reali.

### 3.1.6.7 Riferimenti bibliografici

- Borcherdt, R.D. (1994) - Estimates of site-dependent response spectra for design (methodology and justification). *Earthquake Spectra*, 10, 617-653.
- Cara, F., Parolai, S., Monachesi, G., Milkereit, R., Günther, E., Di Giulio, G., Milana, G., Bindi, D. e Rovelli, A.; (2006) - Test sites in Europe for the evaluation of ground motion amplification: site response of the Gubbio basin (Central Italy) using weak motions recorded by linear seismic arrays. *First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Geneva*.
- Clemente, P., Rinaldis, D. e Bongiovanni, G. (2000) - The 1997 Umbria-Marche earthquake: analysis of the records obtained at the ENEA array stations. *Atti 12WCEE, Auckland, New Zealand*.
- De Luca, G., Marcucci, S., Milana, G. e Sanò, T. (2005) - Evidence of Low-Frequency Amplification in the City of L'Aquila, Central Italy, through a Multidisciplinary Approach Including Strong- and Weak-Motion Data, Ambient Noise, and Numerical Modeling. *Bulletin of the Seismological Society of America, Vol.95, n.4, 1469-1481*.
- Martino, S., Paciello, A., Rovelli, A. e Verrubbi, V. (2003) - Studio della risposta sismica locale in un tratto vallivo dell'Alta Valnerina (PG). *ENEA RT/2003/73/PROT*.
- Martino, S., Minatolo, A., Paciello, A., Rovelli, A., Scarascia Mugnozza, G. e Verrubbi, V. (2006) - Evidence of amplification effects in fault zone related to rock mass jointing, *.....*, 39, 419-449.

### 3.1.6.8 Glossario

#### HVSR - (Horizontal to Vertical Spectral Ratios)

Tecnica basata sulla misura dei rapporti medi fra le ampiezze spettrali delle componenti orizzontali e verticale del rumore sismico ambientale. Quando viene applicato a registrazioni di eventi sismici prende il nome di receiver function del sito in cui è localizzata la stazione di misura

**Rumore sismico ambientale (microtremore)**

Campo di onde sismiche presente nel terreno in ogni punto della superficie della Terra a causa di fenomeni di origine antropica (onde marine, vento, variazioni barometriche, ecc.) e naturale (traffico veicolare, rumore industriale, ecc.)

**Modello di sorgente**

Termine che indica un modello teorico di rilascio dell'energia sismica di un terremoto; da esso è possibile ottenere gli spettri teorici di un terremoto su un ipotetico sito roccioso una volta assegnata la magnitudo dell'evento, l'azimuth e la distanza evento-stazione.

**Saturazione**

Incompleta registrazione del segnale che si verifica quando il livello della sollecitazione è troppo elevato rispetto alle capacità dell'acquisitore. Un segnale saturo presenta valori massimi del segnale inferiori a quelli reali.

**Spettro**

Rappresentazione in frequenza di un segnale sismico che si ottiene a partire dall'ipotesi che un qualsiasi segnale possa essere ottenuto come somma di segnali oscillanti (seni e coseni) di ampiezza e fase determinabili.

**Trasformata di Fourier**

Tecnica matematica per convertire dati dal dominio del tempo al dominio della frequenza e viceversa.

### **3.1.7 Simulazioni numeriche**

#### **3.1.7.1 Introduzione**

Negli studi di microzonazione sismica l'impiego di modelli di calcolo ha lo scopo di simulare il processo di propagazione delle onde sismiche attraverso il substrato ed i depositi superficiali. La formulazione di modelli fisico-matematici intesi a rappresentare l'effettiva complessità del fenomeno e la loro risoluzione presenta notevoli difficoltà. Ad eccezione di un numero molto limitato di situazioni semplici l'approccio fisico-matematico non conduce a soluzioni in forma chiusa, cioè per via integralmente analitica, pertanto in generale è necessario fare ricorso a procedimenti numerici più o meno complessi, spesso con approcci basati su processi di discretizzazione del continuo.

Sono disponibili molti codici di calcolo per eseguire modellazioni numeriche ai fini della valutazione della risposta sismica locale. L'analisi che simula la propagazione delle onde sismiche nei terreni dalla sottostante formazione rocciosa di base fino alla superficie, ha il vantaggio di considerare il vero fenomeno fisico e, quindi, di aumentare il grado di accuratezza nella previsione dell'amplificazione. Tali codici di calcolo differiscono per l'algoritmo di calcolo utilizzato e per le condizioni e le ipotesi semplificative considerate.

È di fondamentale importanza la scelta del codice di calcolo da utilizzare, in funzione della tipologia del sito da analizzare e delle conoscenze a disposizione (struttura e rapporti geometrici, proprietà dei materiali ed input sismico). Un giusto equilibrio tra il grado di approfondimento delle analisi di pericolosità e delle indagini geologiche e geologico-tecniche e il tipo di modellazione utilizzata è fondamentale per ottenere una giusta e coerente affidabilità dei risultati della valutazione della risposta sismica locale.

I codici di calcolo possono operare in tensioni totali o tensioni efficaci, utilizzando modelli lineari equivalenti o non lineari e si distinguono in monodimensionali, bidimensionali e tridimensionali.

Il moto di input può essere un accelerogramma (nella maggior parte dei casi), oppure un velocigramma o uno spettro di risposta o di Fourier o una spettro di densità di potenza, ma in tutti i casi, nell'ipotesi di sorgente molto lontana rispetto al sito di analisi (condizioni far field), è corrispondente ad un insieme di onde piane.

Un'estesa rassegna dei metodi di modellazione maggiormente utilizzati e dei principali risultati da essi ottenibili è riportata nei lavori di Aki (1988), di Bard (1995), di Kramer (1996) e nelle linee guida dell'AGI (2005).

#### **3.1.7.2 Analisi monodimensionali**

I programmi di calcolo 1D sono validi per modellare situazioni piano-parallele ad uno o più strati, considerando una colonna verticale monodimensionale ed ipotizzando lateralmente omogenea la stratigrafia presente ai lati della verticale di analisi. Per tali situazioni è lecito pertanto considerare la sola dimensione della profondità, trascurando le altre due dimensioni. Le situazioni riconducibili ad uno schema monodimensionale, potrebbero essere le aree centrali di estese valli alluvionali superficiali (con rapporto  $H/L < 0.25$  ove  $H$  è la profondità massima ed  $L$  è la distanza dal centro ad uno dei due bordi, nell'ipotesi di valle simmetrica). Le principali cause dell'amplificazione del moto sismico sono il contrasto di impedenza fra i vari strati del terreno, tra essi e il basamento roccioso ed il fenomeno della risonanza, determinata dalla prossimità tra le frequenze del moto al substrato e quelle naturali di vibrazione del deposito. Le procedure di calcolo considerano, nella soluzione dell'equilibrio dinamico del sistema, il legame non lineare attraverso due tipologie di analisi: la prima è l'analisi lineare equivalente, che consiste nell'esecuzione di una sequenza di analisi lineari complete con aggiornamento successivo dei parametri di rigidità e smorzamento fino al soddisfacimento di un prefissato criterio di convergenza; la seconda è l'analisi non lineare incrementale, che consiste nell'integrazione passo-passo delle equazioni del moto, modificando contestualmente i valori dei parametri di rigidità e smorzamento. La prima fornisce risultati soddisfacenti per deformazioni non eccessive del terreno, minori dell'1%; per deformazioni superiori è necessario utilizzare analisi non lineari incrementali.

### 3.1.7.2.1 SHAKE

Tra i programmi di calcolo che adottano l'analisi lineare equivalente il più noto e più frequentemente utilizzato è il codice di calcolo SHAKE (Schnabel *et al.*, 1972; Idriss e Sun, 1992) e quelli da esso derivati:

SHAKE91 (Idriss e Sun, 1992)

PROSHAKE (www.proshake.com, EduPro Civil System, 1998)

SHAKE2000 (www.shake2000.com)

EERA (Bardet *et al.*, 2000)

PSHAKE (Sanò e Pugliese, 1991)

Essi lavorano nel campo delle tensioni totali. Infatti il modello fisico utilizzato è quello a strati continui ed omogenei a comportamento viscoelastico linearizzato di Kelvin-Voigt e consiste di  $n$  strati piani e paralleli di estensione orizzontale infinita su un semispazio corrispondente al bedrock. Sullo stesso semispazio affiorante si applica il moto di input; ogni strato è considerato omogeneo ed isotropo ed è caratterizzato dallo spessore  $h$ , dalla densità  $\rho$ , dal modulo di elasticità a taglio  $G$  e dal rapporto di smorzamento  $\beta$ . Il moto di input è costituito da onde  $S$  propagatesi in direzione perpendicolare alla superficie libera.

L'equazione utilizzata nel modello è quella dell'equilibrio dinamico espressa in funzione dello spostamento  $u$ :

$$\bar{G} \frac{\delta^2 u}{\delta z^2} = \rho \frac{\delta^2 u}{\delta t^2}$$

dove

$\delta$  è il simbolo di derivazione parziale

$z$  è la profondità del terreno a partire dalla superficie libera,

$\rho$  è la densità

$t$  è il tempo

$u$  lo spostamento orizzontale

$\bar{G}$  il modulo di elasticità a taglio complesso:

$$\bar{G} = \rho \cdot \bar{V}^2$$

$$V = V \sqrt{1 + 2 \cdot i \cdot \beta}$$

$V$  è la velocità di propagazione delle onde  $S$

$\beta$  lo smorzamento espresso come frazione rispetto allo smorzamento critico.

$i$  simbolo dell'unità immaginaria

È da notarsi che l'equazione citata vale anche per le onde  $P$  che si propagano verticalmente in tal caso lo spostamento  $u$  è verticale. In tal caso bisogna considerare la velocità di propagazione longitudinale ed il modulo di elasticità a deformazione volumetrica.

Poiché, come è noto, qualsiasi funzione del tempo può essere decomposta in una somma di onde armoniche di frequenza circolare  $\omega$  mediante la trasformata di Fourier, la soluzione è trovata per la singola onda ed alla fine tutte le soluzioni sono combinate mediante l'antitrasformata di Fourier. Per tale ragione si dice che il codice lavora nel campo delle frequenze.

Nella Figura 3.1-12 è mostrato lo schema di calcolo: esistono  $N$  gruppi di quattro proprietà note del terreno: densità  $\rho$ , la rigidezza a taglio  $G$  (o equivalentemente la velocità  $V_s$ ), lo smorzamento  $\beta$  e lo spessore  $h$  degli strati. Le incognite sono le ampiezze delle onde incidenti e riflesse in ogni strato e l'onda riflessa  $F_n$  nella roccia di base, mentre è nota l'onda incidente  $E_n$  nella stessa roccia di base. Pertanto le incognite sono  $2N+1$ .

Il metodo di calcolo consiste nello scrivere la soluzione delle equazioni del moto in ogni strato e nell'imporre la congruenza degli spostamenti e delle tensioni alle interfacce tra gli strati e la condizione che in superficie l'onda riflessa sia uguale a quella incidente. Si ottengono, in tal maniera, un numero di equazioni pari alle incognite. La risoluzione delle equazioni è effettuata rapidamente.

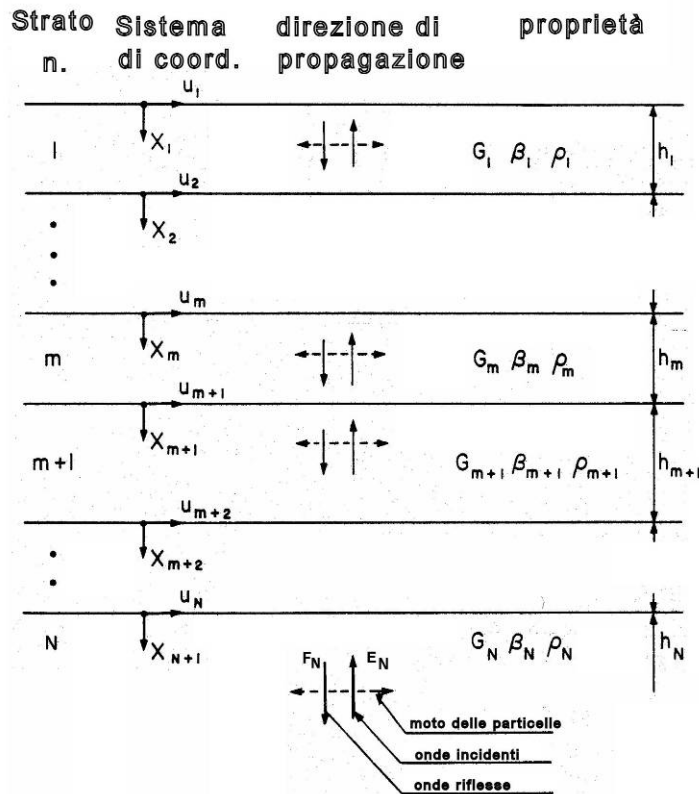


Figura 3.1-12 - Schema di calcolo in SHAKE

Per tener conto dello smorzamento del terreno, come anche nel caso di un solo strato è sufficiente esprimere la velocità  $V$  in funzione dello smorzamento ricorrendo alla relazione

$$\bar{V} = V\sqrt{1 + 2 \cdot i \cdot \beta}$$

Il comportamento del terreno non è lineare e varia al variare della deformazione indotta dal terremoto. Nella Figura 3.1-13 è riportato un esempio dell'andamento, in funzione della deformazione di taglio  $\gamma$ , sia del modulo di elasticità a taglio  $G$ , adimensionalizzato con  $G_0$ , sia dello smorzamento  $\beta$ .  $G_0$  è il modulo di elasticità per deformazioni di taglio molto basse:  $\gamma=10^{-6}$ .


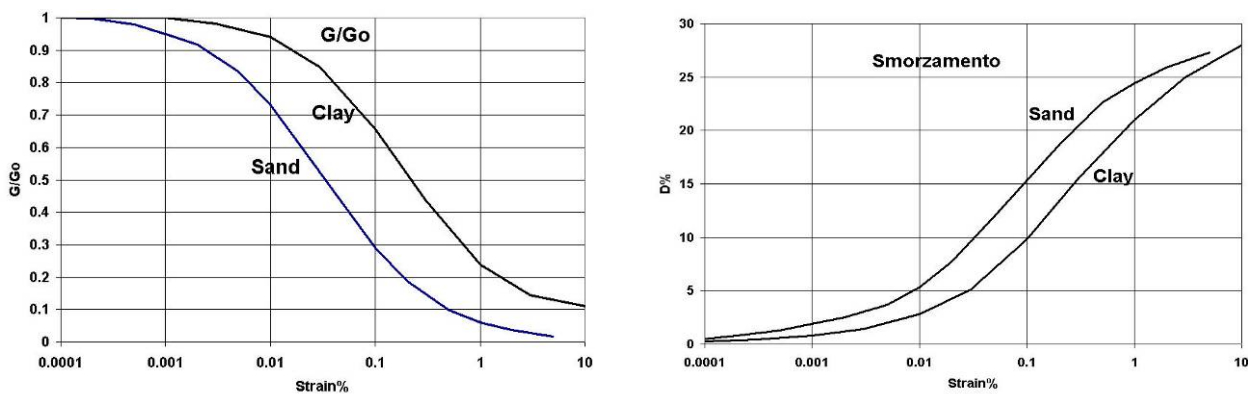


Figura 3.1-13 - Andamento del modulo di taglio e dello smorzamento con la deformazione

Il processo di calcolo è iterativo partendo dall'accelerogramma di input si calcola in ogni ciclo il

moto in ogni strato e, quindi, lo stato di deformazione efficace. Questa può essere considerata un valore mediamente rappresentativo della storia irregolare di deformazione del sistema, ottenuto attraverso un'aliquota (dell'ordine di 0.67, ma in realtà dipendente dalla magnitudo dell'evento) del valore massimo della deformazione tangenziale. In funzione di questa deformazione efficace vengono calcolati i nuovi valore di rigidezza  $G$  e smorzamento  $\beta$ . La procedura di iterazione va continuata per un numero di cicli tali finché il valore di deformazione tangenziale caratteristica di un ciclo sia uguale a quella del ciclo precedente a meno di un valore di tolleranza prefissato. Come detto, i valori finali forniti sono gli accelerogrammi e i relativi spettri di risposta e di Fourier, in qualsiasi strato ed in superficie (punto B della Figura 3.1-14).

A parte la limitazione dovuta all'ipotesi di strati piani e paralleli, il pregio principale di questo codice è la rigosità del calcolo e la sua semplicità. Può essere utile per calcoli di prima approssimazione, anche in casi di strati non paralleli specie nel caso di lavori speditivi.

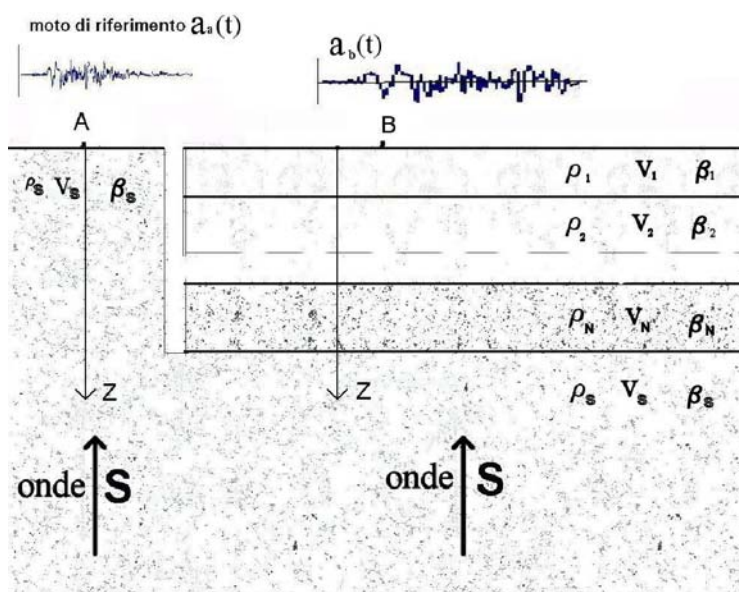

**Figura 3.1-14 - Schema di calcolo per la propagazione 1D**

#### PROCEDIMENTO DI CALCOLO DI SHAKE

1. Trasformata di Fourier dell'accelerogramma di input  $= a_c(\omega)$
2. Calcolo della funzione di amplificazione  $= f(\omega)$
3. Risposta in superficie e nei vari strati  $r(\omega) = f(\omega) * a_c(\omega)$
4. Calcolo dell'antitrasformata di  $r(\omega) = r(t)$
5. Calcolo delle deformate e dei nuovi parametri.

Eventuale iterazione ritornando al punto 2

#### 3.1.7.2.2 PSHAKE

Il programma PSHAKE (Sanò e Pugliese, 1991; Sanò *et al.*, 1993), derivato da SHAKE, permette di usare direttamente come input uno spettro di risposta invece di una storia temporale. Poiché esso utilizza la teoria della dinamica aleatoria, fornisce risultati più generali che non sono strettamente legati alla particolare storia temporale presa in considerazione come input. Infatti si fa l'ipotesi che il moto sismico sia parte di un processo stocastico stazionario definito da una densità spettrale di potenza. Quest'ultima può essere ricavata per iterazione dallo spettro di input. Note le funzioni di trasferimento, calcolate come nel codice SHAKE, è possibile ottenere la densità spettrale di potenza in qualsiasi altro strato ed in superficie mediante la relazione:

$$S_i(\omega) = \Phi_{ia}(\omega)^2 \cdot S_a(\omega)$$

Dove  $S_i(\omega)$  è la densità spettrale di potenza in qualsiasi strato,  $S_a(\omega)$  quella nel sito di riferimento e  $\Phi_{ia}(\omega)$  la funzione di trasferimento tra il sito A ed il sito generico i ed equivale alla funzione di amplificazione riportata nel procedimento di calcolo di SHAKE, nel caso di strati multipli. Il passaggio inverso dalla densità di potenza al corrispondente spettro di risposta è diretto, senza necessità di iterazioni. Il procedimento descritto è molto pratico, specie quando si ha a disposizione come moto di input solo uno spettro di risposta, come nel caso di una analisi di pericolosità, e non è necessario il calcolo di una storia temporale artificiale compatibile.

### 3.1.7.2.3 Altri codici

Esistono molti altri codici di calcolo, comunemente usati, che adottano l'analisi non lineare incrementale. Tra di essi vanno menzionati: DESRA (Lee e Finn, 1978), ONDA (Lo Presti, *et al.*, 2006) e SUMDES (Li *et al.*, 1992), che è descritto brevemente di seguito.

Il codice di calcolo SUMDES esegue l'analisi non lineare incrementale e lavora nel campo delle Tensioni Efficaci. Vengono considerate le due fasi del materiale, la solida e la liquida, per tener conto anche dell'aumento della pressione interstiziale durante lo scuotimento. Il codice utilizza modelli di materiale complessi, come il 'Bounding surface hypoplasticity model' ed elementi viscosi di contorno alla base per permettere la propagazione delle onde in profondità ed evitare il loro intrappolamento nella zona modellata.

### 3.1.7.3 Analisi bidimensionali


I programmi di calcolo 2D sono validi anche per situazioni in cui il sottosuolo presenta una geometria variabile in cui, oltre alla profondità, è importante considerare un'altra delle due restanti dimensioni spaziali. Un esempio di situazione che richiede l'utilizzo di modelli bidimensionali è il caso delle aree marginali delle valli alluvionali, in cui alle normali cause di amplificazione del moto sismico si sommano gli effetti di bordo connessi alla geometria del problema.

Tali effetti sono rappresentati dalla focalizzazione delle onde sismiche nelle strutture di chiusura a pinch-out di forma semilenticolare per fenomeni di interferenza costruttiva tra il campo d'onda riflesso e quello rifratto, oppure dall'incidenza delle onde sismiche in corrispondenza dell'interfaccia non orizzontale roccia-terreno. In quest'ultimo caso si generano onde di superficie con direzione di propagazione orizzontale che possono rimanere confinate all'interno della valle e quindi essere soggette a riflessioni multiple sui bordi. Le onde superficiali hanno solitamente basse velocità di propagazione, periodi alti (tra 0.5 e 5 s) e il loro effetto può durare qualche decina di secondi; pertanto trascurarle nelle analisi può portare ad una significativa sottostima dell'ampiezza e della durata del moto sismico al suolo, con ripercussioni dal punto di vista ingegneristico soprattutto per quelle strutture con alti periodi naturali di vibrazione (dighe, ponti e strutture di elevata altezza). Studi particolareggiati sull'attendibilità dei modelli di calcolo, sia monodimensionali, sia bidimensionali, nell'analisi di situazioni di valle alluvionale hanno mostrato che nel caso di valli profonde con fattore di forma alto ( $H/L > 0.25$ , in cui H è lo spessore massimo del deposito al centro valle e L la semilarghezza della valle) i fenomeni di interazione tra onde di volume e di superficie sono molto complessi, rendendo l'attendibilità della modellazione monodimensionale limitata anche per aree di centro valle. Risulta pertanto fondamentale l'utilizzo di modelli almeno bidimensionali. In genere essi si dividono a seconda del metodo matematico usato per discretizzare le equazioni di equilibrio dinamico; tra di essi ricordiamo il metodo alle differenze finite (DFM), il metodo degli elementi finiti (FEM), il metodo degli elementi al contorno (BEM), il metodo spettrale (SM) e i metodi ibridi, che accoppiano tra loro più metodi in modo da compensare i limiti di un approccio con i vantaggi dell'altro. Il metodo DFM discretizza il dominio del continuo in una serie di punti discreti, costituenti un reticolo; l'equazione differenziale che governa il fenomeno e le relative condizioni al contorno sono sostituite da equazioni alle differenze finite, ottenendo un sistema algebrico lineare di tante equazioni quanti sono i punti (nodi) con altrettante incognite costituite dai valori che la funzione assume nei nodi. Il metodo FEM discretizza il dominio del continuo dividendolo in un sistema

equivalente di sottodomini (elementi) più piccoli, tali che il loro assemblaggio dia luogo alla struttura reale, tenendo adeguatamente in considerazione la sua eterogeneità, le condizioni al contorno e il comportamento non lineare dei materiali. Per questo sono frequentemente utilizzati per l'analisi 2D di valutazione degli effetti di sito, tenendo in conto la geometria del bedrock e della superficie, le strutture sepolte e l'eterogeneità dei materiali (situazioni complesse tipo depositi su pendii, valli riempite da depositi, chiusure a lente, ecc.). Così come nel metodo DFM, non potendo discretizzare tutto il dominio, è necessaria l'introduzione di un contorno finito, infinitamente rigido e, nello stesso tempo, degli elementi smorzanti su di esso (Viscous boundary) per simulare la propagazione delle onde verso l'esterno ed evitare quindi il loro intrappolamento. Il metodo BEM (Brebbia, 1984) discretizza il solo contorno della struttura reale, permettendo un notevole risparmio computazionale e non necessita di elementi artificiali smorzanti sul contorno. Esso richiede l'uso di soluzioni fondamentali delle equazioni differenziali di equilibrio dinamico, quali le funzioni di Green in ogni sottodominio omogeneo ed isotropo, in cui è stato suddiviso tutto il dominio. Il metodo SM risolve il problema differenziale mediante l'approssimazione con polinomi trigonometrici o algebrici definiti globalmente sull'intero dominio. Il metodo risulta più accurato, con un'ottima efficienza di calcolo e numericamente stabile, permettendo una discretizzazione del continuo con elementi di dimensioni più grandi rispetto a quelli usati negli altri metodi. In funzione del tipo di problema che si deve modellare e delle difficoltà poste dalle caratteristiche geometriche si adotterà il metodo più appropriato alla situazione del sito.

### 3.1.7.3.1 QUAD4M

Tra i modelli ad elementi finiti il codice di calcolo più diffuso e noto è il QUAD4 (Idriss *et al.*, 1973) e la più recente versione QUAD4M (Hudson *et al.*, 1993): il metodo opera nel dominio del tempo con legame costitutivo dei materiali di tipo non lineare equivalente. La procedura numerica richiede la discretizzazione del dominio in una maglia di elementi triangolari e/o quadrilateri (Figura 3.1-15), le cui dimensioni devono soddisfare precise relazioni, tali da ottimizzare la discretizzazione; in particolare l'altezza dell'elemento deve essere minore o uguale al rapporto tra il valore minimo della  $V_s$  presente nel modello e 5 volte la massima frequenza che si vuole analizzare. Nella Figura 3.1-15 è mostrato lo schema di una valle semi-circolare omogenea.

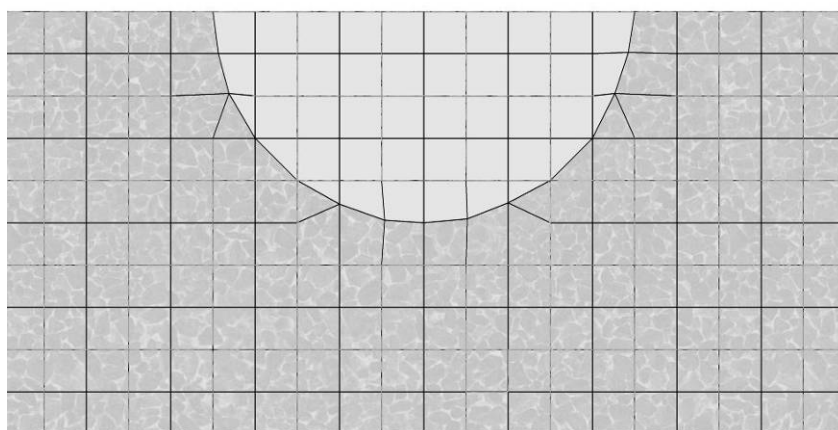

**Figura 3.1-15 - Esempio di schema di calcolo col metodo degli elementi finiti**

La larghezza non deve superare 10 volte l'altezza dove il bedrock è più profondo e 5 volte l'altezza dove il bedrock è più superficiale. Il moto di input considera sia la componente verticale, sia quella orizzontale ed è applicato simultaneamente a tutti i nodi della frontiera (*boundary*). La discretizzazione comporta, così come nel metodo delle differenze finite, la trasformazione del dominio continuo in un insieme finito di masse (concentrate ai nodi dello schema) collegate tra di loro da elementi elastici e smorzanti. Il codice risolve il sistema discretizzato, descritto con le equazioni del moto, mediante integrazione passo-passo nel



dominio del tempo con parametri costanti per l'intera durata del sisma; il calcolo viene ripetuto ed al termine di ogni iterazione le matrici di rigidezza e di smorzamento vengono aggiornate con un criterio del tutto simile a quello utilizzato dal codice monodimensionale SHAKE. I parametri richiesti sono la geometria (cioè le coordinate dei nodi e la descrizione degli elementi finiti) e per ogni elemento la densità, il coefficiente di Poisson, il modulo di taglio iniziale  $G_0$ , lo smorzamento iniziale e le curve che descrivono il comportamento non lineare dei materiali, cioè le curve  $G/G_0$  e  $D$  in funzione della deformazione di taglio  $\gamma$ . La matrice degli smorzamenti è ricavata dalla combinazione lineare delle matrici delle masse e delle rigidezze mediante due coefficienti in cui lo smorzamento iniziale è legato alla frequenza fondamentale dell'intero sistema dinamico (smorzamento proporzionale alla Rayleigh). Le due diverse versioni del programma differiscono tra loro per l'ipotesi al contorno: la prima versione impone un substrato a comportamento rigido che implica l'inevitabile sovrastima dell'amplificazione per effetto della riflessione totale (l'inconveniente può essere ridotto spostando il limite inferiore in profondità ed includendo nel dominio una porzione di bedrock); la versione più recente permette di considerare il substrato deformabile (compliant base), introducendo smorzatori viscosi al contorno inferiore. Il vantaggio del metodo di calcolo è la possibilità di modellare situazioni anche piuttosto complesse e di inserire un limite inferiore (bedrock) a geometria variabile. Ciò lo distingue da altri codici di calcolo meno diffusi per le analisi di amplificazione locale, il FLUSH (Lysmer *et al.*, 1975) e PLUSH (Romo-Organista *et al.*, 1980), che operano nel dominio delle frequenze e necessitano di un bedrock orizzontale.

Le equazioni del moto vengono risolte tramite integrazione diretta nel dominio del tempo con il metodo di Newmark. In particolare nella versione QUAD4M viene utilizzato il metodo CAA (Constant Average Acceleration) che è incondizionatamente stabile e non introduce nell'analisi alcun damping numerico.

Il moto sismico di input viene applicato simultaneamente a tutti i nodi della base sotto forma di onde trasversali SV e/o onde di compressione P (in plane motion) con direzione di propagazione verticale ed ha il significato fisico di un moto registrato su affioramento piano del basamento.

I metodi agli elementi finiti, così come quelli alle differenze finite, si basano sulla discretizzazione, tramite una *mesh* di nodi, di una porzione finita dello spazio, per cui occorre imporre appropriate condizioni al contorno ai confini artificiali di tale regione. In ogni problema di propagazione di onde sismiche, parte dell'energia si allontana indefinitamente dalla regione di interesse verso il semispazio circostante per fenomeni di diffrazione e riflessione dando luogo ad una "perdita" di energia indicata come *smorzamento di radiazione*. I confini della zona discretizzata (*mesh*) devono quindi modellare il più accuratamente possibile questa aliquota di energia persa per radiazione. In QUAD4M alla base del modello sono presenti smorzatori viscosi (assenti nella versione precedente QUAD-4), implementati secondo la formulazione di Lysmer e Kuhlemeyer (1969). Essi consentono un pressoché completo assorbimento delle onde di volume che incidono sul contorno con angoli maggiori di 30°, mentre sono meno efficienti (assorbimento non completo) per angoli di incidenza più bassi e per le onde di superficie.

Ai lati del modello è invece possibile imporre unicamente contorni di tipo elementare (cerniere e carrelli). Poiché l'energia che giunge a questi confini viene completamente riflessa la perdita per radiazione può essere simulata solo tramite un adeguato allontanamento dei confini dalla regione. La non linearità del terreno viene tenuta in conto attraverso l'esecuzione di analisi lineari equivalenti. Il modulo di taglio e il rapporto di smorzamento sono aggiornati in funzione del livello della deformazione tangenziale  $\gamma$  indotta dalle sollecitazioni sismiche.

### 3.1.7.3.2 FLAC-4.0

Tra i modelli alle differenze finite il codice di calcolo più diffuso è FLAC-4.0 (ITASCA, 2002; 2005). Il codice, sviluppato inizialmente per le applicazioni di ingegneria geotecnica e mineraria in campo statico, con la recente introduzione del modulo dinamico, è stato esteso alla soluzione di problemi di risposta sismica locale.

I materiali vengono rappresentati da elementi quadrilateri, o zone, che formano una *mesh* che può essere configurata dall'utente in modo da modellare contatti stratigrafici e morfologie superficiali anche complesse e irregolari. A ciascuna zona si assegnano le proprietà fisiche e meccaniche che ne caratterizzano il comportamento nell'analisi. I vertici di ogni zona

costituiscono i nodi della griglia.

I metodi alle differenze finite come quelli agli elementi finiti traducono un sistema di equazioni differenziali in un sistema di equazioni algebriche. Se i metodi agli elementi finiti hanno come punto centrale la definizione delle funzioni di forma che descrivono la variazione delle grandezze che interessano il problema (tensioni, deformazioni) attraverso ciascun elemento, nei metodi alle differenze finite si prescinde da questa definizione della funzione di forma, e le equazioni algebriche vengono scritte direttamente in termini di variabili di campo (tensioni, spostamenti) definite nei nodi della *mesh*.

L'algoritmo risolutivo dell'approccio esplicito si articola secondo un ciclo: ad ogni nuovo passo di calcolo (*step*), vengono risolte le equazioni di equilibrio dinamico, per cui dalle tensioni e dalle forze si ottengono i valori corrispondenti delle velocità di deformazione e degli spostamenti; successivamente dalla velocità di deformazione, attraverso le equazioni dei legami costitutivi, si giunge a valori aggiornati delle tensioni. L'ipotesi base dell'approccio esplicito consiste nel fatto che, durante ciascuna fase del ciclo, le grandezze vengono ricavate da altre grandezze i cui valori sono assunti costanti durante l'operazione. Ad esempio, i valori delle velocità di deformazione sono considerati fissi durante l'operazione di calcolo delle tensioni mediante le leggi costitutive; in altre parole, i nuovi valori calcolati delle tensioni non influenzano le velocità. Questo può apparire poco accettabile dal punto di vista fisico, poiché se c'è una variazione di tensione in un punto, questa necessariamente influenza i punti vicini alterandone le velocità di deformazione. Tuttavia se l'intervallo di tempo  $\Delta t$  corrispondente al singolo ciclo di calcolo è sufficientemente piccolo, tale alterazione non può propagarsi da un elemento all'altro in tale intervallo. A piccoli  $\Delta t$  tuttavia, sono associati un gran numero di passi di integrazione e quindi tempi di calcolo molto elevati. Il  $\Delta t$  utilizzato nell'integrazione è tanto più piccolo quanto più la rigidità del materiale è elevata e quanto più piccoli sono gli elementi.

Come per QUAD4M, particolare attenzione va posta nella scelta delle dimensioni degli elementi della *mesh*, in quanto queste condizionano in maniera fondamentale l'accuratezza numerica della trasmissione delle onde. In particolare, per un'accurata modellazione viene consigliato di scegliere una altezza degli elementi  $h$  almeno pari ad un valore compreso tra un decimo ed un ottavo della minima lunghezza d'onda di interesse:

$$h \leq \left( \frac{1}{8} + \frac{1}{10} \right) \frac{V_s}{f_{\max}}$$

Al fine di modellare correttamente lo *smorzamento di radiazione*, FLAC consente di imporre sui contorni della *mesh* condizioni di campo libero (*free field boundaries*) o viscosi (*quiet boundaries*). La definizione delle condizioni al contorno è strettamente correlata all'applicazione della sollecitazione dinamica, come discusso in seguito.

I contorni *free-field* consistono sostanzialmente in colonne monodimensionali di larghezza unitaria, situate ai lati del modello, che simulano il comportamento di un mezzo infinitamente esteso. In pratica, essi riproducono il moto libero del terreno che si avrebbe in assenza della configurazione bidimensionale ed allo stesso tempo impediscono la riflessione ai bordi della *mesh*, delle onde difratte verso l'esterno. In particolare, ai singoli nodi dei contorni laterali della griglia principale sono connessi smorzatori viscosi che assorbono l'energia delle onde incidenti sui contorni, applicando delle forze viscosi proporzionali alla differenza tra il campo di velocità esistente e quello in condizioni *free-field*. I contorni *free-field* sono di notevole utilità in quanto consentono di evitare l'allontanamento dei confini laterali altrimenti necessario, in assenza di confini assorbenti, per la minimizzazione delle onde riflesse dai contorni, come visto per il codice QUAD4M.

I contorni *quiet*, implementati secondo la formulazione di Lysmer e Kuhlemeyer (1969), possono essere applicati su contorni verticali, orizzontali o inclinati. Essi vanno applicati al confine inferiore della *mesh* per simulare la base elastica, mentre ai bordi del modello, come detto, è preferibile l'utilizzo dei contorni *free-field*.

Le sollecitazioni dinamiche possono essere applicate in una delle seguenti forme: storia temporale di accelerazioni, di velocità, di tensioni o di forze. Nell'applicare la sollecitazione dinamica, bisogna però tenere conto di alcune limitazioni che derivano da particolari incompatibilità tra forme di applicazione dell'input e delle condizioni al contorno. Se, ad esempio, queste sono rappresentate da *quiet boundaries* (come avviene solitamente per il

bordo inferiore della *mesh*) il loro effetto viene annullato se si applica un accelerogramma o una storia di velocità. In questo caso, quindi, la base è modellata come rigida cioè perfettamente riflettente, dando luogo a irrealistiche sovrastime del moto sismico. Per simulare correttamente una base elastica occorre applicare ai *quiet boundaries* alla base della *mesh* una storia temporale di tensioni. A tal fine, un accelerogramma di input deve essere integrato per ottenere una storia temporale di velocità e questa viene infine convertita in tensioni tramite le seguenti relazioni:

$$\sigma_n = 2(\rho V_p) v_n \quad \sigma_s = 2(\rho V_s) v_s$$

dove

$\rho$  è la densità

$\sigma_n, \sigma_s$  rispettivamente tensione applicata in direzione normale e tangenziale al contorno

$V_p, V_s$  rispettivamente velocità delle onde di compressione e di taglio del materiale che viene simulato al di sotto del contorno inferiore

$v_n, v_s$  rispettivamente la velocità di input normale e tangente al contorno.

In definitiva quindi, un input costituito da onde SV sarà applicato come una storia temporale di tensioni tangenziali mentre le onde P tramite una storia temporale di tensioni normali al contorno. Entrambe le sollecitazioni possono essere applicate esclusivamente con incidenza verticale.

La non linearità e le proprietà dissipative dei terreni possono essere modellate in FLAC secondo differenti modalità: attraverso l'adozione di un legame costitutivo propriamente non lineare o, a partire dalla versione 5.0 (Itasca, 2005), tramite semplici modelli di smorzamento isteretico. Nel caso di analisi lineari, o per modellare comunque lo smorzamento a basse deformazioni che spesso i legami costitutivi non lineari non riescono a cogliere, si può utilizzare la formulazione di Rayleigh. Come detto, essa conduce ad uno smorzamento dipendente dalla frequenza. La procedura viene applicata a livello del singolo elemento costruendo una matrice di dissipazione secondo la formulazione completa. I coefficienti di Rayleigh vengono però calcolati, al contrario di quanto implementato in QUAD4M, in funzione di una sola frequenza di controllo conducendo ad una maggiore variabilità dello smorzamento del campo di frequenza di interesse (Lanzo *et al.*, 2004).

### 3.1.7.3.3 BESOIL

Tra i modelli ad elementi al contorno ricordiamo il codice di calcolo BESOIL (Sanò, 1996) utile anche per modellare situazioni con morfologia complessa (creste, scarpate e dorsali), per cui l'amplificazione è prodotta dalla focalizzazione delle onde sismiche in corrispondenza delle creste, a causa della riflessione sulla superficie libera e all'interazione fra il campo d'onda incidente e quello diffratto. L'amplificazione morfologica è condizionata dalle caratteristiche geometriche del rilievo, poiché la focalizzazione delle onde sismiche si genera solo quando la lunghezza dell'onda incidente  $\lambda$  è comparabile con la semilarghezza  $L$  della base dell'irregolarità. L'entità dei fenomeni di amplificazione in sommità è correlata in modo direttamente proporzionale al fattore di forma del rilievo ( $H/L$ ), mentre lungo i fianchi l'interazione tra onde incidenti ed onde diffratte produce rapide variazioni in ampiezza e frequenza delle onde sismiche, generando un'alternanza di fenomeni di amplificazione ed attenuazione. Il metodo BEM permette di eliminare le ipotesi restrittive di strati di terreno piani e paralleli e quella di onde che si propagano solo verticalmente. E' possibile considerare, in tal maniera, onde di qualsiasi tipo, di volume o di superficie con qualsiasi angolo di incidenza. Il metodo si serve della conoscenza della soluzione della risposta di un spazio elastico indefinito al carico concentrato in un punto (soluzione di Green), per poter trasformare le equazioni differenziali del moto in equazioni integrali e quindi in un sistema di equazioni algebriche. Il metodo, a differenza di quello agli elementi finiti, non richiede la schematizzazione di tutto lo spazio in cui si ricerca la soluzione, ma solo il contorno e, nel caso particolare attuale, solo la superficie del terreno e i contorni delle zone a proprietà meccaniche uniformi. I contorni sono discretizzati in segmenti rettilinei, per ciascuno dei quali viene assunta una funzione di forma ad andamento costante o lineare, il cui valore medio è riferito al centro. In tal maniera si


riduce il numero delle equazioni da risolvere e quindi la complessità del problema. Il codice BESOIL utilizza la formulazione del metodo indiretto della tecnica degli elementi di contorno. Sebbene questo metodo sia indicato in letteratura come metodo indiretto, esso permette di capire meglio il fenomeno fisico rispetto al metodo diretto (Sanchez-Sesma e Campillo, 1991; Sanchez-Sesma *et al.*, 1993). Il dominio piano viene diviso in zone dove le caratteristiche meccaniche sono omogenee. Onde elastiche vengono generate dalle discontinuità del terreno e dall'interfaccia con l'aria (contorni di domini omogenei) mediante sorgenti puntiformi distribuite sui contorni stessi. Quindi le onde difratte vengono costruite proprio sulle discontinuità dove esse sono fisicamente generate. Il moto nel terreno, o la sua trasformata di Fourier,  $u(r)$  viene considerato come somma del moto incidente generato dalla sorgente sismica  $u_0(r)$  e quello  $u_m(r)$  generato dalle sorgenti puntiformi distribuite lungo i contorni  $\phi(r')$  (Figura 3.1-16):

$$u(r,t) = u_0(r,t) + u_m(r)$$

dove

$$u_m(r) = \int_S \phi(r') \cdot G_{mi}(r, r') \cdot dS'$$

$G_{mi}(r, r')$  è la funzione di Green che rappresenta lo spostamento nel punto  $r$  in direzione  $m$  dovuto ad un carico puntiforme ed impulsivo in direzione  $i$  nel punto  $r'$  ed  $S$  il contorno di integrazione.

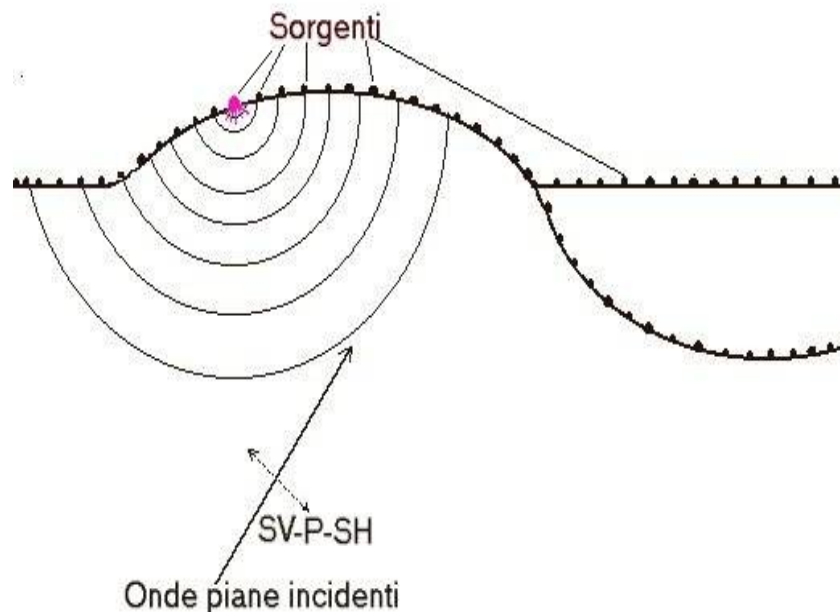

**Figura 3.1-16 - Schema di soluzione nel metodo degli elementi di contorno**

Imponendo le condizioni al contorno di continuità sia sulla superficie libera, sia all'interfaccia tra le zone e usando uno schema di discretizzazione degli integrali, si ottiene un sistema di equazioni algebriche che, una volta risolte, permette di ottenere l'intensità delle sorgenti e quindi i valori di spostamento, velocità ed accelerazione, nonché le trazioni in ogni punto. Il calcolo è effettuato nel dominio delle frequenze come in PSHAKE e come in esso l'applicazione della teoria della dinamica probabilistica, *random vibration theory*, permette di tenere conto della aleatorietà del moto su roccia affiorante (Sanò e Pugliese, 1991; Sanò *et al.*, 1993). In tal maniera si definisce in superficie un moto vibratorio, come spettro di risposta o spettro di densità di potenza, che sia rappresentativo di famiglie di storie temporali e quindi più adatto per una progettazione.

Si può considerare sia il caso che il moto di input sia costituito da onde SH (cioè che la direzione del moto delle particelle del terreno sia perpendicolare alla sezione) oppure onde SV (cioè moto delle particelle nel piano). Il codice è molto flessibile in quanto può considerare:

- onde di qualsiasi tipo: di volume (P,SH, SV) e di superficie (Rayleigh);
- onde provenienti da qualsiasi direzione;
- input espresso come spettro di risposta oppure densità spettrale di potenza;
- qualsiasi geometria della superficie (Sanò, 1999);
- input espresso come spettro di Fourier.

#### 3.1.7.3.4 ELCO

Il codice di calcolo ELCO (Callerio *et al.*, 2000), che utilizza il metodo degli elementi di contorno, ha la limitazione di poter modellare solo un unico materiale omogeneo e continuo a comportamento rigido (bedrock), a cui è possibile applicare il moto di input (storia temporale) con un angolo di incidenza variabile.

Anche nel codice di calcolo ELCO, i contorni sono discretizzati in segmenti rettilinei, per ciascuno dei quali viene assunta una funzione di forma ad andamento costante o anche lineare, il cui valore medio è riferito al centro. Le equazioni integrali si trasformano in algebriche espresse in forma matriciale, in cui la matrice contiene gli elementi provenienti dall'integrazione sugli elementi eseguita con l'integrazione di Gauss a 2 nodi. Il vantaggio è la semplicità e rapidità di calcolo, ma lo svantaggio è quello di considerare le sole influenze geometriche del rilievo senza tenere in conto l'influenza associata alla stratigrafia di eventuali materiali differenti e a comportamento non lineare (è possibile infatti un disaccordo tra i risultati ottenuti dalla modellazione numerica e quelli ottenuti da osservazioni sperimentali).

Tra i metodi spettrali ricordiamo l'algoritmo di calcolo ELSE (*Elasticity by Spectral elements*) (Centro di ricerca, Sviluppo e Studi Superiori di Sardegna, Dipartimento di Matematica e di ingegneria Strutturale del Politecnico di Milano, 1994-1998), che esiste in versione 2D e 3D e lavora nel campo esclusivamente elastico (per questo è utilizzato per l'analisi degli effetti di amplificazione morfologica presenti su materiali rocciosi).

#### 3.1.7.3.5 FPSM3D

Altro algoritmo di calcolo, classificabile tra i metodi spettrali, è FPSM3D (Klin *et al.*, 2004) che calcola il campo d'onda sismico in geo-modelli anelastico-lineari, eterogenei tridimensionali definiti in un parallelepipedo rettangolare.

Il metodo si basa sulla formulazione del campo d'onda in termini di velocità delle particelle del mezzo e dello stato degli sforzi nel mezzo. L'evoluzione del campo di velocità è calcolata nel dominio temporale basandosi sull'equazione della conservazione del momento lineare. L'evoluzione del campo degli sforzi è invece valutata dal campo delle velocità utilizzando un'opportuna relazione sforzo-deformazione che consente di modellare accuratamente gli effetti dell'attenuazione intrinseca del mezzo con il modello meccanico di Zener generalizzato.

L'approccio pseudospettrale di Fourier richiede una discretizzazione del volume in una griglia rettangolare strutturata in modo analogo alle differenze finite. Si evita così il problema (particolarmente oneroso in 3D) della costruzione di una griglia non strutturata associata al geo-modello che caratterizza metodi come quelli agli elementi finiti e agli elementi spettrali.

La particolarità dell'approccio pseudospettrale di Fourier consiste nel calcolo delle derivate spaziali tramite l'operatore differenziale di Fourier. Oltre a beneficiare della velocità di esecuzione degli algoritmi Fast Fourier Transform FFT, tale approccio permette un campionamento del dominio spaziale con un passo pari alla metà della minima lunghezza d'onda considerata (teorema di Nyquist). Ne consegue un campionamento più ridotto rispetto a quello richiesto da qualsiasi altro metodo numerico di derivazione (per esempio le differenze finite), e consente un notevole risparmio nel numero di nodi necessario a definire il campo d'onda su un determinato dominio.

Per aumentare l'accuratezza, le derivate spaziali vengono calcolate in una griglia di punti sfalsata di mezzo passo di campionamento (staggered grid) nella direzione di derivazione. A tal fine l'operatore differenziale di Fourier è accoppiato ad un operatore di sfasamento.

Nelle simulazioni eseguite con il metodo pseudospettrale di Fourier un'onda che investe il bordo del dominio, rientra nel dominio dalla parte opposta (effetto *wrap-around*). Per evitare il

*wrap-around* è necessario circondare il dominio da appositi strati assorbenti. L'applicazione degli strati assorbenti classici può comportare un incremento notevole del volume di calcolo in una simulazione 3D. Nel programma FPSM3D si impiegano gli strati assorbenti di nuova concezione *Perfectly matching layers* (PML), molto più sottili, che permettono di ridurre a circa un quinto "lo spreco" del volume di calcolo necessario per attenuare le onde in uscita dal modello.

A differenza degli altri metodi presentati questo permette di utilizzare vari tipi di sorgenti sismiche oltre ad un'onda piana che si propaga dalla base del modello verso la superficie anche una forza uni-direzionale puntuale oppure un'esplosione o una doppia coppia puntuale (piccola sorgente sismotettonica) oppure una distribuzione spaziale di doppie coppie (sorgente sismotettonica estesa).

Una modellazione tipo (20 secondi di propagazione di un segnale di frequenza massima 5 Hz) in un volume che si estende per 128 lunghezze d'onda minime in ognuna delle 3 direzioni (ad esempio un cubo di 6.4 km di lato riempito di un mezzo con  $V_s$  minima dell'ordine di 500 m/s) richiede un tempo di calcolo dell'ordine delle 10 ore mediante un server di calcolo multiprocessore ad alte prestazioni (Sun Fire X4600).

Tra i metodi ibridi, ricordiamo l'algoritmo di calcolo AHNSE (*Advanced Hybrid Numerical Solver for Elasto-dynamics*), che accoppia opportunamente al metodo spettrale il metodo con gli elementi finiti. In particolare nella parte più vasta del dominio, dove il problema è rappresentabile in termini lineari, la modellizzazione avviene tramite elementi spettrali, mentre per la parte del dominio che richiede, a causa della geometria complessa, maggior precisione nella sua discretizzazione e, dove entrano in gioco effetti di non linearità, si utilizzano gli elementi finiti.

#### **3.1.7.4 Riferimenti bibliografici**

- AGI (2005) - Aspetti geotecnici della progettazione in zona sismica, linee guida. *Patron Editore, Bologna*
- Aki, K. (1988) - Local site effects on strong ground motion. *Earthquake Engineering and Soil Dynamics II: Recent Advances in Ground motion evaluation. J.L. Von Thun (Ed.), Park City, Utah, ASCE, Geotechnical Special Publication, No. 20.*
- Bard, P.Y., (1995) - Effects of surface geology on ground motion: recent results and remaining issues. *Proc. X European Conf. on Earthquake Engineering, 28/8-2/9, Vienna (Austria). Duma Ed., Balkema, Rotterdam, pp. 305-323.*
- Bardet, J.P., Ichii, K. e Lin, C.H. (2000) - EERA A Computer Program for Equivalent-linear Earthquake site Response Analyses of Layered Soil Deposits. *Dep. of Civil Engineering, University of Southern California.*
- Brebbia, C. A., (1984) - *The Boundary Element Method for engineers.* Pentech Press, London.
- Callerio, A., Petrini, V. e Pergalani, F. (2000) - *ELCO, A program for two-dimensional analyses using boundary element method.* IRRS, Milano.
- EduPro Civil System, Inc., (1998) - *ProShake- Ground response analysis Program.* EduPro Civil System, Inc., Redmond, Wasington.
- Hudson, M.B., Idriss, I.M. e Beikae, M. (1993) - *QUAD4M, A computer program for evaluating the seismic response of soil structure by variable damping finite element procedures.* Report of Dip. of Civil & Environmental Eng., University of California, Davis
- Idriss, I. M., Lysmer, J., Hwang, R. e Seed, H. B. (1973) - QUAD-4: a computer program for evaluating the seismic response of soil structures by variable damping finite element procedures. *Report No. EERC 73-16, Earthquake Engineering Research Center, University of California, Berkeley.*
- Idriss, J. e Sun, J.I., (1992) - *SHAKE91 – a computer program for conducting equivalent linear seismic response analyses of horizontally layered soils deposits.* University of California, Davis.
- ITASCA (2002) - *FLAC – Fast Lagrangian Analysis of Continua – Version 4.0.* User's Guide, Itasca Consulting Group, Minneapolis, USA.
- ITASCA (2005) - *FLAC – Fast Lagrangian Analysis of Continua – Version 5.0.* User's Guide, Itasca Consulting Group, Minneapolis, USA.

- Klin, P., Seriani, A. e Priolo, E. (2004) - Numerical modeling of seismic waves in three-dimensional media. *In: Science and Supercomputing at CINECA, 2003 Report, CINECA, Bologna, 295-299, DOI: 10.1388/SSC(2003)-ES-295.*
- Kramer, S.L. (1996) - *Geotechnical earthquake engineering*. Prentice-Hall International Series in Civil Engineering and Engineering Mechanics.
- Lanzo, G., Pagliaroli, A. e D'Elia, B. (2004) - Influenza della modellazione di Rayleigh dello smorzamento viscoso nelle analisi di risposta sismica locale. *Atti XI Congresso Nazionale "L'Ingegneria Sismica in Italia", Genova, Italia, 25-29 Gennaio.*
- Lee, M. K. W. e Finn W. D. L. (1978) - DESRA-2: Dynamic effective stress response analysis of soil deposits with energy transmitting boundary including assessment of liquefaction potential. *Soil Mechanics Series no. 38, University of British Columbia, Vancouver.*
- Li, X.S., Wang, Z.L. e Shen, C.K., (1992) - *SUMDES A Nonlinear Procedure for Response Analysis of Horizontally-layered Sites Subjected to Multidirectional Earthquake loading*, Dep. Of Civil Eng. University of California, Davis.
- Lysmer, J., Udaka, T., Tsai, C. F. e Seed, H. B., (1975) - *FLUSH: a computer program for approximate 3-D analysis of soil-structure interaction problems*. Report No. EERC 75-30, Earthquake Engineering Research Center, University of California, Berkeley.
- Lysmer, J. e Kuhlemeyer, L. (1969) - Finite dynamic model for infinite media. *Journal of the Engineering Mechanics Division, pp. 859-877.*
- Lo Presti, D., Lai, C. e Puci, I. (2006) - ONDA: Computer code for nonlinear seismic response analyses of soil deposits. *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 132, No. 2: 223-236.*
- Romo-Organista, M.P., Chen, Jen-Hwa, Lysmer, J. e Seed, H.B. (1980) - *PLUSH A computer program for probabilistic finite element analysis of seismic soil-structure interaction*. Report No UBC/EERC- 77/01, Earthquake Engineering Research Center, University of California, Berkeley.
- Sánchez-Sesma, F. J. e Campillo, M. (1991) - Diffraction of P, SV and Rayleigh waves by topographical features : a boundary integral formulation. *Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 81, pp. 2234-2253.*
- Sanchez-Sesma, F.J., Ramos-Martinez, J. e Campillo M. (1993) - An indirect boundary element method applied to simulate the seismic response of alluvial valleys for incident P,S and Rayleigh waves. *Earthquake Eng. And Struct Dyn, Vol. 22,279-295.*
- Sanò, T.(1996) - *BESOIL: un programma per il calcolo della propagazione delle onde sismiche*. Rapporto tecnico SSN/RT/96/9.
- Sanò T. e A. Pugliese, (1991) - PSHAKE,Analisi probabilistica della propagazione delle onde sismiche. *ENEA, RT/DISP/91/03*
- Sanò T., A. Pugliese, G. e Di Pasquale, G. (1993) - Aleatorietà del moto sismico nell'amplificazione locale, *Atti del 6° Convegno Nazionale " L'ingegneria Sismica in Italia", Vol. 1, pagg. 65-74.*
- Sanò, T. (1999) - Local amplification effects during the 1997 Umbria-Marche earthquake", *Int. Conference on Earthquake hazard and risk in the mediterranean region, N.E. University North Cyprus, 18-22 October.*
- Schnabel, P. B., Lysmer, J. e Seed, H. B. (1972) - *SHAKE: a computer program for earthquake response analysis of horizontally layered sites*. Report No. EERC 72-12, Earthquake Engineering Research Center, University of California, Berkeley.

### **3.1.8 Moto di input per simulazioni numeriche**

#### **3.1.8.1 Obiettivo**

Definire il moto di input per studi sull' amplificazione sismica locale secondo le metodologie di calcolo più largamente diffuse. Il moto di input costituisce uno degli elementi fondamentali per la valutazione delle amplificazione attraverso simulazioni numeriche.

#### **3.1.8.2 Posizione del problema**

Nella modellazione degli effetti locali il moto di riferimento è in genere riferito a condizioni di suolo rigido affiorante e in assenza di effetti topografici, come è ad esempio, nel caso dei risultati degli studi di pericolosità di base. Alcuni algoritmi sono in grado di utilizzare questo moto direttamente, mentre altri hanno bisogno che tale moto sia riportato alla base del modello, ossia all'interfaccia bedrock-terreni di copertura. Nel seguito, con il termine moto di input, si intenderà il moto in superficie (di riferimento), dando per scontato che esso sia propriamente utilizzato nel modello di analisi.

L'ampiezza e il contenuto in frequenza del moto di input dipendono da:

- caratteristiche del meccanismo della sorgente sismica (es. tipo e lunghezza della faglia);
- magnitudo;
- caratteristiche fisico-meccaniche della traiettoria sorgente-sito percorsa dalle onde sismiche.

In generale i periodi fondamentali e la durata del moto aumentano all'aumentare del contenuto energetico e della distanza epicentrale, mentre l'ampiezza massima diminuisce allontanandosi dalla sorgente per effetto dell'attenuazione geometrica (espansione del fronte d'onda) e di quella anelastica (energia dispersa per smorzamento interno del mezzo di propagazione).

Il moto di input che si utilizza nelle analisi numeriche può essere espresso sia sotto forma di accelerogramma, sia di spettro di risposta elastico.

#### **3.1.8.3 Metodologie**

Esistono diverse metodologie per la determinazione e la scelta del moto di input; si descrivono brevemente i tre approcci più usati (Monachesi *et al.*, 2000):

- calcolo del moto con criteri sismologici (metodo stocastico);
- calcolo del moto con analisi di pericolosità di base (metodo probabilistico-statistico);
- calcolo del moto attraverso lo studio di accelerogrammi reali registrati (metodo deterministico).

##### **3.1.8.3.1 Calcolo del moto con criteri sismologici (metodo stocastico)**

Si calcola il moto atteso in un punto con un approccio fisico "esatto"; la valutazione del moto prevede:

- la soluzione analitica di un sistema di equazioni differenziali attraverso la descrizione della sorgente (con modelli cinematici o dinamici);
- l'impiego della funzione di Green per l'elastodinamica (che permette di calcolare la risposta in un punto  $x$  ad un impulso fornito nel punto  $x'$  in un solido elastico);
- l'utilizzo dell'equazione delle onde in un mezzo elastico;
- l'impiego del teorema di rappresentazione (basato sulla definizione della funzione di Green, delle condizioni iniziali, delle condizioni fisiche di sorgente e delle condizioni al contorno).

I metodi deterministici sono molto complessi dal punto di vista matematico e richiedono la conoscenza di parametri non sempre disponibili o stimabili, talvolta, con un margine di errore anche di un ordine di grandezza. In Tabella 3.1-3 è riportato un esempio di parametri necessari alla modellazione con il programma di calcolo FINSIM (Beresnov e Atkinson, 1998). I risultati saranno degli spettri e accelerogrammi sintetici.



### 3.1.8.3.2 Calcolo del moto con analisi di pericolosità di base (metodo probabilistico-statistico)

Permette di determinare il moto al bedrock affiorante, corrispondente ad una definita probabilità di eccedenza. Un metodo molto utilizzato è quello proposto da Cornell (1968), che si fonda sull'ipotesi di distribuzione poissoniana (il numero degli eventi è distribuito in modo uniforme nell'arco di tempo considerato) e sull'ipotesi di uniformità spaziale (il numero degli eventi è omogeneamente distribuito all'interno della zona sismogenetica corrispondente).

**Tabella 3.1-3 – Esempio di parametri di input per il programma FINSIM per l'area di Città di Castello (Umbria, Italia; da Zonno *et al.*, 2000)**

<b>Parametri del modello</b>	
Strike [°]	133
Dip [°]	45
Profondità [km]	2
Dimensione delle sorgenti [km]	9.57 x 9.89
Magnitudo [Mw]	5.8
Dimensione delle subfaglie [km]	1.2 x 1.2
Numero di subfaglie sommate	63
Velocità delle onde di taglio [km/sec]	3.2
Velocità di rottura [km/sec]	0.8
Densità crostale [g/cm <sup>3</sup> ]	2.9
Parametro di stress [bars]	50
Attenuazione anelastica [Q(f)]	100f
Attenuazione geometrica	1/R
Frequenza d'angolo delle subfaglie [Hz]	1.13
Rise Time delle subfaglie	0.5
Distribuzione dello slip	Random

Ai fini del calcolo si utilizzano i seguenti elementi:

- catalogo dei terremoti. Riporta l'elenco di tutti gli eventi sismici segnalati dall'anno 1000 a oggi, fornendo per ciascuno la data in cui è avvenuto l'evento, le coordinate dell'epicentro, l'intensità epicentrale e la rispettiva magnitudo, calcolata empiricamente dall'intensità per gli eventi non recenti;
- zone sismogenetiche. Ciascuna di esse è caratterizzata da una sismicità uniforme;
- leggi di attenuazione, rappresentanti il modello secondo cui l'indicatore di severità sismica prescelto varia con la distanza dall'epicentro.

Generalmente, per studi di MS, il risultato dell'analisi di pericolosità è espresso in termini di spettro di risposta elastici a pericolosità uniforme in pseudoaccelerazione, riferito al 5% dello smorzamento critico, corrispondente ad un periodo di ritorno di circa 500 anni; Figura 3.1-17).

Nel caso di forti variazioni della pericolosità di base all'interno del territorio considerato, si pone il problema della scelta dello spettro di risposta rappresentativo (vedi a questo proposito la Scheda tecnica Zonazione sismica e Classificazione sismica dei comuni).


Gli spettri a pericolosità uniforme così ottenuti sono considerati più appropriati di quelli ottenuti da altri approcci (stocastici e deterministici), data l'impossibilità, per il territorio italiano, di separare all'interno della zona sismogenetica il contributo di ciascuna singola struttura. Molti ritengono pertanto più corretto utilizzare il contributo cumulato, su base probabilistica, della scuotibilità derivante da tutte le potenziali sorgenti esistenti nell'area.

A partire dagli spettri ottenuti vengono generati accelerogrammi sintetici attraverso una generazione artificiale non stazionaria (es. Sabetta e Pugliese, 1996), fissata la magnitudo e distanza compatibile con la PGA ottenuta dall'analisi precedente (si confrontano poi gli spettri di *target* ottenuti dall'analisi con quelli ottenuti dagli accelerogrammi sintetici).

Un altro approccio per la valutazione del moto di input, partendo dai risultati degli studi di pericolosità di base (spettri di risposta elastici a pericolosità uniforme), è rappresentato dall'operazione di disaggregazione della pericolosità.

Gli spettri a pericolosità uniforme hanno il vantaggio di associare una stima probabilistica delle azioni attese in un ampio range di frequenze spettrali, cumulando il contributo di tutte le sorgenti significative ai fini della determinazione della scuotibilità globale del sito investigato.

Hanno tuttavia lo svantaggio di non essere direttamente associati a terremoti specifici, ossia a coppie magnitudo-distanza che permettono di definire lo scenario atteso in termini di scuotibilità e, conseguentemente, di danneggiamento, a fronte di un determinato evento sismico. Da questo punto di vista l'approccio deterministico sembra offrire maggiori potenzialità, salvo l'inconveniente, dal canto proprio, di non essere quasi mai associato ad una probabilità di accadimento. Si intuisce quindi come l'approccio ideale alla definizione dell'input per analisi di sito (quali quelle della MS) dovrebbe coniugare i vantaggi di entrambi gli approcci (McGuire, 1995). La metodologia parte da un'analisi di disaggregazione della pericolosità in termini di magnitudo-distanza del moto atteso (Bazzurro e Cornell, 1999) per definire dei moti di input compatibili con l'intero spettro a pericolosità uniforme di riferimento e con la distribuzione spaziale della sismicità (Figura 3.1-18). Dalle coppie magnitudo-distanza così definite è possibile poi generare accelerogrammi sintetici che costituiscono il moto di input cercato.

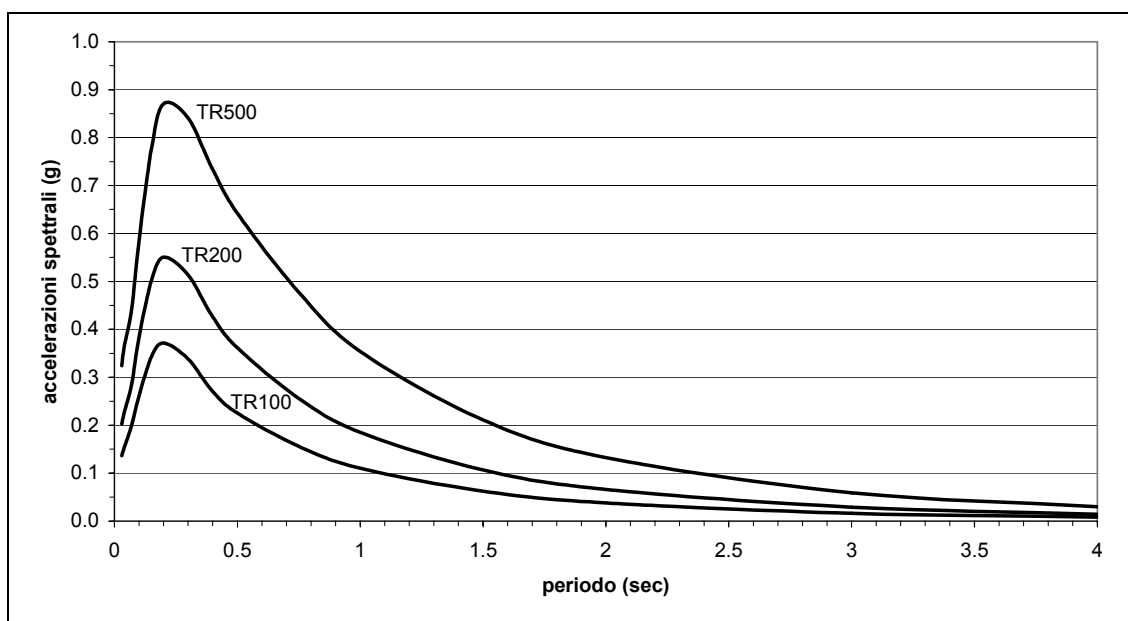

**Figura 3.1-17– Spettri elastici di risposta a pericolosità uniforme per vari periodi di ritorno (TR) calcolati per Rosarno (Calabria, Italia). Da Romeo e Naso (2001)**

### 3.1.8.3.3 Calcolo del moto attraverso lo studio di accelerogrammi reali registrati (metodo deterministico)

Questo metodo prevede di selezionare in uno dei numerosi database disponibili in letteratura (Ambraseys *et al.*, 2002), una serie di accelerogrammi reali registrati (per coprire il range di periodi di vibrazione di interesse con più accelerogrammi), operare con questi le simulazioni numeriche e mediare i risultati finali. E' importante valutare, nella selezione degli accelerogrammi, le caratteristiche sismotettoniche dell'area e, in particolare, il tipo di sorgente (regimi compressivi, estensivi, trascorrenti), le magnitudo e le distanze degli eventi che maggiormente contribuiscono alla pericolosità regionale. Bisognerà scegliere sempre eventi registrati su roccia o, comunque, su terreno molto rigido.

Gli accelerogrammi per le simulazioni di ogni modello devono essere almeno 4 (NEHRP, 2003). Il numero di accelerogrammi sarà comunque dipendente dalla variazione del livello di pericolosità sul territorio dell'area in studio.

A scopo conservativo, generalmente si integrano gli accelerogrammi reali così scelti, con accelerogrammi artificiali, con forma spettrale e PGA assegnati. A questo proposito Bommer e Acevedo (2004) propongono un approccio nel quale si valuta l'ampiezza del fattore di scala  $F_{sc}$ , tra il moto di riferimento e quello selezionato:

$$F_{sc} = a_{0,max} / a_{s,max}$$

e il parametro  $D_{rms}$ , indice della spettrocompatibilità tra i moti:

$$D_{rms} = 1/N \sqrt{\sum_{i=1}^N \left( a_0(T_i) / a_{0,max} - a_s(T_i) / a_{s,max} \right)^2}$$

nelle quali,  $a_0(T_i)/a_{0,max}$  e  $a_s(T_i)/a_{s,max}$  sono le ordinate spettrali al periodo  $T_i$  normalizzate, rispettivamente del moto di riferimento (0) e di quello selezionato (s),  $N$  è il numero di periodi considerati.

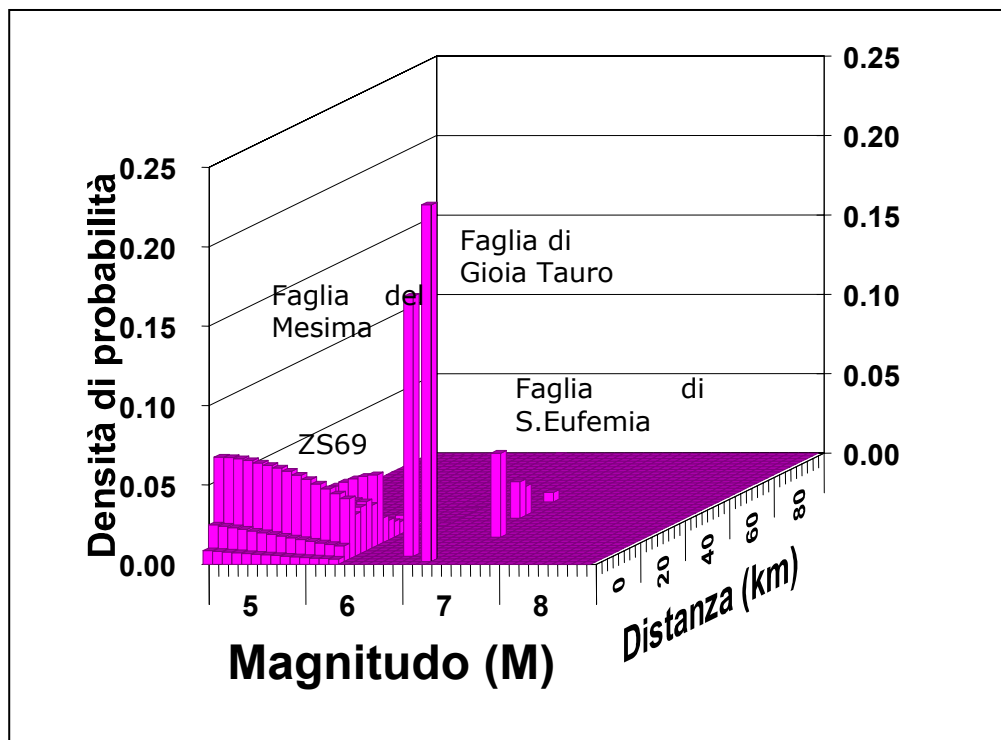


Figura 3.1-18 – Esempio di disaggregazione della pericolosità per Rosarno (Calabria, Italia). Da Romeo e Naso (2001)

### 3.1.8.4 Esempi di riferimento

Per la valutazione dell'input sismico con metodologie stocastiche si segnalano i lavori di Zonno *et al.* (2000) per l'area di Città di Castello e di Monachesi *et al.* (2000) per l'area di Fabriano. Sul metodo storico probabilistico si possono consultare i lavori di Pergalani *et al.* (1999) per i comuni umbri colpiti dagli eventi sismici del 1997-98 e Lucantoni *et al.* (2004) su diverse aree del territorio italiano.

Sull'uso di accelerogrammi reali registrati si segnala, per il territorio nazionale, il lavoro di Costanzo *et al.* (2007) sul borgo di Gerace (Calabria, Italia) e il già citato lavoro di Bommer e Acevedo (2004) che costituisce un riferimento completo sui criteri di selezione e utilizzo di accelerogrammi reali archiviati in database consultabili.

Si riportano, infine, le procedure per l'identificazione degli input per le simulazioni numeriche delle normative dell'Emilia Romagna e della Lombardia. In sintesi, l'Emilia Romagna prevede la costruzione di uno spettro di risposta elastico a probabilità uniforme per ogni Comune, questo spettro sarà confrontato con spettri elastici calcolati sulla base di accelerogrammi reali selezionati in un database *online*; si sceglieranno gli spettri (gli accelerogrammi) che meglio ricalcano lo spettro a probabilità uniforme. La Lombardia, invece, mette direttamente a

disposizione degli utenti una serie di accelerogrammi sintetici, definiti sulla base di un'analisi di pericolosità per due periodi di ritorno (475 e 975 anni).

**Tabella 3.1-4 – Registrosi selezionati da database sismici e calcolo dei parametri  $F_{sc}$  e  $D_{rms}$  per il sito di Gerace (Calabria, Italia; da Costanzo *et al.*, 2004)**

Terremoti	Data	$M_S$ ( $M_W$ )	Stazione	componente	$D_{rms}$	$F_{sc}$
Landers, USA	28.VI.1992	7.5	Morongo Valley - Fire Stn 461	135	0.090	1.505
Northridge, USA	17.I.1994	7.1	Wonderland, California	185	0.104	1.092
Loma Prieta, USA	18.X.1989	7.1	Sierra Pt., San Francisco	205	0.108	1.998
Imperial Valley, USA	15.X.1979	6.9	Delta	262	0.125	0.863
El Salvador	13.II.2001	6.6	Col. Ext. S. Jose, San Salvador	0 (N-S)	0.143	1.491
Montenegro	01.IV.1979	7.0	Petrovac - Hotel Oliva	N-S	0.144	0.812
Duzce, Turkey	12.XI.1999	7.1	Duzce	90 (E-W)	0.145	0.738
Irpinia, Italy	23.XI.1980	6.9	Stumo	N-S	0.148	0.883
Chi Chi, Taiwan	20.IX.1999	7.6	TCU046	E-W	0.148	1.574

#### 3.1.8.4.1 Emilia Romagna

Gli indirizzi regionali dispongono che il calcolo della risposta sismica locale nelle analisi di livello di dettaglio sia eseguito sulla base di segnali di riferimento assegnati ad ogni comune. Tali segnali sono rappresentativi dello scuotimento atteso su un suolo di riferimento, quest'ultimo inteso come la superficie al di sotto della quale si può assumere una velocità di propagazione delle onde di taglio ( $V_s$ ) superiore o uguale a 800 m/s.

Per la definizione del moto di input vengono riportati:

- la forma dello spettro di risposta normalizzato rappresentativo del moto sismico atteso per un periodo di ritorno di 475 anni (con smorzamento pari al 5%);
- i valori di PGA (10% di probabilità di superamento in 50 anni) di ogni comune dell'Emilia-Romagna;
- indicazioni per il reperimento e l'utilizzo dei segnali di riferimento selezionati.

Dallo spettro di risposta normalizzato è possibile ottenere, moltiplicando per il valore di PGA di ogni comune della Regione, lo spettro di risposta a probabilità uniforme che descrive le caratteristiche del moto sismico atteso per ogni comune dell'Emilia-Romagna.

Vengono poi forniti tre input per Comune (disponibili nel sito web del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale [www.regione.emilia-romagna.it/geologia/sismica](http://www.regione.emilia-romagna.it/geologia/sismica)) selezionati

dalla banca dati accelerometrica *European Strong Motion database* (<http://www.isesd.cv.ic.ac.uk/ESD/> nel seguito citata come ISESD).

I tre input per Comune sono scelti dopo da una valutazione con la procedura di Bommer e Acevedo (2004) che valuta la similarità tra la forma spettrale di riferimento e la forma degli spettri di risposta dei segnali contenuti nella banca dati ISESD.

#### 3.1.8.4.2 Lombardia

Al fine di poter effettuare analisi di risposta sismica locale la Regione Lombardia ha predisposto una banca dati contenente, per ogni comune, diversi accelerogrammi attesi caratterizzati da due periodi di ritorno (475 e 975 anni).

Di seguito è riportato il percorso di accesso ai file sul portale della Regione:

*Home > Regione > Direzioni Generali > Territorio e Urbanistica > Difesa del Territorio > Componente geologica nella pianificazione > scala comunale > Analisi sismica*

#### 3.1.8.5 Indicazioni e raccomandazioni

Il metodo stocastico è particolarmente indicato ai fini della costruzione di uno scenario sismico, cioè per la valutazione delle conseguenze prodotte in una particolare area da un terremoto con caratteristiche predeterminate. Il secondo e terzo metodo si prestano meglio a scopi di prevenzione e mitigazione del rischio sismico, quali la caratterizzazione dello scuotimento in uno studio di MS.

L'utilizzo nelle modellazioni numeriche di moti di *input* derivati da singoli eventi sismici registrati è fortemente sconsigliato, dato che le caratteristiche di un singolo terremoto non sono in grado di rappresentare nel suo complesso la pericolosità sismica di un'area. Generalmente si eseguono modellazioni di questo tipo solo nel caso di verifiche e studi di confronto tra l'approccio strumentale e l'approccio numerico.

Qualsiasi sia la metodologia utilizzata, è necessario trasporre il moto calcolato in superficie alla profondità alla quale verrà effettivamente applicato nelle simulazioni numeriche ovvero operare una deconvoluzione (o filtrazione inversa). Questa è un processo di riordinamento del segnale 'convoluto' per determinare la natura del filtro o la natura del segnale in ingresso. In particolare, se si conosce la forma esatta del segnale sismico in superficie, si possono deconvolvere i dati per determinare le proprietà di filtro degli strati di roccia attraverso cui l'input sismico è passato.

Il moto di *input* utilizzato nella modellazione numerica è rappresentato da un accelerogramma che fornisce l'andamento dell'accelerazione impressa al suolo nel tempo; l'esperienza ha dimostrato che per studi finalizzati all'analisi della sicurezza sismica delle strutture è di fondamentale importanza la componente orizzontale anziché quella verticale del sisma, perché è proprio la prima che sottopone le strutture a forti spostamenti orizzontali, ai quali sono associati danni anche estremamente gravi, in particolare per le costruzioni non antisismiche. Per questo motivo, nelle modellazioni in genere si impone come *input* la componente orizzontale del sisma. Tale componente è determinata principalmente dalle onde S, per cui e si considera come proprietà fondamentale del terreno la grandezza  $V_s$ , che misura la velocità di propagazione delle onde di taglio generate dal sisma.

#### 3.1.8.6 Bibliografia

- Ambraseys, N.N., Smit, P., Sigbjornsson, R., Suhadolc, P. e Margaris, B. (2002) - Internet-Site for European Strong-Motion Data. *European Commission, Research-Directorate General, Environment and Climate Programme; ultimo accesso agosto 2007.*
- Bazzurro, P. e Cornell, C.A. (1999) - Disaggregation of seismic hazard. *Bulletin of Seismological Society of America*, 89, 2, 501-520.
- Berenson, I. A. e Atkinson, G. M. (1998) - FINSIM- a Fortran program for simulating stochastic acceleration time histories from finite faults. *Seismological Research Letters*, 69, 1, 27-32.
- Bommer, J.J. e Acevedo, A.B. (2004) - The use of real earthquake accelerograms as input to dynamic analysis. *Journal of Earthquake Engineering*, 8, 43 - 92.

- Cornell, C.A. (1968) - Engineering seismic risk analysis. *Bull. Seism. Soc. Am.*, 86, 58, 1583-1606.
- Costanzo, A., Silvestri, F. e D'Onofrio, A. (2007) - Analisi dei danni registrati nel borgo di Gerace durante gli eventi sismici della Calabria del 1783. *Atti Convegno ANIDIS. CD-ROM.*
- Lucantoni, A., Brammerini, F. e Sabetta, F. (2004) - Valutazioni della pericolosità sismica e normativa tecnica per gli edifici. Ingegneria sismica. *Atti XI Congresso nazionale "L'ingegneria sismica in Italia"*.
- McGuire, R.K. (1995) - Probabilistic Seismic Hazard Analysis and Design Earthquakes: Closing the loop. *Bull. Seism. Soc. Am.*, 85, 5, 1275-1284.
- Monachesi, G., Castelli, V., Coppari, H., Stucchi, M., Peruzza, L., Franceschina, G.L., Marcellini, A., Pagani, M. e Priolo, E. (2000) - *La microzonazione sismica di Fabriano. Sismicità di riferimento.* A cura di A. Marcellini e P.Tiberi. Macerata
- NEHRP (National Earthquake Hazards Reduction Program) (2003) - *Recommended provisions for seismic regulations for new buildings and other structures (FEMA 450).* Building seismic safety council national institute of building sciences. Washington, D.C.
- Pergalani, F., Romeo, R.W., Luzi, L., Petrini, V., Pugliese, A. e Sanò, T. (1999) - Seismic microzoning of the area struck by Umbria-Marche (Central Italy) Ms 5.9 earthquake of the 26 september 1997. *Soil Dynamic and Earthquake Engineering*, 18, 279-296.
- Romeo, R.W. e Naso, G. (2001) - *La valutazione della risposta sismica locale: l'analisi dei centri storici di Rosarno e Melicucco.* In Linea guida per la riduzione urbanistica del rischio sismico. Il recupero dei centri storici di Rosarno e Melicucco; a cura di W. Fabietti. Ed. INU. Pagg. 67-78.
- Romeo, R. W. e Prestininzi, A. (1999) - Probabilistic versus deterministic seismic hazard analysis: an integrated approach for siting problems. *International Journal of Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 20, 1-4: 75-84.
- Sabetta, F. e Pugliese, A. (1996) - Estimation of response spectra and simulation of nonstationary earthquake ground motion. *Bull. Seism. Soc. Am.* 86, 337-352.
- Zonno, G., Montaldo, V., Meroni, F. e Leschiutta, I. (2000) - Valutazione della pericolosità sismica in alta Valtiberina. *Ingegneria sismica*, XIX, 1, 33-43.

### **3.1.9 Valutazione della risposta sismica locale dalla tipologia e dal danno degli edifici rilevati post-sisma**

#### **3.1.9.1 Introduzione**

Recentemente l'ingegneria strutturale si è affermata come una delle possibili discipline da utilizzarsi per la valutazione della risposta sismica locale (RSL). Le diverse metodologie proposte per la valutazione della RSL fanno uso di dati di danno e di vulnerabilità degli edifici rilevati dopo un evento sismico. Il rilievo di agibilità e danno, infatti, finalizzato ad individuare gli edifici che possono essere utilizzati con sicurezza nel corso della crisi sismica e condotto tramite la compilazione di schede di tipo standard, consente di disporre in maniera relativamente agevole della classificazione tipologica e di danno di numerosi edifici entro qualche mese dall'evento.

I primi lavori sull'argomento comparavano le proprietà dei suoli con una mappa di danneggiamento (Ambrosini *et al.*, 1986), considerando quindi il danno come una misura diretta dello scuotimento sismico. Tuttavia, per essere una misura dello scuotimento, il danno deve venire prima filtrato attraverso la tipologia strutturale, in quanto la vulnerabilità degli edifici influenza il livello di danno subito per una data intensità sismica.

Proprio per questo le metodologie più recenti considerano ogni edificio come uno strumento di misura, dove la grandezza misurata è il danno e la curva di risposta dello strumento è la vulnerabilità dell'edificio, che deve essere supposta nota. Il principale inconveniente di un tale approccio sta nel fatto che lo strumento è poco sensibile alle basse intensità, in quanto l'edificio subisce danni nulli, mentre satura, alle elevate intensità, in quanto l'edificio collassa. Quindi, anche nel caso si assuma una relazione di vulnerabilità deterministica, il danno all'edificio non può fornire una relazione biunivoca con il moto del suolo. Un altro aspetto da tenere in conto in questo tipo di analisi è la notevole incertezza della vulnerabilità dell'edificio, in quanto l'elevato numero di edifici danneggiati consente di determinarne la vulnerabilità solo tramite un approccio per classi di strutture, caratterizzate, inoltre, da pochi dati essenziali. Non sarebbe infatti praticabile effettuare uno studio di dettaglio su tutti gli edifici danneggiati. E' quindi necessario introdurre un approccio probabilistico che tenga conto sia delle incertezze nella tipologia e nel danno osservati, che nella vulnerabilità dell'edificio. D'altro canto il numero di edifici presenti in ambito urbano può essere così elevato da dare significatività statistica all'analisi. In altre parole si hanno numerose osservazioni indirette del moto del suolo, affette da errore.

I dati tipologici e di danno rilevati nel post evento sono stati utilizzati con successo nella microzonazione di alcuni siti colpiti da recenti eventi sismici italiani, come il terremoto del 1997 in Umbria-Marche (Goretti e Dolce, 2002), il terremoto del 1998 in Pollino (Dolce *et al.*, 2001) ed il terremoto del 2002 in Molise-Puglia (Goretti, 2004).

Ancora più di recente (Speranza *et al.*, 2006), una ulteriore metodologia è stata proposta per valutare la RSL nel centro storico di Senigallia, colpita dal sisma del 1930. In questo caso si è fatto uso dei dati tipologici e danno ottenuti per interpretazione visiva di fotografie scattate dopo l'evento.

#### **3.1.9.2 Determinazione dello scuotimento a partire dal danno subito**

Per determinare l'intensità sismica a partire dal danno osservato agli edifici, cioè per stimare la causa (l'intensità sismica) che ha prodotto un determinato effetto (livello di danno) in un edificio, deve risolversi un problema inverso. In questo la vulnerabilità degli edifici, considerata come una relazione tra danno osservato,  $d$ , quando un edificio di tipologia  $T$  risente un sisma di intensità  $q$ , deve supporre nota e nella forma:

$$d = f(T, q) + \varepsilon \quad (3.1-4)$$

Come intensità può essere considerata l'intensità macrosismica o uno o più parametri strumentali del moto del suolo. La funzione  $f$  fornisce la parte deterministica della legge causa-effetto di vulnerabilità, come nel caso di metodi di vulnerabilità indiretta (Benedetti e Guarenti,

1989), per i quali  $T$  rappresenta l'indice di vulnerabilità. Se la funzione  $f$  nell'equazione (3.1-4) è biunivoca, può essere invertita, una volta nota  $T$ , per ottenere  $q$ . In generale, tuttavia la funzione  $f$  non è biunivoca, in quanto i modelli di vulnerabilità predicono il collasso (o l'assenza di danno) per intensità sismiche superiori (inferiori) ad un determinato livello. Dal danno osservato non è quindi possibile stimare intensità superiori o inferiori ai citati limiti. In altre parole, quando l'edificio è non danneggiato, tutte le intensità al di sotto di un limite inferiore sono ammissibili, mentre quando l'edificio è collassato, tutte le intensità al di sopra di un limite superiore sono ammissibili. La ragione fisica di questo comportamento è che lo strumento di misura, l'edificio, non è abbastanza sensibile alle basse intensità, in relazione alla quantità misurabile, il danno, mentre, al tempo stesso lo strumento satura quando l'edificio collassa. Il limite inferiore e quello superiore di intensità, entro cui l'edificio è in grado di misurare, dipendono dalla tipologia strutturale, cosicché un requisito per poter stimare meglio l'intensità sismica nell'area colpita è quello di avere edifici di tipologia diversa. Fortunatamente, almeno in Italia, gli eventi sismici non sono così distruttivi, mentre il danno, per l'elevata vulnerabilità degli edifici, è spesso significativo. Così, in molti casi, l'intensità sismica può essere effettivamente stimata dal danno osservato, malgrado, da un punto di vista concettuale, i precedentemente citati inconvenienti sussistano comunque.

Superando l'approccio deterministico, l'incertezza nel comportamento sismico degli edifici è portato in conto nell'equazione (3.1-4) tramite il termine di errore,  $\varepsilon$ , termine a media nulla. La funzione  $f$  ed il termine di errore forniscono la distribuzione del danno osservato condizionato alla tipologia strutturale ed alla intensità sismica. Quando il danno è assunto come variabile discreta, le probabilità di danno fornite dall'equazione (3.1-4) vengono raccolte in matrici di probabilità di danno, comunemente utilizzate quando vengono considerate classi di strutture e/o dati tipologici di I livello. Un completo approccio probabilistico richiede di introdurre incertezze anche relativamente alla tipologia osservata degli edifici ed al danno osservato. Generalmente la tipologia strutturale non può essere univocamente determinata per mancanza di dati (ad esempio a seguito dell'impossibilità di accedere all'interno degli edifici danneggiati) e/o per incerta attribuzione degli edifici ad una classe di vulnerabilità, anche quando le sue caratteristiche strutturali siano note. Anche la classificazione del danno può essere incerta a seguito sia della soggettività del rilevatore, che per l'attribuzione di un unico livello di danno all'edificio a partire dai livelli di danno e dalla loro estensione osservati in diversi componenti strutturali e non strutturali. Per invertire l'equazione (1) è allora necessario utilizzare tecniche Bayesiane di aggiornamento delle informazioni [Benjamin e Cornell, 1970], oppure far riferimento a precisi valori della distribuzione di danno (ad esempio al danno medio).

Una volta invertita l'equazione (1), può essere determinata l'intensità sismica risentita da ciascun edificio,  $q$ . Per stimare l'amplificazione di sito è necessario disporre anche di una stima dell'intensità di riferimento,  $q_{ref}$ . Questa può essere determinata come una media spaziale dell'intensità risentita dai soli edifici posizionati su suolo rigido e pianeggiante, se esistono. Nel caso contrario è necessario far ricorso a considerazioni geologico-tecniche e/o geofisiche. Nel caso peggiore,  $q_{ref}$  può essere determinato da relazioni di attenuazioni, possibilmente tarate sul caso in esame. L'amplificazione dell'intensità sismica può essere assunta come  $F_a = q/q_{ref}$ . Poiché  $q$  e  $q_{ref}$  sono, in generale, variabili aleatorie (più esattamente  $q$  è un campo stocastico), anche  $F_a$  è una variabile aleatoria e può essere caratterizzata dal suo valore medio o modale,  $m_{F_a} = E[q/q_{ref}]$  o  $M_{F_a} = M[q/q_{ref}]$ . E' anche utile sottolineare che la varianza dell'intensità sismica nell'area colpita è una misura della variazione spaziale degli effetti di sito.

Se  $q$  è assunta come intensità macrosismica,  $I$ , l'amplificazione può essere espressa in termini di incremento di intensità macrosismica  $\Delta I = I - I_{ref}$ . In questo caso, se l'amplificazione è richiesta in termini di parametri strumentali del moto del suolo, quali  $Y = PGA, EPA, I_H$ , è necessario far ricorso a relazioni di conversione, generalmente poste nella forma  $\log_{10}(Y) = a + bI$ , dove  $a$  e  $b$  sono i parametri della relazione. L'amplificazione è allora pari a:


$$F_a = \frac{Y}{Y_{ref}} = 10^{b(I - I_{ref})} = 10^{b\Delta I} \quad (3.1-5)$$

e dipende anche dal termine  $b$ . Per diversi parametri del moto del suolo, diverse relazioni di conversione sono state riportate in Tabella 3.1-5.



**Tabella 3.1-5. Valori del parametro b nell'equazione 3.1-5, per diverse relazioni di conversione.**

	PGA	PGA	PGA	EPA	EPV	I <sub>H</sub>
Autore	Margottini Locale (1987)	Margottini Globale (1987)	Petrini (1989)	Decanini (2002)	Decanini (2002)	Decanini (2002)
b	0,220	0,179	0,202	0,197	0,225	0,29

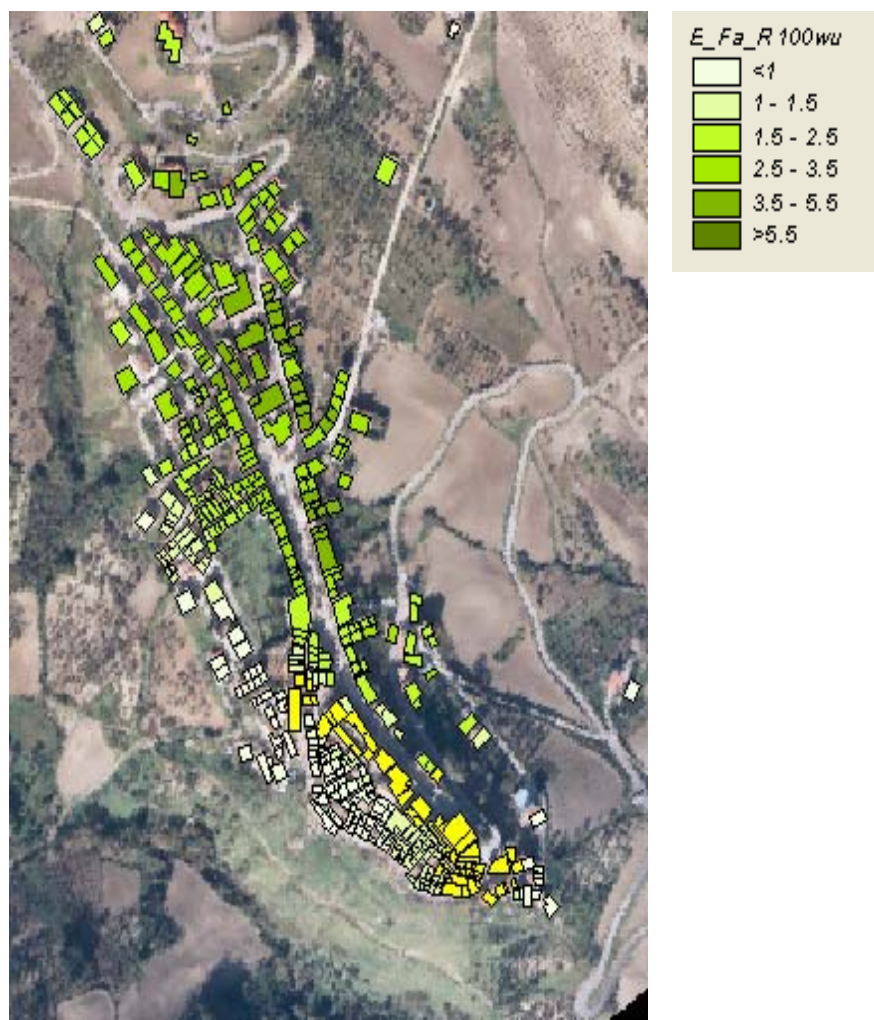

**Figura 3.1-19. Mappa di amplificazione in termini di EPA in S. Giuliano di Puglia**

### 3.1.9.3 Il caso di San Giuliano, terremoto del Molise-Puglia, 2002

Nel caso della microzonazione sismica di San Giuliano si disponeva di un sistema informativo territoriale contenente i poligoni di tutti gli edifici del centro urbano con associate le informazioni delle schede di agibilità e danno compilate dopo l'evento del 2002.

E' stato adottato un approccio deterministico, dove, per tener conto della variabilità nella tipologia strutturale e nel danno osservato e della correlazione spaziale del moto del suolo, l'intensità sismica risentita dal generico edificio è stata valutata attraverso una operazione di media spaziale della tipologia e del danno in un opportuno intorno dell'edificio.

Più in particolare facendo centro in ogni edificio dell'area in esame si è selezionata una circonferenza all'interno della quale è stato valutato il danno medio e la distribuzione degli edifici in classi di vulnerabilità. Nota la vulnerabilità degli edifici in termini di curve di danno medio in funzione dello scuotimento del suolo per ogni classe di vulnerabilità, il danno medio atteso nell'intorno del generico edificio dell'area in esame è dato dalle curve di danno medio pesate con la distribuzione di edifici in classi riscontrata nell'intorno.

Uguagliando il valore atteso con il valore osservato del danno medio nell'intorno del generico edificio, può essere determinata l'intensità sismica risentita nell'intorno. Nel caso di San Giuliano l'intensità di riferimento è stata valutata come media spaziale delle intensità risentite dagli edifici posizionati su suolo rigido, in prossimità del centro storico. Questa area è stata individuata a partire da informazioni geologiche e geotecniche. Il risultato in termini di amplificazione del moto del suolo in termini di EPA è riportato in Figura 3.1-19.

#### **3.1.9.4 Riferimenti bibliografici**

- Ambrosini, S., Castenetto, S., Cevolani, F., Di Loreto, E., Funicello, R., Liperi, L., and Molin, D. (1986). Risposta Sismica dell'Area Urbana di Roma a Seguito del Terremoto del Fucino del 1915. Risultati Preliminari, *Memorie Società Geologica Italiana*, 35.
- Benjamin, J.R. e Cornell, C.A. (1970) - *Probability, Statistics and Decision for Civil Engineering*, McGraw-Hill, Inc. N.Y., 683 pp.
- Decanini, L.D., Mollaioli, F. e Oliveto, G. (2002) - Structural and seismological implications of the 1997 seismic sequence in Umbria and Marche, Italy, in Oliveto, G., ed., *Innovative Approaches to Earthquake Engineering*, WIT press.
- Dolce, M., Moroni, C., Samela, C., Marino, M., Masi, A. e Vona, M. (2001) - Una Procedura di Normalizzazione del Danno per la Valutazione degli Effetti di Amplificazione Locale, *Atti X Convegno ANIDIS, L'Ingegneria Sismica in Italia, 9-13 Settembre, Potenza-Matera*.
- Goretti, A. (2004) - Effetti di Sito a San Giuliano a Partire dai Dati Tipologici e di Danno Rilevati in Emergenza Sismica, *Atti XI Convegno ANIDIS, L'Ingegneria Sismica in Italia, 25-29 Gennaio, Genova*.
- Goretti, A. e Dolce, M. (2002) - Site Effects Evaluation from Surveyed Typological and Damage Data, *Proceedings XII European Conference on Earthquake Engineering, 9-13 Settembre, Londra*.
- Margottini, C., Molin, D., Narcisi, B. e Serva, L. (1987) - Intensity vs. Acceleration: Italian Data, *Proceeding Work. on Hist. Seismicity of Central-eastern Mediterranean Region, Roma, 213-226*.
- Petrini, V. e Guarenti, E. (1989) - Il Caso delle Vecchie Costruzioni: Verso una Nuova Legge Danni Intensità, *Atti del IV Convegno ANIDIS, L'Ingegneria Sismica in Italia, Milano*.
- Speranza, E., Goretti, A. e Dolce, M. (2006) - Historical Damage Data and Microzonation: An Application to 1930 Senigallia Earthquake, *Proceeding of the First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Geneva, Switzerland, 3-8 September 2006*

### **3.1.10 Zonazione sismica e Classificazione sismica dei comuni**

#### **3.1.10.1 Obiettivo**

Storia della Classificazione sismica dei comuni e descrizione delle diverse modalità di utilizzazione dei risultati delle analisi di pericolosità sismica (zonazione sismica) in relazione ad alcuni strumenti normativi finalizzati alla riduzione del rischio sismico.

#### **3.1.10.2 Definizione**

Nel linguaggio della normativa tecnica in campo edilizio, con il termine "Classificazione" si è inteso, fino ad oggi, indicare l'attribuzione di un determinato grado di sismicità alle zone sismiche.<sup>47</sup> Tale grado di sismicità è utilizzato per la determinazione delle azioni sismiche e di altre specifiche a livello tecnico. I comuni che ricadono in tali zone vengono inseriti in appositi elenchi e "classificati" di conseguenza.

#### **3.1.10.3 Storia della Classificazione sismica**

##### *3.1.10.3.1 Origine della Classificazione sismica (1909 – 1980)*

L'individuazione delle zone sismiche in Italia è iniziata dai primi anni del '900 attraverso lo strumento del Regio Decreto (De Marco *et al.*, 1999), emanato a seguito di terremoti distruttivi, che imponeva l'applicazione di specifica normativa tecnica a una serie di comuni dichiarati sismici e riportati in un elenco dal decreto stesso. Dal 1927 le località colpite dai terremoti sono state distinte in due "categorie", in relazione al "loro grado di sismicità ed alla loro costituzione geologica". Il metodo implicitamente adottato, fino al 1980, per definire in quali comuni si dovesse applicare la normativa tecnica era sostanzialmente la sismicità storica recente. A seguito dei vari eventi sismici succedutisi fino al 1980, il numero dei comuni nei quali doveva applicarsi la normativa tecnica aumenta progressivamente. A questo metodo, se ne aggiunge un altro, legato al danneggiamento subito. L'elenco dei comuni dichiarati sismici è utilizzato anche ai fini dei finanziamenti per la ricostruzione e per questo motivo si determinano inclusioni non necessariamente coerenti con i livelli di sismicità o di danneggiamento conseguenti al terremoto. Nel corso del tempo si assiste anche ad una rimozione dagli elenchi di alcuni comuni precedentemente inclusi, con motivazioni estranee a valutazioni di pericolosità sismica o di rischio.

Con la legge 2 febbraio 1974, n. 64 si stabilisce il quadro di riferimento per le modalità di redazione delle normative tecniche, fra cui quelle che riguardano le costruzioni in zona sismica, e di Classificazione sismica del territorio nazionale. Tale legge, in particolare, prevede che "con decreti del Ministro per i lavori pubblici emanati di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le Regioni interessate, sulla base di comprovate motivazioni tecniche, si provvede: a) all'aggiornamento degli elenchi (dei comuni) delle zone dichiarate sismiche (...); b) ad attribuire alle zone sismiche valori differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche; c) all'eventuale necessario aggiornamento successivo degli elenchi delle zone sismiche e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità."

Nelle norme tecniche emanate a seguito della legge 64/1974 viene definito un "coefficiente di intensità sismica", espresso in funzione del grado di sismicità S. Il parametro S (S=12, 9 e 6 in riferimento a tre diverse zone) è puramente convenzionale e non rappresenta alcuna misura fisica.

##### *3.1.10.3.2 Classificazione sismica post-Irpinia (1980-2003)*

---

<sup>47</sup> Legge 2 febbraio 1974, n. 64 Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (art. 3), dM 16 gennaio 1996, Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche (Allegato A.1), D.P.R. 380 del 6/6/2001 art. 83.

Nel 1979, con il Progetto Finalizzato Geodinamica (PFG), il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) realizza le carte di scuotibilità del territorio nazionale a partire da studi di pericolosità e da studi sulla massima intensità risentita. Sulla base di tali carte sono definiti i parametri quantitativi per l'individuazione delle zone sismiche. A seguito del terremoto del 1980 (Irpinia) il PFG accelera i lavori e predispone una proposta di Classificazione sismica dei comuni (CNR, 1980).

Il "criterio ispiratore della proposta di Classificazione sismica è quello di individuare quelle parti del territorio la cui esclusione dalle aree nelle quali si applicano le norme per le costruzioni in zona sismica, appare ingiustificata se si confronta la pericolosità con quella dei Comuni (finora protetti".

Il metodo per la Classificazione sismica dei comuni si basa su tre parametri:

- intensità massima ( $I_{max,r}$ , con periodo di osservazione di 1000 anni);
- intensità attesa (con periodo di ritorno di 500 anni);
- coefficiente di minimizzazione dei costi ( $C/C_{rif}$ )<sup>48</sup>.

In tal modo viene introdotto un metodo scientifico, che tiene conto di valutazione di pericolosità fondate sostanzialmente sulla sismicità storica.

La carta finale (Figura 3.1-20) del progetto individua: a) i comuni già classificati, b) i nuovi comuni inseribili in 2<sup>a</sup> categoria, c) le zone per le quali sono necessarie ulteriori indagini. Queste ultime riguardano porzioni importanti di territorio in Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia, litorale abruzzese e molisano, napoletano e zone della Sicilia centrale e meridionale, nonché zone limitate di Liguria e Puglia.

Tra il 1980 e il 1984, con vari decreti viene adottata la proposta e, in particolare, con la legge 22 dicembre 1980, n. 874 il Ministero dei lavori pubblici classifica i comuni colpiti dal terremoto irpino. Il relativo decreto, emanato nel giugno del 1981, introduce la terza categoria sismica (bassa sismicità) per 99 comuni delle Regioni Basilicata, Campania e Puglia, utilizzando le carte del PFG, limitatamente alle tre regioni. Negli anni successivi nessun comune viene classificato nella terza categoria sismica ed i risultati del PFG vengono utilizzati solo per i comuni di 2<sup>a</sup> categoria (Figura 3.1-21).

Questo quadro normativo si modifica in epoca recente in virtù di alcuni provvedimenti legislativi che definiscono una diversa ripartizione delle funzioni attribuite allo Stato ed alle Regioni. Infatti, con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 viene conferita alle Regioni ed agli enti locali "l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone" (articolo 94, comma 2, lettera a), mentre "sono mantenute allo Stato le funzioni relative (...) ai criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e alle norme tecniche per le costruzioni delle medesime zone" (art. 93, comma 1, lettera g).

L'individuazione degli organi dello Stato preposti all'emanazione dei suddetti criteri generali è stata oggetto di due distinti provvedimenti.

Il Testo unico per l'edilizia (dPR 380/2001) sancisce che, "con decreto del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata, sono definiti i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche" (articolo 83, comma 2).

La successiva legge 9 novembre 2001, n. 401 stabilisce che il Dipartimento della protezione civile "svolge compiti relativi alla formulazione degli indirizzi e criteri generali di cui (...) all'art. 93 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 da sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero al Ministro dell'interno da lui delegato per l'approvazione al Consiglio dei Ministri" (art. 4-ter). Tali compiti sono esercitati "sentita la conferenza unificata" ai sensi dell'articolo 93, comma 4 dlgs 112/1998.

Prima della definizione del quadro normativo sopra delineata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1997, n. DSTN/2/19767 viene costituito a fronte del "notevole miglioramento delle conoscenze nel settore della sismogenesi e della pericolosità

---

<sup>48</sup> "Tale valore è calcolato tenendo conto dell'intera correlazione fra intensità e periodo di ritorno, cioè considerando, sia pure con peso diverso, tutti gli eventi attesi di intensità maggiore o uguale a quella del terremoto che comincia a provocare danni".  $C_{rif}$  è calcolato sul sito italiano a maggiore pericolosità sismica.

sismica" intervenuto successivamente agli ultimi decreti di Classificazione sismica, un "Gruppo di lavoro per la redazione di una proposta di riclassificazione sismica del territorio nazionale". Il Gruppo produce nel settembre 1998 una "Proposta di riclassificazione sismica" (Gruppo di lavoro, 1999), definendo nuove metodologie e relativi criteri applicativi.

Il Gruppo di lavoro (1999) utilizza gli studi di pericolosità di base sviluppati dal Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti (GNDT), realizzati dall'Osservatorio geofisico Sperimentale di Trieste (OGS) (Peruzza *et al.*, 1993; Slejko, 1996) e dal Servizio Sismico Nazionale (SSN) (Romeo e Pugliese, 1997; Pugliese *et al.*, 1997). Tali studi, pur assumendo lo stesso impianto metodologico, portano a risultati diversi, anche se in modo limitato.

Uno degli elementi innovativi della proposta è dato dalla scelta del parametro rappresentativo della pericolosità sismica, l'intensità di Housner (H), definita come l'integrale dello spettro di risposta di pseudovelocità calcolato in un opportuno intervallo di periodi. La scelta di H come parametro guida viene determinata dall'opportunità di rappresentare meglio diverse condizioni di pericolosità e dal fatto che risulta meglio correlata al danno subito dagli edifici.<sup>49</sup>

La massima intensità macrosismica ( $I_{max}$ ) viene utilizzata come ulteriore parametro correttivo (in termini conservativi). Infine vengono effettuate alcune considerazioni a carattere territoriale per garantire condizioni di continuità, talora non rispettate, anche perché i parametri vengono calcolati per ciascun comune, con riferimento al centro capoluogo (centroide comunale) indipendentemente dall'estensione dal territorio amministrativo.

Poiché, come detto, gli studi di pericolosità utilizzati sono due, vengono applicati i criteri per l'identificazione delle zone utilizzando separatamente gli studi e poi per i comuni in cui emergono discordanze di attribuzione di zona (circa il 12% dei comuni) vengono introdotti ulteriori criteri (tolleranze del 5% sulle soglie degli indicatori) per l'attribuzione definitiva.

Dall'analisi degli studi di pericolosità di base per predisporre questa proposta di zonazione nascerà l'esigenza di rivedere gli studi stessi in modo congiunto fra i gruppi che li hanno predisposti, al fine di verificare i motivi delle discordanze. Tale esigenza porta alla predisposizione di un nuovo studio di pericolosità (Albarello *et al.*, 2000), nel quale vengono valutate le scelte compiute nei singoli passi procedurali e vengono introdotti alcuni miglioramenti in termini metodologici. A partire da questo nuovo studio di pericolosità vengono ridefinite le zone sismiche, applicando la metodologia del Gruppo di lavoro (1999) e, per la prima volta, vengono diffusi a scala nazionale i dati per tutti i comuni anche delle ordinate spettrali per i vari periodi di ritorno (Lucantoni *et al.*, 2001).

La proposta del Gruppo di lavoro (1999) viene presentata al Ministero dei lavori pubblici (1998), senza alcun recepimento normativo e alle Regioni (1999), in un contesto normativo cambiato dal dlgs 112/1998, che vede queste ultime coinvolte per la prima volta nella materia, non in forma consultiva, ma come responsabili della formazione degli elenchi delle zone sulla base di criteri generali emanati dallo Stato.

Nell'ambito di questo nuovo contesto normativo e alla luce della ripartizione delle nuove competenze, nel 2001 viene avviato, su iniziativa del DPC, un tavolo di lavoro, nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, per la definizione dei criteri di individuazione delle zone sismiche. Vengono predisposti i primi documenti di lavoro (poi pubblicati in Bramerini e Di Pasquale, 2002) nei quali si individua una metodologia per l'individuazione delle zone sismiche, utilizzabile da parte delle singole Regioni, mutuata da quanto elaborato dal Gruppo di lavoro (1999) e un esempio applicativo da adottare provvisoriamente fino alle eventuali determinazioni regionali.

I principi che vengono salvaguardati sono:

- l'individuazione di 4 zone, dipendenti dalla normativa tecnica in vigore;
- la possibilità di identificare diversi parametri di pericolosità, presi singolarmente, composti fra di loro ed eventualmente integrati con ulteriori parametri;

---

<sup>49</sup> Effettuando diverse scelte del periodo di ritorno e dell'intervallo spettrale vengono costruiti due indicatori per la definizione delle diverse zone sismiche:

- H50, corrispondente a un periodo di ritorno di 475 anni e all'intervallo spettrale 0.2-2 secondi (indicatore maggiormente correlato alla possibilità che si verifichino terremoti di elevata magnitudo e di conseguenza è indice significativo del livello di protezione dal collasso);
- H10, corrispondente a un periodo di ritorno di 95 anni e all'intervallo spettrale 0.1-0.5 secondi (indicatore principalmente correlato alla possibilità che si verifichino terremoti di bassa magnitudo e di conseguenza indice significativo del livello di protezione dal danneggiamento).

- la possibilità di utilizzare diverse elaborazioni sulla pericolosità di base;
- la necessità di mantenere una correlazione fra zonazione regionale (o sub-regionale) e zonazione nazionale;
- la definizione di uno standard nazionale al quale fare riferimento e che definisce soglie e condizioni di spostamento fra zone, per le eventuali normative regionali.

### 3.1.10.3.3 *Classificazione sismica post-Molise (2003)*

A seguito del terremoto in Molise (31 ottobre 2002) e sull'onda dell'emozione provocata dalle tragiche conseguenze, il DPC istituisce un nuovo Gruppo di lavoro (2002)<sup>50</sup>, con l'obiettivo di giungere in tempi brevi ad una zonazione del territorio. Il nuovo Gruppo di lavoro decide di adottare una nuova normativa antisismica (coerente con l'Eurocodice 8 - *Design of structures for earthquake resistance*), che richiede una o più mappe di pericolosità sismica, compilate in termini di accelerazione massima al suolo. Visti i tempi ristretti, adotta la parte della proposta del Gruppo di lavoro (1999)<sup>51</sup> limitatamente all'elenco dei comuni inseriti nelle rispettive zone. Alle zone individuate dal Gruppo di lavoro (1999) vengono attribuiti i valori di accelerazione massima  $a_g$  associati alla zona (zona 1 = 0.35g; zona 2 = 0.25g; zona 3 = 0.15g; zona 4 = 0.05g) secondo le soglie suggerite dall'Eurocodice, indipendentemente dai valori di  $a_g$  calcolati dal Gruppo di lavoro (1999). Inoltre il Gruppo di lavoro (2002) evita, in forma cautelativa, di spostare in zone con grado di sismicità inferiore quei comuni precedentemente collocati in una zona con grado di sismicità superiore.

La determinazione dei valori aggiornati di  $a_g$  viene rimandata alla predisposizione di un nuovo studio di pericolosità.

La nuova normativa e il nuovo elenco di comuni vengono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (3274/2003),<sup>52</sup> nella quale vengono forniti anche i criteri provvisori per la predisposizione degli studi di pericolosità.

Tali criteri confermano i principi relativi al mantenimento delle 4 zone e la dipendenza dalla normativa tecnica, ma individuano, in dipendenza da quest'ultima, come unico parametro guida per la definizione delle zone, l'accelerazione massima al suolo ( $T=475$ ).

Inoltre, i criteri entrano nel merito procedurale e metodologico per la predisposizione dei futuri studi di pericolosità sia di riferimento nazionale, sia a scala regionale, esplicitando i seguenti punti:

- attendibilità (fonti di dati, metodi e dettagli su alcune specifiche tecniche);
- controllo (pubblicità dati e metodi, valutazione di esperti);
- modalità applicative (tolleranze nell'attribuzione della zona al comune);
- aggiornamento.

In sede di prima applicazione dei suddetti criteri, le Regioni sono autorizzate a compilare gli elenchi delle zone utilizzando una tolleranza pari ad una zona sismica in aumento o in diminuzione rispetto alla lista allegata all'ordinanza 3274/2003. Si tratta di un grado di libertà più ampio (pari anche a 0.1 g) di quello che viene stabilito nei criteri di utilizzo degli studi di pericolosità, che prevedono, ad esempio, fasce di tolleranza di 0.025g per l'attribuzione di zona in funzione dei valori di  $a_g$ .

Le Regioni adottano le nuove zone con specifici provvedimenti,<sup>53</sup> alcune con limitate modifiche (Provincia di Trento, Lazio, Basilicata, Sicilia - Figura 3.1-22).

<sup>50</sup> Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 2002, n. 4485.

<sup>51</sup> Nel documento esplicativo del Gruppo di lavoro (<http://zonesismiche.mi.ingv.it/pcm3274.html>) non viene motivato perché non è stato utilizzato l'aggiornamento al 2001.

<sup>52</sup> Strumento normativo previsto dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 che può essere emanato per "evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose" (art. 5).

<sup>53</sup> I provvedimenti di adozione regionali e delle province autonome sono i seguenti. Abruzzo: DGR 29/3/03, n. 438; Basilicata: DCR 19/11/03, n. 731; Bolzano: DGP 6/11/2006, n. 4047; Calabria: DGR 10/2/04, n. 47; Campania: DGR 7/11/02, n. 5447 (la Regione Campania adotta la proposta del Gruppo di lavoro 1999, prima dell'emanazione dell'ordinanza 3274/2003); Emilia Romagna: DGR 21/7/03, n. 1435; Friuli Venezia Giulia: DGR 1/8/03, n. 2325; Lazio: DGR 1/8/03, n. 766; Liguria: DGR 16/5/03, n. 530; Lombardia: DGR 7/11/03, n. 14964; Marche: DGR 29/7/03, n. 1046; Molise: L 20/5/04, n. 13, n. 399; Piemonte: DGR 17/11/03, n. 61/11017; Puglia: DGR 2/3/04, n. 153; Sardegna: DGR30/3/04, n. 15/31; Sicilia: DGR 19/12/03, n. 408; Toscana: DGR 16/6/03, n. 604; Trento: DGP 23/10/03, n. 2813; Umbria: DGR 18/6/03, n. 852; Veneto: DCR 3/12/03, n. 67; Valle d'Aosta: DGR 30/12/03, n. 5130.

Nell'ambito di una convenzione finanziata dal DPC, l'INGV produce l'aggiornamento dello studio di pericolosità di riferimento nazionale (Gruppo di lavoro, 2004), che viene adottato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519<sup>54</sup>. In tale ordinanza vengono riconfermati i criteri già espressi nella precedente ordinanza<sup>55</sup>, aggiungendo le modalità di valutazione<sup>56</sup> di eventuali ulteriori studi di pericolosità.

Con il nuovo testo sulle norme tecniche in corso di approvazione<sup>57</sup> viene modificato l'impianto concettuale di attribuzione del grado di sismicità per i comuni che ricadono in diverse zone. Infatti, se all'origine della Classificazione sismica vi era la necessità di ripartire i comuni per attribuire loro una zona, ossia per attribuire una determinata azione sismica (associata alla zona), con il nuovo impianto normativo l'azione sismica viene direttamente attribuita a partire dai dati di sito (con riferimento ai risultati degli studi adottati con ordinanza 3519/2006). Pertanto la necessità normativa, residuale, di attribuire ai comuni una zona sismica con grado di sismicità è ascrivibile a procedure di tipo amministrativo (modalità di espletamento dei controlli sull'applicazione delle norme tecniche) ed in parte progettuale (limitazione delle altezze massime realizzabili con le diverse tecnologie).

In allegato alle norme tecniche in corso di approvazione vengono riportati i criteri per l'attribuzione di zona ai comuni, semplificando quanto precedentemente previsto dall'ordinanza 3519/2006. Viene ribadito il carattere guida del parametro  $a_g$ , con la possibilità di applicare una tolleranza ( $\pm 0,025$  g) di attribuzione della zona in funzione di altri parametri di scuotimento, a discrezione delle Regioni.

#### **3.1.10.4 Criteri di utilizzazione dei dati di pericolosità per "classificare" i comuni**

Una delle questioni che viene affrontata nel corso della storia dell'assegnazione della zona sismica al singolo comune è la modalità di attribuzione di un determinato dato al territorio comunale.

In generale, tale attribuzione è stata effettuata prendendo in considerazione il centroide comunale<sup>58</sup>, come punto maggiormente rappresentativo dell'intera entità poligonale comunale.

Con la nuova mappa di pericolosità di base, strutturata in una griglia di punti, ai quali vengono associati i valori di picco dell'accelerazione orizzontale del suolo ( $a_g$ ) in condizioni di sito rigido è possibile applicare i criteri indicati dall'OPCM 3519/2006, a condizione di effettuare alcune specifiche elaborazioni a livello territoriale e adottare ulteriori criteri per "l'assegnazione di un territorio ad una zona sismica" e al fine della "discretizzazione dell'elaborato di riferimento rispetto ai confini dei comuni".

Una procedura indicata, a titolo esemplificativo dai criteri dell'OPCM 3519/2006, è l'inserimento "in una zona o in un'altra dei comuni attraversati da curve di livello di  $a_g$ ".

Questo implica un'intersezione fra elementi lineari (curve di livello) ed elementi poligonali (comune) per determinare poi la linea alla quale è associato il valore più elevato, da attribuire all'intera entità comunale o a porzioni ben identificate di essa.

In alternativa, indipendentemente dalle modalità di rappresentazione, è possibile calcolare la distribuzione dei valori che ricadono nel territorio comunale o nelle sue porzioni.

E' bene evidenziare che dalla sovrapposizione della griglia della mappa di pericolosità, attualmente predisposta per l'intero territorio nazionale, con i confini amministrativi, non tutti i comuni hanno almeno un punto della griglia all'interno del proprio territorio. Tuttavia il problema si può risolvere generando punti aggiuntivi per interpolazione. Ad esempio con un passo di circa 200 m, e calcolare massimo, minimo, media e deviazione standard dei valori  $a_g$

---

<sup>54</sup> Solo la Regione Molise la utilizza per aggiornare nel 2006 l'attribuzione di zona ai propri comuni (DCR 20/9/2006, n. 194). La Toscana (DGR 19/6/2006) la utilizza per l'approvazione definitiva della propria classificazione.

<sup>55</sup> Si tratta ancora di criteri provvisori in attesa della predisposizione di quelli definitivi da rendere coerenti con le Norme Tecniche in corso di predisposizione da parte del Ministero delle Infrastrutture.

<sup>56</sup> Approvazione da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, previa istruttoria del DPC.

<sup>57</sup> Norme tecniche per le costruzioni, approvazione Consiglio superiore dei lavori pubblici del 27 luglio 2007.

<sup>58</sup> Originariamente era il punto in cui era collocato il Municipio, poi diventa il punto baricentrico della località abitata in cui ha sede il Municipio. Attualmente l'elenco dei centroidi rilasciati dall'Istat è definito sulla base di criteri differenziati.

che ricadono all'interno del confine amministrativo del comune, fornito dall'Istat (2000). In base al valore massimo è possibile attribuire la zona al comune o a parti di esso.

Per l'eventuale suddivisione del comune in più zone, è possibile utilizzare le poligonali ISTAT relative a "centri" e "nuclei" abitati, ossia le parti perimetrare del territorio in cui vi sono "aggregati di case" censiti dall'Istat (2000), sulle quali effettuare i calcoli di massimo, minimo, media e deviazione standard dei valori di  $a_g$  che vi ricadono. E' quindi possibile costruire diverse classificazioni sismiche utilizzando criteri riferiti all'intero territorio comunale o a parti di esso.

Dell'insieme dei centri e nuclei del singolo comune quasi sempre il più importante in termini di concentrazione dell'edificato è il centro capoluogo. Nel 70.3% dei comuni, nel centro capoluogo ricade oltre 50% degli edifici e, pertanto, un altro possibile criterio per l'attribuzione della zona all'intero comune è dato dall'utilizzo dei soli valori di  $a_g$  ricadenti in tale centro (Tabella 3.1-6).

**Tabella 3.1-6- Numero di comuni per classe di edifici nel centro capoluogo rispetto al totale degli edifici nel comune (fonte: elaborazione su dati censuari Istat del 2001)**

Classe percentuale	Numero comuni	Percentuale dei comuni sul totale
0-25	737	9.5
25-50	1558	20.2
50-75	1886	24.4
75-100	3543	45.9
totale	7724	100.0

Nella Tabella 3.1-7 vengono riportati i risultati sintetici di attribuzione della zona utilizzando differenti criteri. Nelle elaborazioni sono stati considerati 7724 comuni, escludendo i comuni della Sardegna per i quali i dati di pericolosità non sono stati elaborati. Da tale tabella emerge una distribuzione nelle diverse zone simile fra i vari criteri utilizzati. L'elemento di diversità più rilevante si nota confrontando le distribuzioni che si hanno utilizzando il criterio del valore massimo nel comune e il criterio del valore massimo nei centri e nei nuclei abitati. In questo confronto 113 comuni, su 688, ricadono in zona 1 per valori di  $a_g$  relativi ad aree sicuramente non edificate, mentre per i valori di  $a_g$  nei centri e nei nuclei, questi stessi comuni ricadrebbero in zona 2. Analoga condizione si verifica per 145 comuni che dalla zona 2, slitterebbero in zona 3 e 73 comuni dalla zona 3 alla zona 4 (Tabella 3.1-8).

Nel caso di comuni molto estesi e con forti variazioni di pericolosità di base è ancor più evidente la possibilità di ripartire il territorio in diverse zone. Nelle Figura 3.1-23 si riportano a titolo di esempio le fasce di pericolosità, in termini di  $a_g$ , riferite al Comune di Perugia, nel quale è evidente la variazione di questo parametro. Nella stessa figura sono evidenziati in tratteggio i centri e nuclei.

Per l'intero territorio nazionale i comuni che hanno variazioni di  $a_g$  oltre 0,05 sono qualche decina.

**Tabella 3.1-7 - Numero di comuni per zona sismica in base ai diversi criteri di attribuzione**

	valore sul centroide	valore max centro capoluogo	valore medio centro capoluogo	Valore max Centri e Nuclei	valore max area Comunale	OPCM 3274 (1)	pre OPCM 3274
zona 1	505	530	502	575	688	708	368
zona 2	2326	2361	2328	2390	2422	2345	2499
zona 3	3681	3649	3684	3601	3529	1560	99
zona 4	1212	1184	1210	1158	1085	3111	4758
Totale	7724	7724	7724	7724	7724	7724	7724



(1) con recepimento delle modifiche regionali

**Tabella 3.1-8 - Numero di comuni per zona sismica in base a due diversi criteri di attribuzione**

		Criterio per $a_g$ massima nel comune					
		Zone	1	2	3	4	Totale
Criterio per $a_g$ massima nelle località abitate	1		575				575
	2		113	2277			2390
	3			145	3456		3601
	4				73	1085	1158
	Totale		688	2422	3529	1085	7724

### 3.1.10.5 Utilizzabilità della Classificazione sismica e di altri tipi di classificazione per politiche di riduzione del rischio

Come detto, la normativa tecnica in corso di approvazione non richiede più una Classificazione sismica dei comuni ai fini della determinazione della azione sismica. A livello normativo, ne viene previsto l'uso solo ai fini dei controlli sulla progettazione edilizia e per limitazioni sull'uso di determinate tecnologie.

La necessità di dover classificare il territorio secondo ordini differenziati rimane invece come istanza legata alle modalità e priorità di intervento sul territorio, spesso legate al miglior utilizzo di risorse economiche limitate.

La predisposizione di studi di MS può richiedere una classificazione del territorio, nel momento in cui venga intesa come parte integrante degli strumenti finalizzati alla riduzione del rischio sismico. Tali strumenti potranno avere fra le finalità:

- la definizione di priorità di intervento fra vari comuni, specialmente nel momento in cui il contesto territoriale è riferito ad un piano di area vasta o alla pianificazione di emergenza provinciale;
- la definizione di politiche finalizzate alla migliore applicazione della normativa tecnica, negli interventi sull'esistente e negli interventi attuativi diretti (nuove costruzioni);
- l'individuazione di graduatorie per la distribuzione di risorse.

A tal fine è bene evidenziare che una classificazione del territorio dovrà essere condotta sulla base di parametri scelti in funzione di tali finalità. Per cui non necessariamente un unico parametro di pericolosità potrà essere esaustivo del grado di sismicità e non necessariamente la sola pericolosità potrà essere sufficiente per stabilire priorità e graduatorie<sup>59</sup>.

A titolo esemplificativo, si riportano due esempi applicati nel recente passato in Italia. Il primo riguarda una delle prime azioni finalizzate alla predisposizione di un programma nazionale di previsione e prevenzione del rischio sismico, che si è concretizzata nel 1996, quando venne predisposta una carta del rischio sismico del territorio nazionale in cui si stimarono le perdite attese in termini di popolazione e patrimonio abitativo. Tale carta servì di base per la predisposizione di una prima graduatoria di rischio dei comuni italiani necessaria al varo di una prima iniziativa a sostegno dell'intervento di miglioramento delle caratteristiche di

<sup>59</sup> "Il criterio di classificazione dovrebbe rispondere ai seguenti requisiti:

- essere basato su indicatori di pericolosità meglio correlati al danneggiamento di quanto non sia il picco di accelerazione;
  - consentire di mettere in evidenza le differenze tra sito e sito nel rapporto tra probabilità di eccedenza, dell'indicatore di scuotimento scelto, corrispondente alla soglia di inizio del danno e la soglia del collasso, per un edificio standard con vulnerabilità corrispondente al livello di protezione che si deciderà di assumere;
  - deve essere richiesto di esplicitare le motivazioni delle scelte di classificazione operate;
- deve consentire di rendere esplicito il livello di rischio accettato sia rispetto al danneggiamento, sia rispetto alla sicurezza delle persone." (Politecnico di Milano, 2006).

resistenza degli edifici privati nei confronti del terremoto, prevista dalla legge finanziaria del 1997<sup>60</sup>.

Per la definizione della graduatoria è stato utilizzato il seguente indice di rischio (ordinanza del Ministro dell'interno 12 giugno 1988, n. 2788):

$$I_{rischio} = \frac{pc}{pc_{max}} \times \frac{2}{3} + \frac{pd}{pd_{max}} \times \frac{1}{3}$$

dove

pc      percentuale di popolazione residente in abitazioni crollate  
pc<sub>max</sub>      valore massimo fra tutti comuni di pc  
pd      percentuale delle abitazioni danneggiate  
pd<sub>max</sub>      valore massimo fra tutti i comuni di pd

In questo caso sono stati utilizzati due indici di rischio, ciascuno in rapporto al suo massimo, attribuendo un peso maggiore (doppio) a quello per la vita umana (pc), rispetto a quello economico (pd).

La sinteticità dei parametri utilizzati lo rende preferenzialmente applicabile a grande scala.

Un altro esempio di utilizzazione di una classificazione per definire priorità di intervento è quello riferibile all'attuazione di interventi di prevenzione sismica su edifici privati (legge 433/91 e legge 130/97) nella Sicilia orientale. In questo caso è stato utilizzato, per singolo edificio, il seguente indice di rischio per la vita (DSTN-DPC, 2000; Di Pasquale *et al.*, 2001):

$$I_{rischio} = n * P(V)$$

dove

$$P(V) = a + b * V + c * V^m$$

essendo

n              numero di vittime potenziali (stimate attraverso una serie di parametri sulle conseguenze del crollo sugli occupanti)  
P(V)          probabilità annua di crollo dell'edificio  
V              Indice di vulnerabilità dell'edificio  
a, b, c, m    parametri specifici di pericolosità per ciascun comune

In questo caso sono stati utilizzati:

- i dati di pericolosità delle mappe a scala nazionale (Gruppo di lavoro, 1999)
- i dati di vulnerabilità degli edifici appositamente rilevati
- i dati sul numero degli occupanti degli edifici

Le caratteristiche della metodologia adotta sono:

- la rigorosità del metodo;
- l'esplicitazione degli obiettivi (riduzione del rischio per la vita umana)
- l'esplicitazione dei singoli fattori (pericolosità, vulnerabilità, esposizione)
- l'applicabilità a piccola e grande scala
- i costi ridotti per l'utente

### 3.1.10.6 Riferimenti bibliografici


Albarello, D., Bosi, V., Bramerini, F., Lucantoni, A., Naso, G., Peruzza, L., Rebez, A., Sabetta, F. e Slejko, D. (2000) - "Carte di pericolosità sismica del territorio nazionale", *Quaderni di geofisica*, 12.

<sup>60</sup> I dati sono stati diffusi nel CD-ROM Rischio sismico 2001 allegato anche in Lucantoni *et al.*, (2002). Un aggiornamento con i dati Istat al 2001 è pubblicato su DPC (2006).


- Bramerini, F. e Di Pasquale, G. (2002) - "Contributo per la proposta di definizione dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche", *Ingegneria sismica*, XIX, 3, 7-22
- CNR - Progetto Finalizzato Geodinamica (1980) - *Proposta di riclassificazione sismica del territorio nazionale*, Roma.
- De Marco, R., Martini, M.G., Di Pasquale, G., Fralleone, A. e Pizza A.G. (1999) - *La classificazione e la normativa sismica dal 1909 al 1984*. Roma.
- Di Pasquale, G., Orsini, G. e Severino, M. (2001) - Modello di valutazione di un indice di rischio sismico per edifici, *X Congresso nazionale l'Ingegneria sismica in Italia*, Potenza-Matera 9-13 settembre 2001.
- DPC (2006) - *Classificazione sismica*. [[www.protezionecivile.it/cms/view.php?dir\\_pk=52&cms\\_pk=2729](http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?dir_pk=52&cms_pk=2729)]
- DSTN-DPC (2000) - *Attuazione di interventi di prevenzione sismica su edifici privati (legge 433/91 e legge 130/97, obiettivo i-bis). Relazione e documenti istruttori*, Roma. (documento interno).
- Gruppo di lavoro (1999) - Proposta di riclassificazione sismica del territorio nazionale. *Ingegneria sismica*, XVI, 1: 5-14.
- Gruppo di lavoro (2004) - *Redazione della mappa di pericolosità prevista dal OPCM 3274 del 20 marzo 2003. Rapporto conclusivo per il Dipartimento della protezione civile*, Ingv, Milano-Roma, aprile 2004, 65 pp. + 5 allegati. (<http://esse1.mi.ingv.it/>)
- INGV-DPC (2006) - *Convenzione INGV-DPC 2004 - 2006 / Progetto S1 Proseguimento della assistenza al DPC per il completamento e la gestione della mappa di pericolosità sismica prevista dall'Ordinanza PCM 3274 e progettazione di ulteriori sviluppi. Task 1 - Completamento delle elaborazioni relative a MPS04. Deliverable D3 - Valutazione del valore della ordinata spettrale a 1 sec e ad altri periodi di interesse ingegneristico*. [[http://esse1.mi.ingv.it/data/Spiegazione\\_AS.pdf](http://esse1.mi.ingv.it/data/Spiegazione_AS.pdf)]
- Istat (2000) - *Census 2000. Aggiornamento delle basi territoriali*. Roma.
- Lucantoni, A., Bosi, V., Bramerini, F., De Marco, R., Lo Presti, T., Naso, G. e Sabetta, F. (2002) - Il rischio sismico in Italia. *Ingegneria sismica*, XVIII, 1 5-36
- Lucantoni, A., Bramerini, F. e Sabetta, F. (2004) - Valutazione della pericolosità sismica e normativa tecnica per gli edifici. *XI Congresso Nazionale L'ingegneria sismica in Italia*, Genova 25-29 gennaio 2004.
- Peruzza, L., Petrini, V., Rebez, A. e Slejko, D. (1993) - Stime probabilistiche preliminari della pericolosità sismica della regione italiana. *Atti del 12° Convegno annuale GNGTS*, p. 343-362.
- Politecnico di Milano (2006) - *Considerazioni sull'utilizzo dei dati di pericolosità disponibili. Relazione conclusiva*. Milano. (Ricerca finanziata dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa. Servizio geologico, sismico e dei suoli, al Politecnico di Milano, Dipartimento di ingegneria strutturale)
- Pugliese, A., Romeo, R. e Sanò, T. (1997) - *La pericolosità sismica in Italia. Parte 2: ipotesi di riclassificazione sismica*. Rapporto tecnico del Servizio Sismico Nazionale, SSN/RT/97/2, Roma.
- Romeo, R. e Pugliese, A. (1997) - *La pericolosità sismica in Italia. Parte I: analisi della scuotibilità*. Rapporto tecnico del Servizio Sismico Nazionale. SSN/RT/97/1, Roma.
- Slejko, D. (1996) - Preliminary seismic hazard assessment for the Italian seismic code. *Earthquake hazard and risk*, Kluwer Ac. Pub, Shenk, V. (editor), Dordrecht, p. 87-124.

### **3.1.10.7 Tavole di dati allegate (CD-ROM)**


- Classificazione sismica dei comuni (2006)
- Parametri di pericolosità dei comuni (2007)
- Parametri di pericolosità delle località abitate (2007)
- Parametri di esposizione e vulnerabilità dei comuni italiani (2001)
- Parametri di rischio sismico dei comuni (2001)

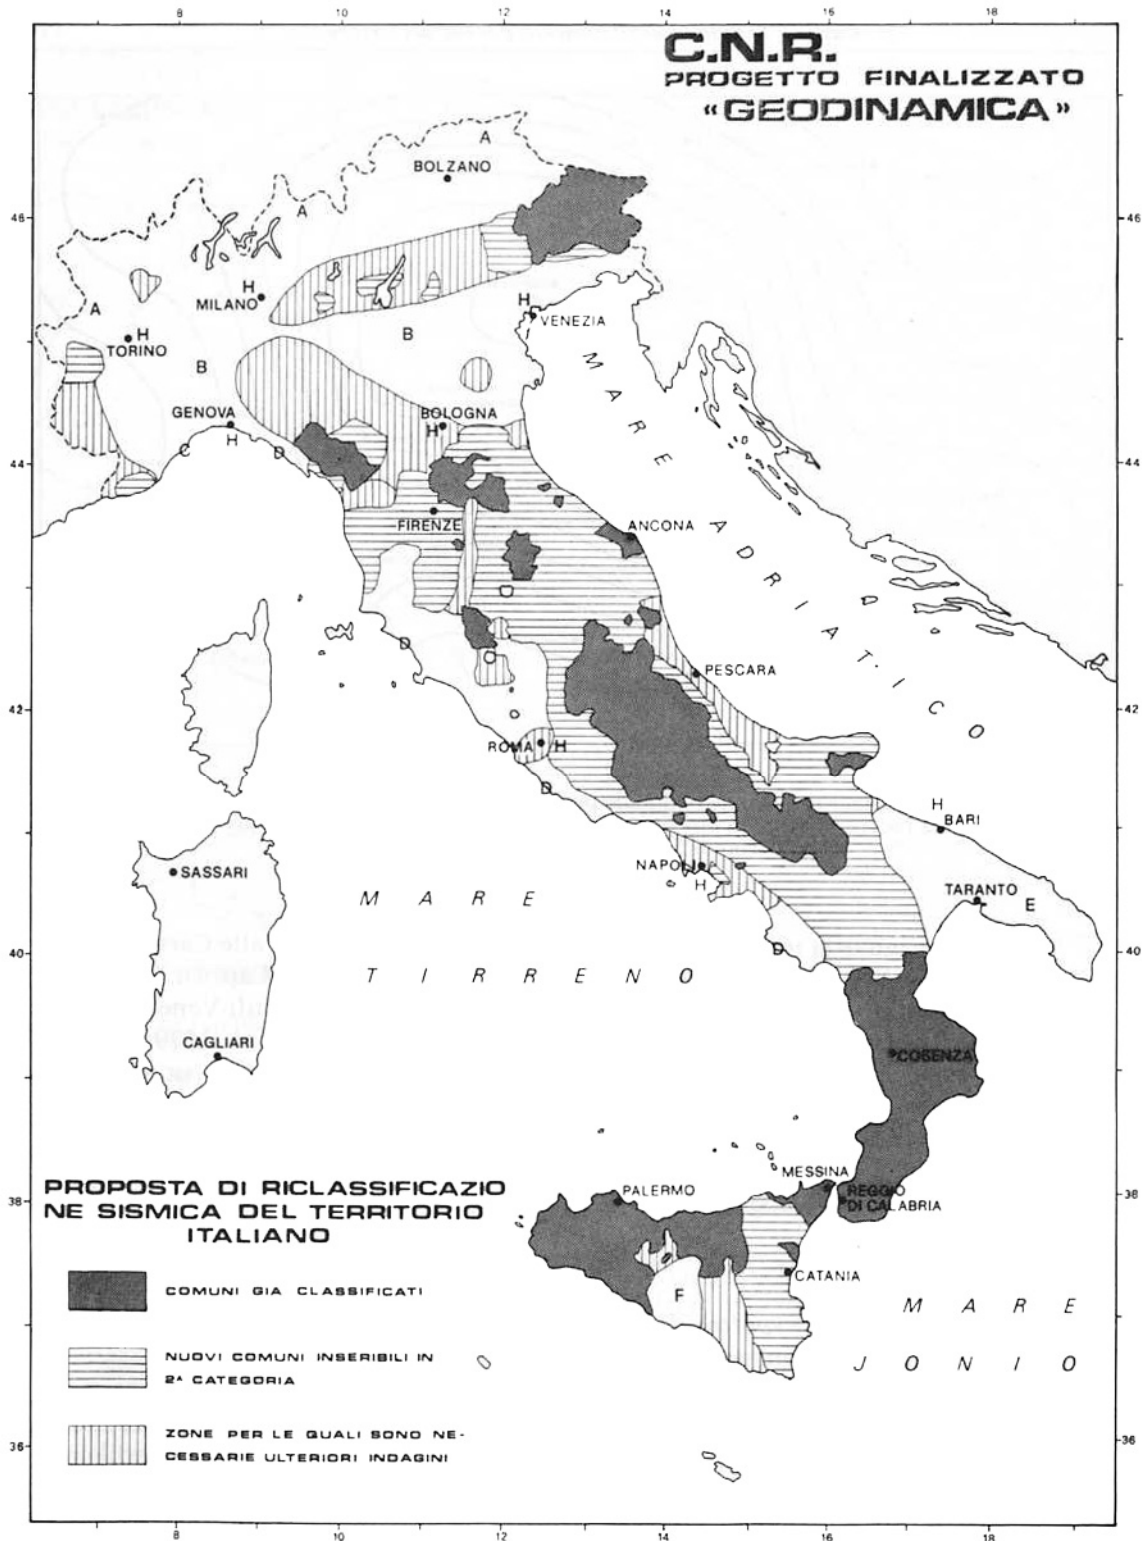


**Figura 3.1-20 - Proposta di riclassificazione sismica del territorio italiano (CNR, 1980).**

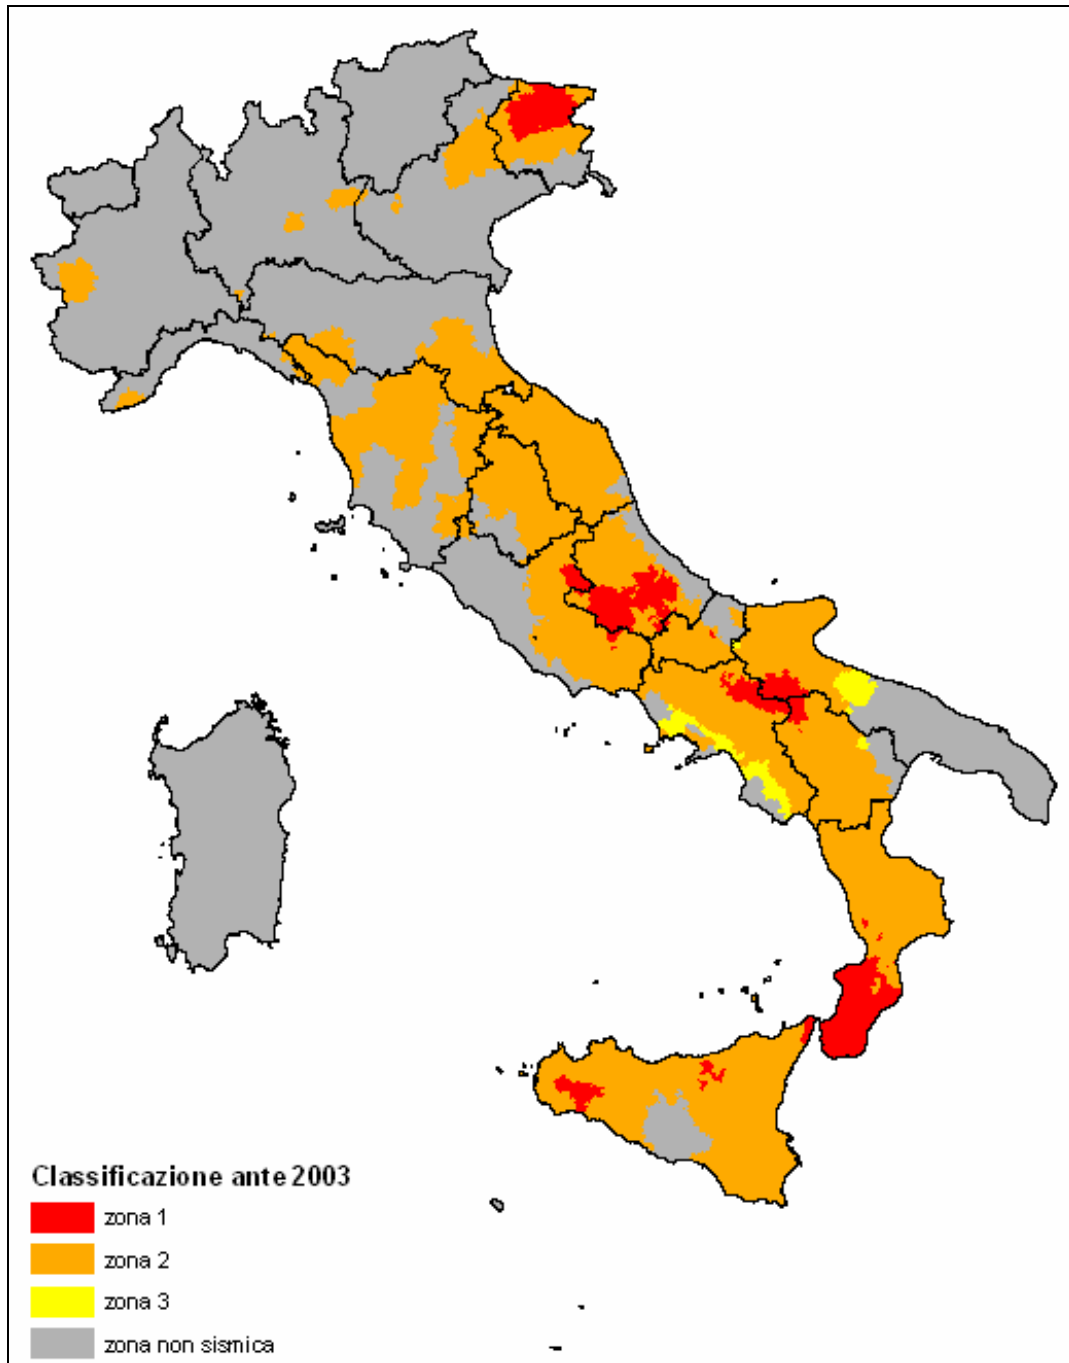

**Figura 3.1-21 - - Classificazione sismica dopo il terremoto dell'Irpinia (1980) e prima del 2003.**

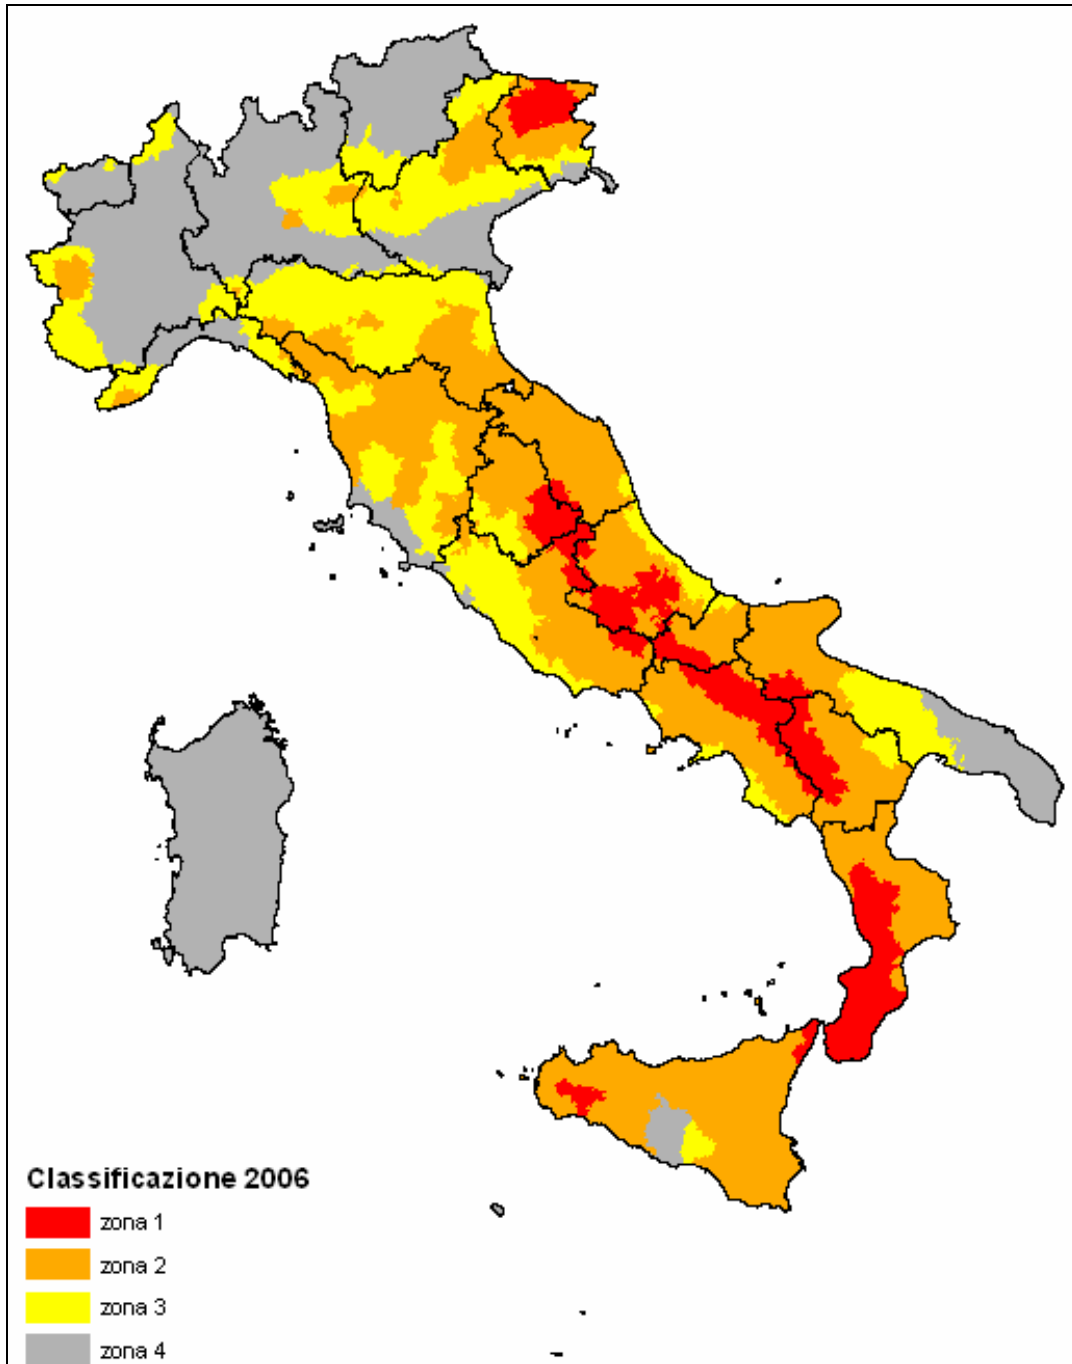

**Figura 3.1-22 – Classificazione sismica al 2006.**

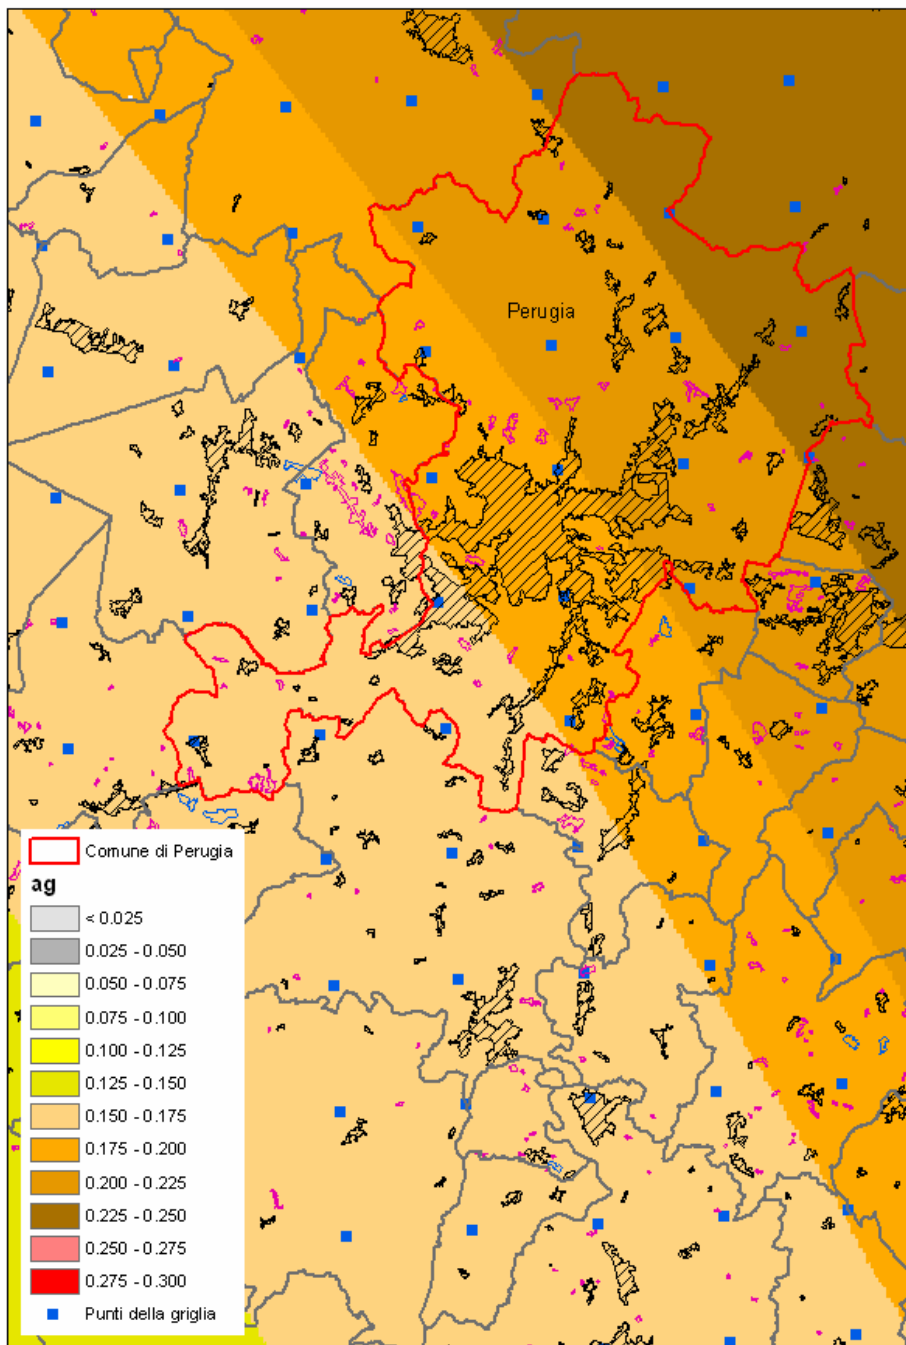

**Figura 3.1-23 – Fasce dei valori di  $a_g$  per il Comune di Perugia. In tratteggio obliquo sono rappresentati i centri e i nuclei abitati.**

### **3.1.11 Pianificazione per l'emergenza**

#### **3.1.11.1 L'evoluzione del quadro normativo nazionale di protezione civile**

La normativa nazionale inerente la protezione civile è temporalmente recente nel quadro normativo italiano, ma ha già subito un complesso susseguirsi di disposizioni legislative tale per cui avere il quadro delle responsabilità dei diversi soggetti istituzionali con riferimento a specifiche funzioni richiede una ricostruzione articolata.

Nel seguito si cercherà di riassumere con particolare riferimento alla pianificazione per l'emergenza i passaggi e le innovazioni apportate dall'avvicendamento giuridico.

La prima legge di protezione civile è la legge 24 febbraio 1992, n. 225 che istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile al fine di tutelare l'integrità della vita, beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. Tale legge definisce le attività di Protezione civile, quali quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi naturali o antropici. Relativamente alle attività di prevenzione delle varie ipotesi di rischio, la legge le individua come quell'insieme di attività dirette allo studio e alla determinazione delle cause predisponenti i fenomeni calamitosi, all'identificazione dei rischi e alla individuazione delle zone di territorio soggette ai rischi stessi e alla previsione l'insieme di attività volte alla riduzione del rischio.

La legge n. 225/1992 definisce inoltre il Sistema di Protezione Civile come sistema coordinato di competenze al quale concorrono le Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane in relazione alla valenza territoriale.

Con particolare riguardo alla tematica della pianificazione di emergenza la legge n.225/1992 attribuisce al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri la responsabilità della predisposizione dei piani di emergenza di rilievo nazionale (art.4) e ai Prefetti la responsabilità della predisposizione dei piani di emergenza di livello locale (art.14, comma 1).

L'evoluzione normativa in merito al conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni ed agli Enti Locali, si esplica in materia di protezione civile attraverso il decreto legislativo n. 112 del 1998 che modifica, tra l'altro, agli articoli da 107 a 109 gli ambiti di responsabilità di Stato, Regioni, Province e Comuni ridefinendone compiti e funzioni. Nel caso della Pianificazione per l'emergenza, la normativa inquadra i piani e le competenze in relazione alle entità degli eventi attribuendo:

- allo Stato
  - o la definizione degli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi;
  - o la predisposizione dei programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza;
  - o la predisposizione, d'intesa e con il concorso delle Regioni e degli Enti Locali interessati, dei piani di emergenza per quanto riguarda gli eventi di cui alla lettera c), comma 1, art. 2 della legge n. 225/1992.
- alle Regioni
  - o la predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
  - o la definizione di indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi, di cui alla lettera b), comma 1, art. 2 della legge n.225/1992;
  - o l'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui alla lettera b), comma 1, art. 2 della legge n.225/1992, avvalendosi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
- alle Province
  - o l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attività di previsione e gli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;



- la predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali.
- ai Comuni
  - l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabilite dai programmi e dai piani regionali;
  - la predisposizione dei piani comunali e intercomunali di emergenza anche in forme associative e di cooperazione previste dalla legge n. 142/1990 e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali.

Inoltre per quanto riguarda i Comuni, la legge n.265/1999 assegna al Sindaco, anziché al Prefetto, la competenza in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali (art.12).

Il processo evolutivo della giurisdizione in riferimento alla protezione civile vede il transito di un riassetto complessivo del settore attraverso l'istituzione dell'Agenzia di Protezione Civile, cui viene riconosciuta una personalità giuridica e un'autonomia regolamentare, amministrativa patrimoniale e contabile dal decreto legislativo n.300 del 1999.

Il successivo decreto-legge n. 343 del 2001 convertito con la legge n. 401 del 2001 abroga l'Agenzia di Protezione Civile e riporta nuovamente alla luce la legge n. 225 del 1992 con alcune modifiche. In relazione alle responsabilità dei soggetti istituzionali l'art.5, commi 1 e 6 rimanda a quanto stabilito dagli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 112/1998.

Relativamente alla competenza sul potere di ordinanza, essa è riservata al Presidente del Consiglio dei Ministri che può eventualmente delegarla ad un Ministro del Governo (la norma della legge n. 401/2001 che prevedeva la possibilità di delega esclusivamente al Ministro dell'Interno è stata abrogata dall'art.4 della legge n. 152/2005).

L'avvicinarsi di leggi e decreti legislativi portano alla definizione dello stato attuale del quadro di riferimento normativo nazionale, combinazione delle seguenti disposizioni: la legge 225/1992, in parte modificata dalla legge 401/2002, il decreto legislativo n. 112/1998 e la legge n.152/2005.

Inoltre a seguito della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 del, di riforma del titolo V della Costituzione, che ha incluso la protezione civile tra le materie di legislazione concorrente, le Regioni hanno iniziato ad emanare specifiche norme.

Alla normativa sinora elencata, è da aggiungersi una norma di chiara ispirazione emergenziale contenuta nella legge n. 267/1998 relativa alla prevenzione del rischio idrogeologico, emanata dopo la tragedia di Sarno dello stesso anno. In particolare l'art 1, comma 4, recita: "gli organi di protezione civile, come definiti dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, provvedono a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, con priorità assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale, piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumità' delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva, anche utilizzando i sistemi di monitoraggio."

In definitiva allo stato attuale le competenze previste in materia di protezione civile possono essere riassunte e suddivise come segue.

L'attività di indirizzo normativo compete:

- allo Stato per il livelli nazionale e regionale;
- alle Regioni per i livelli regionale e locale.

L'attività di pianificazione (redazione dei piani di emergenza) compete:

- al Dipartimento della protezione civile per i piani nazionali (conseguenti ai programmi nazionali di soccorso);
- alle Province per i piani provinciali;

- ai Comuni, anche in forma associata per i comuni;
- alle Comunità montane per i piani intercomunali in aree montane.

L'attività di gestione degli interventi di soccorso e di emergenza compete:

- al Sindaco per gli eventi di protezione civile di cui alle lettere a) e b), comma 1, art. 2 della legge n. 225/1992;
- al Prefetto, al Presidente della Provincia ed a quello della Regione secondo le competenze per gli eventi di protezione civile di cui alla lettera b), comma 1 art. 2 della legge n. 225/1992;
- al Dipartimento della Protezione civile per gli interventi di cui alla lettera c), comma 1, art. 2 della legge n. 225/1992;
- al Capo del Dipartimento della Protezione Civile che può essere nominato coordinatore di tutte le attività di emergenza e disporre direttamente sugli interventi di competenza delle strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della Protezione Civile, anche prima della dichiarazione di stato di emergenza, previo specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Regione coinvolta, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 286/2002.

### **3.1.11.2 La pianificazione per l'emergenza**

Secondo il Metodo Augustus<sup>61</sup> l'attività di pianificazione per l'emergenza consiste nell'insieme delle procedure operative di intervento da attuarsi nel caso in cui si verifichi l'evento atteso contemplato in un apposito scenario.

Una più recente definizione del 2002 della Regione Veneto, elaborata nell'ambito delle proprie linee guida per la predisposizione dei Piani Provinciali di Emergenza, indica la pianificazione per l'emergenza come un'attività di progettazione del sistema di azione da attivarsi in emergenza e mira alla definizione di un'architettura d'insieme che consenta alle diverse componenti (art. 6 legge n. 225/1992) e strutture operative (art. 11 legge n. 225/1992) di non procedere ad azioni isolate, estemporanee e frammentarie ma di agire in modo coordinato e integrato<sup>62</sup>.

In generale come emerge dalla lettura delle linee guida redatte dalle Regioni sul tema della pianificazione per l'emergenza, la pianificazione per l'emergenza è definita in un senso più ampio rispetto alla mera operatività in emergenza, in quanto riveste particolare rilevanza il concetto di ciclicità del processo di pianificazione, che include anche l'attività di preparazione.

La pianificazione dell'emergenza si può quindi così definire:

*"Sviluppo e mantenimento di procedure condivise finalizzate a prevenire, ridurre, controllare, mitigare una condizione di emergenza. La pianificazione di emergenza si esplicita in maniera ciclica come processo di previsione dei rischi e di preparazione alle emergenze supportato da procedure finalizzate a garantire la preparazione dei soggetti coinvolti nella gestione delle emergenze e la disponibilità di piani di emergenza aggiornati (sia per quanto attiene le procedure che gli scenari di riferimento)."*

*La Pianificazione di emergenza si connette con la pianificazione urbanistica e territoriale fornendole indicazioni in relazione alla sicurezza territoriale, in tal modo garantendo da un lato la integrazione dei criteri di sicurezza nelle scelte di pianificazione e, dall'altro, la disponibilità di risorse strutturali per la gestione delle emergenze."*

### **3.1.11.3 Il piano di emergenza**

#### *3.1.11.3.1 Definizione*

Il piano di emergenza è lo strumento attraverso il quale si organizza la risposta all'evento calamitoso e si configura come un sistema complesso ed eterogeneo per l'elevato numero di enti ed Amministrazioni che vi concorrono<sup>63</sup>.

<sup>61</sup> Dipartimento della protezione civile, Il metodo Augustus, *DPCinforma, Maggio-giugno 1997, II, 4.*

<sup>62</sup> Giunta Regionale del Veneto, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, *Linee guida regionali per la predisposizione dei Piani Provinciali di Emergenza, 2002.*

<sup>63</sup> Regione Emilia Romagna, *Linee guida per la pianificazione d'emergenza, 2003* (<http://www.protezionecivile.emilia-romagna.it/emergenza/preppian/piano-emergenza.htm>).

L'insieme coordinato di tutte le attività e procedure di Protezione Civile per fronteggiare un qualsiasi evento calamitoso atteso in un determinato territorio<sup>64</sup>.

Un piano di emergenza non è altro che il progetto di tutte le attività coordinate e di tutte le procedure che dovranno essere adottate per fronteggiare un evento calamitoso atteso in un determinato territorio, in modo da garantire l'effettivo ed immediato impiego delle risorse necessarie al superamento dell'emergenza ed il ritorno alle normali condizioni di vita.

Il Piano di emergenza è il supporto operativo per gestire l'emergenza col massimo livello di efficacia<sup>65</sup>.

### 3.1.11.3.2 *Contenuti*

Il Piano di emergenza è costituito da tre parti:

- A Parte generale
  - A.1 Dati di base
  - A.2 Scenario degli eventi massimi attesi
  - A.3 Indicatori di evento e risposte del Sistema di PC
- B. Lineamenti della Pianificazione
- C Modello di intervento

Il piano di emergenza prevede l'individuazione e l'organizzazione delle risorse umane e materiali di cui possono disporre regioni, Enti Locali ed altri organismi per gli interventi di primo soccorso ed assistenza, la realizzazione di una rete di collegamenti e il raccordo tra le strutture per la comunicazione e la trasmissione di informazioni; le modalità di raccordo con le strutture sanitarie regionali; le modalità per gli interventi immediati di ripristino delle infrastrutture pubbliche<sup>66</sup>.

In termini più analitici un piano di emergenza comunale deve contenere:

- la descrizione degli obiettivi che la Pianificazione d'emergenza intende perseguire;
- la descrizione del contesto territoriale a cui il Piano si applica in termini di grandezze amministrative, fisiche, demografiche, sociali, economiche, infrastrutturali e culturali presenti;
- la descrizione, in termini di pericolosità, dell'ipotetico evento che il Piano intende fronteggiare (scenario di pericolosità);
- la identificazione degli elementi territoriali potenzialmente coinvolti e la loro descrizione in termini di vulnerabilità all'evento (scenario di vulnerabilità);
- la descrizione del rischio connesso al verificarsi dell'evento (scenario di rischio);
- la descrizione delle risorse strategiche (aree, strutture, infrastrutture, risorse umane, mezzi) utilizzabili per la gestione dell'evento;
- i soggetti e le procedure operative che si intende adottare per fronteggiare l'evento sino al ripristino delle normali condizioni di vita (modello di intervento);
- gli elementi e gli strumenti per l'informazione alla popolazione.

A livello di nazionale e regionale sono state messe a punto diverse Linee guida per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali e comunali.

Il DPC ha elaborato i propri criteri guida nel 2002, cui hanno fatto seguito le linee guida elaborate delle seguenti regioni (secondo il monitoraggio condotto nel primo semestre del 2007): Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto e Valle D'Aosta.

---

<sup>64</sup> Dipartimento della protezione civile, *cit.*

<sup>65</sup> Regione Liguria, *Linee guida per la pianificazione comunale di emergenza*, 2004.

<sup>66</sup> Giunta Regionale del Veneto, *cit.*

### **3.1.12 Scenari di danno per la pianificazione per l'emergenza**

#### **3.1.12.1 Introduzione**

Uno scenario di danno per un terremoto consiste nella simulazione degli effetti prodotti da questo sul territorio. Le informazioni che lo studio di uno scenario di danno può fornire sono molteplici, e possono comprendere i valori di perdite attese in termini di vite umane, feriti e senzatetto, l'individuazione dell'area maggiormente colpita, oltre che una valutazione del danno economico diretto e indotto, un esame della funzionalità delle reti dei trasporti, delle vie di comunicazione e delle linee di distribuzione, etc.

In via generale gli obiettivi di protezione civile che ci si propone di raggiungere con la predisposizione di uno scenario sono essenzialmente due:

- predisposizione in via preventiva dei piani di emergenza, con l'identificazione dei soggetti chiamati ad operare, i relativi compiti e la quantificazione delle risorse necessarie all'attuazione del piano (scenari di danno a priori);
- conoscenza, in via approssimata ma entro brevissimo tempo, delle dimensioni del problema per un evento che si è appena verificato al fine di indirizzare le prime operazioni di gestione dell'emergenza (scenari di danno a posteriori).

La disponibilità di strumenti in grado di generare scenari di danno su un certo territorio a fronte di eventi sismici di assegnate caratteristiche costituisce quindi un essenziale punto di partenza sia per le attività di pianificazione che per quelle di gestione dell'emergenza.

Gli scenari di danno a priori forniscono una valutazione predittiva delle perdite attese a seguito di eventi sismici ritenuti "critici" rispetto alla gestione dell'emergenza, e generalmente individuati in modo da definire diversi livelli di attivazione del piano, in termini di severità ed impatto sul territorio. Essi, pertanto, permettono di impostare la pianificazione d'emergenza attraverso il dimensionamento a priori delle risorse da mettere in campo, in relazione a differenti soglie di gravità prevedibili.

Gli scenari di danno a posteriori consentono, invece, di simulare l'impatto sul territorio di un evento reale, appena note coordinate epicentrali e magnitudo; in questo senso rappresentano un utile strumento per la gestione dell'evento nelle ore immediatamente successive all'evento.

Pertanto, le metodologie per il raggiungimento del primo e del secondo obiettivo si differenziano essenzialmente nella stima delle caratteristiche degli eventi sismici di riferimento. Se lo scenario si riferisce ad un evento appena verificatosi, la simulazione è effettuata a fronte di una specifica posizione dell'epicentro e un dato valore di magnitudo, che vengono determinate in tempi rapidi dopo il verificarsi del terremoto utilizzando le informazioni della rete sismometrica. Se lo scenario è viceversa indirizzato alla pianificazione dell'emergenza, la scelta degli eventi di riferimento è più complessa e deve essere effettuata su base probabilistica, tenendo comunque conto delle finalità della pianificazione.

#### **3.1.12.2 Metodologie generali per le elaborazioni di scenari di danno**

L'elaborazione di uno scenario di danno presuppone la disponibilità di dati territoriali, la definizione di una metodologia di approccio al problema e l'implementazione di un idoneo codice di valutazione.

In termini di dati, certamente un primo gruppo di dati è costituito da tutto quanto sia utile a delineare un quadro territoriale di base (cartografie di base, censimento oggetti presenti sul territorio, quali distribuzione della popolazione, attività produttive, infrastrutture, servizi essenziali, risorse sanitarie, strutture di volontariato, etc.). Un secondo gruppo di dati è costituito più propriamente da quanto può essere utilizzato per la messa a punto degli scenari di danno, su cui dimensionare le risorse e le operazioni da predisporre in emergenza.

Questo insieme di dati può pensarsi organizzato logicamente realizzando delle analisi di:

- pericolosità (incluso indagini di microzonazione);
- vulnerabilità;
- esposizione.

Sotto il profilo metodologico, in entrambi i casi descritti al paragrafo precedente, il percorso logico che si segue nella valutazione dello scenario è schematizzabile nei seguenti passi:

- stima delle caratteristiche degli eventi sismici da considerare;
- stima della consistenza degli elementi a rischio e della loro propensione al danno (vulnerabilità);
- stima delle conseguenze dell'evento sismico in termini di danno apparente;
- stima delle perdite conseguenti al danno in termini economici e di vite umane.

Un aspetto metodologico importante relativo alla valutazione di uno scenario è poi rappresentato dalla quantificazione delle incertezze insite nelle stime effettuate. Ciò significa almeno essere in grado di quantificare l'errore massimo associato alla stima, ovvero definire dei lower bound e upper bound.

Nella simulazione di un evento sismico, infatti, si possono individuare molte fonti di incertezza nei parametri considerati alla base dell'analisi, che vanno dalla definizione dei parametri d'evento, alla individuazione dei parametri di attenuazione del moto, alla valutazione di effetti locali, alla valutazione dell'edificato in termini di consistenza e vulnerabilità, alle correlazioni con il danno atteso, alle persone presenti nelle abitazioni, etc.

Ciò implica che la perdita dovuta ad un evento sismico non è valutabile in maniera deterministica, ma va considerata come una variabile aleatoria. Pertanto in approcci più sofisticati tale variabile va caratterizzata da una distribuzione di probabilità, che consenta di definire l'intervallo di oscillazione della perdita. In questo approccio metodologico va tenuto in conto che l'incertezza nella valutazione della perdita è legata sia a fattori che sono intrinsecamente aleatori, sia a fattori di "ignoranza" (mancanza di dati, carenze di modellazione,...) per i quali l'acquisizione di maggior conoscenze conduce ad una riduzione della loro dispersione e quindi ad una riduzione dell'incertezza nella valutazione della perdita. La valutazione del livello di incertezza associato ad una stima implica quindi l'individuazione delle possibili fonti di incertezza, distinguendo quelle eliminabili o riducibili attraverso un miglior approccio al problema da quelle non eliminabili, insite nel fenomeno in quanto tale. E' chiaro che una valutazione di questo tipo conduce ad un risultato di maggior qualità rispetto alla stima espressa soltanto con un valore medio. Di contro, sicuramente si pone un problema di "comunicabilità" nei confronti di eventuali utenti esterni, per i quali un "intervallo di confidenza" può creare dei problemi di interpretazione.

Naturalmente, fermo restando il percorso logico delineato, il livello di risoluzione di un'analisi di scenario può significativamente differire in relazione alla scala di riferimento cui si sceglie lavorare. A tale proposito va altresì sottolineato che gli scenari così come le conseguenti pianificazioni di emergenza vanno predisposti ai diversi livelli di responsabilità e dettaglio territoriale.

Il livello nazionale può fornire gli indirizzi a scala nazionale ed un primo quadro di insieme degli scenari assumendo il comune come unità minima di rappresentazione; inoltre dovrebbe concordare di concerto con le regioni i criteri e le soglie di riferimento. La Regione fornisce i propri indirizzi ed assume un ruolo di coordinamento dei diversi livelli provinciali. La scala provinciale dovrebbe recepire il livello sovra ordinato di pianificazione facendo propri gli indirizzi regionali e predisponendo i propri scenari, nei quali va individuata una più raffinata unità minima di riferimento, per poi gestire il livello comunale di approfondimento dei dati in merito al dettaglio sugli elementi esposti e sulle risorse, ottimizzandone la distribuzione ed evitando in tal modo ridondanza in merito alla localizzazione delle aree di ammassamento, delle risorse di primo soccorso etc.

Il Dipartimento della Protezione Civile, per propri compiti istituzionali, definisce tipologie di scenario a scala nazionale e regionale. In tale ambito, la valutazione delle perdite – al momento limitate alle abitazioni e ai residenti – è effettuata con un livello di definizione a scala nazionale/regionale, senza tener conto dell'assetto geologico locale, delle puntuali condizioni del costruito o della dinamica delle presenze.

In tali scenari, il risultato viene restituito riportando dati sintetici aggregati per l'intero territorio comunale in riferimento ad una serie di parametri, quali crolli, danneggiamento di edifici e popolazione coinvolta. Ulteriori sviluppi hanno poi consentito una risoluzione di analisi a livello di località e di sezione censuaria.

Alcune regioni (i.e. la Regione Campania) hanno per esempio scelto di discretizzare il territorio attraverso una griglia con celle circa 250.000 mq. (500 x 500 m), e ad essa sono riferiti tutti i

dati sugli elementi esposti nonché le risorse necessarie in emergenza. Questo consente di trattare il problema ad una scala sub-comunale.

Un altro aspetto di grande interesse nella predisposizione degli scenari di danno ai fini di una pianificazione d'emergenza è la scelta degli eventi di riferimento

Individuare gli eventi di riferimento significa individuare degli eventi che siano "critici" rispetto alla gestione dell'emergenza. Questo va fatto considerando non soltanto eventi storici, definiti in termini di coordinate epicentrali o come campi macrosismici. E' necessario considerare la possibilità di una migrazione degli epicentri e individuare quello che risulta critico in termini di perdite o, più in generale, critico ai fini della gestione dell'emergenza.

Gli approcci che si possono seguire sono molteplici:

- individuazione dell'evento più gravoso accertato nella zona;
- evento più significativo dal punto di vista della pericolosità sismica del sito;
- evento più significativo dal punto di vista del danneggiamento atteso.

Tutti gli approcci indicati presentano dei lati positivi e negativi.

L'evento più gravoso è ben definito dal punto di vista della entità del sisma ed ha un chiaro significato anche per i "non addetti" ai lavori. Esso si determina sia sulla base delle fonti storiche sia attraverso studi di paleosismologia. Di contro può essere caratterizzato da una bassa probabilità di accadimento e condurre ad una quantificazione insostenibile delle risorse. Inoltre, tale probabilità di accadimento non è uniforme tra le diverse zone e dimensionare le risorse in base all'evento storico può condurre ad un diverso grado di protezione della popolazione.

L'evento più significativo dal punto di vista della pericolosità è caratterizzato dal fatto di contribuire in maniera predominante alla pericolosità di un determinato sito. Esso è generalmente individuato sulla base di una analisi di disaggregazione (vedi paragrafo 2.7) riferita al periodo di ritorno (o alla probabilità di superamento) del parametro di pericolosità. Regolando quest'ultimo si incide in modo importante sui risultati dello scenario e, quindi, sul dimensionamento delle risorse.

Le analisi di pericolosità vengono effettuate con riferimento ad un "sito", che nell'ambito in cui si sta operando dovrebbe essere rappresentativo dell'intero territorio sotto esame. Inoltre, un'alta pericolosità non sempre corrisponde ad un elevato livello di danno.

L'ultimo approccio prevede che gli scenari vengono valutati facendo riferimento agli eventi più significativi in termini di danno, scelti passando in rassegna tutti gli eventi di diversa gravità che possono aver origine in una delle strutture o zone sismogenetiche che interessano il territorio in esame. Questo approccio ha il vantaggio di poter trattare sia dati di sismicità storica che di pericolosità. Di contro, poiché va alla ricerca degli eventi che massimizzano il danno, può condurre ad una stima cautelativa degli effetti e, nel caso non si operi con la massima intensità storica, è necessario prefissare la probabilità dell'evento da cui ci si vuol difendere.

Qualunque sia l'approccio prescelto, gli scenari simulati e quindi la quantificazione dell'impatto atteso consentono di definire l'articolazione degli eventi con cui un piano d'emergenza deve confrontarsi e, quindi, permettono di dimensionare a priori le risorse necessarie da mettere in campo e le relative azioni da realizzare, in relazione a differenti soglie di gravità prevedibili.

### **3.1.13 Modellazione degli effetti di amplificazione negli scenari di danno**

#### **3.1.13.1 Obiettivo**

Descrizione delle principali modalità di utilizzazione dei risultati degli studi di MS in alcuni modelli di scenari di danno attualmente in uso.

#### **3.1.13.2 Definizione**

Nell'ambito della modellistica per la valutazione degli scenari di danno il livello di approfondimento per considerare anche gli effetti di amplificazione può essere condizionato da due fattori:

- la scala di valutazione dello scenario (per cui gli effetti di amplificazione non possono essere trascurati, per esempio in scenari a scala 1:5000/10.000);
- il dettaglio dei dati di base (elementi esposti e relativi parametri di vulnerabilità) e l'analiticità del modello di valutazione dei danni.

La definizione del livello di approfondimento dello scenario dipende dagli obiettivi di uso dello scenario stesso (pianificazione dell'emergenza, definizione di strategie nella pianificazione urbanistica, priorità di intervento e gestione delle risorse, ecc.).

#### **3.1.13.3 Posizione del problema<sup>67</sup>**

Dal punto di vista della valutazione della pericolosità, è possibile suddividere i modelli sugli scenari di danno in due principali categorie (FEMA, 1994): modelli di scenario probabilistici e modelli di scenario deterministici. Nei modelli deterministici si tiene conto di un solo terremoto (magnitudo e localizzazione determinate univocamente), mentre nei modelli probabilistici lo scuotimento è calcolato con una convoluzione di un certo numero di terremoti (con varie magnitudo e localizzazioni distribuite sul territorio, attraverso valutazioni di pericolosità probabilistiche) e i risultati sono espressi in termini di probabilità di perdite annuali. In tutti i casi di modellazione probabilistica, la distribuzione nel tempo segue un processo poissoniano.

Dall'analisi di una serie di software esistenti a livello internazionale, indipendentemente dall'adozione di un modello deterministico o di uno probabilistico, è possibile schematizzare il processo di modellazione dello scuotimento in due passi:

##### **1. Modellazione della distribuzione dello scuotimento** (calcolo su roccia rigida e piatta, bedrock).

Questa modellazione può avvenire secondo due modalità alternative:

- Attraverso modelli basati sull'*intensità macrosismica*. Tale intensità può essere osservata, predetta in base a relazioni di attenuazione di intensità o predetta dopo conversione da PGA. Il grado di intensità macrosismica contiene implicitamente informazioni di vulnerabilità e quindi la modellazione calcola direttamente la probabilità del danno.
- Attraverso modelli basati su *spettri di risposta*. In questo caso bisognerà confrontare il contenuto energetico e spettrale del terremoto con la capacità strutturale del sistema esposto. Nella maggior parte dei casi si discretizza lo spettro su tre valori: PGA, a 1 s, a 2-3 s.

Generalmente, si parte da un terremoto deterministico, e attraverso relazioni empiriche di attenuazione, si predice la distribuzione dello scuotimento. In molti casi si preferisce applicare le equazioni di attenuazione in termini di PGA e poi trasformare i risultati in intensità (se la modellazione delle perdite lo richiede).

---

<sup>67</sup> I concetti generali sono ripresi dal rapporto Neries (2007).

## 2. Modellazione degli effetti di amplificazione

La variazione dello scuotimento per gli effetti locali si determina in termini di spettro di risposta e poi i risultati si trasformano in intensità (se la modellazione delle perdite lo richiede).

Le condizioni del sito possono essere caratterizzate in tre modi diversi:

1. *classi geologiche*, basate sulla litologia di superficie;
2. *classi geotecniche* ( $V_{s30}$ ,  $N_{SPT}$ , ecc.) (es. categorie delle norme tecniche italiane);
3. *profili geotecnici* del sottosuolo (es. studi di MS).

La modellazione può seguire tre approcci diversi:

- CF calcolo della funzione di trasferimento (richiede la conoscenza del profilo geotecnico e perciò necessita dei risultati di MS);
- DF modificazione dello scuotimento al bedrock con fattori dipendenti dalla frequenza (es. norme tecniche U.S.A., NEHRP, 1997: due fattori di amplificazione per bassi e medio-alti periodi);
- IF modificazione dello scuotimento al bedrock con fattori indipendenti dalla frequenza (p.es. in caso di utilizzo dell'intensità macrosismica) o solo in parte indipendenti dalla frequenza (es. norme tecniche italiane: fattore S moltiplicativo di tutto lo spettro e periodo  $T_c$ , che amplia il ramo a velocità costante).

Nella Tabella 3.1-9 viene riportato il quadro sintetico delle modellazioni degli effetti di sito nei software analizzati.

**Tabella 3.1-9 - Modellazione degli effetti di sito (amplificazioni locali) in alcuni software per scenari di danno.**

Software	Classificazione sito	Fattore correzione	Note
HAZUS-MH (USA)	2	DF	Segue le raccomandazioni NEHRP (1997)
EPEDAT (USA)	1	IF	Incrementa l'Intensità con descrizioni geologiche
REDARS (USA)	2	DF	Segue le raccomandazioni NEHRP (1997)
INLET (USA)	2	DF	Segue le raccomandazioni NEHRP (1997)
SES2002 (SPAGNA)	-	-	Non considerati
SIGE/ESPAS (ITALIA)	1	IF	<i>Vedi paragrafo seguente</i>
KOERILOSS (TURCHIA)	1, 2	IF, DF	Incrementa l'Intensità con descrizioni geologiche. Fattori di amplificazione per l'approccio con spettri
LNELOSS (PORTOGALLO)	3	DF	Modifiche di funzioni di trasferimento con 37 profili geotecnici nella città di Lisbona
SELENA (NORVEGIA)	2	DF	Segue le raccomandazioni NEHRP (1997)
DBELA (Ente di ricerca)	-	-	Inclusi nella distribuzione dello scuotimento (relazioni di attenuazione)
EQSIM (GERMANIA)	-	-	Inclusi nella distribuzione dello scuotimento (relazioni di attenuazione)
RADIUS (ONU)	2	IF	Modifica di PGA con fattori da classificazioni del sito e poi conversione in IMM
QUAKELOSS (RUSSIA)	?	?	Inclusi nella stima dell'Intensità se sono disponibili informazioni
NHMATIS (CANADA)	2	IF	Modifica di PGA con fattori da classificazioni del sito e poi conversione in IMM
EQRM (AUSTRALIA)	Definito dall'utilizzatore	DF	L'amplificazione è calcolata indipendentemente dall'utilizzatore

Classificazione del sito: 1=classe geologica; 2=classe geotecnica; 3=profilo geotecnico del sito.  
DF= correzione Dipendente dalla Frequenza; IF= correzione Indipendente dalla Frequenza.



Nella gran parte dei software in uso non vengono presi in considerazione i fenomeni di instabilità (Tabella 3.1-10)

**Tabella 3.1-10 - Fenomeni di instabilità valutati in alcuni software per scenari di danno**

Software	Liquefazioni	Faglie	Frane	Tsunami/S eiche
HAZUS-MH	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
EPEDAT	SÌ	?	?	NO
REDARS	SÌ	SÌ	NO	NO
INLET	?	?	NO	NO
SES 2002	NO	NO	NO	NO
SIGE/ ESPAS	NO	NO	NO	NO
KOERILOSS	NO	NO	NO	NO
LNECLOSS	NO	NO	NO	NO
SELENA	NO	NO	NO	NO
DBELA	SÌ	NO	NO	NO
EQSIM	NO	NO	NO	NO
RADIUS	NO	NO	NO	NO
QUAKELOSS	NO	NO	NO	NO
NHEMATIS	SÌ	NO	NO	NO
EQRM	NO	NO	NO	NO

### 3.1.13.4 Casi di studio italiani

Presso il DPC, come estensione del software già operativo per la valutazione degli scenari di danno in caso di evento sismico, è in corso di predisposizione un software per la modellazione di scenari di danno nel quale è prevista anche una valutazione delle amplificazioni locali attraverso una parametrizzazione per classi geologiche (Espas, 2003).

Tale valutazione viene effettuata sulla base di un incremento dell'Indice di Housner.

L'Indice di Housner (IH) è una variabile ottenuta dall'integrale della pseudo-velocità spettrale tra i periodi 0.1 e 2.5 s.

L'incremento FH dell'Indice di Housner è una variabile addizionale che dipende dalla classe litologica (LITi) e dal valore di PGA. Il valore di LITi è definito per ogni singola località abitata e possono essere specificate fino a 5 classi litologiche. Nella Tabella 3.1-11 è riportato un esempio di valori di FH per 5 classi litologiche e per 3 valori di PGA.

**Tabella 3.1-11 – Esempio di valori di FH per le 5 classi litologiche e per valori di PGA.**

LITi	PGA ≤ 0.15	0.15 ≤ PGA ≤ 0.25	PGA > 0.25
1	1.00	1.00	1.00
2	1.20	1.15	1.00
3	1.60	1.44	1.33
4	2.14	1.71	1.51
5	3.12	2.35	1.88

L'Intensità Locale (IL) è definita da IH e dal suo incremento FH, attraverso la seguente relazione di trasformazione

$$IL = bIL \times (\log_{10}(IH \times FH) + aIL)$$

dove aIL e bIL sono parametri da calcolare.

L'intero modello si basa su dati attualmente aggregati a livello di località abitata (Istat, 2000) e pertanto a ciascuna di queste è possibile attribuire un'unica classe litologica.

La maggiore limitazione di tale modello è costituita dal fatto che la classe litologica sulla quale viene basata la valutazione degli effetti di amplificazione non è effettivamente rappresentativa della geologia del substrato, in quanto non tiene conto degli spessori della litologia affiorante. In limitati casi riguardanti il substrato affiorante, questa limitazione viene meno.

Teoricamente è possibile arrivare ad una disaggregazione dei dati di vulnerabilità, riferiti essenzialmente al patrimonio abitativo, per singola sezione censuaria<sup>68</sup> e quindi attribuire la classe litologica a ciascuna sezione censuaria. In molti casi questo livello di disaggregazione porterebbe ad assunzioni di vulnerabilità e di conseguenze dovute ad amplificazioni locali di estremo dettaglio, non necessariamente corrispondenti alla realtà.

Per migliorare le informazioni sulle amplificazioni locali ed integrarle con i dati di pericolosità di base, una specifica metodologia è in corso di realizzazione fra DPC e Regione Emilia-Romagna (Provincia di Modena).

La metodologia si fonda sostanzialmente su:

- una classificazione litologica in funzione di 6 raggruppamenti in funzione delle onde S;
- una classificazione in sezioni geologiche e morfologiche costituita da 10 schemi (Figura 3.1-24);
- l'applicazione di modelli numerici, con codici 1D e 2D alle sezioni, per avere forme spettrali e fattori di amplificazione per ciascuno degli schemi e per tutte le combinazioni possibili delle classi litologiche.

Tale metodologia rappresenta un tentativo finalizzato all'uso di informazioni semplificate sulla geologia locale delle località abitate, per migliorare i livelli informativi di base a scala regionale o provinciale.

In merito al problema della disaggregazione dei dati di vulnerabilità, un tentativo di rendere coerente il sistema delle unità di rilevamento (sezioni censuarie) con le classi litologiche, è stato affrontato dalla Regione Liguria (Università degli studi di Genova, 2006), nell'ambito di un progetto finalizzato alle valutazioni di scenario per l'intera regione.

Il modello prevede che gli effetti di amplificazione legati al tipo di suolo siano considerati in termini di incremento della vulnerabilità dell'edilizia abitativa.

Per effettuare tale valutazione di vulnerabilità sono stati utilizzati i dati Istat sul patrimonio abitativo (Istat, 1991), forniti con una disaggregazione per sezione di censimento.

L'unità minima di analisi rispetto alla quale sono basate tutte le valutazioni è rappresentata dalle sezioni censuarie subripartite in funzione delle categorie di suolo. Per questo motivo, si suddividono le sezioni censuarie rispetto alle diverse categorie di suolo presenti, al fine di individuare correttamente la griglia di punti (baricentri delle unità minime) rispetto alla quale valutare le amplificazioni locali.


Il tipo di suolo interviene nella valutazione come un fattore modificatore della vulnerabilità.

---

<sup>68</sup> Unità minima di rilevamento censuario Istat, di dimensioni variabili.


## SCHEMI DELLE CONDIZIONI GEOLOGICHE E MORFOLOGICHE

Una sola classe di velocità nei primi 30 m

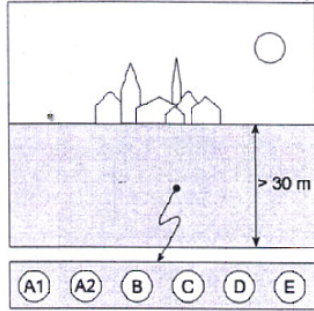


**1** PIANURA O ALTOPIANO  
per i primi 30 m circa il sottosuolo è formato da una sola classe di velocità. La superficie topografica è orizzontale o inclinata di un angolo  $< 8^\circ$ .

Vs  
Vp  
Litotipo/i presente/i

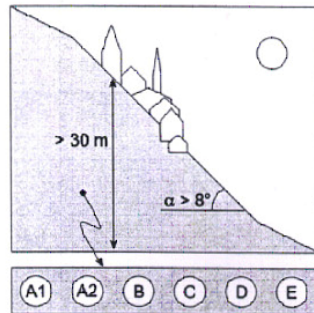


**2** VERSANTE  
Il centro abitato può trovarsi sia in posizione di culmine del versante (parte alta), sia di mezza costa, sia di pendice (parte bassa). Si presti attenzione alla differenza con gli schemi 4, 7 e 9.

Vs  
Vp  
Litotipo/i presente/i

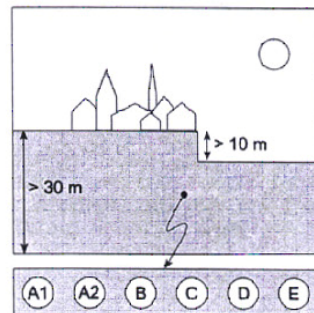


**3** RUPE CON PARETI VERTICALI O ORLO DI TERRAZZO  
Almeno una parte dell'abitato deve trovarsi sul ciglio della parete.

Vs  
Vp  
Litotipo/i presente/i

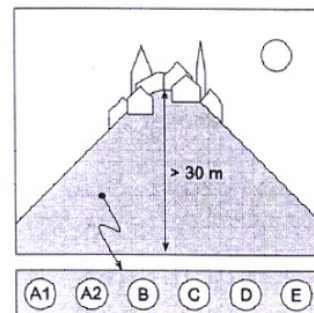

**4** CRESTA DI CIMA  
Questo schema è valido anche per centri abitati costruiti su cresta molto allungate.


Vs  
Vp  
Litotipo/i presente/i

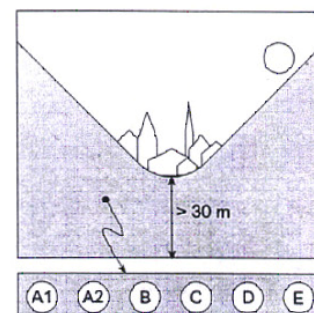

**5** FONDOVALLE  
Non ci sono terreni appartenenti a una diversa classe di velocità sul fondo della valle.


Vs  
Vp  
Litotipo/i presente/i

Due classi di velocità nei primi 30 m

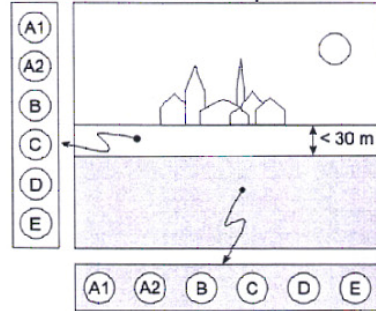


**6** PIANURA O ALTOPIANO COMPLESSO  
Il sottosuolo è formato da rocce o terreni appartenenti a due classi di velocità diverse. Essi sono sovrapposti secondo strati orizzontali o inclinati di un angolo  $< 8^\circ$ .

Vs  
Vp  
Litotipo/i presente/i

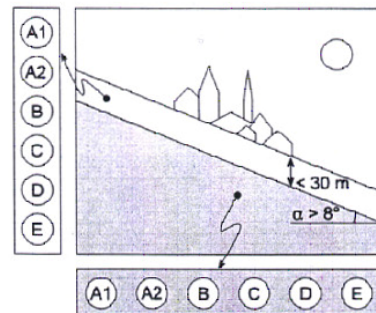


**7** VERSANTE COMPLESSO  
Il centro abitato può trovarsi sia in posizione di culmine del versante (parte alta), sia di mezza costa, sia di pendice (parte bassa). Si presti attenzione alla differenza con gli schemi 2, 4 e 9.

Vs  
Vp  
Litotipo/i presente/i

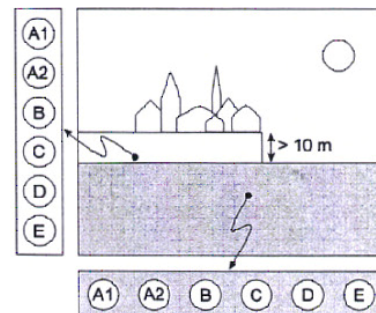


**8** RUPE CON PARETI VERTICALI O ORLO DI TERRAZZO COMPLESSO  
Almeno una parte dell'abitato deve trovarsi sul ciglio della parete.

Vs  
Vp  
Litotipo/i presente/i

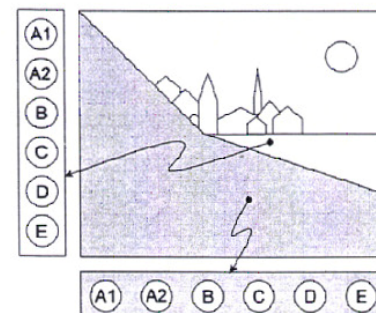

**9** ZONA PEDEMONTANA  
E' una situazione tipica dalle aree montane; solitamente, il terreno sovrastante fa parte di una classe di velocità con valori inferiori rispetto al sottostante.

Vs  
Vp  
Litotipo/i presente/i

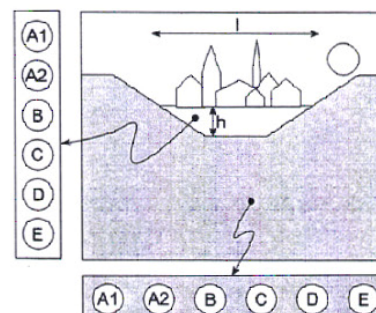

**10** PICCOLA VALLE COLMATA  
Solitamente il centro abitato si trova sopra argille, limi, sabbie e ghiaie fluvio-lacustri all'interno di valli strette, con:  
 $h/l > 5/100$

Vs  
Vp  
Litotipo/i presente/i

Nota  
Rocce e terreni di spessore inferiore a 3 m non devono essere considerati.

A cura di: D. Di Bucci & G. Naso - Servizio Sismico Nazionale

Figura 3.1-24 – Schemi delle condizioni geologiche e morfologiche (Di Bucci et al., 2005).

### 3.1.13.5 Riferimenti bibliografici

- Di Bucci, D., Naso, G., Marcucci, S., Milana, G. e Sanò, T. (2005) - A methodology to account for local geology at large scale in the SHA approach through numerical modelling of theoretical geological sections. *Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata*, Vol. 46, n. 1, pp. 1-22.
- Espas (2003) - *Earthquake Scenario Probabilistic assessment*. Convenzione DPC - Probabilitas NV. Rapporto interno, Heverlee, Belgio.
- FEMA (1994) - *FEMA-249 Assessment of the State-of-the-Art Earthquake Loss Estimation Methodologies*. Earthquake Hazards Reduction Series, Federal Emergency Management Agency: 300.
- Istat (1991) - *13° censimento della popolazione e delle abitazioni*. Roma.
- Istat (2000), *Census 2000. Aggiornamento delle basi territoriali*. Roma.
- Lucantoni, A., Bosi, V., Brammerini, F., De Marco, R., Lo Presti, T., Naso, G. e Sabetta, F. (2002), NEHRP, National Earthquake Hazards Reduction Program (1997) - *Commentary on the Guidelines for the Seismic Rehabilitation of Buildings*. Fema Publication 274. Building Seismic Safety Council, Washington, D.C.
- Neries (2007) - *Network of Research Infrastructures for European Seismology*. JRA3; Preliminary Report on the Evaluation of Existing Loss estimation Methodologies, Istanbul Meeting, 22-23 January 2007.
- Università degli studi di Genova (2006) - *Scenario sismico. Uno strumento informatico per la simulazione in tempo reale di uno scenario di danno sismico sul territorio della Regione Liguria*. Regione Liguria.

## 3.2 Abachi di riferimento

### 3.2.1 Procedura di calcolo degli abachi di riferimento

Con riferimento ai capitoli 1.6.3.2 e 2.4, si specifica che:

- gli abachi sono stati ottenuti mediante analisi numeriche di modelli monodimensionali, usando il programma SHAKE91 (Idriss e Sun, 1992), che effettua un'analisi non lineare equivalente su terreni stratificati orizzontalmente (Figura 3.2-1);

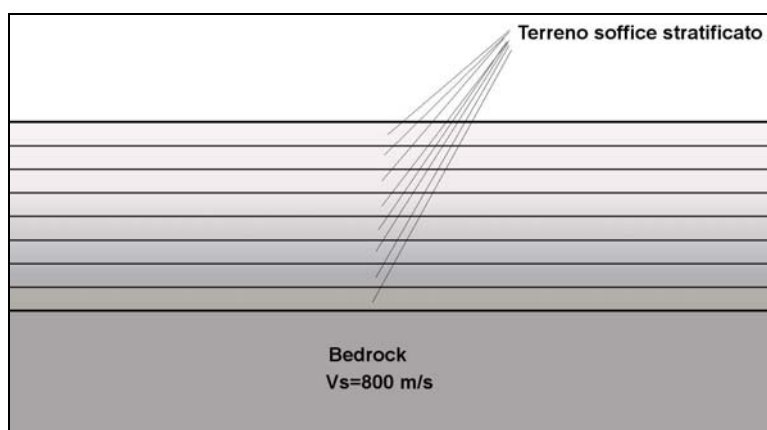


Figura 3.2-1 – Modello del terreno per il calcolo degli abachi.

- lo schema utilizzato si riferisce a una successione di terreni stratificati soffici sovrastante un terreno più rigido (bedrock sismico) con una  $V_s$  (velocità delle onde di taglio) pari ad 800 m/s. Lo spessore totale degli strati soffici è stato variato da 5 a 50 m (5,10,15,20,25,30,35,40 e 50 m), e la  $V_s$  media ha coperto l'intervallo da 100 a 700 m/s (100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 e 700 m/s);
- nell'esempio è stato considerato solo un terreno argilloso avente caratteristiche meccaniche mostrate nella Figura 3.2-2 (Sun *et al.*, 1988);


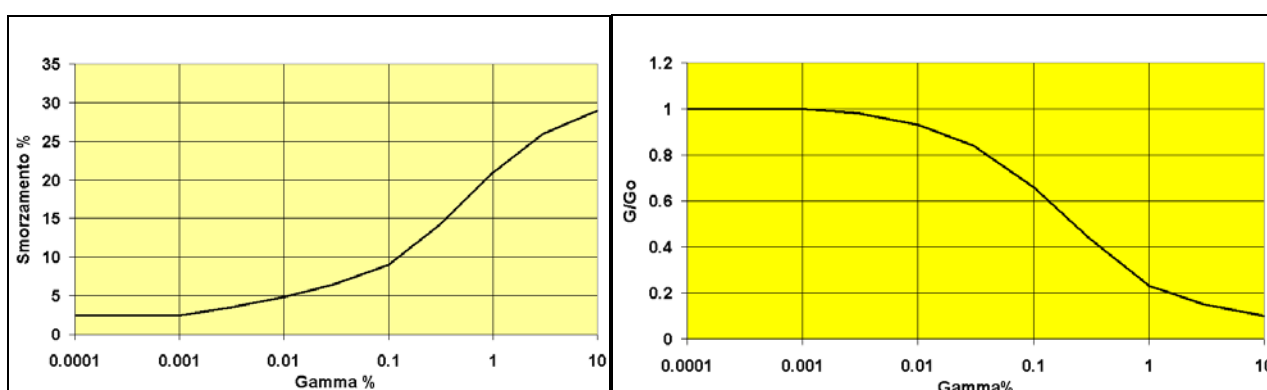


Figura 3.2-2 - Modulo di taglio normalizzato (a sinistra) e smorzamento (a destra) in funzione della deformazione di taglio (in percentuale) per il materiale argilloso utilizzato per gli abachi.


- a parità di  $V_s$  media dei terreni soffici sono stati considerati tre differenti profili di  $V_s$ , come mostrato nella Figura 3.2-3:
  - o Valore costante di  $V_s$ ;
  - o Valore crescente con la profondità con il gradiente massimo compatibile con i seguenti limiti (Grad. max in figura):

- la massima  $V_s$  in profondità al massimo uguale a 800 m/s
- in superficie  $V_s \geq 20$  m/s;
- Valore crescente con la profondità con gradiente medio tra i due precedenti (Grad. medio in figura).

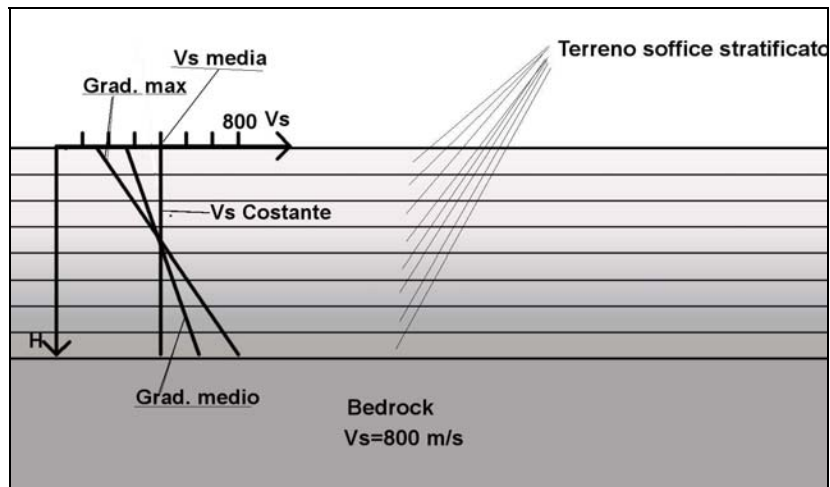

**Figura 3.2-3 - Descrizione dei tre profili di  $V_s$  utilizzati.**

- è stato considerato come input un terremoto corrispondente ad uno spettro di risposta a probabilità uniforme relativo ad un periodo di ritorno di 475 anni. Questo spettro, allo scopo esemplificativo di questo lavoro, non fa riferimento ad un sito specifico, con un'accelerazione di picco (PGA) pari a 0.18g. Dallo spettro (mostrato nella Figura 3.2-4 con il tratto nero e indicato come HAZARD) sono stati ricavati 7 accelerogrammi artificiali compatibili con tale spettro. Nella Figura 3.2-4 sono mostrati anche gli spettri calcolati dagli accelerogrammi artificiali (indicati con inp2-i), che sono sufficientemente prossimi a quello di pericolosità (HAZARD);

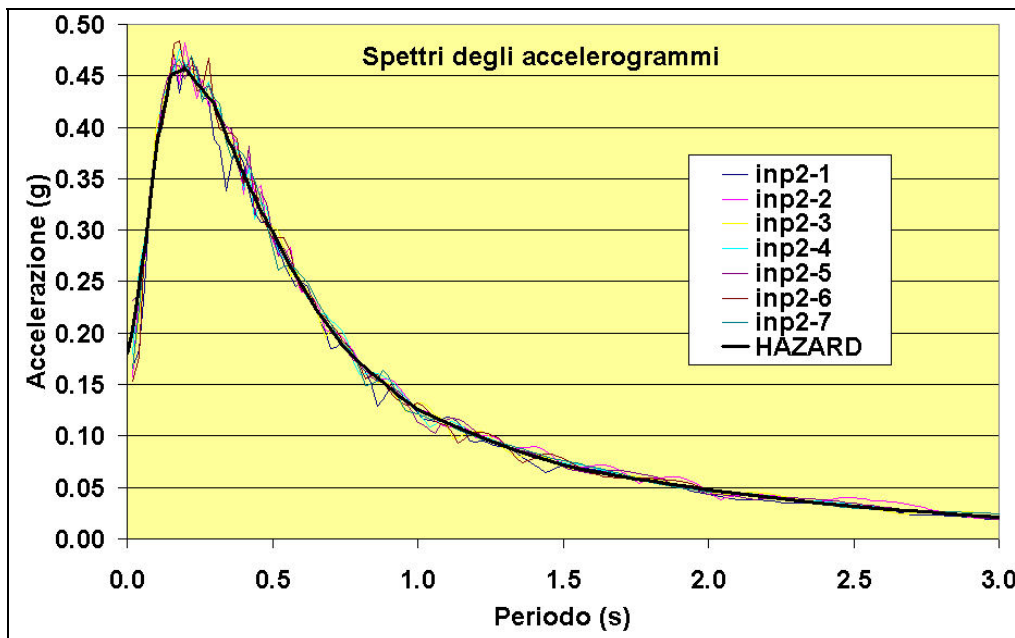

**Figura 3.2-4 – Confronto tra lo spettro di risposta a probabilità uniforme relativo ad un periodo di ritorno di 475 anni, e gli spettri derivati dagli accelerogrammi artificiali usati come input nelle analisi numeriche.**

- gli accelerogrammi sono stati introdotti in SHAKE91 e considerati come moto su roccia rigida, morfologicamente piatta e affiorante (bedrock sismico affiorante);

- per ciascun accelerogramma (7), per ciascuna  $V_s$  media (11 valori), per ciascuna profondità dei terreni soffici (9 valori) e per i 3 profili di  $V_s$  sono stati calcolati gli spettri di risposta in superficie. Le analisi e quindi gli spettri risultanti sono  $7*12*9*3 = 2268$ ;
- per ogni spettro sono stati determinati i valori di FA e FV come descritto nel capitolo 2.4. I valori ottenuti dalle analisi non sono stati riportati (nessun valore nelle tabelle) nei casi in cui le stesse analisi di amplificazione abbiano mostrato un livello di deformazione massima a taglio del terreno maggiore di 0.1%. Infatti per valori maggiori, il tipo di analisi non lineare equivalente utilizzata non è più ritenuta sufficiente ed è necessario ricorrere a metodi più sofisticati di analisi non lineari;

*(Capitolo in fase di revisione e completamento)*

### 3.2.2 Abachi

Tabella 3.2-1 - FA per profilo di  $V_s$  costante (argilla)

		$V_s$											
		100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700
H	5	2.23	2.19	1.75	1.47	1.21	1.11	1.06	1.03	1.01	1.00	1.00	0.99
	10		2.06	2.02	1.92	1.67	1.47	1.30	1.18	1.12	1.10	1.04	0.99
	15		1.59	1.83	1.83	1.72	1.66	1.54	1.38	1.24	1.18	1.10	1.02
	20		1.21	1.54	1.65	1.66	1.57	1.51	1.42	1.33	1.26	1.17	1.05
	25		1.14	1.26	1.45	1.51	1.50	1.45	1.39	1.34	1.27	1.19	1.07
	30		1.08	1.14	1.25	1.38	1.40	1.39	1.36	1.28	1.24	1.19	1.08
	35		1.00	1.12	1.15	1.21	1.30	1.30	1.29	1.26	1.20	1.15	1.09
	40		0.94	1.08	1.12	1.14	1.17	1.23	1.22	1.21	1.18	1.13	1.06
	50		0.79	0.99	1.07	1.09	1.09	1.08	1.09	1.08	1.10	1.08	1.02

Tabella 3.2-2 - FV per profilo di  $V_s$  costante (argilla)

		$V_s$											
		100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700
H	5	2.28	1.29	1.06	1.03	1.02	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99
	10		2.50	1.74	1.27	1.08	1.04	1.03	1.02	1.01	1.00	1.00	0.99
	15		2.92	2.35	1.79	1.41	1.18	1.08	1.04	1.03	1.02	1.01	0.99
	20		2.75	2.53	2.18	1.74	1.45	1.24	1.13	1.06	1.03	1.02	0.99
	25		2.60	2.50	2.29	1.98	1.64	1.42	1.25	1.14	1.06	1.03	1.00
	30		2.43	2.40	2.23	2.05	1.80	1.57	1.35	1.25	1.13	1.08	1.01
	35		2.36	2.29	2.17	2.02	1.86	1.66	1.47	1.31	1.22	1.11	1.02
	40		2.08	2.14	2.14	1.98	1.85	1.70	1.56	1.38	1.27	1.15	1.03
	50		1.89	2.07	1.95	1.92	1.88	1.66	1.55	1.44	1.32	1.21	1.06



**Tabella 3.2-3 - FA per profilo di  $V_s$  con gradiente massimo (argilla)**

		$V_s$											
		100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700
H	5	3.14	2.14	1.22	1.06	1.03	1.01	1.01	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99
	10			2.81	1.80	1.40	1.20	1.11	1.07	1.03	1.01	0.98	
	15			3.56	2.39	1.84	1.52	1.31	1.18	1.11	1.07	1.00	
	20				2.79	2.13	1.76	1.51	1.33	1.21	1.13	1.04	
	25				2.85	2.31	1.92	1.66	1.46	1.31	1.20	1.07	
	30				2.83	2.30	1.95	1.73	1.52	1.39	1.25	1.10	
	35				2.83	2.27	1.94	1.71	1.53	1.40	1.27	1.10	
	40				2.80	2.25	1.93	1.68	1.51	1.39	1.29	1.10	
	50				2.61	2.14	1.87	1.65	1.49	1.35	1.24	1.08	

**Tabella 3.2-4 - FV per profilo di  $V_s$  con gradiente massimo (argilla)**

		$V_s$											
		100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700
H	5	1.13	1.03	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99
	10			1.05	1.03	1.02	1.01	1.00	1.00	1.00	0.99	0.99	
	15			1.91	1.12	1.04	1.04	1.02	1.01	1.00	1.00	0.99	
	20				1.62	1.18	1.07	1.03	1.03	1.02	1.00	0.99	
	25				2.05	1.49	1.20	1.09	1.04	1.03	1.02	0.99	
	30				2.42	1.76	1.39	1.19	1.10	1.05	1.02	1.00	
	35				2.74	1.97	1.56	1.31	1.21	1.09	1.04	1.00	
	40				3.03	2.18	1.76	1.45	1.27	1.16	1.07	1.02	
	50				3.35	2.52	2.01	1.64	1.43	1.27	1.19	1.02	

**Tabella 3.2-5 - FA per profilo di  $V_s$  con gradiente medio (argilla)**

		$V_s$											
		100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700
H	5	3.07	2.35	1.71	1.19	1.08	1.05	1.03	1.01	1.00	1.00	0.99	0.99
	10		3.04	2.65	2.06	1.65	1.46	1.25	1.13	1.09	1.07	1.02	0.98
	15		2.87	2.89	2.45	2.02	1.70	1.48	1.32	1.21	1.13	1.08	1.00
	20			2.89	2.46	2.12	1.86	1.65	1.48	1.34	1.23	1.15	1.05
	25			2.69	2.43	2.07	1.84	1.68	1.53	1.39	1.29	1.19	1.08
	30			2.50	2.29	2.04	1.82	1.62	1.51	1.41	1.30	1.22	1.07
	35			2.48	2.23	1.93	1.77	1.61	1.48	1.36	1.30	1.22	1.09
	40			2.50	2.10	1.87	1.69	1.57	1.45	1.35	1.26	1.21	1.09
	50				2.03	1.76	1.59	1.44	1.38	1.30	1.23	1.17	1.05

**Tabella 3.2-6 - FV per profilo di  $V_s$  con gradiente medio (argilla)**

		$V_s$											
		100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700
H	5	2.05	1.05	1.03	1.01	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99
	10		2.30	1.43	1.07	1.05	1.03	1.02	1.01	1.00	1.00	1.00	0.99
	15		3.23	2.24	1.66	1.17	1.07	1.04	1.03	1.02	1.01	1.00	0.99
	20			2.96	2.02	1.54	1.25	1.12	1.06	1.03	1.03	1.01	0.99
	25			3.42	2.42	1.83	1.47	1.26	1.13	1.07	1.04	1.03	1.00
	30			3.54	2.78	2.08	1.69	1.44	1.27	1.16	1.07	1.03	1.00
	35			3.55	2.87	2.32	1.86	1.56	1.36	1.26	1.14	1.06	1.01
	40			3.66	3.02	2.41	2.01	1.70	1.47	1.31	1.22	1.12	1.02
	50				2.83	2.41	2.13	1.83	1.61	1.43	1.30	1.21	1.05

### **3.2.3 Riferimenti bibliografici**

- Idriss, J. e Sun, J.I., (1992) - *SHAKE91 – a computer program for conducting equivalent linear seismic response analyses of horizontally layered soils deposits*. University of California, Davis.
- Sun, J. I., Galesorkhi, R. e Seed H. B. (1988) - Dynamic moduli and damping ratios for cohesive soils. *Report No. UCB/EERC-88/15, Earthquake Engineering Research Center, University of California, Berkeley, pp. 42.*

### **3.3 Istruzioni tecniche per l'esecuzione, l'acquisizione dati e la presentazione dei risultati delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche.**

#### **3.3.1 Introduzione**

Le presenti Istruzioni Tecniche (IT) sono una rielaborazione del "Manuale delle Istruzioni Tecniche della Regione Toscana" (Settore Servizio Sismico), predisposto nell'ambito del Programma regionale Valutazione Effetti Locali (VEL)<sup>69</sup>. Sono state effettuate alcune modifiche nei contenuti e nella struttura per adattarli al contesto nazionale.

Le indicazioni strettamente tecniche non sono state modificate, per garantire la coerenza interna sperimentata con il Progetto VEL. Per questo motivo possono esistere eventuali disomogeneità con gli Indirizzi e criteri.

Nelle IT sono illustrate in dettaglio alcune indagini geologiche, geotecniche e geofisiche, utilizzate per la caratterizzazione dei terreni e finalizzate a studi di MS.

In particolare sono illustrati:

- i criteri generali per la programmazione delle indagini;
- il campo di applicazione e le metodologie operative;
- le modalità di presentazione dei dati e degli elaborati.

Il capitolo è articolato in 4 paragrafi relativi alle seguenti tematiche:

- rilevamenti geologici, geomorfologici e litologico tecnici;
- indagini geofisiche;
- indagini geotecniche;
- relazione illustrativa e modalità di presentazione dei dati

Il primo paragrafo illustra gli obiettivi e le finalità del rilievo geologico, geomorfologico e litologico tecnico a una scala di dettaglio e i criteri per l'individuazione della sezione geologica significativa.

I paragrafi sulle indagini sono articolati al loro interno in una parte di inquadramento generale (Generalità) e in schede tecniche descrittive delle dei vari tipi di indagini.

Nell'ultimo paragrafo vengono descritte le modalità di predisposizione della Relazione illustrativa, di presentazione dei dati e delle interpretazioni. Una bibliografia di riferimento completa il capitolo.

---

<sup>69</sup> La documentazione è disponibile su Internet: <http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/lr56/VEL/index.htm>

Nell'ambito del programma VEL, la Regione Toscana ha costituito un Gruppo di Coordinamento finalizzato ad assicurare il necessario riferimento scientifico, attraverso le attività di indirizzo, programmazione e controllo di qualità delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche.

Il Gruppo di Coordinamento è così costituito:

(Regione Toscana - Direzione Generale delle Politiche Territoriali Ambientali Settore Servizio Sismico Regionale)

M. Ferrini, M. Baglione, P. Fabbroni, V. D'intinosante

(Rappresentanti della comunità scientifica italiana)

A. Puccinelli e G. D'Amato Avanzi - Dip.to di Scienze della Terra dell'Università di Pisa

P. Signanini e M. Rainone - DIGAT dell'Università di Chieti

A. Cancelli - Dip.to di Scienze Geologiche e Geotecnologiche del Politecnico di Milano

D. Lo Presti - Dip.to di Ingegneria Civile dell'Università di Pisa

C. Cherubini e G. Vessia - Dip.to di Ingegneria Ambientale del Politecnico di Bari

G. Principi, M. Benvenuti e S. Moretti - Dip.to di Scienze della Terra dell'Università di Firenze

A. Lazzarotto e A. Costantini - Dip.to di Scienze della Terra dell'Università di Siena

C. Lai e C. e Strobbia - Eucentre di Pavia

C. Eva - Dip. Te. Ris. dell'Università di Genova

### **3.3.2 Rilevamenti geologici, geomorfologici e litologico-tecnici**

#### **3.3.2.1 Generalità**

Le carte geologiche e geomorfologiche in scala 1:5000-1:2000 costituiscono la base di riferimento per la programmazione delle indagini geofisiche, geognostiche e geotecniche.

La scelta della scala è connessa con il grado di dettaglio richiesto e con l'utilizzo finale di tali informazioni per la pianificazione urbanistica. Tuttavia, se l'Amministrazione appaltante lo ritiene potranno essere utilizzate anche scale differenti anche in relazione alla disponibilità della cartografia topografica di base.

Nella cartografia saranno evidenziate le situazioni che presentano maggiore criticità nella variazione della risposta sismica locale, e che pertanto dovranno essere caratterizzate (geometria e parametri fisico-meccanici delle unità litostratigrafiche) al fine delle analisi.

In particolare sulla carta geologica dovranno essere individuate le sezioni geologiche significative che meglio permettono di rappresentare l'assetto geologico-strutturale del sottosuolo in relazione alla risposta sismica.

In questo paragrafo sono forniti:

- i criteri per la delimitazione delle aree per la realizzazione della cartografia geologica, geomorfologica, litologico-tecnica;
- i criteri generali per la stesura degli elaborati geologici, geomorfologici e litologico-tecnici;
- i criteri per l'individuazione della sezione geologica significativa;
- i contenuti della relazione geologica e dei dati di base acquisiti.

Le carte geologiche, geomorfologiche e litologico-tecniche devono interessare un'area con un'estensione dipendente dalle diverse situazioni morfologiche e geologiche di seguito illustrate.

Per rilievi (Figura 3.3-1) determinare la geologia del rilievo estendendo il rilevamento ai piedi dei versanti delimitanti il rilievo.

Per versanti (Figura 3.3-2) possono essere individuate due situazioni geologiche tipo:

- il versante è su roccia in posto:
  - o estendere il rilevamento in un'area che ha per limite verso monte lo spartiacque e verso valle la pianura.
- il versante è su copertura:
  - o il rilevamento deve essere finalizzato alla individuazione dello spessore delle coperture e dei processi che le hanno prodotte. Dove possibile occorre caratterizzare l'assetto geologico e strutturale del substrato.

Per pianure alluvionali (Figura 3.3-3a):

- individuare la stratigrafia e lo spessore dei depositi;
- identificare la profondità del substrato e l'assetto geologico-strutturale;
- definire la geologia dei versanti (distanza minima bordo valle 100 m) in modo tale da poter ipotizzare la loro continuazione nella pianura.


Per scarpate (Figura 3.3-3b) possono essere individuate due situazioni geologiche tipo:

- la scarpata è su roccia in posto:
  - o estendere il rilevamento fino ad una distanza pari a venti volte l'altezza della scarpata.
- il versante è su copertura:
  - o il rilevamento deve essere finalizzato alla individuazione dello spessore delle coperture e dei processi che le hanno prodotte. Dove possibile occorre caratterizzare l'assetto geologico - strutturale del substrato.


Per le aree caratterizzate dall'affioramento di un'unica unità litostratigrafica (ad esempio i depositi alluvionali terrazzati) e da depositi e forme derivati da un unico processo geomorfologico è possibile realizzare la sola carta litologico-tecnica a scala 1: 5.000, in quanto il dettaglio raggiunto a tale scala è ritenuto sufficiente, in queste situazioni, alla valutazione di effetti sismici locali.

Con la cartografia litologico-tecnica a scala 1:5.000 devono essere individuate all'interno dei depositi alluvionali le unità litotecniche con diverse caratteristiche meccaniche (le diverse unità

litologico-tecniche saranno individuate sulla base del grado di cementazione o di consistenza e della composizione granulometria).  
Tale cartografia deve fornire il quadro conoscitivo necessario per impostare la campagna geognostica, geofisica e geotecnica.

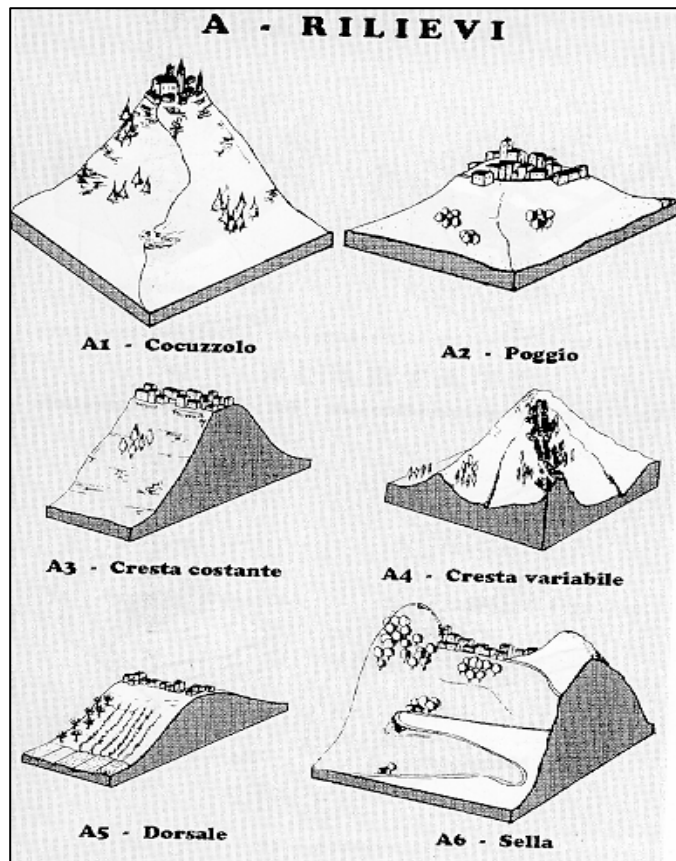

**Figura 3.3-1 – Centri urbani o parte di essi che si trovano su una superficie di terreno posta a quota maggiore rispetto ad un intorno relativo (una sezione trasversale del centro risulta approssimabile ad una curva convessa).**

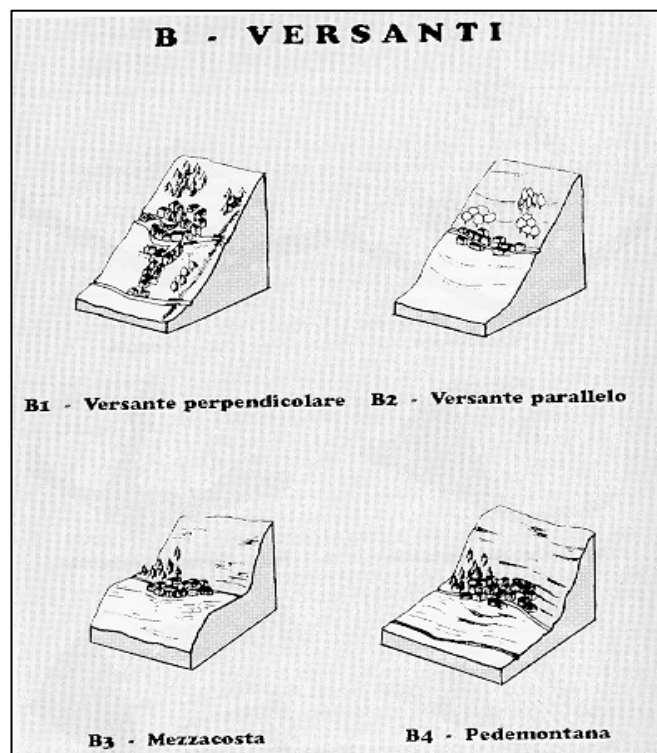

**Figura 3.3-2 – Versanti. Centri urbani o parte di essi che si trovano su una superficie di terreno inclinata posta a quota minore rispetto ad un rilievo (una sezione trasversale del centro risulta approssimabile ad una linea inclinata).**

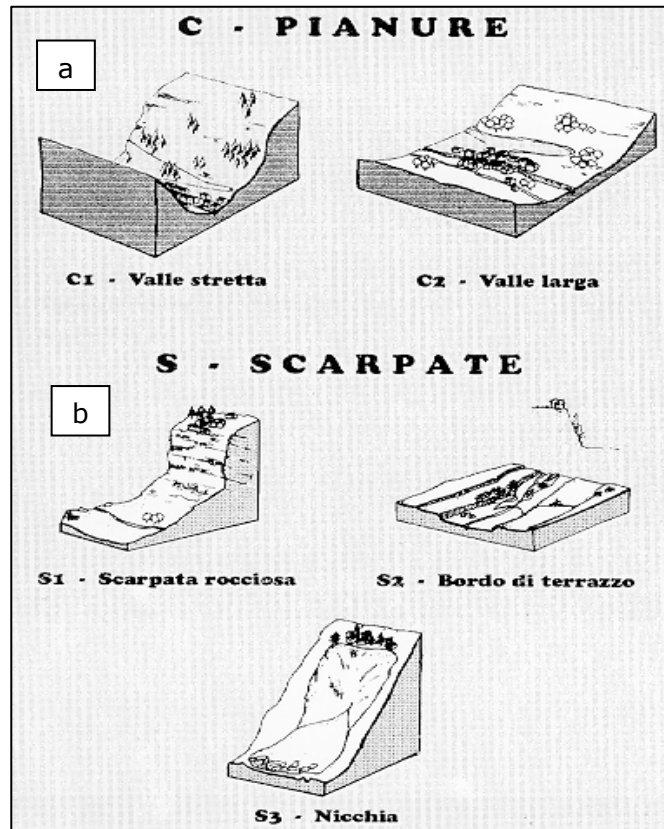


Figura 3.3-3 – Pianure e Scarpate.

- a) Centri urbani o parte di essi che si trovano su una superficie di terreno posta a quota minore rispetto ad un intorno relativo (una sezione trasversale del centro risulta approssimabile ad una curva concava);
- b) Parte di centri urbani in prossimità di brusche e nette variazioni di quota del terreno, ad esempio: scarpate rocciose, bordi di terrazzo, nicchie di distacco, ecc. (una sezione trasversale del centro risulta caratterizzata da una linea ad inclinazione variabile con brusca variazione di quota).

Progetto VEL - FASE Ø

Scheda selezione centro urbano campione  
**Individuazione di località per la realizzazione della cartografia geologica, geomorfologica, litologico-tecnica in scala 1:2.000 e 1:5.000 e di indagini geognostiche e geotecniche**

Comune:				
Frazione di:				
Popolazione residente n°Abit.	% del totale			
Morfologia (per la classificazione vedi pag. seguenti)	A/	B/	C/	S/
Con presenza rilevante di attività economica e produttiva e/o edifici pubblici strategici	<input type="checkbox"/>	in espansione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prevalente residenziale	<input type="checkbox"/>	in espansione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Edifici strategici		Si	No	
Scuole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Centri ASL, Case di Riposo, Pubbliche assistenze, etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Uffici Pubblici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Caserme (VV.FF. - Carabinieri - VV.UU.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Edifici di culto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Centri di distrib. serv. tecnol. a rete (acqua, en.elettrica, gas, telefono)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Centri di ritrovo (ristoranti, discoteche, campi sportivi, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Viabilità				
Strade statali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Strade provinciali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Strade che collegano al capoluogo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Strade che collegano ad ospedali, VV.FF., Carabinieri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cartografia Aereofotogrammetrica disponibile				
1.	C.T.R. scala 1:5.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Cartografia scala 1:2.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Cartografia Numerica scala 1:2.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Catastale + Curve di livello scala 1:2.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	In fase di allestimento (indicare numero di riferimento)	n.	<input type="text"/>	

**Figura 3.3-4a – Scheda per la descrizione dei centri urbani, utilizzata dalla Regione Toscana (prima parte)**



<b>Caratteristiche Geologiche</b>		
Descrizione: ..... ..... ..... ..... .....		
<b>Caratteristiche Geomorfologiche</b>		
Descrizione: ..... ..... ..... ..... .....		
<b>Costi presunti per la cartografia geologica, geomorfologica, litotecnica scala 1:2.000 e 1:5.000 (Delibera Ordine dei Geologi della Toscana n. 38/1998)</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Euro</td> </tr> </table>	Euro
Euro		
Descrizione: ..... ..... ..... ..... .....		
<b>Costi presunti per le indagini geognostiche e geotecniche di base (Delibera Ordine dei Geologi della Toscana n. 38/1998)</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Euro</td> </tr> </table>	Euro
Euro		
Note: ..... ..... ..... .....		

**Figura 3.3-4b – Scheda per la descrizione dei centri urbani, utilizzata dalla Regione Toscana (seconda parte)**

### **3.3.2.2 Elaborati geologici, geomorfologici e litologico-tecnici**

#### *3.3.2.2.1 Carta geologica*

La carta geologica è realizzata per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- mappatura dei depositi di copertura con particolare riferimento a quelli con spessore > 3-5m;
- ricostruzione dettagliata di tutte le forme geomorfologiche e dei fenomeni gravitativi di versante;
- rilievo del substrato con indicazione delle unità affioranti.

La base di riferimento è la Carta Tecnica Regionale (CTR).

Il rilevamento geologico potrà essere effettuato in scala 1:5.000 o 1:2.000, a seconda della disponibilità cartografica.

Il rilevamento geologico si baserà su criteri di distinzione litostratigrafica per delimitare spazialmente tutte le formazioni geologiche sia riguardo ai depositi di copertura sia relativamente alle unità del substrato con l'individuazione anche dei membri all'interno delle varie formazioni geologiche.

L'unità di base è la formazione che sarà individuata su base litostratigrafica, secondo quanto indicato nella legenda geologica.

Nel caso siano riconoscibili all'interno della formazione unità di ordine inferiore, diverse per caratteristiche litologiche, passibili di potenziale differente risposta sismica, dovranno essere cartografate (membro).

Dovranno, inoltre, essere indicate le informazioni di tipo strutturale (faglie, sovrascorrimenti, ecc.).

La carta geologica si baserà su un rilievo di campagna dettagliato, che nel centro urbano dovrà spingersi all'acquisizione di ogni informazione utile per la corretta mappatura dei depositi di copertura anche in riferimento agli spessori. In particolare dovrà essere effettuata, ove possibile, una valutazione, anche se da stima qualitativa, degli spessori dei riporti al fine di individuare la profondità del piano di posa delle fondazioni.

Con il rilievo geologico dovranno essere forniti anche tutte le informazioni utili a definire in maniera dettagliata le caratteristiche tettonico-strutturali del substrato, lo spessore delle coperture e la loro tessitura, consistenza e granulometria prevalente.

Il deposito di copertura significativo ai fini della MS è quello che presenta spessore superiore a 3-5m.

E' necessario distinguere le aree dove affiora il substrato, rappresentando l'area ove la formazione risulta affiorante con colore più marcato, rispetto alla restante area dove la formazione viene interpretata come sub-affiorante, senza tracciare linee di delimitazione.

Nel caso di unità geologiche con simbologia di rappresentazione discontinua, sarà necessario indicare l'affioramento marcando il figurato di rappresentazione.

Inoltre, riguardo gli affioramenti più significativi, questi dovranno essere numerati progressivamente e per ognuno di essi dovranno essere compilati nella relazione tecnica allegata, delle descrizioni litologico-tecniche corredate da materiale fotografico dettagliato, commentato anche graficamente e con interpretazione formazionale e attribuzione della classe litotecnica.

Dovranno essere individuati e delimitati i fenomeni franosi indicando il loro stato di attività come di seguito specificato:

- attivi, legati a processi in atto o ricorrenti a ciclo breve;
- quiescenti, con possibilità di riattivazione nell'attuale sistema morfoclimatico;
- inattivi, cioè riferibili a condizioni climatiche diverse dalle attuali, oppure a condizioni morfologiche non più attivabili; ove possibile, si dovrà indicare (mediante opportuna sigla), se le attuali condizioni di stabilità siano state raggiunte a seguito di interventi di bonifica o risultino naturalmente stabilizzate.

Lo stato di attività dovrà essere determinato, oltre che mediante le evidenze morfologiche, sulla base di studi storico-archivistici e sulla testimonianza delle popolazioni locali.

La carta geologica farà inoltre riferimento ad eventuale cartografia esistente (Carta geologica del Progetto CARG, Carte PAI, carte relative alle indagini geologiche di supporto agli strumenti urbanistici comunali) e dovrà contenere le informazioni acquisite dai indagini geofisiche,

geognostiche e geotecniche esistenti, se considerate di buona qualità dai referenti scientifici regionali (prospezioni geofisiche, sondaggi, scavi, prove in sito recuperabili presso i database della Regione, delle Province, delle Comunità Montana, dei Comuni e dei Consorzi di Bonifica). La cartografia sarà continuamente aggiornata e controllata in relazione ai risultati delle indagini geotecniche e geofisiche effettuate nell'ambito dei progetti di MS o di adeguamento sismico e messa in sicurezza di edifici pubblici e/o strategici.

Le legende adottate per la carta geologica si realizzeranno con l'obiettivo di ottenere una omogeneità di rappresentazione sia riguardo alla metodologia di suddivisione delle unità litostratigrafiche, sia in termini di sigle, colori e codifiche delle stesse.

Il riferimento base per la legenda, soprattutto in termini di sigle e colori, è quella del Progetto CARG, adattata e modificata in relazione alla diversa scala di rilievo ed alle esigenze di uniformità.

Per i depositi di copertura (depositi alluvionali terrazzati e per i depositi lacustri) è stata effettuata una distinzione sulla base delle caratteristiche litologiche (probabilmente corrispondenti a caratteristiche fisico-meccaniche differenti), mantenendo comunque una codifica di riferimento che permetta una chiave di lettura comune (dal punto di vista litologico). Queste legende potranno, nel corso della MS, subire modifiche in relazione ad eventuali formazioni o litologie individuate durante il rilevamento e non previste che dovranno preventivamente concordate con i Servizi Regionali.

Nelle carte geologiche dovranno essere ubicati gli eventuali sondaggi effettuati, le prove DH, le prove penetrometriche, le linee sismiche e le altre prove eventualmente previste nell'ambito dello studio di MS.

E' opportuno inoltre che nelle carte geologiche siano riportate anche le indagini e le prospezioni geofisiche effettuate al di fuori dello studio di MS e fornite dagli Uffici Tecnici Comunali nonché dai liberi professionisti locali.

Queste indagini saranno nominate con sigle e numerazioni differenti rispetto a quelle realizzate nell'ambito dello studio di MS e in maniera da essere identificate inequivocabilmente.

Il nome identificativo dell'indagine potrebbe essere costituito da un campo alfa- numerico di cui:

- la prima parte è la sigla dell'indagine con un codice progressivo tra tutte le indagini, univoco per ogni Comune;
- la seconda parte definirà la provenienza del dato.

Si illustra di seguito un esempio di carta geologica desunto da un rilievo per conto della Regione Toscana, completa delle informazioni richieste. La carta geologica è stata redatta in scala 1:2000, tuttavia la scala della figura qui riportata può non essere rispondente alla scala nominale per esigenze legate all'inserimento dell'immagine nel testo.

La carta geologica sarà inoltre corredata da un numero opportuno di sezioni geologiche, anche diversamente orientate, rappresentative di quelle situazioni che possono essere sede di potenziali effetti locali: nella carta geologica le tracce di tali sezioni geologiche saranno indicate con un tratto di colore nero e contraddistinte da una numerazione (es. 1-1').

**PROGETTO TERREMOTO IN GARFAGNANA E LUNIGIANA  
PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO**

Legge Regionale 30.7.97 n. 56

PROGRAMMA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI LOCALI (VEL)  
Subprogetto Garfageo (Fase 2)

COMUNE DI \_\_\_\_\_


FOSLI N.: \_\_\_\_\_

---

Professionista: \_\_\_\_\_; Studio in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_;  
C.A.P. \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ Fax. \_\_\_\_\_;  
e-mail: \_\_\_\_\_

---

**CARTA GEOLOGICA**  
Scala 1:2.000  
Data \_\_\_\_\_

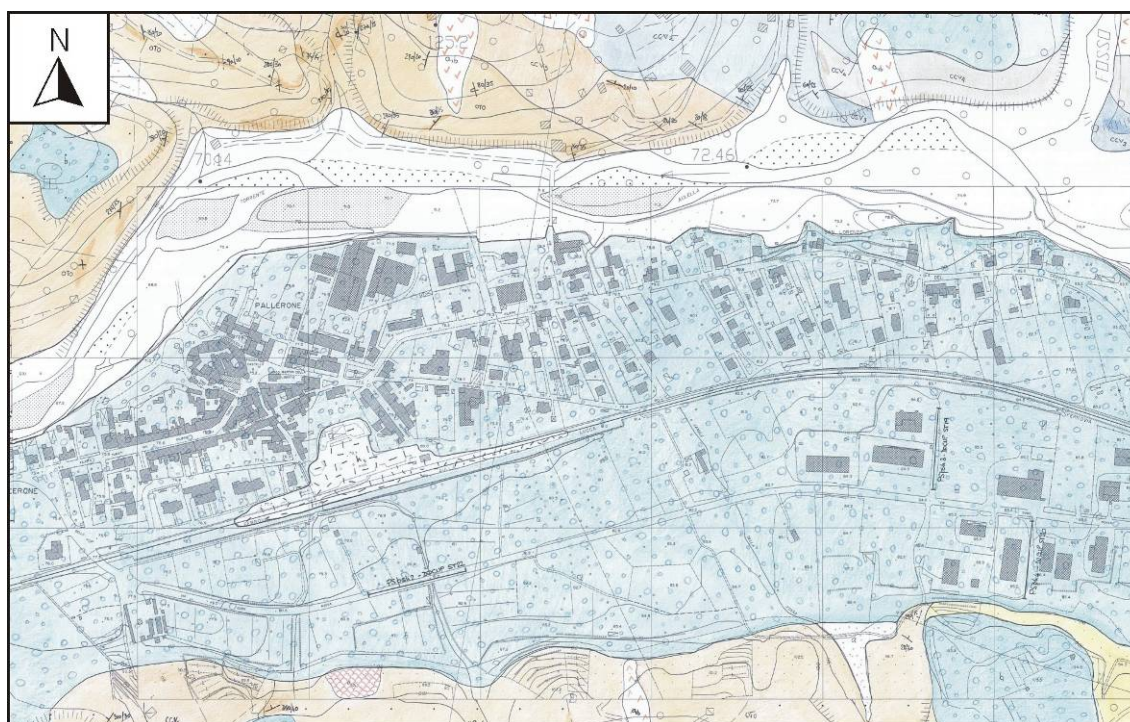

**Figura 3.3-5 – Esempio di carta geologica realizzata nell’ambito del Progetto VEL (Regione Toscana) da rilievo in scala 1:2000 (ai fini della rappresentazione nel presente documento la scala è stata ridotta).**

### 3.3.2.2.2 Carta geomorfologica

La carta geomorfologica verrà realizzata utilizzando come base di riferimento la Carta Tecnica Regionale (CTR).

La cartografia geomorfologica sarà realizzata attraverso diverse fasi di lavoro; una prima fase prevede l'esame stereoscopico di foto aeree, riferite a campagne di riprese aeree che, in date diverse, hanno interessato la zona di esame (analisi multitemporale), dalla quale si possa evincere non solo la presenza di particolari fenomenologie ma anche eventuali indicazioni riguardo allo stato di attività delle stesse.

La fase successiva prevede l'esecuzione del rilievo di campagna finalizzato alla verifica delle informazioni ottenute mediante osservazione di foto aeree, in particolare si dovranno verificare:

- le geometrie e le tipologie dei depositi nonché la congruenza delle forme individuate;
- lo stato di attività delle forme dei depositi e dei processi riscontrati;
- la corrispondenza con quanto emerso nel corso del rilievo geologico.

Il rilievo geomorfologico dovrà comunque essere condotto in stretta correlazione con quello geologico, ed entrambi, dovranno essere supportati dalla raccolta e dall'interpretazione critica dei dati esistenti (Carta geologica del Progetto Carg, carte relative alle indagini geologiche di supporto agli strumenti urbanistici comunali, sondaggi, scavi, prove in sito reperibili presso la Regione, la Provincia, la Comunità Montana, il Comune, i Consorzi di Bonifica).

Nel corso del rilievo di campagna, oltre alla verifica di quanto desunto dalla fotointerpretazione, si dovranno cartografare e perimetrale, con un grado di dettaglio consono alla scala della base cartografica adottata, i seguenti elementi geomorfologici:

- dati strutturali;
- forme tettoniche;
- forme strutturali;
- depositi di alterazione superficiale;
- forme, processi e depositi gravitativi di versante;
- forme, processi e depositi per acque correnti superficiali;
- forme e depositi carsici;
- forme e depositi glaciali;
- forme, processi e depositi antropici e manufatti.

Nella carta geomorfologica dovranno essere riportati i dati strutturali indicati nella carta geologica (faglie, sovrascorrimenti, giaciture), le unità geologiche individuate ed eventuali lineazioni rilevate dall'analisi delle foto aeree.

Dovranno essere delimitate le forme e, in particolare, le varie tipologie di depositi di copertura distinguendole in funzione dei processi di messa in posto e stabilendone lo stato di attività. In relazione alla scala di rilievo dovranno essere indicate le forme ed i depositi che, anche se non cartografabili in quanto di modesta estensione, possono influenzare la stabilità dell'edificio in condizioni statiche o per effetti indotti dal sisma.

Relativamente allo stato di attività, le forme sono distinte in:

- Forme attive, legate a processi in atto o ricorrenti a ciclo breve.
- Forme quiescenti, laddove esistano evidenze geomorfologiche o testimonianze (dirette, storiche, ecc.) che indichino una possibilità di attivazione del processo nell'attuale sistema morfoclimatico.
- Forme inattive, riferibili a condizioni climatiche diverse da quelle attuali oppure a condizioni morfologiche non più attivabili. Nel caso dei corpi di frana si dovrà indicare, ove possibile, se le attuali condizioni di stabilità siano state raggiunte artificialmente o naturalmente.

Lo stato di attività dei fenomeni sarà dedotto da osservazioni di campagna, prestando particolare attenzione alla presenza o meno di indizi di evoluzione.

Per quanto riguarda le frane, oltre allo stato di attività, deve essere considerata anche la tipologia di movimento. Le frane complesse saranno cartografate distinguendo, dove possibile, le aree a diverso meccanismo di movimento, altrimenti l'intero fenomeno sarà rappresentato dalla tipologia di movimento prevalente.

Per le scarpate si propone una legenda riferita sia alla genesi, che allo stato di attività e che tenga conto anche delle dimensioni delle scarpate stesse.

Lo stato di attività dei fenomeni sarà dedotto da osservazioni di campagna, prestando particolare attenzione alla presenza o meno di indizi di evoluzione.

La cartografia dovrà essere continuamente aggiornata e controllata in relazione ai risultati delle indagini geotecniche e geofisiche effettuate nell'ambito del programma di MS e nei progetti di adeguamento sismico e messa in sicurezza di edifici pubblici e/o strategici.

Si illustra di seguito un esempio di carta geomorfologica, desunto da un rilievo eseguito per conto della Regione Toscana. Quest'ultima è stata redatta in scala 1:2000, tuttavia la scala della figura qui riportata può non essere rispondente alla scala nominale per esigenze legate all'inserimento dell'immagine nel testo.

<p style="text-align: center;"><b>PROGETTO TERREMOTO IN GARFAGNANA E LUNIGIANA PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO</b></p> <p style="text-align: center;">Legge Regionale 30.7.97 n.56</p> <p style="text-align: center;">PROGRAMMA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI LOCALI (VEL) Subprogetto Garfageo (Fase 2)</p> <p style="text-align: center;">COMUNE DI _____</p> <p style="text-align: center;">FOGLI N.: _____</p>
<p>Professionista: _____; Studio in via _____ n. _____; C.A.P. _____ Comune _____ Tel. _____; Fax. _____; e-mail: _____</p>
<p style="text-align: center;"><b>CARTA GEOMORFOLOGICA</b> Scala 1:2.000 Data _____</p>



**Figura 3.3-6 – Esempio di carta geomorfologica realizzata nell'ambito del Progetto VEL (Regione Toscana) da rilievo in scala 1:2000 (ai fini della rappresentazione nel presente documento la scala è stata ridotta).**

### 3.3.2.2.3 Carta litologico-tecnica

La carta litologico-tecnica sarà realizzata sulla base del rilievo litologico-tecnico.

La classificazione delle unità litologiche sarà effettuata mediante:

- osservazioni e determinazioni effettuate sugli affioramenti;
- informazioni contenute nella carta geologica e in quella geomorfologia;
- i risultati delle prove geotecniche e geofisiche.

Lo scopo di tale cartografia è quello di raggruppare i litotipi individuati in Unità Litologico-Tecniche (ULT) sulla base delle loro caratteristiche fisico-meccaniche e di determinare la corrispondenza con i parametri che caratterizzano la litologia dal punto di vista della risposta sismica (velocità delle onde di taglio  $V_{SH}$ , Coefficiente di Poisson  $\nu$ , ecc.).

Tale cartografia sarà pertanto realizzata in due fasi:

- una fase preliminare durante il rilevamento geologico, in cui saranno effettuate le determinazioni sugli affioramenti ai fini della classificazione delle ULT e saranno raccolti tutti i dati esistenti presso gli Enti Locali (sondaggi geotecnici, prove in sito, prospezioni geofisiche);
- una fase conclusiva, a seguito dell'acquisizione di una quantità di dati, rappresentativa per la definizione delle geometrie e per caratterizzare, in relazione al grado di omogeneità, le unità litologiche, derivanti dall'esecuzione di prospezioni sismiche a rifrazione in onde SH e sondaggi geotecnici con prove down-hole.

Va tenuto conto, alla luce dalla casistica, come sia talora ipotizzabile un'estrema variabilità in termini di  $V_{SH}$ ,  $V_P/V_{SH}$ , Coefficiente di Poisson ( $\nu$ ), all'interno di una stessa unità litologica, con variabilità talora elevata tra dati di superficie e dati acquisiti in foro. Ciò comporta maggiori difficoltà nella sintesi dei dati ai fini della redazione dell'elaborato litologico-tecnico.

A riguardo, dovrà essere verificata la corrispondenza tra il rilevamento litologico-tecnico, i risultati delle indagini geofisiche e geotecniche e la successiva taratura delle unità litologiche in termini di  $V_{SH}$ ,  $V_P/V_{SH}$ , Coefficiente di Poisson ( $\nu$ ), su alcuni siti campione.

La definizione accurata delle unità litologico tecniche permetterà, in relazione ai valori di  $V_{SH}$  ed agli spessori valutati, di estrapolare i parametri di amplificazione ottenuti dalla modellazione numerica delle sezioni geologiche indagate.

Le unità che costituiscono la struttura geologica dell'area sono raggruppate in relazione caratteristiche tecniche omogenee. Per la definizione delle ULT dovrà essere fatto riferimento oltre che al rilievo e alla caratterizzazione degli affioramenti, alle caratteristiche fisico-strutturali ed a parametri geotecnici e geofisici, indipendentemente dalla loro posizione stratigrafica e dai relativi rapporti geometrici.

Per le determinazioni ed i rilievi da effettuare sugli affioramenti, si distinguono:

- litotipi lapidei, dovranno essere acquisite le informazioni relative alla litologia, alla stratificazione, al grado di fratturazione e di alterazione, nonché tutti gli elementi, eventualmente anche strutturali, che possono determinarne il comportamento geomeccanico, principalmente mediante l'uso di prove manuali e, laddove esistenti, integrando tali dati con i risultati di prove specifiche in sito e/o di laboratorio. Alla scala di dettaglio sono richiesti parametri di caratterizzazione geotecnica-geomeccanica quantitativi ricavati da prove specifiche in sito e/o in laboratorio;
- litotipi granulari e coesivi, dovranno essere acquisite informazioni circa lo spessore, le dimensioni e la forma dei frammenti, la presenza di frazione fine (caratteristiche tessiturali) ed il grado di cementazione e/o di consistenza/addensamento.


Nella Carta litologico-tecnica dovrà essere individuato il tipo di substrato presente e la copertura, evidenziandone la geometria tramite la ricostruzione delle isopache della coltre, secondo le modalità riportate.

Nelle carte litologico-tecniche, dovranno essere ubicati gli eventuali sondaggi effettuati, le prove DH, le prove penetrometriche e le linee sismiche e altre prove previste.

E' opportuno inoltre che nelle carte litologico-tecniche siano riportate anche le indagini e le prospezioni geofisiche effettuate al di fuori dello studio di MS e fornite dagli Uffici Tecnici Comunali, nonché dai liberi professionisti locali.

Queste indagini saranno nominate con sigle e numerazioni differenti rispetto a quelle realizzate nell'ambito dello studio di MS e in maniera da essere identificate inequivocabilmente. Per il nome identificativo dell'indagine si rimanda al paragrafo che descrive la Carta Geologica. Si illustra di seguito un esempio di carta litologico-tecnica, completa delle informazioni richieste. La carta litologico-tecnica è stata redatta in scala 1:2000, tuttavia la scala della figura qui riportata può non essere rispondente alla scala nominale per esigenze legate all'inserimento dell'immagine nel testo.

<p style="text-align: center;"><b>PROGETTO TERREMOTO IN GARFAGNANA E LUNIGIANA PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO</b></p> <p style="text-align: center;">Legge Regionale 30.7.97 n. 56</p> <p style="text-align: center;">PROGRAMMA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI LOCALI (VEL) Subprogetto Garfageo (Fase 2)</p> <p style="text-align: center;">COMUNE DI</p> <p style="text-align: center;">FOGLIO N.:</p>
<p>Professionista: _____; Studio in via _____ n. _____; C.A.P. _____ Comune _____ Tel. _____; Fax. _____; e-mail: _____</p>
<p style="text-align: center;"><b>CARTA LITOLOGICO-TECNICA</b></p> <p style="text-align: center;">Scala 1:2.000</p> <p style="text-align: center;">Data _____</p>

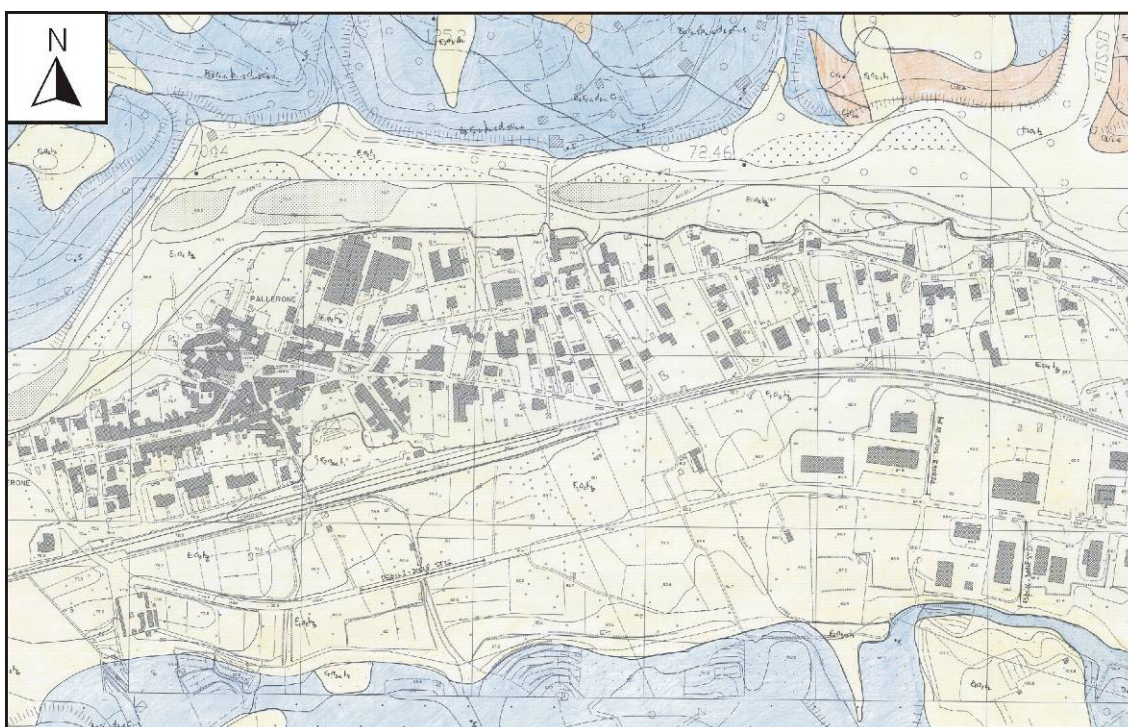

**Figura 3.3-7 – Esempio di carta litologico-tecnica realizzata nell'ambito del Progetto VEL) da rilievo in scala 1:2000 (ai fini della rappresentazione nel presente documento la scala è stata ridotta).**



#### *3.3.2.2.4 Informazioni di natura idrogeologica*

Nei siti in cui si ritenga che la risposta sismica locale possa essere influenzata dalle condizioni idrogeologiche (ad esempio in aree nelle quali possono verificarsi fenomeni di liquefazione o zone soggette a movimenti gravitativi di versante) dovranno essere rilevate le informazioni necessarie, da riportare nell'elaborato geomorfologico.

In tale cartografia sarà illustrato lo schema di circolazione delle acque sotterranee e superficiale con indicato:

- pozzi e piezometri di misura;
- linee di flusso;
- la superficie piezometrica;
- indicazioni sul grado di permeabilità delle unità litologiche.

Nella relazione allegata dovranno essere indicate, inoltre, le caratteristiche dell'acquifero, la quota e l'ampiezza delle escursione della falda freatica e l'eventuale presenza di terreni saturi.

### **3.3.3 Indagini geofisiche**

#### **3.3.3.1 Generalità**

Le indagini geofisiche oggetto delle presenti Istruzioni Tecniche hanno due scopi principali:

- La ricostruzione della geometria delle unità oggetto d'indagine (la definizione degli spessori delle coperture e delle principali unità litotecniche, la ricostruzione delle geometrie degli eventuali corpi interessati da fenomeni gravitativi);
- La caratterizzazione dinamica per bassi livelli di deformazione delle unità litostratigrafiche presenti nelle aree di indagine; il computo della  $V_s$  e dei moduli elasto-dinamici e del coefficiente di Poisson.

In particolare, le indagini sismiche in sito permettono di determinare direttamente la velocità di propagazione, all'interno del mezzo in esame, delle onde di compressione (onde P), di taglio (onde S) e/o delle onde di superficie (onde di Rayleigh, Love) ed indirettamente, utilizzando i valori delle velocità acquisiti, alcune proprietà meccaniche delle litologie investigate.

Altre tipologie di indagini geofisiche, quali ad esempio prospezioni geoelettriche e georadar, pur non fornendo indicazioni sul parametro velocità delle onde sismiche, possono all'occasione integrare le metodologie sismiche per una migliore definizione delle morfologie sepolte, dei rapporti tra coperture e substrato, di eventuali discontinuità (faglie, fratture).

Una caratteristica generale di tutte le metodologie di prospezione indiretta del sottosuolo e di quelle geofisiche in particolare, è di essere comunque condizionate sia dai limiti propri di ciascuna tecnica, sia dalle caratteristiche del contesto geologico in cui si opera. Non è pertanto raro ed infrequente ottenere, successivamente all'elaborazione di dati geofisici, molteplici soluzioni, ovvero differenti modelli litostratigrafici, corretti sotto il profilo del processo matematico-fisico utilizzato, ma talvolta scarsamente coerenti con le situazioni reali.

Da qui la necessità che i risultati delle indagini geofisiche vengano tarati e verificati, attraverso il confronto con altre metodologie dirette ed indirette, nell'ambito di campagne multidisciplinari di esplorazione del sottosuolo, secondo le modalità esposte nelle pagine seguenti per ogni singola tipologia d'indagine.

Una delle principali finalità di queste IT è pertanto quella di fornire precise indicazioni sulle modalità di esecuzione, elaborazione e presentazione delle prospezioni geofisiche, al fine di minimizzare le suddette ambiguità.

Queste IT per le indagini geofisiche hanno lo scopo di perseguire i seguenti obiettivi:

- indicare i criteri per la programmazione delle indagini geofisiche;
- definire le procedure standard per l'esecuzione di tali indagini;
- stabilire le modalità di presentazione dei risultati.

Le prove geofisiche devono essere in generale spinte fino ad incontrare il bedrock sismico, attraversandolo per uno spessore significativo. A tal fine per le indagini di superficie (sismica a rifrazione), numero e posizioni delle energizzazioni, nonché la lunghezza dei profili devono essere regolati di conseguenza. Infatti, potranno prevedersi schemi geometrici comprendenti tiri esterni lontani e stese di lunghezza maggiore allo standard. Per le indagini in foro di sondaggio, nel caso in cui il bedrock sismico sia a profondità maggiore del fondo foro, la profondità del bedrock potrà essere determinata con tecniche complementari, ad esempio attraverso l'elaborazione dei dataset sismici relativi a prove Down-Hole secondo la metodologia VSP (Vertical Seismic Profiling). A tal fine è determinata la scelta, esplicitata negli specifici paragrafi, di utilizzare particolari e specifiche modalità di acquisizione, nonché differenti metodi di interpretazione.

Sempre in quest'ottica, sia le indagini sismiche a rifrazione, sia le prospezioni in foro con tecnica Down-Hole, dovranno consentire una ottimale taratura e un confronto con i risultati ottenuti dalle indagini geognostiche e geotecniche. Ciò per consentire, altresì, la ricostruzione di un modello geologico di sottosuolo significativo e rappresentativo dell'area in esame.

##### **3.3.3.1.1 Caratterizzazione dei terreni a bassi livelli di deformazione**

La parametrizzazione dinamica dei terreni costituisce, com'è noto, un aspetto fondamentale nell'ambito degli studi per la risposta sismica locale. Più in particolare, la misura della velocità delle onde di taglio ( $V_s$ ), consente la determinazione di un'importante caratteristica meccanica del terreno: la rigidità iniziale ( $G_0$  o  $G_{max}$ ), in altre parole la rigidità a livelli di deformazione molto bassi. Tale parametrizzazione può essere ottenuta attraverso differenti tecniche: misure delle onde di corpo dalla superficie, delle onde superficiali, attraverso prove in foro tipo Down-Hole e Cross-Hole, mediante metodi passivi basati sul rumore ambientale, mediante misure di laboratorio su campioni prelevati durante l'esecuzione di sondaggi meccanici, tramite prove geotecniche *in situ*. Essendo  $V_s$  un parametro molto complesso e funzione di numerosi fattori, molta cura deve essere impiegata nella sua misura, scegliendo, in base al contesto geologico, la metodologia più adatta e considerandone applicabilità e limiti.

Per quanto riguarda le principali proprietà dinamiche dei terreni, è opportuno premettere che la complessa natura e geometria dei meccanismi di generazione e propagazione di onde sismiche nel sottosuolo e l'altrettanto complessa risposta del terreno alle sollecitazioni dinamiche derivanti, sembrerebbero pregiudicare la trattabilità del problema della c.d. risposta sismica locale. Il problema va affrontato, quindi, operando una serie di necessarie riduzioni e semplificazioni, in termini sia di azioni sia di risposta del materiale. Tenuto conto che per sottosuoli naturali, a causa della rapidità delle azioni e del fatto che essi possano essere per gran parte sotto falda, ci si trova in condizioni di drenaggio impedito, il fenomeno sismico produce deformazioni volumetriche trascurabili, rispetto a quelle distorsionali. Per questo appare giustificato ricondurre la modellazione meccanica di un fenomeno sismico all'analisi degli effetti prodotti da un insieme di onde S, che si propagano dal substrato alla superficie, con un campo di spostamenti del terreno praticamente orizzontale. L'assunzione è oltretutto validata dal fatto che, da un punto di vista ingegneristico, il moto più significativo ai fini della verifica sismica dei manufatti è quello orizzontale.

In tal senso, a livelli di deformazione bassi, è assunta l'ipotesi che il terreno in esame presenti un comportamento tensione-deformazione di tipo elastico lineare (deformazioni inferiori a  $10^{-3}$  %).

In base ai valori di velocità di propagazione delle onde P ( $V_p$ ) delle onde S ( $V_s$ ) e delle onde di Rayleigh ( $V_R$ ) si determinano, con riferimento alla teoria dell'elasticità, alcune delle proprietà meccaniche del mezzo attraversato quali:

- il modulo di deformazione a taglio  $G_{max}$ ;
- il modulo di Young  $E$ ;
- il coefficiente di Poisson  $\nu$ ;
- il modulo di compressibilità volumetrica  $E_v$ .

Le relazioni da utilizzare sono di seguito elencate:

$$G = \rho \cdot V_s^2 \quad (3.3-1)$$

$$E_v = \rho \cdot \left( V_p^2 - \frac{4}{3} V_s^2 \right) \quad (3.3-2)$$

$$\nu = \frac{0.5 \cdot \left( \frac{V_p}{V_s} \right)^2 - 1}{\left( \frac{V_p}{V_s} \right)^2 - 1} \quad (3.3-3)$$

$$E = 2\rho \cdot V_s^2 \cdot (1 + \nu) \quad (3.3-4)$$

dove

$\rho = \gamma/g$  e rappresenta la densità del mezzo  
 $\gamma$  è il peso di volume e  $g$  l'accelerazione di gravità.

E' importante ricordare che le velocità delle onde P misurate per terreni perfettamente saturi ( $S_r = 100\%$ ) dipende talora in maniera decisiva dalle vibrazioni trasmesse dal fluido interstiziale e non dallo scheletro solido del materiale e perciò tale valore può non essere rappresentativo delle proprietà meccaniche del materiale in questione secondo le relazioni precedenti (3.2-1; 3.2-2; 3.2-3; 3.2-4); invece le velocità delle onde S e delle onde di superficie, sono caratteristiche delle vibrazioni trasmesse prevalentemente dal solo scheletro solido e perciò rappresentative delle proprietà meccaniche del terreno. Ne consegue che per alcuni terreni al di sotto della falda le uniche onde in grado di fornire informazioni precise sulla rigidità del terreno sono quelle di taglio e, subordinatamente, le onde di superficie.

Delle numerose tecniche utilizzabili per la determinazione della  $V_s$ , verranno nei paragrafi successivi analizzate le modalità di esecuzione, le apparecchiature e le modalità interpretative e di restituzione dei dati delle seguenti tecniche:

- prove sismiche a rifrazione con onde P ed SH;
- prove sismiche a riflessione con onde P ed SH;
- prove down -hole;
- cono sismico;
- prove cross -hole;
- tecniche sismiche tomografiche;
- prove SASW e multicanale FK.

Tale scelta è motivata dalla considerazione che le altre tecniche (misure passive, prove P-S logging, dilatometro sismico) risultano avere evidenti limiti di applicabilità, di univocità dei risultati o una non ancora sufficiente validazione scientifica e tecnica.

Nella Tabella 1 sono riportati alcuni termini operativi di confronto tra le tecniche maggiormente utilizzate per la definizione del parametro  $V_s$ , ovvero sismica a rifrazione con onde SH, Down-Hole, Cross-Hole e SASW.

La tabella sopraindicata fornisce un quadro di riferimento molto semplificato e talora insufficiente delle problematiche relative alla determinazione della velocità  $V_s$ .

E' opportuno ricordare che, in linea di massima, in un terreno stratificato valgono le seguenti regole:

- Le onde SH in un mezzo stratificato orizzontalmente non trasmutano a differenza delle onde SV e P. Ciò significa che se si generano inizialmente onde SH, si avranno unicamente onde rifratte e riflesse SH.
- Se, invece, si generano onde SV, al ricevitore si possono ottenere sia onde SV che onde P di compressione; così come generando onde P si possono ottenere al ricevitore onde SV.
- La trasmutazione avviene in tutte le situazioni in cui esiste una differenza di impedenza-rigidità sismica; essa dipende in particolare oltre che dal contrasto di impedenza-rigidità anche dall'angolo di incidenza.
- L'ampiezza delle onde trasmutate può essere calcolata, in prima approssimazione, con le equazioni di Zoepritz (Fowler, 1990 Bourbie *et al.*, 1986).
- Si deve anche tenere presente che in un mezzo poroso omogeneo ed isotropo si propagano due tipi di onde compressionali P1 e P2 analogamente a quanto previsto dal modello di Biot e dimostrato sperimentalmente da Ploona (Bourbie *et al.*, 1986).
- Inoltre, all'interno di un foro tubato, così come accade nelle prospezioni "di superficie", possono essere rilevate oltre alle onde di corpo (dirette, riflesse, rifratte, diffratte, trasmutate, etc.) anche onde analoghe a quelle superficiali denominate onde di Stoneley e che talora possono essere fortemente energetiche.

Va rilevato, infine, che in talune condizioni, la capacità di risoluzione indicata in tabella dalle differenti tecniche, può non essere verificata.

**Tabella 3.3-1 – Confronto tra le procedure sperimentali di sismica a rifrazione, CH, DH e SASW (da Mancuso, 1996, mod.).**

	Indagini in superficie		Indagini in foro	
	sis. refr. in onde P ed SH	SASW	CH	DH
Numero di fori necessari	Nessuno	Nessuno	2/3	1
Misure inclinometriche	NO	NO	SI	NO
Disturbo terreno per installazione fori	-	-	Modesto	Molto modesto
Massima profondità investigabile	Limitata	Limitata	Illimitata	Limitata
Sensibilità a disturbi ambientali	Medio-alta	Medio-alta	Medio-bassa	Medio-bassa
Onde indagate	P, SH	R	P, SV	P, SH
Necessità di orientazione dei ricevitori	SI	NO	NO	SI
Attenuazione vibrazioni con profondità	SI	SI	NO	SI
Rifrazione delle onde	-	Inevitabile	Inevitabile	Possibile
Capacità di risoluzione	Medio-bassa	Medio-bassa	Alta	Media
Costo di esecuzione	Molto bassa	Medio	Alto	Medio
1) Registrazione primi arrivi	Medio-alta	Alta	Media	Media
2) Difficoltà d'interpretazione				

### 3.3.3.2 Indagini di sismica a rifrazione e a riflessione

#### 3.3.3.2.1 Indagini sismiche a rifrazione in onde P ed $S_H$

Lo scopo della prova, come è noto, consiste nel determinare il profilo di rigidità del sito tramite la misura diretta della velocità di propagazione delle onde di compressione (VP) e/o di taglio polarizzate orizzontalmente (VSH), secondo fasi di acquisizione differenti e determinare le geometrie sepolte (spessori e superfici di contatto) dei sismostrati individuati.

La caratterizzazione in termini di velocità di propagazione sia delle onde di compressione sia di taglio consente il computo, per ogni livello sismico individuato, dei principali moduli elastodinamici e del coefficiente di Poisson (equazioni 3.2-1; 3.2-2; 3.2-3; 3.2-4)

La prova trova un'ottima applicabilità con profondità delle coperture da esplorare inferiore ai 30-40 m. Qualora siano necessarie maggiori profondità d'indagine si può provvedere all'organizzazione di stese sismiche a rifrazione caratterizzate da maggiore lunghezza (poiché la profondità d'investigazione è funzione della distanza tra gli scoppi estremi); per basi sismiche di elevata estensione lineare (ad esempio di 480m) è preferibile l'utilizzo di sistemi sorgente mediante l'uso di esplosivo (utilizzato per prospezioni in onde P), ovvero caratterizzati da energia sufficiente a coprire le enormi distanze.

Indagini sismiche a rifrazione si rendono necessarie soprattutto quando i risultati da ottenere devono essere di qualità e precisione discrete e quando interessano dati medi relativi ad ampi volumi di terreno. Come è noto, si suppone che, nell'ambito della porzione di sottosuolo indagata, la distribuzione delle velocità sismiche sia crescente con la profondità; questa infatti è la condizione necessaria affinché si verifichi il fenomeno della doppia rifrazione, attraverso il quale, il treno d'onde sismico generato è in grado di essere registrato dai geofoni posti in superficie. Altrimenti, si potrà incorrere nel fenomeno cosiddetto dell'"orizzonte muto", ovvero nell'impossibilità di poter distinguere ed individuare strati con velocità di propagazione delle onde sismiche inferiori rispetto ai livelli sovrastanti.

Malgrado le limitazioni intrinseche nella metodologia ed il grado di dettaglio sicuramente inferiore rispetto alle altre tipologie di prospezione sismica, l'indagine a rifrazione consente di acquisire informazioni distribuite in un contesto bidimensionale con costi complessivi d'esecuzione contenuti.

### 3.3.3.2.1.1 Schema esecutivo della prova

La prova consiste nel produrre sulla superficie del terreno, in prossimità del sito da investigare, sollecitazioni dinamiche verticali per la generazione delle onde P e orizzontali per la generazione delle onde SH e nel registrare le vibrazioni prodotte, sempre in corrispondenza della superficie, a distanze note e prefissate mediante sensori rispettivamente a componente verticale ed orizzontale.

Va rilevato che le onde  $S_H$  dirette e rifratte costituiscono sempre un primo arrivo rispetto alle onde di superficie (nella fattispecie le onde di Love) e che per brevi stendimenti risultano sufficientemente energetiche da poter essere registrate nonostante la loro attenuazione sia maggiore perché proporzionale a  $1/r$  in luogo di  $1/\sqrt{r}$  come accade per le onde di superficie ( $r$  è la distanza dal punto di energizzazione). Non esistono d'altra parte le limitazioni connesse con l'orizzontalità degli strati proprie delle tecniche che utilizzano le onde superficiali.

L'apparecchiatura utilizzata per questo tipo di prove si deve comporre delle seguenti parti:

- sistema energizzante;
- sistema di ricezione;
- trigger;
- sistema di acquisizione dati.

I sistemi energizzanti (sia per la generazione delle onde P sia delle onde  $S_H$ ) devono essere in grado di generare onde elastiche ad alta frequenza ricche di energia, con forme d'onda ripetibili e direzionali.

Per la generazione in onde P, la sorgente è generalmente costituita da un grave in caduta libera o accelerata, oppure da un cannoncino industriale (tipo "minibang" o similari), o una mazza sismica. Dovranno comunque essere evitati sistemi che producano vibrazioni e/o rimbalzi durante la generazione del segnale, in grado di inficiare la lettura di quest'ultimo per l'intero sismogramma richiesto. Per l'energizzazione relativa a basi sismiche in onde P ad elevata estensione lineare (ad esempio per stese sismiche di 480m), si potrà ricorrere all'utilizzo di esplosivo in quantità sufficiente da generare onde elastiche ad alta frequenza ricche di energia, con forme d'onda ripetibili.

Il sistema sorgente per le onde  $S_H$  è generalmente costituito da un parallelepipedo di forma tale da poter essere colpito lateralmente ad entrambe le estremità con una massa pesante. È importante che il parallelepipedo venga gravato di un carico statico addizionale in modo che possa rimanere aderente al terreno sia al momento in cui viene colpito sia successivamente, affinché l'energia prodotta non venga in parte dispersa. Con questo dispositivo è possibile generare essenzialmente delle onde elastiche di taglio polarizzate orizzontalmente, con uniformità sia nella direzione di propagazione che nella polarizzazione e con una generazione di onde P trascurabile.

L'accoppiamento parallelepipedo-terreno deve essere per "contatto" e non per "infissione". Un buon accoppiamento tra parallelepipedo e terreno si ottiene facilmente in terreni a granulometria fine (normalmente con dimensioni inferiori al limite superiore delle sabbie); nel caso, invece, di presenza di terreni a granulometria più grossolana sarà necessario approntare delle piazzole costituendo uno strato di materiale fine al contatto con il parallelepipedo energizzante.

Sono da evitare come punti di energizzazione, qualora possibile, zone in cui affiorino rocce compatte o asfalti.

Generalmente per ogni base sismica si può considerare come requisito minimo l'uso di almeno 24 geofoni ed energizzazioni ogni 6 geofoni, possibilmente ogni 3. Ad essi va aggiunta almeno una coppia di tiri esterni, posizionati tipicamente ad una distanza pari alla semilunghezza della base, comunque in funzione delle condizioni particolari di ogni prospezione. In particolare, per elaborazioni di tipo tomografico è preferibile estendere le basi sismiche in modo da posizionare tutti i tiri all'interno (o all'estremo) delle basi, in modo da vincolare meglio l'inversione tomografica.

Per esempio per lunghezze pari a 120m si consigliano minimo 7 registrazioni ("scoppi" o "tiri"), secondo il seguente schema:

Esterno sinistro	Estremo sinistro	Intermedio sinistro	Centrale	Intermedio destro	Estremo destro	Esterno destro
------------------	------------------	---------------------	----------	-------------------	----------------	----------------


Per le linee di lunghezza pari a 240 m si consiglia di eseguire ulteriori due scoppi per un totale complessivo di 9 scoppi. Tali tiri dovranno essere effettuati nelle posizioni intermedie secondo il seguente schema:

Est. sx	Estr. sx	Interm. a 1/6	Interm. a 2/6	Centr.	Interm. a 4/6	Interm. a 5/6	Estr. dx	Est. dx
---------	----------	---------------	---------------	--------	---------------	---------------	----------	---------

I "tiri" estremi (A e B) dovranno essere ubicati ad una distanza massima dal primo e dall'ultimo geofono pari alla metà della distanza intergeofonica utilizzata

I punti di energizzazione per le onde P e S<sub>H</sub> devono essere coincidenti. Le acquisizioni in onde P e S<sub>H</sub> dovranno essere effettuate nel corso della medesima giornata, a meno di condizioni particolari. Di norma, la pratica comune prevede che l'acquisizione in onde P (generalmente meno problematica in contesti urbanizzati e logisticamente difficoltosi) debba precedere l'omologa acquisizione in onde S<sub>H</sub>.

Il sistema di ricezione è costituito da 24 geofoni verticali per le onde P con frequenza propria variabile tra 4 e 14 HZ e 24 geofoni orizzontali per le onde S<sub>H</sub> con frequenza variabile tra 4,5 Hz e 15 Hz.

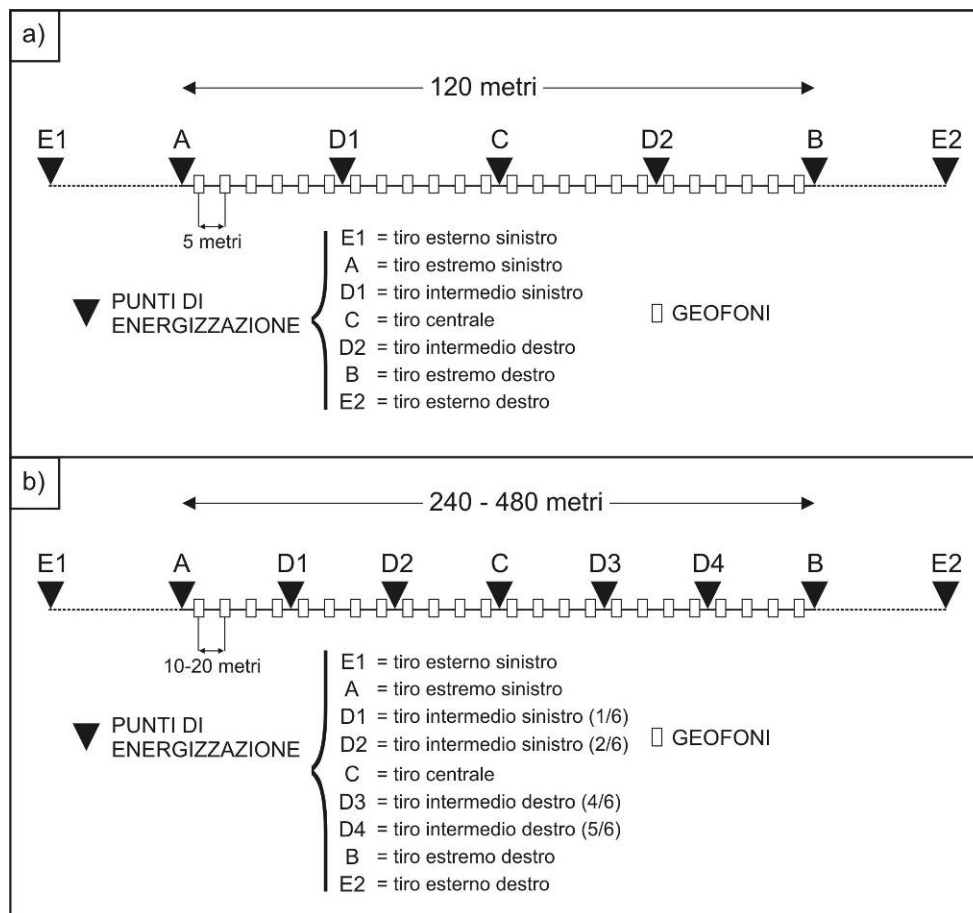

**Figura 3.3-8– Esempio di array sismico per una base di 120 m (a) e 240 m (b) con sistema ricevente composto da 24 geofoni**

Per l'acquisizione in onde P, i geofoni devono essere ben accoppiati sul terreno e posizionati verticalmente; l'acquisizione in S<sub>H</sub> prevede, invece, che i geofoni debbano essere ben accoppiati sul terreno, posizionati verticalmente e con l'asse di oscillazione parallelo al parallelepipedo energizzante. Il parallelepipedo energizzante sarà posto con l'asse maggiore perpendicolare alla direzione di stendimento.

Eventuali basi sismiche consecutive dovranno essere sovrapposte, verificata la fattibilità logistica per distanza pari ad almeno 3 spaziature intergeofoniche.

Il trigger consiste preferibilmente in un circuito elettrico che viene chiuso nell'istante in cui il grave colpisce la base di battuta, consentendo ad un condensatore di scaricare la carica precedentemente immagazzinata e la produzione di un impulso che viene inviato a un sensore collegato al sistema di acquisizione dati; in questo modo è possibile individuare e visualizzare l'esatto istante in cui la sorgente viene attivata e parte la sollecitazione dinamica.

Nel caso di sistemi di energizzazione che prevedano l'utilizzo dell'esplosivo, il trigger può consistere in un circuito elettrico che viene chiuso nell'istante in cui si attiva la microcarica di esplosivo, posizionata in tubi di ABS o PVC collocati in fori opportunamente predisposti.

Il sistema di acquisizione dati deve essere di tipo multicanale (almeno 24 canali) in grado di registrare su ciascuno di essi in forma digitale le forme d'onda e di conservarle su memoria di massa dinamica minimo a 16 bit.

Esso è collegato a ciascuno dei trasduttori di velocità e al trigger; consente quindi di registrare in forma numerica e visualizzare come tracce su un apposito monitor le vibrazioni a partire dall'impulso inviato dal trigger.

Il sistema deve avere anche le seguenti caratteristiche:

- lunghezza di registrazione almeno 0.5 sec. Preferibilmente sarebbe opportuno arrivare ad almeno 1 sec per esigenze particolari legate all'utilizzo delle registrazioni per elaborazioni in tecnica Vsp oppure tramite l'utilizzo delle riflesse o le onde superficiali. Passo di campionamento non inferiore a 0.500 msec;
- dinamica del convertitore analogico digitale non inferiore a 16 bit;
- rumore elettronico complessivo del sistema di acquisizione non superiore a 5mV per ogni canale, crosstalk > 50dB;
- filtri per l'eliminazione delle interferenze derivanti da linee di tensione;
- filtri in acquisizione ed in uscita;
- essere dotato di un display in grado di visualizzare simultaneamente le 24 tracce o tracce selezionate;
- possibilità di registrazione su CD o su HD;
- sistema per l'effettuazione dell'inversione di polarità nell'acquisizione in onde  $S_H$ ;
- essere predisposto per la stampa istantanea delle registrazioni.

Le registrazioni dovranno essere stampate in campagna subito dopo l'acquisizione. Qualora il sismografo non sia dotato di stampante incorporata sarà possibile avvalersi di una stampante esterna. In qualunque caso la stampa dei sismogrammi dovrà essere effettuata direttamente in campagna al momento dell'acquisizione. Sarà necessario, inoltre, accertare che la strumentazione sia impostata correttamente per quanto riguarda l'ora e la data della registrazione.

Per i sismografi che non indicano nel film di stampa delle registrazioni il numero di stacks effettuati, dovrà essere fornita nella relazione una tabella che indichi per ogni acquisizione tale informazione.

L'esecuzione della prova deve essere preceduta da una fase preparatoria durante la quale vengano realizzate le piazzole per il posizionamento dei sistemi energizzanti e vengano preparati gli strumenti di registrazione.

La prova si sviluppa con le seguenti accortezze:

- Nel caso di energizzazioni con esplosivo, l'esecuzione della prova deve essere preceduta da una fase preparatoria durante la quale vengono realizzati i fori per il posizionamento e brillamento delle cariche. Tali fori devono avere una profondità non inferiore ad 1.5 metri ed in essi vengono collocati tubi in ABS o PVC di diametro non inferiore ai 5 cm. Le cariche ed i relativi inneschi (detonatori elettrici) sono posizionate nella parte inferiore del tubo e opportunamente borrate con argilla, sabbia o altro materiale inerte in maniera da ridurre al minimo, in superficie, gli effetti dello scoppio. Dopo aver predisposto i fori per l'esplosivo vengono collocati i geofoni verticali secondo le modalità sopra descritte e successivamente vengono fatte brillare le cariche ed eseguite, per ciascun punto di scoppio, le relative registrazioni.
- Per i profili in fase  $S_H$ , la sorgente viene attivata producendo, su un lato del parallelepipedo, una sollecitazione che attiva il trigger e si propaga dalla sorgente verso i ricevitori con vibrazioni di tipo  $S_H$ , dirette perpendicolarmente alla direzione di




percussione e polarizzate sul piano orizzontale. Poiché si devono ricavare onde  $S_H$ , per consentire la registrazione di dati caratterizzati da buona qualità, è necessario produrre alla sorgente due onde di polarità opposta per avere la possibilità di sottrarre battuta sinistra e battuta destra, in modo da individuare meglio l'istante di primo arrivo (metodo cross - over). E' preferibile che questa operazione venga eseguita direttamente in campagna, ovvero in fase di acquisizione, ed è per tale motivo che la strumentazione utilizzata deve essere in grado di eseguire l'inversione di polarità.

Le registrazioni devono risultare chiare e tali da consentire univoche individuazioni dei primi arrivi, pertanto in generale dovrebbero essere privilegiate registrazioni ad un solo stack, evitando la sommatoria (signal enhancement) che "sporca" il segnale.

Tuttavia l'impresa al fine di consentire la chiara individuazione dei primi arrivi, dovrà eseguire più battute. Nel caso, nonostante le attenzioni per la limitazione del rumore di fondo e l'effettuazione di un numero adeguato di stacks (di norma non inferiore a 50 battute), questo fosse comunque elevato e tale da non consentire una registrazione di qualità, l'impresa deve sospendere i lavori e comunicare le eventuali difficoltà per concordare le possibili soluzioni.

In Figura 3.3-9 sono rappresentate registrazioni in P di buona qualità (a) e registrazioni in P di pessima qualità (b).

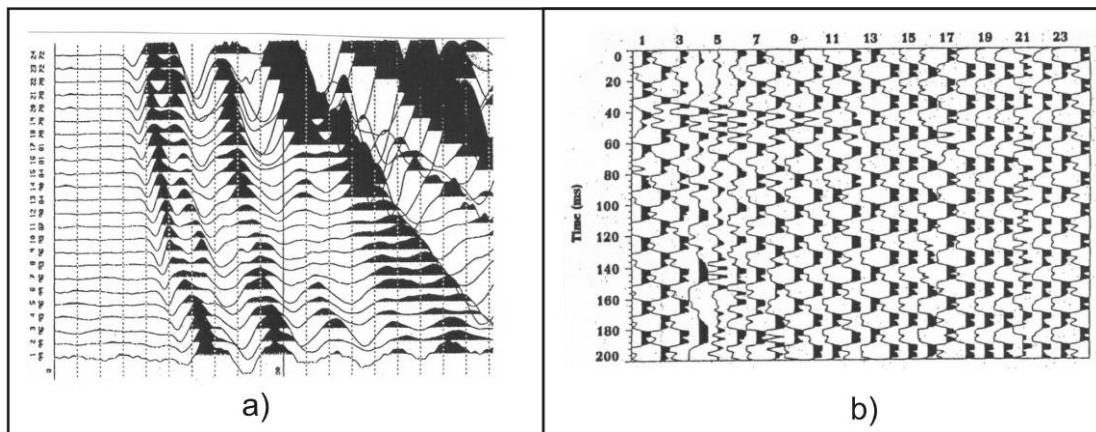


**Figura 3.3-9 – Esempio di registrazioni di buona (a) e pessima qualità (b), relative ad indagini sismiche a rifrazione.**

### 3.3.3.2.1.2 Elaborazione dati

L'elaborazione dei dati dovrà essere realizzata mediante software ad elevata valenza diagnostica in grado di fornire i valori dei parametri di velocità, relativi ai rifrattori individuati, per ogni stazione geofonica con particolare riferimento al caso di morfologie ondulate sia della superficie topografica sia dei rifrattori, come ad esempio il "metodo reciproco" il "delay time" ed il "metodo reciproco generalizzato", od algoritmi di inversione tomografica.

Nel caso sulle dromocrone venga rilevata la presenza di fasi con netta variazione di velocità, come nel caso di sedimenti a bassa compattezza a diretto contatto con formazioni francamente litoidi, vanno privilegiati i metodi classici di interpretazione come il delay time ed il GRM. Nel caso venga invece rilevata la presenza di gradienti di velocità, con dromocrone ad andamento curvilineo, è preferibile una inversione di tipo tomografico, onde evitare ambiguità nell'attribuzione dei rami di dromocrone agli ipotetici rifrattori. Si puntualizza che per l'inversione tomografica dei dati, questi ultimi devono garantire una buona copertura del sottosuolo da parte delle onde sismiche, pertanto va usata, per quanto possibile, un'alta densità di geofoni ed energizzazioni: non meno di 24 geofoni, distanze intergeofoniche <10m, densità tiri almeno ogni 4 geofoni.

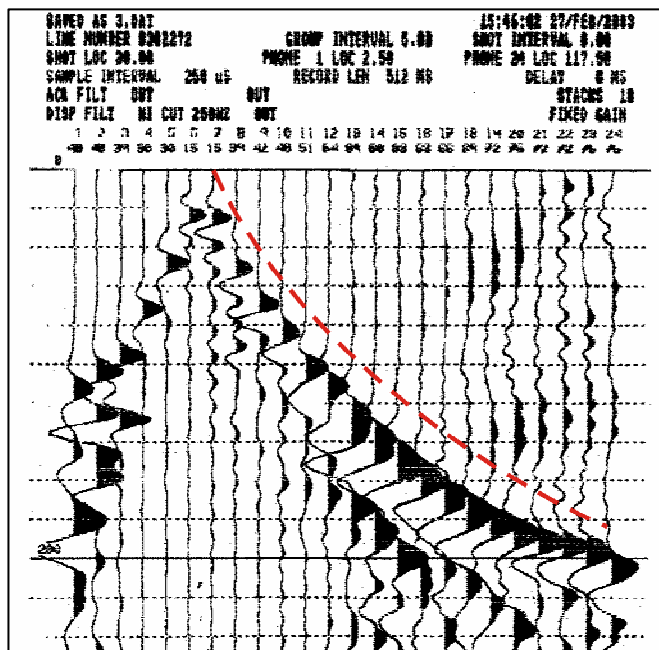

**Figura 3.3-10– Andamento curvilineo dei primi arrivi in onde SH (linea tratteggiata rossa) ascrivibile all’aumento progressivo delle velocità.**

L’interpretazione dei segnali rilevati e la conseguente stima del profilo di velocità delle onde P e  $S_H$  può scomporsi in cinque fasi fondamentali:

- individuazione del primo arrivo in P;
- individuazione del primo arrivo in SH;
- ricostruzione delle dromocrona e relativa interpretazione in P;
- ricostruzione delle dromocrona e relativa interpretazione in SH;
- definizione dei moduli dinamici.

Attraverso questo approccio sarà possibile ottenere sezioni sismostratigrafiche in cui vengono definite distribuzioni discrete delle velocità e dei relativi rifrattori.

I risultati delle suddette indagini devono essere per quanto possibile tarati con i dati di ulteriori e successive indagini geofisiche di dettaglio e confrontate con i risultati ottenuti dall’esecuzione di indagini geognostiche e geotecniche, al fine di verificarne l’attendibilità ed il grado d’errore intrinseco, e, conseguentemente, di giungere ad un coerente modello geologico-tecnico del sottosuolo.

### 3.3.3.2.1.3 Presentazione dei risultati

Per le indagini svolte dovrà essere fornita:

1. una relazione generale (Figura 3.3-11) in cui sono specificati:
  - 1.1. obiettivi delle indagini e contesto geologico delle aree investigate
  - 1.2. Piano di sicurezza dell’Impresa e Piano di controllo di qualità qualora l’Impresa sia certificata;
  - 1.3. risultati delle indagini ed eventuali osservazioni.
2. Una relazione tecnica per ciascuna linea sismica che, oltre ai risultati e alle conclusioni raggiunte, comprenda tutta la documentazione, le tabelle ed i grafici da cui risulti:
  - 2.1. la descrizione delle procedure eseguite e della strumentazione utilizzata;
  - 2.2. la planimetria CTR in scala 1:5000, ove esistente, per un inquadramento di massima e per una visione più generale del sito di indagine e dello stendimento. In alternativa sarà utilizzata una planimetria CTR in scala 1: 10.000 (Figura 3.3-12);
  - 2.3. la planimetria su base CTR 1:2000 ingrandita in scala 1:1000 con l’ubicazione della linea sismica, il posizionamento dei geofoni e delle energizzazioni,

univocamente individuate, interne ed esterne alla linea per visualizzare su carta la geometria di acquisizione. Per quanto riguarda le energizzazioni occorrerà identificarle in modo univoco nella maniera indicata negli esempi in Figura 3.3-13;

- 2.4. uno schema dettagliato della linea sismica al fine di caratterizzare la geometria di acquisizione (Figura 3.3-14): dovranno essere indicate le posizioni relative dei geofoni, dei punti di scoppio e le relative distanze e quote; inoltre andranno esplicitati chiaramente i nomi dei files di campagna relativi ad ogni energizzazione. Per ogni linea, al fine di agevolarne la georeferenziazione, andranno fornite le coordinate in Gauss- Boaga del primo e dell'ultimo geofono. Qualora lo stendimento sia una spezzata dovranno essere fornite le coordinate degli estremi della spezzata;
- 2.5. la stampa istantanea delle registrazioni di campagna corredata del numero di stack; per le onde  $S_H$  la stampa relativa alla differenza battuta destra- battuta sinistra (Figura 3.3-15). Per i sismografi che non indicano nel film di stampa delle registrazioni il numero di stacks effettuati, dovrà essere fornita nella relazione una tabella che indichi per ogni acquisizione tale informazione. Sebbene sia richiesta una lunghezza di registrazione pari ad 1 secondo, il sismografo dovrà essere settato in visualizzazione con una lunghezza tale da permettere il chiaro riconoscimento del trend dei primi arrivi;
- 2.6. i tempi di propagazione delle onde P ed  $S_H$  osservati ai geofoni relativi ai vari scoppi (Tabella 3.3-2);
- 2.7. il diagramma tempi di arrivo-distanze ("dromocrone sismiche") relativamente alle onde P ed SH distinguendo con simboli diversi ciascun set di registrazioni (Figura 3.3-16);
- 2.8. le profondità dei vari rifrattori individuati (Tabella 3.3-3) e le relative velocità sismiche (Tabella 3.3-4) sia per le onde P che per le  $S_H$ . Al fine di valutare le modalità di realizzazione delle sezioni sismostratigrafiche i valori di velocità e di profondità dovranno essere definiti e/ o rappresentati in riferimento ai valori di ascissa in corrispondenza dei quali sono stati calcolati dal programma e comunque almeno relativamente alle posizioni dei punti di scoppio ;
- 2.9. la sezione sismostratigrafica relativa sia alle dromocrone in P che in  $S_H$ . In essa dovranno essere indicati i valori di velocità, la topografia e lo spessore dei sismostrati individuati (Figura 3.3-17);
- 2.10. la sezione litostratigrafica interpretativa finale con una legenda in cui sono indicati i diversi litotipi individuati sulla base di cartografia geologica e geomorfologica o delle osservazioni geologiche di superficie, e/o di dati di sondaggio se presenti. Il passaggio dal dato sismostratigrafico (punto 2.9) alla sezione litostratigrafica dovrà essere realizzato a cura di un geologo, in grado di seguire, alla luce delle sue conoscenze specifiche, l'interpretazione del dato geofisico in funzione della natura geologico-tecnica dei terreni indagati, presunta dalla realizzazione dei rilievi di superficie. La sezione litostratigrafica fornita dovrà essere campita per tutta l'area corrispondente alla massima profondità indagata e dovrà contenere dei riferimenti topografici (corsi d'acqua, toponimi, edifici, strutture) che siano finalizzati alla corretta localizzazione della sezione nella zona in oggetto; tale allegato andrà redatto ad una scala adeguata a rappresentare i risultati ottenuti con sufficiente dettaglio. Nell'eventualità che non risultassero coincidenti le geometrie e le profondità dei rifrattori le sezioni litostratigrafiche dovranno essere fornite separatamente per le proiezioni in P e in  $S_H$ ;
- 2.11. una relazione relativa ai risultati e alle conclusioni raggiunte;
- 2.12. la documentazione fotografica relativa alle fasi di esecuzione di ciascuna linea sismica. Dovrà essere fornita una foto per ogni base sismica in cui è indicata la progressione dei geofoni e le energizzazioni, laddove le condizioni logistico-morfologiche lo consentano, altrimenti saranno effettuate più foto. Sarà opportuno che risulti visibile l'intera linea, gli strumenti di energizzazione, il contesto ambientale e la congruenza tra l'ubicazione della linea nelle planimetrie e la stesa in campagna.

- 2.13. La relazione tecnica di cui al punto 2, in forma cartacea e su supporto magnetico.
3. Le registrazioni di campagna. I dati originali di registrazione , e le sezioni film delle energizzazioni eseguite, su supporto cartaceo e magnetico.

#### 3.3.3.2.1.4 Standard di valutazione dei risultati

Nel caso in cui l'Amministrazione appaltante si avvalga di una procedura di controllo e collaudo dei dati forniti, si riportano di seguito le specifiche che possono essere adottate.

Sono state predisposte una serie di definizioni per valutare la qualità dei dati acquisiti ai fini di una loro possibile utilizzazione per un'attendibile interpretazione ai fini geologici. La valutazione dei risultati sarà effettuata dai referenti scientifici incaricati, i quali dovranno rispettare, nelle loro valutazioni, i seguenti parametri:

- Valutazione delle registrazioni. La chiara lettura del segnale costituisce l'elemento essenziale per procedere alle successive operazioni di interpretazione ed elaborazione, pertanto il segnale di tutte le registrazioni si deve leggere per tutte le tracce e per tutti i punti di misura.
- Valutazione della congruenza tra dromocrone ed i dati di registrazione. Il presupposto della congruenza è la buona individuazione del primo arrivo, pertanto le dromocrone devono essere perfettamente congruenti con i dati di registrazione.
- Valutazione della congruenza tra l'interpretazione sismostratigrafica e le dromocrone. Nella fase di interpretazione devono essere rispettati il numero degli strati evidenziati nelle dromocrone ed analizzate le eventuali variazioni di velocità e profondità dei singoli sismostrati, pertanto l'interpretazione sismostratigrafica deve essere perfettamente congruente con le dromocrone.
- Valutazione della congruenza tra l'interpretazione litostratigrafica e le conoscenze geologiche della zona indagata. Le sezioni geologiche interpretative eseguite dall'impresa dovranno essere ispirate a conoscenze geologico-strutturali di dettaglio delle aree indagate; sarà quindi necessario utilizzare per una corretta interpretazione delle sezioni sismostratigrafiche non solo una cartografia a grande scala, ma anche una cartografia a scala minore che possa consentire di inquadrare le problematiche geologiche locali in un contesto regionale. In particolare devono essere valutati gli spessori, le attribuzioni formazionali ed eventuali discontinuità rilevate.

#### Valutazione delle registrazioni

La chiara lettura del segnale costituisce l'elemento essenziale per procedere alle successive operazioni d'interpretazione ed elaborazione. A tal fine si individuano quattro classi di valutazione:

- A. Il segnale di tutte le registrazioni si legge fino in fondo, ivi compreso quello degli ultimi geofoni. Si può procedere alla ricostruzione delle dromocrone e l'interpretazione geologica è possibile.
- B. Il segnale di quasi tutte le registrazioni, si legge fino in fondo e solo talora appaiono disturbati i segnali degli ultimi geofoni per mancanza di energia. Si può procedere alla ricostruzione delle dromocrone e l'interpretazione geologica è possibile con qualche approssimazione.
- C. Il segnale di gran parte delle registrazioni, si riesce a leggere facilmente solo per circa 2/3 delle tracce. Risulta difficoltosa la ricostruzione delle dromocrone e l'interpretazione geologica non è possibile, se non con molte approssimazioni; è necessario ripetere l'acquisizione.
- D. Il segnale nella maggior parte delle registrazioni, si riesce a leggere per meno della metà delle tracce. Risulta impossibile la ricostruzione delle dromocrone e l'interpretazione geologica non è accettabile, perché le approssimazioni sarebbero elevate; è necessario ripetere l'acquisizione.

#### Valutazione della congruenza tra dromocrone ed i dati di registrazione

Il presupposto della congruenza è la buona individuazione del primo arrivo, a tal fine s'individuano due possibili classi di valutazione:

- A. Le dromocrone sono perfettamente congruenti con i dati di registrazione.
- B. Le dromocrone non sono perfettamente congruenti, tale incongruenza porta a richiedere il rifacimento delle operazioni d'elaborazione e d'interpretazione.

Valutazione della congruenza tra l'interpretazione sismostratigrafica e le dromocrone

Nella fase d'interpretazione, devono essere rispettati il numero degli strati evidenziati nelle dromocrone ed analizzate le eventuali variazioni di velocità e profondità dei singoli sismostrati.

Vengono in tal senso individuate tre classi di valutazione:

- A. L'interpretazione sismostratigrafica è perfettamente congruente con le dromocrone.
- B. L'interpretazione sismostratigrafica è parzialmente congruente con le dromocrone. E' necessario affinare l'interpretazione.
- C. L'interpretazione sismostratigrafica è incongruente con le dromocrone. E' necessario rieseguire l'interpretazione

Valutazione della congruenza tra l'interpretazione litostratigrafica e le conoscenze geologiche della zona indagata

Le sezioni geologiche interpretative eseguite dall'impresa dovranno essere ispirate a conoscenze geologico-strutturali di dettaglio delle aree indagate; sarà quindi necessario utilizzare per una corretta interpretazione delle sezioni sismostratigrafiche non solo una cartografia a grande scala, ma anche una cartografia a scala minore che possa consentire di inquadrare le problematiche geologiche locali in un contesto regionale. In particolare devono essere valutati gli spessori, le attribuzioni formazionali ed eventuali discontinuità rilevate.

In presenza di sondaggi di taratura, precedenti alle indagini geofisiche, dovranno essere effettuate le relative correlazioni.

Vengono in tal senso individuati i seguenti criteri di valutazione:

- A. Piena congruenza tra il dato geofisico ed interpretazione geologica:
- B. Parziale congruenza tra il dato geofisico e l'interpretazione geologica:
- C. Incongruenza tra il dato geofisico e l'interpretazione geologica.

Nel caso in cui vengano eseguiti sondaggi a carotaggio continuo nelle vicinanze delle linee sismiche, le interpretazioni geologiche delle sezioni sismostratigrafiche dovranno essere riviste e opportunamente tarate, alla luce della taratura fornita a seguito delle indagini puntuali.

L'Amministrazione Appaltante autorizzerà il pagamento delle indagini solo se per ciascuna stesa i requisiti di qualità sopra specificati saranno soddisfatti contestualmente per i risultati della sismica a rifrazione in P e in  $S_H$ .

Nel caso in cui non si verifichino le suddette condizioni verranno richieste ulteriori elaborazioni e, se il dato non è in nessun modo utilizzabile, la nuova acquisizione.

Nel caso alternativo in cui l'Amministrazione appaltante ritenga di non avvalersi di una procedura di controllo e collaudo dei dati forniti, le Imprese esecutrici dovranno comunque rispettare fedelmente i requisiti minimi richiesti nelle presenti IT e riassunti meglio di seguito.

Standard qualitativo minimo

Si riassumono le condizioni qualitative minime che andrebbero assunte nelle operazioni di acquisizione ed elaborazione dati.

Strumentazione	<ul style="list-style-type: none"><li>- sismografo digitale <math>\geq 24</math> canali, dinamica <math>\geq 16</math> bit, frequenza campionamento minima 2000 Hz, lung. registrazione minima 500 ms, risposta in frequenza lineare entro 3 dB tra 1 e 500 Hz, noise <math>&lt; 5</math> mV, crosstalk <math>&gt; 50</math>dB;</li><li>- trigger con precisione entro 1 ms;</li><li>- energizzatori in grado di generare segnali impulsivi e ripetibili, con frequenza costante centrata su valori non inferiori a 40 Hz;</li><li>- geofoni verticali ed orizzontali con risposta in frequenza lineare entro 1 dB tra la metà e il doppio della frequenza dei segnali di sorgente usati, noise <math>&lt;</math></li></ul>
----------------	---

	1mv, frequenze spurie superiori al doppio della frequenza dei segnali sorgente, fattori di trasduzione dei singoli geofoni non variabili oltre il 20-30% del valore medio complessivo.
Acquisizione dati	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Distanze intergeofoniche <math>\leq 10m</math>;</li> <li>- numero minimo geofoni per profilo 24;</li> <li>- energizzazioni minimo ogni 6 geofoni, preferibilmente ogni 3;</li> <li>- almeno una coppia di energizzazioni offset;</li> <li>- distanza tiri estremi-geofoni max <math>\frac{1}{2}</math> dist. intergeofonica;</li> <li>- frequenza del segnale alla sorgente <math>\geq 40</math> Hz;</li> <li>- rapporto segnale-rumore <math>\geq 3</math> almeno sui <math>\frac{2}{3}</math> dei geofoni usati per identificare ciascun ramo di dromocrona.</li> </ul>

COMUNE DI .....

PROVINCIA DI .....

PROGRAMMA ..... - REGIONE .....


PROSPEZIONI SISMICHE A RIFRAZIONE CON ONDE P ED SH

RELAZIONE GENERALE

RELAZIONE TECNICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DATA.....

**Figura 3.3-11 - Schema di copertina della Relazione a corredo dell'indagine sismica a rifrazione**

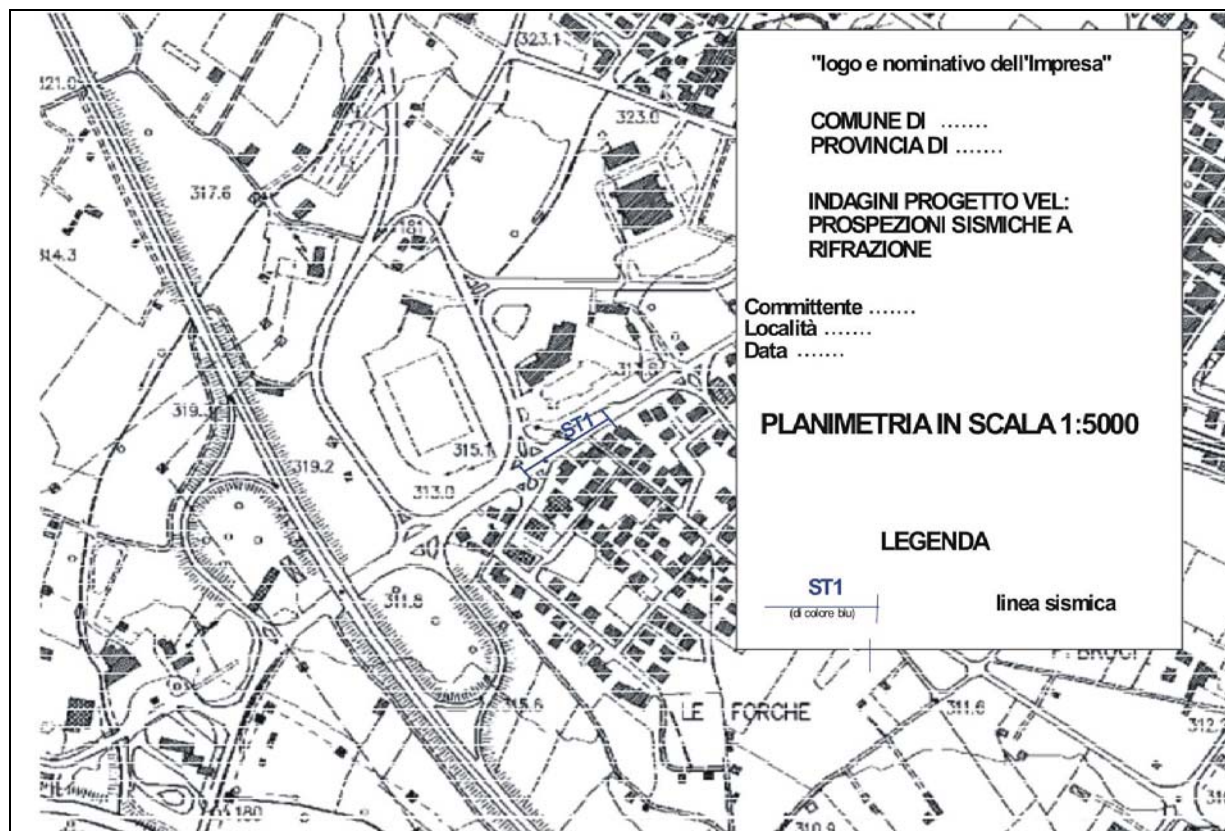

**Figura 3.3-12 - Planimetria con ubicazione della base sismica (scala 1:5000)**

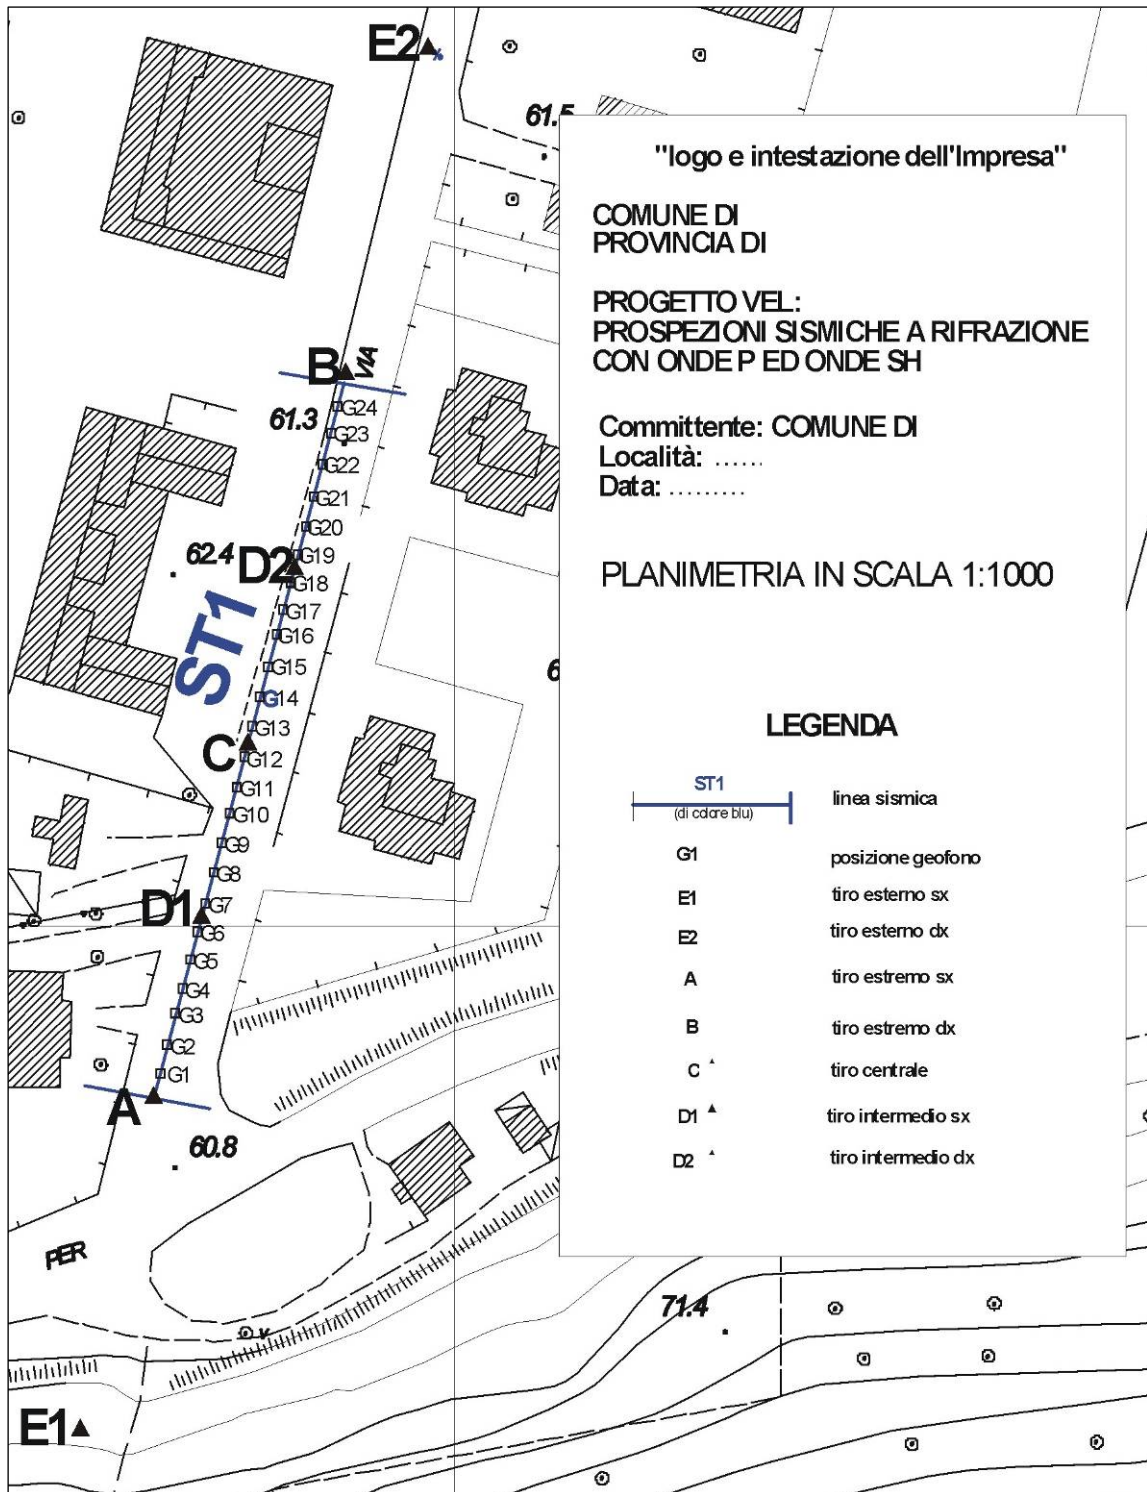


Figura 3.3-13 - Planimetria di dettaglio con ubicazione della base sismica (scala 1:1000)

**LINEA SISMICA ST1**

**SCHEMA DETTAGLIATO DELLA LINEA DI ACQUISIZIONE**

<b>Geofoni n.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>Distanza progressiva (m)</b>	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115
<b>Distanza parziale (m)</b>	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
<b>Quota (m)</b>	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

**COORDINATE GAUSS BOAGA DI G1 E G24**

	<b>GEOFONO N.1 (G1)</b>	<b>GEOFONO N. 2 ( G24)</b>
<b>X (m)</b>	1.577.551,76	1.577.580,86
<b>Y (m)</b>	4.896.575,76	4.896.683,93

**PUNTI DI ENERGIZZAZIONE**

	<b>E1 ESTERNO SX</b>	<b>A ESTREMO SX</b>	<b>D1 INTERMEDIO SX</b>	<b>C CENTRALE</b>	<b>D2 INTERMEDIO DX</b>	<b>B ESTREMO DX</b>	<b>E2 ESTERNO DX</b>
<b>ONDE P</b>	Dir.1 File1.dat	Dir.1 File2.dat	Dir.1 File3.dat	Dir.1 File4.dat	Dir.1 File5.dat	Dir.1 File6.dat	Dir.1 File7.dat
<b>ONDE SH</b>	Dir.2 File1.dat	Dir.2 File2.dat	Dir.2 File3.dat	Dir.2 File4.dat	Dir.2 File5.dat	Dir.2 File6.dat	Dir.2 File7.dat
<b>POSIZ. DAL GEOF. N.1 (m)</b>	-60	-2.5	27.5	57.5	87.5	117.5	175
<b>QUOTA (m)</b>	50	50	50	50	50	50	50

Intestazione dell'Impresa

**Figura 3.3-14 - Schema dettagliato della linea sismica**



Figura 3.3-15 - Stampa istantanea delle registrazioni di campagna


## LINEA SISMICA ST1

ONDE P

STAMPA ISTANTANEA DELLE REGISTRAZIONI DI CAMPAGNA

### TIRO INTERMEDIO SINISTRO D1

```
g GEOMETRICS                               SmartSeis
SAVED AS 2.DAT                               9:47:26 12/FEB/2001
LINE NUMBER 0102121                          GROUP INTERVAL 5.00
SHOT LOC 27.50                               PHONE 1 LOC 8.00     PHONE 24 LOC 115.00
SAMPLE INTERVAL 125 uS                      RECORD LEN 256 MS  DELAY 0 MS
ACQ FILT OUT                                OUT                STACKS 5
DISP FILT OUT                               HI CUT 250HZ       FIXED GAIN
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 75 69 63 57 54 21 27 48 51 57 63 66 69 69 72 75 78 81 81 87 87 90 90 99
 0
```

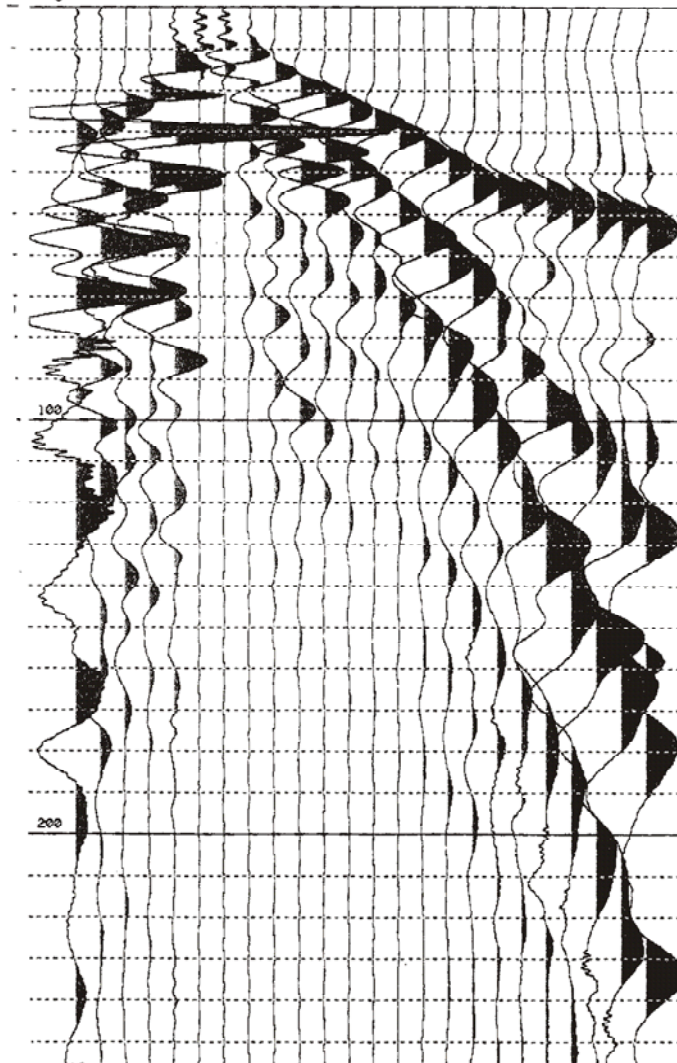

Intestazione dell'Impresa


(segue Figura 3.3-15)

## LINEA SISMICA ST1

ONDE SH

STAMPA ISTANTANEA DELLE REGISTRAZIONI DI CAMPAGNA

### TIRO INTERMEDIO DESTRO D2

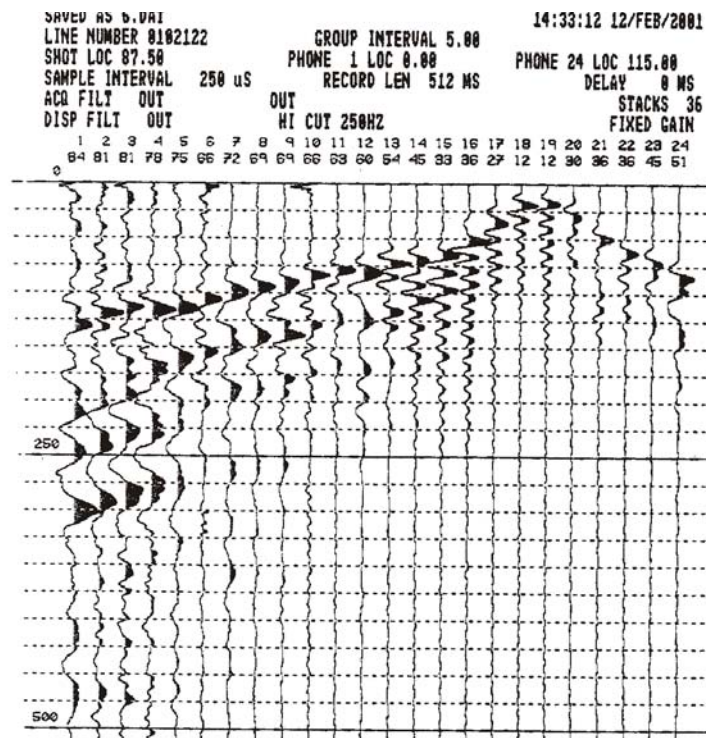

**Tabella 3.3-2 - Tempi di propagazione delle onde P ed S<sub>H</sub> osservati ai geofoni relativi ai vari scoppi**

LINEA SISMICA ST1			
TEMPI DI PROPAGAZIONE: ONDE "P"			
SCOPPIO (E2) - X (m)	142.00	QUOTA	100.00 PROF: .00
	POSIZIONE	TEMPO DI ARRIVO	QUOTA
	0.000000	41.300000	100.000000
	5.000000	48.500000	100.000000
	10.000000	56.000000	100.000000
	15.000000	62.750000	100.000000
	20.000000	68.750000	100.000000
	25.000000	76.750000	100.000000
	30.000000	81.250000	100.000000
	35.000000	87.250000	100.000000
	40.000000	92.500000	100.000000
	45.000000	100.700000	100.000000
	50.000000	102.700000	100.000000
	55.000000	104.000000	100.000000
	60.000000	107.200000	100.000000
	65.000000	108.200000	100.000000
	70.000000	107.000000	100.000000
	75.000000	108.000000	100.000000
	80.000000	109.000000	100.000000
	85.000000	114.000000	100.000000
	90.000000	117.000000	100.000000
	95.000000	120.000000	100.000000
	100.000000	123.000000	100.000000
	105.000000	126.700000	100.000000
	110.000000	128.200000	100.000000
	115.000000	130.200000	100.000000
SCOPPIO (B) - X (m)	117.5	QUOTA	100.00 PROF: .00
	POSIZIONE	TEMPO DI ARRIVO	QUOTA
	0.000000	3.500000	100.000000
	5.000000	7.000000	100.000000
	10.000000	14.000000	100.000000
	15.000000	20.250000	100.000000
	20.000000	27.250000	100.000000
	25.000000	33.250000	100.000000
	30.000000	43.000000	100.000000
	35.000000	50.250000	100.000000
	40.000000	56.000000	100.000000
	45.000000	61.000000	100.000000
	50.000000	69.750000	100.000000
	55.000000	73.500000	100.000000
	60.000000	77.250000	100.000000
	65.000000	81.500000	100.000000
	70.000000	88.000000	100.000000
	75.000000	95.750000	100.000000
	80.000000	98.500000	100.000000
	85.000000	101.000000	100.000000
	90.000000	104.000000	100.000000
	95.000000	107.200000	100.000000
	100.000000	110.000000	100.000000
	105.000000	113.200000	100.000000
	110.000000	115.000000	100.000000
	115.000000	117.250000	100.000000
SCOPPIO (D2) - X (m)	87.50	QUOTA	100.00 PROF: .00
		TEMPO	

	POSIZIONE	DI ARRIVO	QUOTA
	0.000000	39.000000	100.000000
	5.000000	32.000000	100.000000
	10.000000	22.500000	100.000000
	15.000000	17.750000	100.000000
	20.000000	12.000000	100.000000
	25.000000	4.000000	100.000000
	30.000000	4.000000	100.000000
	35.000000	10.250000	100.000000
	40.000000	16.250000	100.000000
	45.000000	23.500000	100.000000
	50.000000	30.500000	100.000000
	55.000000	34.250000	100.000000
	60.000000	42.000000	100.000000
	65.000000	44.250000	100.000000
	70.000000	53.750000	100.000000
	75.000000	60.750000	100.000000
	80.000000	66.250000	100.000000
	85.000000	72.000000	100.000000
	90.000000	79.000000	100.000000
	95.000000	81.500000	100.000000
	100.000000	91.000000	100.000000
	105.000000	96.500000	100.000000
	110.000000	103.000000	100.000000
	115.000000	105.250000	100.000000
SCOPPIO (C) - X (m) 57.50 QUOTA 100.00 PROF: .00			
	POSIZIONE	TEMPO DI ARRIVO	QUOTA
	0.000000	74.250000	100.000000
	5.000000	66.500000	100.000000
	10.000000	59.000000	100.000000
	15.000000	53.750000	100.000000
	20.000000	49.000000	100.000000
	25.000000	42.000000	100.000000
	30.000000	35.000000	100.000000
	35.000000	27.000000	100.000000
	40.000000	20.000000	100.000000
	45.000000	12.000000	100.000000
	50.000000	6.800000	100.000000
	55.000000	3.300000	100.000000
	60.000000	3.300000	100.000000
	65.000000	6.500000	100.000000
	70.000000	12.800000	100.000000
	75.000000	20.000000	100.000000
	80.000000	26.250000	100.000000
	85.000000	33.750000	100.000000
	90.000000	41.000000	100.000000
	95.000000	48.000000	100.000000
	100.000000	55.000000	100.000000
	105.000000	61.750000	100.000000
	110.000000	68.750000	100.000000
	115.000000	75.500000	100.000000
SCOPPIO (D1) - X (m) 27.5 QUOTA 100.00 PROF: .00			
	POSIZIONE	TEMPO DI ARRIVO	QUOTA
	0.000000	100.800000	100.000000
	5.000000	98.000000	100.000000
	10.000000	96.750000	100.000000
	15.000000	91.000000	100.000000
	20.000000	84.000000	100.000000
	25.000000	78.500000	100.000000
	30.000000	73.800000	100.000000
	35.000000	66.500000	100.000000
	40.000000	59.500000	100.000000

45.000000	53.300000	100.000000
50.000000	45.500000	100.000000
55.000000	39.800000	100.000000
60.000000	34.300000	100.000000
65.000000	29.500000	100.000000
70.000000	23.800000	100.000000
75.000000	17.800000	100.000000
80.000000	12.500000	100.000000
85.000000	4.000000	100.000000
90.000000	4.500000	100.000000
95.000000	14.000000	100.000000
100.000000	20.800000	100.000000
105.000000	25.500000	100.000000
110.000000	30.000000	100.000000
115.000000	35.300000	100.000000

SCOPPIO (A) - X (m) -2.25 QUOTA 100.00 PROF: .00

POSIZIONE	TEMPO DI ARRIVO	QUOTA
0.000000	124.250000	100.000000
5.000000	122.500000	100.000000
10.000000	120.000000	100.000000
15.000000	117.750000	100.000000
20.000000	118.250000	100.000000
25.000000	117.750000	100.000000
30.000000	113.200000	100.000000
35.000000	106.700000	100.000000
40.000000	99.000000	100.000000
45.000000	90.750000	100.000000
50.000000	81.500000	100.000000
55.000000	74.250000	100.000000
60.000000	65.750000	100.000000
65.000000	62.750000	100.000000
70.000000	57.750000	100.000000
75.000000	52.250000	100.000000
80.000000	47.750000	100.000000
85.000000	40.000000	100.000000
90.000000	33.250000	100.000000
95.000000	24.000000	100.000000
100.000000	19.000000	100.000000
105.000000	15.500000	100.000000
110.000000	7.250000	100.000000
115.000000	3.750000	100.000000

SCOPPIO E2 - X (m) -30 QUOTA 100.00 PROF: .00

POSIZIONE	TEMPO DI ARRIVO	QUOTA
0.000000	129.250000	100.000000
5.000000	127.500000	100.000000
10.000000	125.500000	100.000000
15.000000	123.000000	100.000000
20.000000	124.000000	100.000000
25.000000	123.500000	100.000000
30.000000	121.700000	100.000000
35.000000	120.200000	100.000000
40.000000	118.500000	100.000000
45.000000	116.200000	100.000000
50.000000	113.200000	100.000000
55.000000	112.000000	100.000000
60.000000	110.500000	100.000000
65.000000	107.500000	100.000000
70.000000	100.000000	100.000000
75.000000	95.500000	100.000000
80.000000	91.750000	100.000000
85.000000	84.750000	100.000000
90.000000	79.500000	100.000000
95.000000	75.250000	100.000000

100.000000	69.750000	100.000000
105.000000	61.000000	100.000000
110.000000	53.750000	100.000000
115.000000	45.500000	100.000000

LINEA SISMICA ST1

TEMPI DI PROPAGAZIONE: ONDE "SH"

SCOPPIO (E2) - X (m) 142.00 QUOTA 100.00 PROF: .00

POSIZIONE	TEMPO DI ARRIVO	QUOTA
0.000000	58.500000	100.000000
5.000000	69.500000	100.000000
10.000000	78.000000	100.000000
15.000000	87.750000	100.000000
20.000000	94.750000	100.000000
25.000000	103.500000	100.000000
30.000000	110.500000	100.000000
35.000000	117.000000	100.000000
40.000000	127.000000	100.000000
45.000000	140.500000	100.000000
50.000000	157.000000	100.000000
55.000000	159.200000	100.000000
60.000000	170.200000	100.000000
65.000000	176.000000	100.000000
70.000000	187.500000	100.000000
75.000000	196.700000	100.000000
80.000000	204.200000	100.000000
85.000000	214.200000	100.000000
90.000000	235.500000	100.000000
95.000000	243.200000	100.000000
100.000000	252.000000	100.000000
105.000000	255.200000	100.000000
110.000000	260.000000	100.000000
115.000000	262.200000	100.000000

SCOPPIO (B) - X (m) 117.5 QUOTA 100.00 PROF: .00

POSIZIONE	TEMPO DI ARRIVO	QUOTA
0.000000	5.250000	100.000000
5.000000	10.250000	100.000000
10.000000	20.750000	100.000000
15.000000	34.000000	100.000000
20.000000	45.000000	100.000000
25.000000	54.500000	100.000000
30.000000	63.250000	100.000000
35.000000	71.000000	100.000000
40.000000	80.500000	100.000000
45.000000	89.750000	100.000000
50.000000	101.500000	100.000000
55.000000	113.000000	100.000000
60.000000	128.200000	100.000000
65.000000	137.700000	100.000000
70.000000	145.700000	100.000000
75.000000	155.000000	100.000000
80.000000	164.700000	100.000000
85.000000	173.000000	100.000000
90.000000	183.700000	100.000000
95.000000	187.200000	100.000000
100.000000	213.200000	100.000000
105.000000	217.200000	100.000000
110.000000	220.500000	100.000000
115.000000	224.200000	100.000000

SCOPPIO (D2) - X (m) 87.50 QUOTA 100.00 PROF: .00

POSIZIONE	TEMPO DI ARRIVO	QUOTA
0.000000	59.000000	100.000000
5.000000	47.500000	100.000000
10.000000	37.500000	100.000000
15.000000	26.800000	100.000000
20.000000	16.800000	100.000000
25.000000	6.800000	100.000000
30.000000	6.750000	100.000000
35.000000	17.000000	100.000000
40.000000	27.500000	100.000000
45.000000	41.300000	100.000000
50.000000	53.500000	100.000000
55.000000	57.800000	100.000000
60.000000	71.000000	100.000000
65.000000	77.500000	100.000000
70.000000	86.500000	100.000000
75.000000	96.500000	100.000000
80.000000	111.200000	100.000000
85.000000	122.200000	100.000000
90.000000	132.000000	100.000000
95.000000	137.500000	100.000000
100.000000	146.000000	100.000000
105.000000	160.500000	100.000000
110.000000	168.500000	100.000000
115.000000	176.700000	100.000000

SCOPPIO (C) - X (m) 57.50 QUOTA 100.00 PROF: .00

POSIZIONE	TEMPO DI ARRIVO	QUOTA
0.000000	121.200000	100.000000
5.000000	116.500000	100.000000
10.000000	109.000000	100.000000
15.000000	96.000000	100.000000
20.000000	84.000000	100.000000
25.000000	71.250000	100.000000
30.000000	61.000000	100.000000
35.000000	47.500000	100.000000
40.000000	34.750000	100.000000
45.000000	22.500000	100.000000
50.000000	11.500000	100.000000
55.000000	5.750000	100.000000
60.000000	5.250000	100.000000
65.000000	10.500000	100.000000
70.000000	22.750000	100.000000
75.000000	38.000000	100.000000
80.000000	50.000000	100.000000
85.000000	62.250000	100.000000
90.000000	72.750000	100.000000
95.000000	80.250000	100.000000
100.000000	91.250000	100.000000
105.000000	101.200000	100.000000
110.000000	111.500000	100.000000
115.000000	122.200000	100.000000

SCOPPIO (D1) - X (m) 27.5 QUOTA 100.00 PROF: .00

POSIZIONE	TEMPO DI ARRIVO	QUOTA
0.000000	176.000000	100.000000
5.000000	169.200000	100.000000
10.000000	161.200000	100.000000
15.000000	153.500000	100.000000
20.000000	141.500000	100.000000

25.000000	131.200000	100.000000
30.000000	121.500000	100.000000
35.000000	107.700000	100.000000
40.000000	95.000000	100.000000
45.000000	88.750000	100.000000
50.000000	78.250000	100.000000
55.000000	72.000000	100.000000
60.000000	60.250000	100.000000
65.000000	56.750000	100.000000
70.000000	44.000000	100.000000
75.000000	31.500000	100.000000
80.000000	16.500000	100.000000
85.000000	5.750000	100.000000
90.000000	5.750000	100.000000
95.000000	16.500000	100.000000
100.000000	29.500000	100.000000
105.000000	46.500000	100.000000
110.000000	58.000000	100.000000
115.000000	71.500000	100.000000

SCOPPIO (A) - X (m) -2.25 QUOTA 100.00 PROF: .00


POSIZIONE	TEMPO DI ARRIVO	QUOTA
0.000000	226.000000	100.000000
5.000000	218.200000	100.000000
10.000000	210.700000	100.000000
15.000000	201.500000	100.000000
20.000000	190.000000	100.000000
25.000000	181.200000	100.000000
30.000000	170.500000	100.000000
35.000000	158.500000	100.000000
40.000000	145.500000	100.000000
45.000000	137.000000	100.000000
50.000000	130.700000	100.000000
55.000000	124.000000	100.000000
60.000000	115.200000	100.000000
65.000000	109.500000	100.000000
70.000000	99.500000	100.000000
75.000000	95.250000	100.000000
80.000000	83.250000	100.000000
85.000000	76.250000	100.000000
90.000000	66.500000	100.000000
95.000000	54.250000	100.000000
100.000000	42.750000	100.000000
105.000000	32.500000	100.000000
110.000000	13.250000	100.000000
115.000000	6.500000	100.000000

SCOPPIO E2 - X (m) -30 QUOTA 100.00 PROF: .00

POSIZIONE	TEMPO DI ARRIVO	QUOTA
0.000000	253.700000	100.000000
5.000000	249.700000	100.000000
10.000000	247.000000	100.000000
15.000000	243.200000	100.000000
20.000000	240.000000	100.000000
25.000000	224.200000	100.000000
30.000000	209.500000	100.000000
35.000000	207.000000	100.000000
40.000000	203.200000	100.000000
45.000000	197.000000	100.000000
50.000000	186.000000	100.000000
55.000000	181.200000	100.000000
60.000000	174.200000	100.000000
65.000000	166.200000	100.000000
70.000000	158.000000	100.000000
75.000000	152.200000	100.000000



	80.000000	138.500000	100.000000
	85.000000	122.000000	100.000000
	90.000000	114.200000	100.000000
	95.000000	109.200000	100.000000
	100.000000	102.500000	100.000000
	105.000000	97.300000	100.000000
	110.000000	83.000000	100.000000
	115.000000	77.750000	100.000000

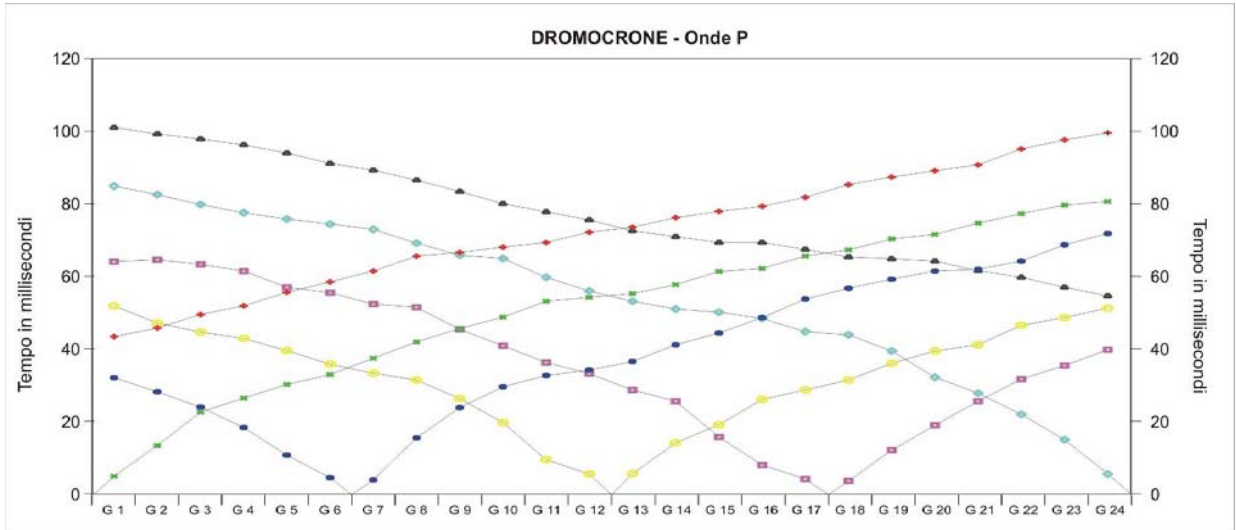

**Figura 3.3-16 - Diagramma tempi di arrivo-distanze ("dromocrone sismiche")**

**Tabella 3.3-3 - Tabella delle profondità dei rifrattori individuati**

LINEA SISMICA ST1	
PROFONDITA' CALCOLATE PER I RIFRATTORI INDIVIDUATI: ONDE "P"	
STRATO # 2	
ASCISSA	PROFONDITÀ
0.00000	23.798430
2.60000	23.890900
5.10000	24.463140
7.60000	24.745140
10.10000	25.276920
12.60000	25.508470
15.10000	25.475930
17.60000	25.757030
20.10000	26.781770
22.60000	27.246280
25.10000	27.612870
27.60000	27.728830
30.10000	28.050590
32.60000	27.864830
35.10000	27.786030
37.60000	28.028760
40.10000	28.479990
42.60000	28.526790
45.10000	28.697950
47.60000	28.493210
50.10000	28.390480
52.60000	28.384760
55.10000	28.852800
57.60000	29.015930
60.10000	28.761810
62.60000	28.310560
65.10000	27.962040
67.60000	27.616120
70.10000	27.372660
72.60000	26.931550
75.10000	26.792690
77.60000	26.769810
80.10000	26.948980
82.60000	27.192500
85.10000	27.535990
87.60000	28.193360
90.10000	28.950790
92.60000	29.194470
95.10000	29.952120
97.60000	30.709930
100.10000	31.154070
102.60000	31.398420
105.10000	31.743030
107.60000	31.987800

(segue Tabella 3.3-3)

LINEA SISMICA ST1

PROFONDITA' CALCOLATE PER I RIFRATTORI INDIVIDUATI: ONDE "SH"

STRATO # 2

ASCISSA	PROFONDITÀ
0.000000	34.951670
2.600000	35.020430
5.100000	35.089230
7.600000	35.158070
10.100000	35.226960
12.600000	35.295890
15.100000	35.364870
17.600000	35.433890
20.100000	35.502950
22.600000	35.572060
25.100000	35.641200
27.600000	35.488260
30.100000	35.335110
32.600000	35.181730
35.100000	35.028150
37.600000	34.874350
40.100000	34.720330
42.600000	34.566100
45.100000	34.411640
47.600000	34.256970
50.100000	34.102060
52.600000	33.946930
55.100000	33.872980
57.600000	33.798790
60.100000	33.724370
62.600000	33.649710
65.100000	33.574810
67.600000	33.499670
70.100000	33.424300
72.600000	33.348690
75.100000	33.272850
77.600000	33.196760
80.100000	33.120440
82.600000	33.663350
85.100000	34.209980
87.600000	34.760410
90.100000	35.314670
92.600000	35.872850
95.100000	36.434990
97.600000	37.001140
100.100000	37.571390
102.600000	38.145810
105.100000	38.724430
107.600000	39.307350

Tabella 3.3-4 - Tabella delle velocità sismiche individuate per i diversi rifrattori

## LINEA SISMICA ST1

### VELOCITA' SISMICHE CALCOLATE PER I RIFRATTORI INDIVIDUATI: ONDE "P"

I.T. paragrafo B.1.2.1.: "Modalità di presentazione dei risultati" - punto  
2.h<sub>3</sub>)

STRATO # 1		STRATO # 2	
ASCISSA	VELOCITÀ	ASCISSA	VELOCITÀ
2.600000	728.045800	2.600000	2228.191000
5.100000	727.782700	5.100000	2224.206000
7.600000	727.519500	7.600000	2220.220000
10.100000	727.256400	10.100000	2245.800000
12.600000	726.993300	12.600000	2241.814000
15.100000	726.730200	15.100000	2237.829000
17.600000	726.467100	17.600000	2233.844000
20.100000	726.204000	20.100000	2229.858000
22.600000	725.940900	22.600000	2225.873000
25.100000	725.677700	25.100000	2221.887000
27.600000	726.535300	27.600000	2230.663000
30.100000	727.392800	30.100000	2239.438000
32.600000	728.250300	32.600000	2238.649000
35.100000	729.107800	35.100000	2237.424000
37.600000	729.965300	37.600000	2232.861000
40.100000	730.822900	40.100000	2238.297000
42.600000	731.680400	42.600000	2240.847000
45.100000	732.537900	45.100000	2249.622000
47.600000	733.395400	47.600000	2249.622000
50.100000	734.252900	50.100000	2249.622000
52.600000	735.110500	52.600000	2249.622000
55.100000	734.958300	55.100000	2249.622000
57.600000	734.806000	57.600000	2249.622000
60.100000	734.653900	60.100000	2246.057000
62.600000	734.501600	62.600000	2246.493000
65.100000	734.349400	65.100000	2249.928000
67.600000	734.197200	67.600000	2246.702000
70.100000	734.045000	70.100000	2243.477000
72.600000	733.892800	72.600000	2243.138000
75.100000	733.740600	75.100000	2249.912000
77.600000	733.588400	77.600000	2249.573000
80.100000	733.436200	80.100000	2243.009000
82.600000	733.779900	82.600000	2248.130000
85.100000	734.123700	85.100000	2243.252000
87.600000	734.467500	87.600000	2247.938000
90.100000	734.811200	90.100000	2243.060000
92.600000	735.155000	92.600000	2248.182000
95.100000	735.498800	95.100000	2253.304000
97.600000	735.842500	97.600000	2258.426000
100.100000	736.186300	100.100000	2253.548000
102.600000	736.530000	102.600000	2258.669000
105.100000	736.873800	105.100000	2253.791000
107.600000	737.217600	107.600000	2258.913000

Intestazione dell'Impresa

(segue Tabella 3.3-4)

## LINEA SISMICA ST1

### VELOCITA' SISMICHE CALCOLATE PER I RIFRATTORI INDIVIDUATI: ONDE "SH"

I.T. paragrafo B.1.2.1.: "Modalità di presentazione dei risultati" - punto 2.h4)


STRATO # 1		ASCISSA	VELOCITÀ
ASCISSA	VELOCITÀ		
2.600000	459.069700	2.600000	1322.099000
5.100000	459.222000	5.100000	1322.099000
7.600000	459.374300	7.600000	1322.099000
10.100000	459.526600	10.100000	1322.099000
12.600000	459.678800	12.600000	1322.099000
15.100000	459.831100	15.100000	1322.099000
17.600000	459.983400	17.600000	1322.099000
20.100000	460.135700	20.100000	1322.099000
22.600000	460.288000	22.600000	1322.099000
25.100000	460.440200	25.100000	1322.099000
27.600000	458.072200	27.600000	1322.099000
30.100000	455.704200	30.100000	1322.099000
32.600000	453.336200	32.600000	1322.099000
35.100000	450.968200	35.100000	1322.099000
37.600000	448.600200	37.600000	1322.099000
40.100000	446.232200	40.100000	1322.099000
42.600000	443.864200	42.600000	1322.099000
45.100000	441.496200	45.100000	1322.099000
47.600000	439.128200	47.600000	1322.099000
50.100000	436.760200	50.100000	1322.099000
52.600000	434.392200	52.600000	1322.099000
55.100000	432.953400	55.100000	1322.099000
57.600000	431.514600	57.600000	1322.099000
60.100000	430.075900	60.100000	1322.099000
62.600000	428.637100	62.600000	1322.099000
65.100000	427.198400	65.100000	1322.099000
67.600000	425.759600	67.600000	1322.099000
70.100000	424.320900	70.100000	1322.099000
72.600000	422.882100	72.600000	1322.099000
75.100000	421.443400	75.100000	1322.099000
77.600000	420.004600	77.600000	1322.099000
80.100000	418.565900	80.100000	1322.099000
82.600000	424.148700	82.600000	1322.099000
85.100000	429.731500	85.100000	1322.099000
87.600000	435.314300	87.600000	1322.099000
90.100000	440.897200	90.100000	1322.099000
92.600000	446.480000	92.600000	1322.099000
95.100000	452.062800	95.100000	1322.099000
97.600000	457.645600	97.600000	1322.099000
100.100000	463.228400	100.100000	1322.099000
102.600000	468.811200	102.600000	1322.099000
105.100000	474.394100	105.100000	1322.099000
107.600000		107.600000	1322.099000

Intestazione dell'Impresa

Figura 3.3-17 - Sezioni sismostratigrafiche

**LINEA SISMICA ST1**


**SEZIONE SISMOSTRATIGRAFICA: ONDE SH**

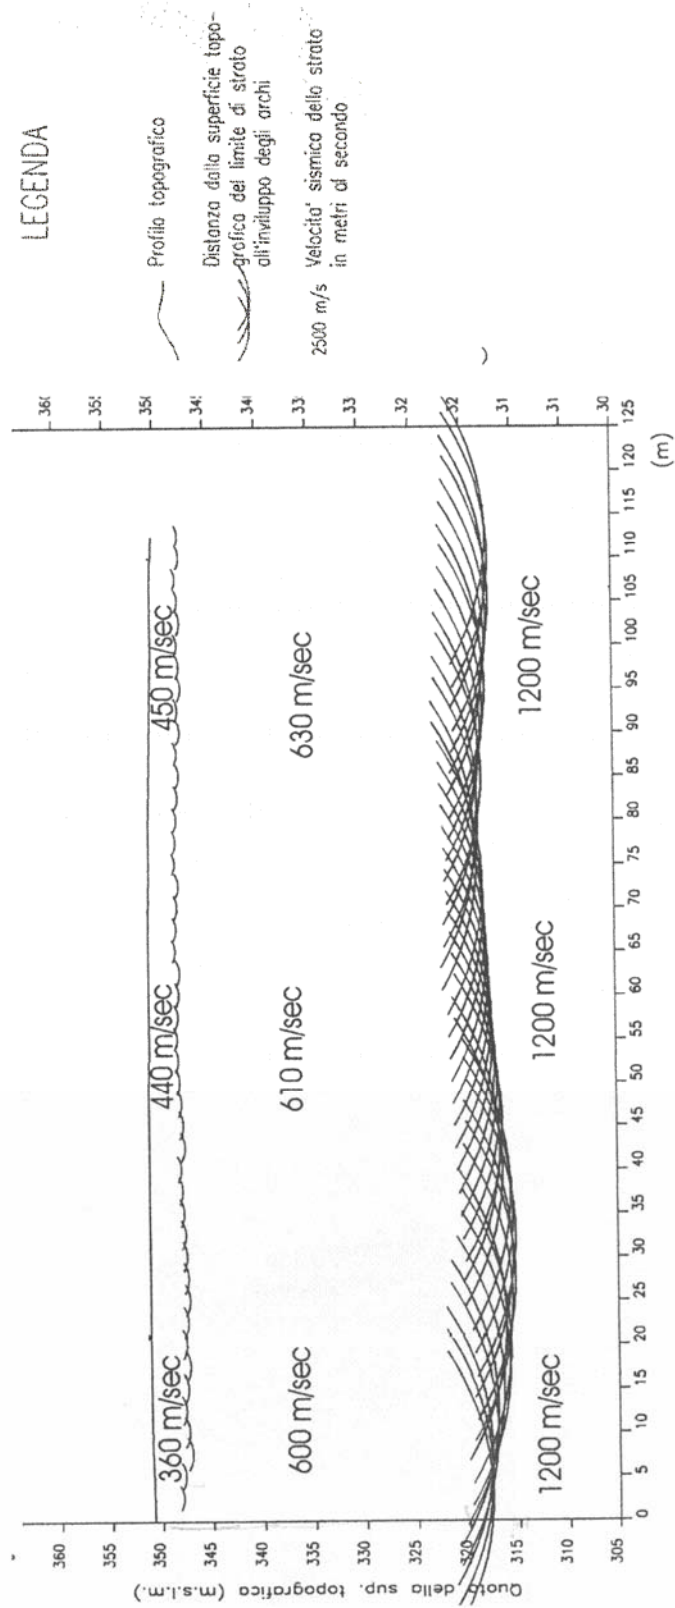

Intestazione dell'Impresa

## LINEA SISMICA ST1

### SEZIONE SISMOSTRATIGRAFICA: ONDE P

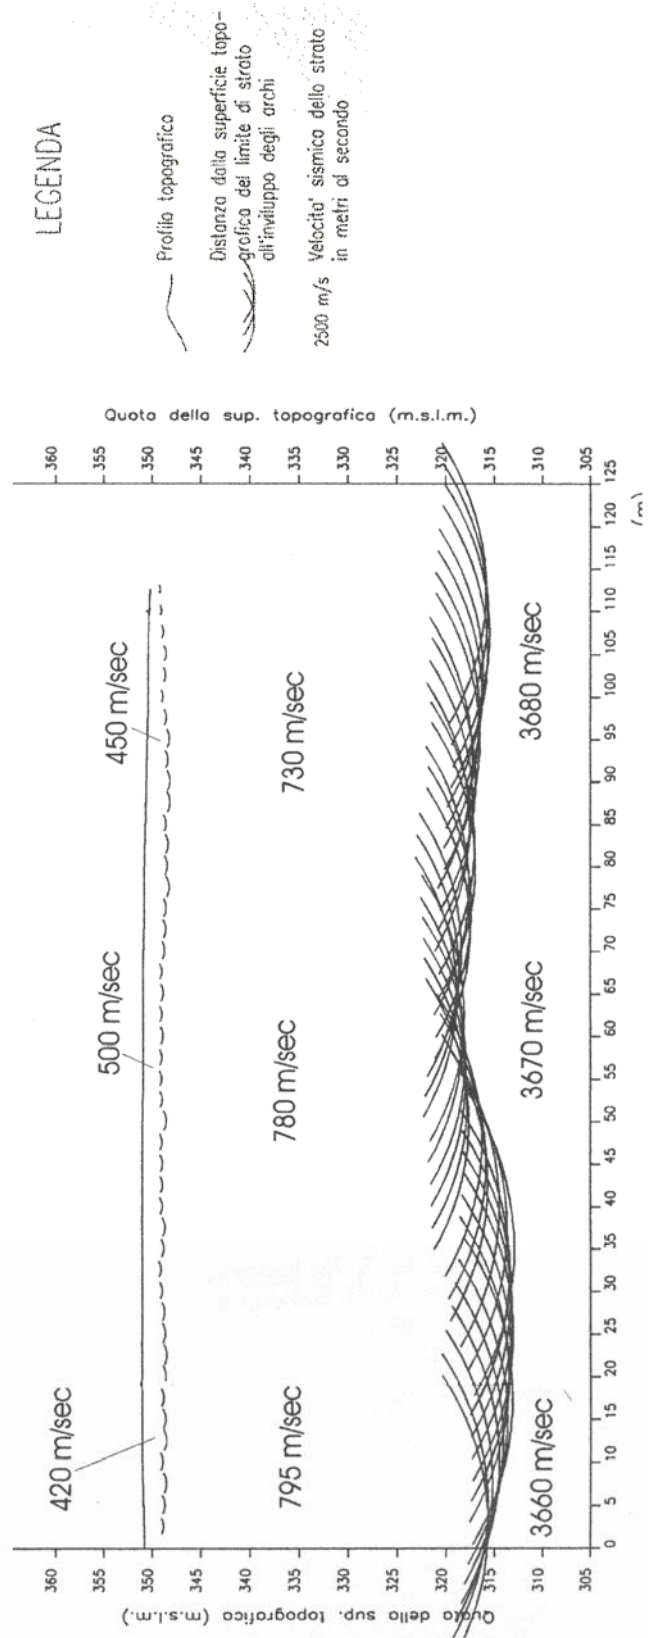

Intestazione dell'Impresa





### 3.3.3.2.2 Indagini sismiche a riflessione in onde P ed $S_H$

La sismica a riflessione è una metodologia che, seppur largamente utilizzata per l'esplorazione geologica del sottosuolo (ad esempio nella ricerca petrolifera), trova, nella prospezione "a piccola profondità", un impiego ancora molto limitato soprattutto considerandone le grandi potenzialità. E' pur vero che in taluni contesti geologici, questa metodologia, almeno nella casistica nota, ha fornito risultati non sempre soddisfacenti, ma il poter superare quei limiti propri della tecnica a rifrazione, soprattutto per quanto riguarda la ricostruzione delle geometrie del sottosuolo, la rende di estremo interesse soprattutto se eseguita con modalità che consentono una risoluzione molto alta.

Lo scopo delle indagini sismiche a riflessione consiste nel determinare con un grande dettaglio le geometrie del sottosuolo.

Come è noto, a differenza della metodologia sismica a rifrazione, nella prospezione sismica a riflessione si utilizza tutta la registrazione e per quanto attiene la metodologia "multicanale", l'elemento caratterizzante è rappresentato, in sintesi, dalla correzione e somma di tutte le tracce che convergono in un unico punto (CDP).

Mediante un opportuno processing vengono raccolte varie tracce dei sismogrammi che convergono sul medesimo CDP (famiglia). Successivamente viene individuata la velocità di propagazione dei singoli livelli riflettori e si apporta così una correzione temporale alle tracce di ogni singola famiglia (correzione di move out) in modo da poterle poi sommare aumentando il rapporto segnale-rumore (stacking) e creando una sezione stack in cui visualmente è possibile riconoscere i singoli riflettori.

In fase di processing vengono effettuate una serie di operazioni quali filtraggi in frequenza, filtraggi F-K, deconvoluzione, correzioni statiche, ecc., che rendono tale metodologia piuttosto complessa. Un'ulteriore difficoltà è che più è superficiale la prospezione, più difficoltoso è il processing, sia per problemi legati alla risolutività del metodo, sia per le presenza di onde superficiali che mascherano le onde di corpo riflesse, sia soprattutto per l'eterogeneità delle coltri e il differente grado di saturazione di questi materiali. La ricostruzione di una sezione stack leggibile dipende dalla qualità dell'analisi di velocità effettuata, che varia in funzione del rapporto profondità/lunghezza dello stendimento.

Va rilevato che le onde superficiali (Rayleigh) vengono evidenziate e in qualche modo filtrate, nel caso di prospezione con onde di compressione (arrays, filtri di frequenza e F-K). Per le onde  $S_H$ , per la particolare disposizione dei geofoni e per il sistema di energizzazione adottato, questo tipo di onde superficiali non è presente; sono talora presenti, viceversa, le onde di Love che possono essere eliminate o ridotte sia in fase di acquisizione sia in fase di processing. Va inoltre rilevato che le onde SH riflesse possono costituire un secondo arrivo rispetto alle onde di superficie (nella fattispecie onde di Love) e che, per stendimenti lunghi, la loro attenuazione è maggiore, perché proporzionale a  $1/r$  in luogo di  $1/\sqrt{r}$  come accade per le onde di superficie. Non esistono, d'altra parte, le limitazioni connesse con l'orizzontalità degli strati proprie delle tecniche utilizzando le onde superficiali.

Per i motivi sopra citati la metodologia a riflessione ad alta risoluzione finalizzata alla prospezione a "piccola profondità", richiede modalità di esecuzione particolari, sia nella fase di acquisizione dati, (stendimenti corti e distanze intergeofoniche ridotte - 1-2, max 5 m), sia in quella di processing.

Come per la sismica a rifrazione, anche la sismica a riflessione può essere eseguita utilizzando sia le onde di compressione (P), sia quelle di taglio S. In quest'ultimo caso è opportuno sottolineare che quando si parla di onde S ci si vuol riferire alle onde  $S_H$  (onde di taglio polarizzate orizzontalmente) perché, in condizioni normali, a differenza delle  $S_V$ , non trasmutano e questo è importante soprattutto perché in mezzi eterogenei come in genere quelli superficiali risulta il più delle volte impossibile riconoscere le  $S_V$  dalle P. In generale, ma soprattutto per formazioni non lapidee, il metodo in  $S_H$  è da preferire alla riflessione in P, specificatamente per ciò che riguarda le indagini di pericolosità sismica per i seguenti motivi:

- evidenzia livelli a contrasto di rigidità sismica;
- permette di evidenziare livelli di inversione di velocità delle onde di taglio e conseguentemente contraddistinti da differente rigidità sismica e modulo di taglio dinamico;
- non è disturbata dalla presenza di livelli a differente grado di saturazione;

- consente di acquisire un quadro conoscitivo, relativamente alle geometrie del sottosuolo migliore rispetto a quello ottenibile dalle perforazioni;
- fornisce, in particolare per i primi metri dal piano di campagna, i valori di velocità delle onde di taglio  $S_H$  per quanto riguarda la propagazione in senso verticale;
- ha una risoluzione (a parità di frequenza) migliore dalle onde di compressione;
- ha una attenuazione (nei mezzi insaturi) minore delle onde di compressione.

Gli svantaggi sono inerenti soprattutto al costo relativamente alto rispetto alle altre prospezioni di superficie; ciò è dovuto sia alla necessità di effettuare un processing piuttosto complesso e non standardizzabile in ogni sua fase. L'alto costo è dovuto altresì al fatto che spesso, in fase di processing, si devono analizzare ed isolare le onde superficiali (registrazione per registrazione o famiglia per famiglia). Non è necessario, al contrario di quanto avviene nella prospezione sismica a rifrazione, che le velocità di propagazione aumentino con la profondità.

#### 3.3.3.2.2.1 Schema esecutivo della prova

La prova consiste nel produrre sulla superficie del terreno, in prossimità del sito da investigare, sollecitazioni dinamiche di compressione (onde P) e sollecitazioni dinamiche orizzontali di direzioni opposte (onde  $S_H$ ) e nel registrare le vibrazioni prodotte, sempre in corrispondenza della superficie, a distanze note e prefissate mediante sensori a componente verticale nel primo caso ed orizzontali nel secondo.

L'interpretazione dei segnali rilevati necessita, come è noto, di una complessa fase di processing per ottenere una sezione stack finale.

L'apparecchiatura utilizzata per questo tipo di prove si deve comporre delle seguenti parti:

- sistema sorgente;
- sistema di ricezione;
- sistema di acquisizione dati;
- trigger.

La sorgente deve essere in grado di generare onde elastiche ad alta frequenza ricche di energia, con forme d'onda ripetibili e direzionali. Per generare onde di compressione (P), si utilizzeranno i metodi classici quali caduta di un grave, mazza, cannoncino, esplosivo, etc. Dovranno comunque essere evitati sistemi in grado di generare vibrazioni e/o rimbalzi durante la generazione del segnale, in grado di inficiare la lettura del segnale per l'intero sismogramma richiesto.

La sorgente per la generazione di onde  $S_H$  è generalmente costituita da un parallelepipedo tale da poter essere colpito lateralmente ad entrambe le estremità con una massa pesante. È importante che il parallelepipedo venga gravato di un carico statico addizionale in modo che possa rimanere aderente al terreno sia al momento in cui viene colpita sia successivamente, affinché l'energia prodotta non venga in parte dispersa. Con questo dispositivo è possibile generare essenzialmente delle onde elastiche di taglio polarizzate orizzontalmente, con uniformità sia nella direzione di propagazione che nella polarizzazione e con una generazione di onde P trascurabile.

L'accoppiamento parallelepipedo-terreno deve essere per "contatto" e non per "infiessione". Un buon accoppiamento tra parallelepipedo e terreno si ottiene facilmente in terreni a granulometria fine; nel caso viceversa di presenza di terreni a granulometria più grossolana sarà necessario approntare delle piazzole costituendo uno strato di materiale fine al contatto con il parallelepipedo. Sono da evitare come punti di energizzazione zone in cui affiorano rocce compatte o asfalti.

Il sistema di ricezione deve essere costituito da almeno 12 gruppi di 3 geofoni verticali (in onde P) e da almeno 12 gruppi di 5 geofoni orizzontali (in onde  $S_H$ ) con frequenza non inferiore a 15 Hz, collegati tra loro.

Detti geofoni devono essere ben accoppiati sul terreno, posizionati verticalmente e con l'asse di oscillazione parallelo alla direzione di percussione del parallelepipedo del sistema energizzante che, nel caso di indagini in onde  $S_H$  sarà posto con l'asse maggiore perpendicolare alla direzione di stendimento.

Il trigger consiste preferibilmente in un circuito elettrico che viene chiuso nell'istante in cui il martello colpisce la trave, consentendo ad un condensatore di scaricare la carica precedentemente immagazzinata e la produzione di un impulso a un sensore collegato al sistema di acquisizione dati; in questo modo è possibile individuare e visualizzare l'esatto

istante in cui la sorgente viene attivata e parte la sollecitazione dinamica. L'attivazione del circuito per individuare l'istante di energizzazione deve avvenire attraverso un sistema (interruttore, geofoni starter, ecc.) che all'atto delle sollecitazioni ripetute consenta differenza di chiusura non superiore a 0.5 msec.

Il sismografo deve essere costituito da un sistema multicanale in grado di registrare su ciascun canale digitale le forme d'onda e di conservarle in memoria. La dinamica strumentale deve essere minimo di 24 bit lineari.

Inoltre la strumentazione deve possedere in acquisizione filtri notch, filtri di frequenza antialiasing e la funzione di inversione di polarità (necessaria per indagini a riflessione in onde  $S_H$ ).

La tecnica di acquisizione da utilizzare è la multichannel standard per sismica a riflessione "high resolution".

In generale, sono previste in fase di acquisizione:

- interspaziatura geofonica compresa tra 1 e 5 metri;
- interspaziatura tra i punti di energizzazione pari alla distanza intergeofonica;
- offset compresi tra i 3 ed i 15 metri;
- avanzamento push-increase (Figura 3.3-19) o drag-decrease;
- copertura minima del 600%;
- stampa delle registrazioni;
- stampa delle shot-gather;
- lunghezze di registrazione non inferiori ai 1024 ms e passi di campionamento tali da avere 2048 punti per traccia (ad es. 1024 ms di lunghezza con passo di 0.5 ms).


La scelta delle geometrie d'acquisizione e di ulteriori dettagli tecnici vengono, in genere, definiti in relazione alle problematiche logistiche e geologiche del sito e sono contenute in maniera dettagliata nel Programma preliminare delle attività.

L'esecuzione della prova deve essere preceduta da una fase preparatoria durante la quale vengano realizzate le piazzole sulle quali posizionare il sistema energizzante e vengono preparati gli strumenti di registrazione.

### 3.3.3.2.2 Modalità di esecuzione della prova

La prova si sviluppa secondo le seguenti fasi:

- dopo aver predisposto un opportuno piano di appoggio viene installato il sistema energizzante e vengono collocati i geofoni secondo quanto esposto precedentemente;
- viene attivata la sorgente e registrate le sollecitazioni prodotte; nel caso di prospezioni in onde  $S_H$  devono essere prodotte vibrazioni di polarità opposta, percuotendo il parallelepipedo energizzante da entrambi i lati e procedendo (direttamente in campagna, sfruttando la condizione necessaria di un sismografo dotato di inversione di polarità) alla sottrazione tra battuta sinistra e battuta destra, in modo da evidenziare le componenti in  $S_H$  a svantaggio di eventuali contenuti spuri in onde  $P$ .

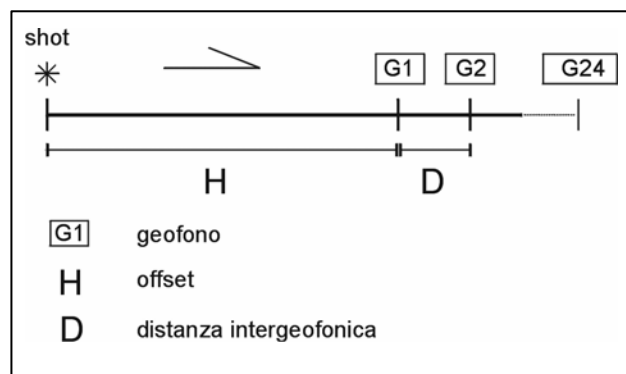

**Figura 3.3-19 – Schema semplificato di esecuzione di una prospezione sismica a riflessione, secondo una geometria di tipo off-end push increase.**

### 3.3.3.2.2.3 Presentazione dei risultati

Per le indagini svolte dovranno essere forniti:

- una relazione tecnica con documentazione, tabelle e grafici da cui risulti per ciascuna linea sismica;
- la descrizione delle procedure seguite;
- la planimetria in scala 1:1000 con l'ubicazione delle linee sismiche ed il posizionamento dei geofoni;
- uno schema dettagliato della linea di acquisizione con le posizioni relative dei geofoni e dei punti di scoppio (distanze e quote);
- le impostazioni strumentali impiegate in fase di acquisizione;
- la stampa istantanea delle registrazioni di campagna, ossia la stampa "battuta destra-battuta sinistra" per le acquisizioni in onde di taglio;
- la documentazione fotografica in originale relativa alle fasi di esecuzione di ciascuna linea sismica; le foto dovranno essere realizzate per ogni sezione sismica in modo che risulti visibile l'intera linea, la posizione dei singoli geofoni, i punti e gli strumenti di energizzazione ed il contesto ambientale;
- registrazioni di campagna su supporto CD e, più esattamente battuta destra e battuta destra-battuta sinistra per le indagini in onde  $S_H$ , in formato SEG2 e SEG-Y standard. (E' inoltre necessaria la verifica della compatibilità di lettura di tale formato, da parte della Amministrazione Appaltante, prima di procedere con la fase di acquisizione);
- sezione finale stack e/o migrata;
- sezione interpretata;
- sequenza di processing.

### 3.3.3.2.3 *Riferimenti bibliografici*

- Bourbie, T., Coussy, O. & Zinszner, B. (1986). *Acoustique des Milieux Poreux*. Editions Technip.
- Fowler, M. (1990) - *The Solid Earth*. Ed. Cambridge University Press.
- Mancuso, C. (1996) - *Misure dinamiche in foro. Applicazioni geotecniche*. Hevelius edizioni. Benevento


### 3.3.3.3 Indagini di sismica attiva

#### 3.3.3.3.1 Prova down-hole (DH)

Il metodo down-hole rappresenta una delle più accurate misure sismiche per la determinazione delle proprietà fisico-meccaniche dinamiche dei terreni (Gasperini e Signanini, 1983).

Lo scopo della prova consiste nel determinare la velocità di propagazione delle onde di volume, di compressione (onde P) e di taglio (onde S), misurando il tempo che esse impiegano nel tragitto tra la sorgente, posta in superficie, ed i ricevitori, posti all'interno di fori di sondaggi, considerando nota la distanza sorgente-ricevitori

La prova down-hole per gli obiettivi di cui alle presenti IT dovrebbe essere effettuata quando la profondità delle coperture da esplorare sono superiori a qualche metro e si rende necessaria quando si richiedano dei risultati di qualità e precisione da media a buona.

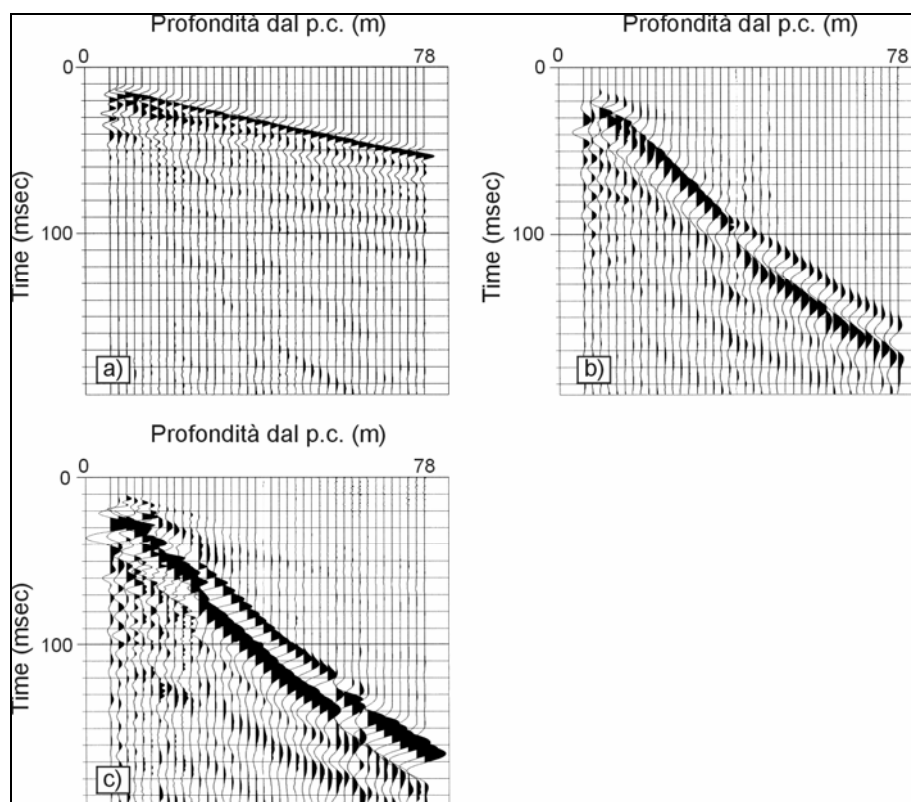

**Figura 3.3-20– Sismogrammi relativi ad prova down-hole profonda 78 metri: a) componente Z dell'indagine in onde P; b) componente X e c) componente Y della prova in onde di taglio polarizzate orizzontalmente. Da Rainone *et al.* (2003)**

È opportuno spingere la prova fino ad incontrare il bedrock sismico attraversandolo per uno spessore significativo, es. almeno 5 metri, tenendo comunque presente che in taluni contesti geologici l'affidabilità della prova con tecniche di interpretazione convenzionali oltre i 40 m di profondità è generalmente scarsa, l'energia generata dalla sorgente potrebbe non essere sufficiente all'univoca individuazione dei primi arrivi. In altri contesti, invece, si è verificata la fattibilità di indagini down-hole fino ed oltre la profondità di 80m dal piano campagna (Figura 3.3-20).

Si suppone che il volume di terreno, interessato dalle indagini sia stratificato orizzontalmente e che all'interno di ogni strato il comportamento del terreno si possa considerare elastico, omogeneo ed isotropo. Qualora queste caratteristiche non siano verificate è necessario operare con più punti di energizzazione.

#### 3.3.3.3.1.1 Schema esecutivo della prova

La prova (Figura 3.3-21) consiste nel produrre, sulla superficie del terreno, sollecitazioni verticali (per la generazione di onde di compressione P) ed orizzontali (per onde di taglio polarizzate orizzontalmente SH) mediante una sorgente meccanica, e nel registrare l'istante di primo arrivo del treno d'onde ad un sistema composto almeno da una coppia di geofoni tridimensionali, alloggiati a profondità note nel foro di sondaggio appositamente strumentato. Conosciuta la distanza tra sorgente e ricevitori e determinato il tempo di propagazione, è possibile stimare in maniera accurata la distribuzione delle velocità sismiche (P ed SH) in corrispondenza della verticale di misura.

L'esecuzione della prova down-hole deve essere preceduta da una fase preparatoria durante la quale viene realizzato il foro in cui alloggiare i ricevitori e vengono preparati gli strumenti di energizzazione e di registrazione.

Per quanto riguarda la realizzazione del foro di sondaggio, durante la fase di perforazione, ogni cura deve essere posta per ridurre al minimo il disturbo sulle pareti e nelle zone di terreno circostanti il foro. La perforazione deve essere eseguita a rotazione ed è opportuno sostenere le pareti con fango bentonitico. Successivamente il foro deve essere rivestito con una tubazione in materiale ad alta impedenza alle vibrazioni. Si devono utilizzare tubi a sezione circolare preferibilmente in ABS o PVC, possibilmente muniti di guide inclinometriche per facilitare l'orientazione dei geofoni in foro, di spessore maggiore o uguale a 3.0 mm, lunghezza minima degli spezzoni di 3 metri, assemblati mediante filettatura a vite ed eventuali manicotti di giunzione e muniti di tappi di testa e fondo foro. Infine il foro deve essere cementato in corrispondenza dello spazio anulare compreso tra le pareti e il tubo di rivestimento.

La cementazione deve essere eseguita dal basso, ed in modo da garantire la continuità del contatto terreno-tubazione. E' possibile, prima ancora di collocare il rivestimento, chiudere il fondo del foro con un cappello (packer) dotato di valvola di controllo sferica one-way, in grado di accogliere un tubo del diametro di 38 mm; dopodiché, una volta posizionata la tubazione di rivestimento e centrata rispetto alle pareti del foro con l'ausilio di appositi distanziatori montati sul fondo, viene calato all'interno del foro, fino a raggiungere la valvola, un tubo in ABS o PVC del diametro di 38 mm, collegato in superficie ad una pompa convenzionale per mezzo della quale viene iniettata la miscela cementizia, che, una volta raggiunto il fondo del foro, inizia a riempire dal basso verso l'alto in maniera uniforme l'intercapedine tra foro e rivestimento, spazzando via il fango e i detriti eventualmente presenti (normativa ASTM).

E' possibile, altresì, calare direttamente il tubo per l'iniezione nell'intercapedine fino al fondo del foro e quindi procedere alla cementazione dal basso verso l'alto, con tutti quegli accorgimenti necessari, in modo da potere garantire la continuità del contatto terreno-tubazione.

La miscela da utilizzare per la cementazione, in linea di massima, è costituita da una malta a ritiro controllato (acqua + cemento + bentonite), in particolare per la parte del foro che penetra nella roccia si consiglia il cemento di Portland convenzionale di densità pari a 2.2 mg/m<sup>3</sup>, mentre per la parte a contatto con terreni, sabbie e ghiaie si sceglie una miscela con una densità prossima a quella del terreno circostante (da 1.8 mg/m<sup>3</sup> a 1.9 mg/m<sup>3</sup>), ottenuta mescolando 450 g di cemento di Portland, 450 g di bentonite a 2.8 kg di acqua. La pressione di iniezione non deve essere superiore a 2 atm (normativa ASTM).

L'apparecchiatura utilizzata per questo tipo di prove si deve comporre delle seguenti parti:


- sistema energizzante;
- sistema di ricezione;
- trigger;
- sistema di acquisizione dati.

I sistemi energizzanti (sia per la generazione delle onde P sia delle onde SH) devono essere in grado di generare onde elastiche ad alta frequenza ricche di energia, con forme d'onda ripetibili e direzionali, ovvero con la possibilità di ottenere prevalentemente onde di compressione e/o di taglio polarizzate su piani orizzontali (ed eventualmente anche verticali).

Il punto di energizzazione verrà posto ad una distanza dal foro tale da poter considerare rettilinei i raggi sismici dal punto stesso alle varie posizioni del geofono e contemporaneamente minimizzare la generazione delle onde di tubo o di Stonely nel tubo. Tale distanza, in genere compresa tra i 3m e i 5m, andrà misurata accuratamente. Il punto di energizzazione deve essere mantenuto fisso durante tutta la prova in un foro.

Per generare le onde di compressione P, si utilizzeranno i metodi classici quali caduta di un grave, cannoncino, mazza, etc. Dovranno comunque essere evitati sistemi in grado di generare

vibrazioni e/o rimbalzi durante la generazione del segnale, in grado di inficiare la lettura del segnale per l'intero sismogramma richiesto.

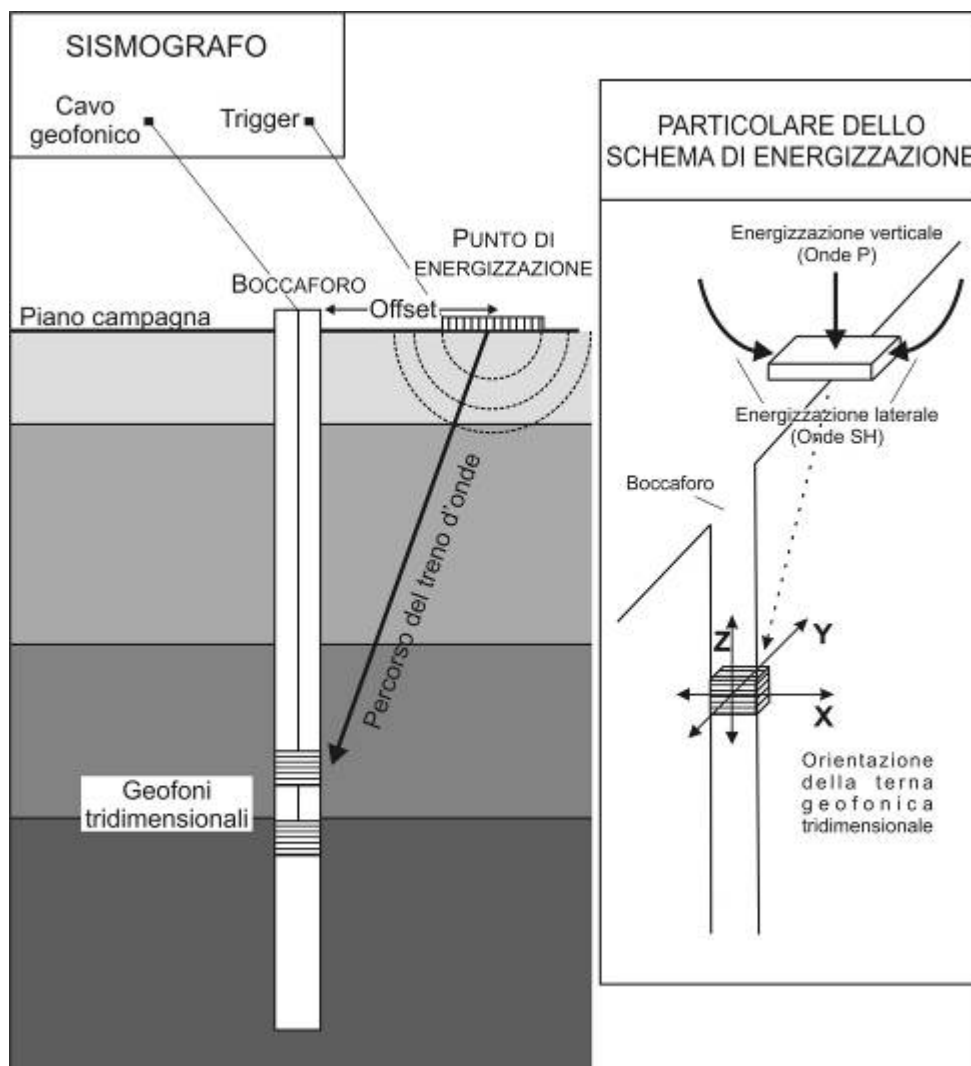

**Figura 3.3-21 – Schema semplificato di un'indagine down-hole**

Per generare le onde SH la sorgente è generalmente costituita da un parallelepipedo di legno, molto pesanti in modo che sia garantita la migliore aderenza al suolo, e di forma tale da potere essere colpito lateralmente ad entrambe le estremità con una massa. In genere viene vincolato al terreno dalle ruote di un automezzo e posto ortogonalmente alla congiungente foro- centro dell'asse e si colpiranno le sue estremità per generare le onde SH nei due versi.

La zona tra il foro e la posizione delle sorgenti per onde P ed S deve essere priva di coperture o collegamenti rigidi, es. pavimentazioni, cordoli, muri ecc.

E' importante che il parallelepipedo venga gravato di un carico statico addizionale in modo che possa rimanere aderente al terreno sia al momento in cui viene colpita sia successivamente, affinché l'energia prodotta non venga in parte dispersa. Devono essere generate delle onde elastiche di taglio polarizzate orizzontalmente, con uniformità nella polarizzazione e con una generazione di onde P anch'esso trascurabile.

E' necessario un buon accoppiamento fra parallelepipedo e terreno che deve risultare privo dell'eventuale copertura vegetale. Tale aderenza si ottiene facilmente in terreni a granulometria fine, nel caso viceversa di presenza di terreni a granulometria più grossolana sarà necessario approntare delle piazzole realizzando uno strato di materiale fine al contatto con il parallelepipedo energizzante. Sono da evitare, per quanto possibile, come punti di energizzazione zone in cui affiorano rocce compatte e superfici bitumate.

Va tenuto conto che minore è la superficie di accoppiamento parallelepipedo -terreno, più pulito e ricco in alte frequenze sarà il segnale, d'altra parte soprattutto con superfici di contatto

ridotte è necessario verificare che il parallelepipedo non si infossi nel terreno poiché in tal caso si produrrebbero onde di compressione.

Il sistema di ricezione si deve comporre di due (o più) ricevitori, ciascuno dei quali è costituito da un trasduttore di velocità orientato secondo le componenti di una terna cartesiana ortonormale e collocati all'interno di un unico contenitore (preferibilmente di forma cilindrica) di lunghezza non superiore ai 450 mm, in modo che uno dei tre trasduttori sia orientato secondo la lunghezza del contenitore (trasduttore verticale) e gli altri ad esso perpendicolari (trasduttori orizzontali). È essenziale che uno dei due sensori orizzontali di ogni ricevitore venga orientato parallelamente alla direzione di generazione delle onde SH. I trasduttori devono possedere appropriate caratteristiche di frequenza e sensibilità tali da potere ricevere in maniera adeguata il treno d'onde prodotto dalla sorgente. La risposta in frequenza dei trasduttori non deve variare più del 5% su un campo di frequenze compreso tra metà e due volte la frequenza predominante del treno d'onde che si propaga all'interno del mezzo.

I ricevitori devono essere collegati, secondo la loro lunghezza, in modo di mantenere costante la distanza verticale (compresa tra 1 e 3 m) e l'orientazione relativa (in modo che i trasduttori orizzontali siano paralleli e concordi a due a due) e in modo tale da potere anche controllare dalla superficie l'orientazione assoluta.

Bisogna porre particolare attenzione al fatto che i sistemi previsti per mantenere costanti le distanze e per garantire l'isorientazione dei geofoni non trasportino vibrazioni e non producano interazione sismica tra i due sensori.

È necessario adottare un adeguato sistema di ancoraggio per garantire un buon accoppiamento in foro tra i ricevitori e le pareti di rivestimento.

Il trigger consiste preferibilmente in un circuito elettrico che viene chiuso nell'istante in cui la sorgente viene attivata, consentendo a un condensatore di scaricare la carica precedentemente immagazzinata e di produrre un impulso che viene inviato ad un sensore collegato al sistema di acquisizione dati; in questo modo è possibile individuare e visualizzare l'esatto istante in cui la sorgente viene attivata e parte la sollecitazione dinamica.

L'attivazione del circuito per individuare l'istante di energizzazione deve, all'atto delle sollecitazioni ripetute, consentire una differenza di chiusura non superiore a 0.5 msec.

Il sistema di acquisizione dati deve essere di tipo multicanale in grado di registrare su ciascun canale in forma digitale le forme d'onda e di conservarle su memoria di massa dinamica minima a 16 bit. Esso è collegato a ciascuno dei geofoni tridimensionali in foro ed al sensore del trigger e consente quindi di registrare in forma numerica e visualizzare come tracce su un apposito monitor le vibrazioni a partire dall'impulso inviato dal trigger. Poiché è necessario eseguire la differenza tra traccia relativa alla battuta destra e quella alla battuta sinistra, è necessaria una strumentazione che preveda la funzione "inversione di polarità".

Ai canali in registrazione, oltre ai sensori nel sondaggio va aggiunto un canale costituito da un geofono (o più, es. un verticale e un orizzontale) collocato a testa pozzo. La registrazione di questo canale, per ogni battuta effettuata, ha la funzione essenziale di controllare la costanza dell'istante di trigger per tutte le energizzazioni, parametro molto importante per via delle differenze molto piccole dei tempi di arrivo per le varie profondità.

Questo tipo di prova è poco sensibile alla deviazione dell'asse del foro dalla verticale, per cui non si rendono necessari controlli di verticalità. Una volta terminata le operazioni di rivestimento e cementazione l'interno dei tubi deve essere lavato con acqua pulita e lasciato pieno d'acqua.

La prova si sviluppa secondo le seguenti fasi:

1. Dopo avere predisposto un opportuno piano d'appoggio la sorgente viene collocata sulla superficie in prossimità del foro ad una distanza dal centro in genere compresa tra 3 m e 7 m, da concordare con la direzione lavori (offset in Figura 3.3-21) e orientata perpendicolarmente al raggio uscente dal foro. Per la produzione di onde P si energizza con massa battente ed impatto verticale; per la produzione di onde SH la sorgente (parallelepipedo, trave) viene fissata al terreno applicando sulla sua superficie un carico statico.
2. Il sistema, costituito da un sensore a testa pozzo più almeno due ricevitori (geofoni tridimensionali) a distanza costante e con costante orientamento relativo viene calato alla profondità desiderata (1 m) collegandolo alla superficie mediante un sistema che ne consente l'orientamento assoluto dalla superficie.



3. Il sistema dei ricevitori viene orientato dalla superficie in modo tale che uno dei trasduttori orizzontali di ciascun ricevitore sia orientato parallelamente all'asse della sorgente e quindi alla direzione di polarizzazione delle onde S in modo da massimizzarne l'ampiezza di ricezione ai ricevitori. Quindi i ricevitori vengono fissati alle pareti del tubo.
4. Viene attivata la sorgente, producendo una sollecitazione che, attivando il trigger, si propaga dalla sorgente verso i ricevitori con vibrazioni di tipo P; in seguito (con energizzazione separata e distinta) si generano vibrazioni di tipo SH, dirette perpendicolarmente alla direzione di percussione e polarizzate sul piano orizzontale. Poichè si debbono ricavare onde SH, per l'ottenimento di una buona qualità dei dati, si debbono produrre alla sorgente due onde di polarità opposta energizzando in opposte direzioni e sommare le registrazioni di ogni singolo ricevitore, in modo da individuare meglio l'istante di primo arrivo (metodo cross-over). Detta operazione deve essere eseguita in campagna, in fase di acquisizione, se lo strumento prevede l'inversione di polarità. Può essere eseguita registrando separatamente i files battuta destra - battuta sinistra, ma in questo caso sarà necessario un bilanciamento spettrale prima di procedere alla differenza delle tracce.
5. Il tempo di registrazione deve essere almeno pari a 0.5 sec. Si consiglia tuttavia di estenderlo ad 1 sec. Tale esigenza deriva dalla possibilità di utilizzare i dataset sismici acquisiti in assetto down-hole per estensioni delle indagini attraverso differenti modalità interpretative, come la tecnica sperimentale VSP (Vertical Seismic Profiling).
6. Viene riprodotta la sollecitazione e quindi ripetuta la prova ad una profondità inferiore (o superiore se si procede dal basso verso l'alto) di non più di 1 m e comunque non meno di 40-50 cm, abbassando (o sollevando) i ricevitori; la scelta del numero e posizione delle misure deve tenere comunque conto della stratigrafia rilevata durante l'esecuzione del sondaggio, per ottimizzare la caratterizzazione in velocità delle formazioni presenti.
7. Raggiunto il fondo (o la sommità) del foro, la prova viene ripetuta questa volta procedendo nel verso opposto ad intervalli di 5-10 m.

#### 3.3.3.3.1.2 Elaborazione dati

Per determinare il tempo di arrivo delle onde P ed SH ai ricevitori, va in ogni caso utilizzata un'analisi visuale delle registrazioni delle vibrazioni rilevate dai trasduttori del ricevitore confrontate con il segnale di trigger ( $t_0$ ) o inizio registrazione. Per facilitare il riconoscimento delle fasi, oltre ad un'analisi per singola profondità va costruita una sezione film complessiva, con il montaggio delle registrazioni P ed SH alle varie profondità.

In linea di massima, il criterio di elaborazione dati si articola nelle seguenti fasi:

- picking dei primi arrivi;
- misura dei tempi di ricezione dei primi impulsi rilevati ( $t$ );
- calcolo dei tempi verticali ( $t^*$ ).

Il percorso delle onde sismiche dovrebbe essere verticale dalla sorgente al ricevitore, per cui l'energizzazione dovrebbe essere fatta il più vicino possibile al pozzo; questa necessità si scontra, comunque, con l'esigenza di allontanare la sorgente dal boccaforo per far in modo che i primi arrivi registrati nel sismogramma non siano dovuti al percorso fatto lungo la cementazione del foro alla velocità del cemento (rifrazione sul casing).

La distanza sorgente-boccaforo va valutata caso per caso anche in relazione alla quantità di cemento utilizzata. Se, infatti, la quantità di boiaccia è più del doppio dell'interspazio foro-tubo, essa va aumentata. In genere tale distanza non è maggiore di tre metri, considerando anche il fatto che all'aumentare di questa aumenta la possibilità di avere primi arrivi rifratti e non diretti. I dati possono essere attendibili quando la profondità del geofono P è maggiore della distanza boccaforo-punto energizzante D.


Poiché le onde sismiche prodotte dalla sorgente non si propagano esattamente in direzione verticale rispetto ai ricevitori, data la posizione della sorgente, è necessario correggere i tempi di arrivo stimati per tenere conto dell'inclinazione del percorso effettivo.

Indicata con  $z$  la profondità del ricevitore, con  $d$  la distanza effettiva tra sorgente e ricevitore e con  $R$  la distanza superficiale tra sorgente e centro del foro (Figura 3.3-22), con  $t$  il tempo determinato dalle tracce di registrazione, il tempo corretto risulta:

$$t^* = \frac{z}{d} t = \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} t$$

Dividendo la profondità a cui viene collocato il ricevitore per il tempo corretto si ricavano i valori di velocità per ciascuno dei ricevitori, in corrispondenza di ciascuna delle profondità considerate.

E' anche possibile ricavare le velocità (limitando quest'operazione alla definizione di intervalli caratterizzati da basse velocità di propagazione delle onde sismiche e spessori limitati a qualche metro e quindi difficilmente identificabili nel diagramma spazio-tempo) dividendo la differenza tra due profondità corrispondenti a due ricevitori collegati rigidamente e i tempi di arrivo rilevati per una singola battuta (non c'è possibilità di errore di trigger: in questo caso le velocità si definiscono velocità d'intervallo).

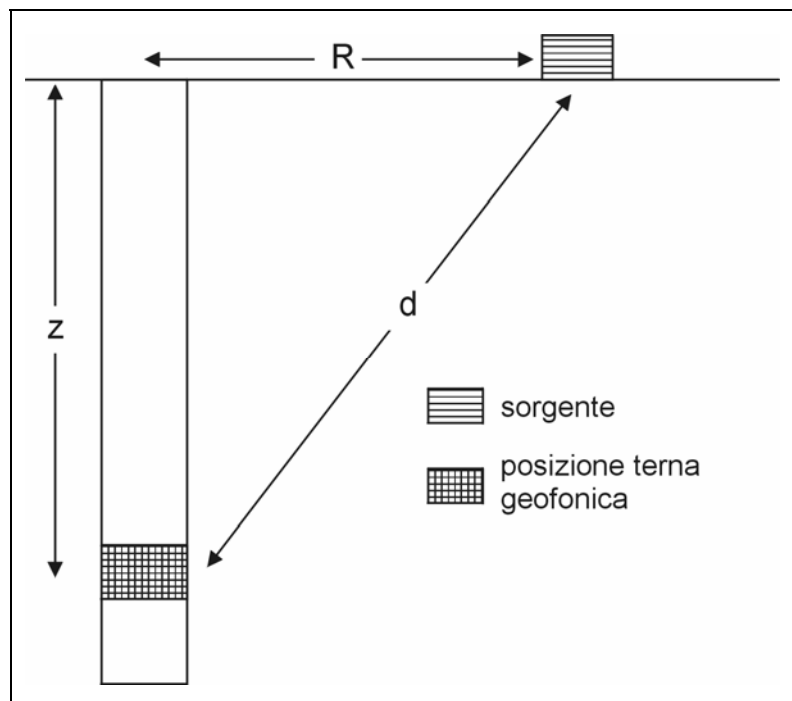

**Figura 3.3-22 – Primi arrivi in un sismogramma relativo ad una prova down-hole.**

Va rilevato che non sempre i tracciati registrati dai ricevitori sono chiari e univocamente interpretabili sia per l'eventuale presenza di rifratte di ampiezze non trascurabili che precedendo quelle dirette ingannano sui reali tempi d'arrivo indicando velocità intervallari anomale.

Talora, in profondità, l'istante di primo arrivo delle onde non è facilmente individuabile; sfruttando il fatto di disporre di più ricevitori, si può far riferimento ai tracciati registrati da ciascuno di essi ricercando dei punti caratteristici (picchi o valli) successivi al primo arrivo ritrovabili in entrambi i segnali e stimandone il ritardo e quindi ricavando la velocità d'intervallo (in tal caso affinché ad ogni picco dell'una registrazione corrispondano rispettivamente i picchi o le valli dell'altra è necessario che sia stata precedentemente stimato l'effetto dell'orientazione dei trasduttori rispetto alla direzione di propagazione delle onde e che sia noto se i trasduttori siano orientati in maniera concorde o discorde).

### 3.3.3.3.1.3 Presentazione dei risultati

In questo tipo di prova è fondamentale fornire non solo il risultato finale, cioè la velocità di propagazione delle onde SH e P al variare della profondità, ma anche il dato grezzo che è stato misurato dai trasduttori dei ricevitori e il criterio di elaborazione e interpretazione adottato.

Quindi questo tipo di prova deve essere accompagnato da una relazione comprendente:

1. Una relazione generale in cui sono specificati:
  - a) obiettivi delle indagini e contesto geologico delle aree investigate;
  - b) Piano di sicurezza dell'Impresa (se richiesto dalla vigente normativa) e Piano di controllo di qualità qualora l'Impresa sia certificata;
  - c) risultati delle indagini ed eventuali osservazioni. Devono essere riportate in particolare:
    - note in merito alla modalità di esecuzione della cementazione del foro e alla qualità della stessa in relazione alla prova DH;
    - rispondenza delle caratteristiche tecniche della prova DH a quelle previste dalle Istruzioni Tecniche;

La relazione generale (Figura 3.3-23) deve essere realizzata in formato cartaceo e informatico, comprensivo dei dati di campagna e delle sezioni film.

2. Una relazione tecnica con documentazione, tabelle e grafici da cui risulti per ciascuna prova:
  - a) la descrizione delle procedure eseguite e della strumentazione utilizzata;
  - b) le modalità di esecuzione, di rivestimento e di cementazione adottate, ed in particolare le dimensioni geometriche del rivestimento, la composizione della miscela iniettata, la massima pressione di iniezione, la portata e l'attrezzatura utilizzata e soprattutto la quantità di miscela adoperata.
  - c) la strumentazione adottata;
  - d) le profondità a cui sono state effettuate le prove e la distanza superficiale tra sorgente e centro del foro;
  - e) la planimetria CTR in scala 1:5000, ove esistente, per un inquadramento di massima e per una visione più generale del sito di indagine e della prova down-hole. In alternativa sarà utilizzata una planimetria CTR in scala 1:10000 (Figura 3.3-24);
  - f) la planimetria su base CTR 1:2000 ingrandita in scala 1:1000 con l'ubicazione della prova down-hole fornendo anche le coordinate Gauss-Boaga del foro, al fine di agevolarne la georeferenziazione. Inoltre si richiede sulla planimetria anche il posizionamento del punto di energizzazione in superficie (Figura 3.3-25);
  - g) i segnali registrati dai trasduttori dei ricevitori, specificando per ciascuno di essi la profondità di prova, la direzione relativa e assoluta dei trasduttori dei ricevitori e il ricevitore d'appartenenza; i segnali dovranno essere disponibili sia in forma cartacea, come grafici in cui sull'asse delle ascisse sia riportato il tempo (in ms) e sull'asse delle ordinate il segnale (in mV), sia in forma numerica su supporto CD; in alternativa alla stampa di tutti i sismogrammi relativi alle diverse profondità di misura sarà possibile allegare la stampa delle tracce assemblate attraverso apposito software di elaborazione geofisica (Figura 3.3-26), di cui andrà fornita una accurata descrizione delle caratteristiche in relazione; l'opzione di fornire il dato in forma aggregata è vivamente consigliata poiché permette la visualizzazione globale dell'andamento dei segnali in funzione della profondità, agevolando l'interpretazione ed elaborazione dati ed il relativo controllo di qualità;
  - h) una tabella che riporti i tempi d'arrivo originali e quelli corretti in funzione della profondità di misura (Tabella 3.3-5);
  - i) un diagramma (Figura 3.3-27) che riporti le dromocrone ricavate, dove sull'asse delle ascisse è riportato il tempo di arrivo corretto (in s) e sull'asse delle ordinate la profondità di misura in funzione della profondità (in m), con indicazione dei segmenti interpolanti i punti di misura, dalla cui pendenza si ricava la velocità di propagazione (da riportare chiaramente);

- j) un diagramma ad istogrammi (Figura 3.3-28) in cui vanno riportate le velocità calcolate (in m/s) in funzione della profondità (in m); in questo diagramma andrà indicato, in base ai valori di velocità intervallari ricavati, il valore del  $V_{s30}$  e la relativa categoria di suolo di fondazione, secondo le indicazioni dell'OPCM 3274/2003 e successive modifiche;
- k) la documentazione fotografica relativa alle fasi di esecuzione della prova down-hole. Sarà opportuno che risultino visibili gli strumenti di energizzazione e il contesto ambientale.

La relazione tecnica di cui al punto 2 va consegnata su supporto cartaceo ed informatico.

#### 3.3.3.3.1.4 Criteria per la valutazione delle indagini geofisiche in foro tipo down-hole

##### *Standard di valutazione dei risultati*

Nel caso in cui l'Amministrazione appaltante si avvalga di una procedura di controllo e collaudo dei dati forniti, si riportano di seguito le specifiche che possono essere adottate.

Sono state predisposte una serie di definizioni per valutare la qualità dei dati acquisiti ai fini di una loro possibile utilizzazione per un'attendibile interpretazione ai fini geologici. La valutazione dei risultati sarà effettuata dai componenti della Commissione di Collaudo incaricata dall'Amministrazione Appaltante, la quale dovrà rispettare, nella sua valutazione, i seguenti parametri:

- a) Valutazione delle registrazioni: la chiara lettura del segnale costituisce l'elemento essenziale per procedere alle successive operazioni di interpretazione ed elaborazione, pertanto il segnale di tutte le registrazioni si deve leggere per tutte le tracce e per tutti i punti di misura.
- b) Valutazione della congruenza tra dromocrone ed i dati di registrazione: il presupposto della congruenza è la buona individuazione del primo arrivo, pertanto le dromocrone devono essere perfettamente congruenti con i dati di registrazione, a seguito della correzione da tempi obliqui a tempi verticali.
- c) Valutazione della congruenza tra l'interpretazione sismostratigrafica e le dromocrone: nella fase di interpretazione devono essere rispettati il numero degli strati evidenziati nelle dromocrone, pertanto l'interpretazione sismostratigrafica deve essere perfettamente congruente con le dromocrone.

##### *Valutazione delle registrazioni*

La chiara lettura del segnale costituisce l'elemento essenziale per procedere alle successive operazioni d'interpretazione ed elaborazione. A tal fine si individuano quattro classi di valutazione:

- A: il segnale di tutte le registrazioni si legge fino in fondo, compreso quello relativo ai punti di misura più profondi. Si può procedere alla ricostruzione delle dromocrone e l'interpretazione geologica è possibile.
- B: il segnale di quasi tutte le registrazioni, si legge fino in fondo e solo talora appaiono disturbati i segnali dei punti di misura più profondi. Si può procedere alla ricostruzione delle dromocrone e l'interpretazione geologica è possibile con qualche approssimazione.
- C: il segnale di gran parte delle registrazioni, si riesce a leggere facilmente solo per circa 2/3 delle misure. Risulta difficoltosa la ricostruzione delle dromocrone e l'interpretazione geologica non è possibile, se non con molte approssimazioni.
- D: il segnale nella maggior parte delle registrazioni, si riesce a leggere per meno della metà delle misure. Risulta impossibile la ricostruzione delle dromocrone e l'interpretazione geologica non è accettabile, perché le approssimazioni sarebbero elevate.

##### *Valutazione della congruenza tra dromocrone ed i dati di registrazione*

Il presupposto della congruenza è la buona individuazione del primo arrivo, a tal fine s'individuano due possibili classi di valutazione:

- A: le dromocrone sono perfettamente congruenti con i dati di registrazione corretti secondo la seguente formula:

$$t^* = \frac{z}{d} t = \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} t$$

- B: le dromocrone non sono perfettamente congruenti, tale incongruenza può variare fino a risultare tale da richiedere il rifacimento delle operazioni d'elaborazione e d'interpretazione.

#### *Valutazione della congruenza tra l'interpretazione sismostratigrafica e le dromocrone*

Nella fase d'interpretazione, devono essere rispettati il numero degli strati evidenziati nelle dromocrone ed analizzate le eventuali variazioni di velocità e profondità dei singoli sismostrati. Vengono in tal senso individuate tre classi di valutazione:

- A: l'interpretazione sismostratigrafica è perfettamente congruente con le dromocrone.
- B: l'interpretazione sismostratigrafica è parzialmente congruente con le dromocrone. E' necessario affinare l'interpretazione.
- C: l'interpretazione sismostratigrafica è incongruente con le dromocrone. E' necessario rifare l'interpretazione

L'Amministrazione autorizzerà il pagamento delle indagini solo se i requisiti di qualità sopra specificati saranno soddisfatti contestualmente per i risultati in P e in SH.

Nello specifico si procederà al pagamento solo con le seguenti valutazioni:

- a) valutazione delle registrazioni: A oppure B. Negli altri casi verrà richiesta la riacquisizione dell'indagine in questione;
- b) valutazione della congruenza tra dromocrone ed i dati di registrazione: A. Nel caso in cui tale condizione non venga verificata, verrà richiesto un nuovo picking dei primi arrivi;
- c) valutazione della congruenza tra l'interpretazione sismostratigrafica e le dromocrone: A. Nel caso in cui tale condizione non venga verificata, verrà richiesta una nuova rielaborazione totale o parziale dell'indagine.

Nel caso in cui non si verificano le suddette condizioni verranno richieste ulteriori elaborazioni e, se il dato non è in nessun modo utilizzabile, la nuova acquisizione.

Nel caso alternativo in cui l'Amministrazione appaltante ritenga di non avvalersi di una procedura di controllo e collaudo dei dati forniti, le Imprese esecutrici dovranno comunque rispettare fedelmente i requisiti minimi richiesti nelle presenti Istruzioni Tecniche e riassunti meglio di seguito.

#### *Standard qualitativo minimo*

Si riassumono le condizioni qualitative minime che andrebbero assunte nelle operazioni di acquisizione ed elaborazione dati.

#### *Strumentazione*

- sismografo digitale  $\geq 7$  canali, dinamica  $\geq 16$  bit, frequenza campionamento minima 20000 Hz, lung. registrazione minima 500 ms, risposta in frequenza lineare entro 3 dB tra 1 e 500 Hz, noise  $< 5$  mV, crosstalk  $> 50$ dB;
- trigger con precisione entro 0.5 ms;
- energizzatori in grado di generare segnali impulsivi e ripetibili, con frequenza costante centrata su valori non inferiori a 50 Hz;
- geofoni verticali ed orizzontali con risposta in frequenza lineare entro 1 dB tra la metà e il doppio della frequenza dei segnali di sorgente usati, noise  $< 1$ mv, frequenze spurie superiori al doppio della frequenza dei segnali sorgente, fattori di trasduzione dei singoli geofoni non variabili oltre il 20-30% del valore medio complessivo.


#### *Acquisizione dati*

Utilizzo di almeno una coppia di ricevitori triassiali, con sistema di orientazione assoluta e sistema di bloccaggio alle pareti del sondaggio, più 1 o più sensori a boccaforo; sistema di orientazione e bloccaggio tale da non trasmettere vibrazioni dalla superficie o provocare rumore sulle misure; controllo della costanza dell'istante di trigger per l'eventuale ripetizione della misura; frequenza del segnale alla sorgente  $\geq 50$  Hz; rapporto segnale-rumore  $\geq 3$  su tutti i primi arrivi delle fasi P e SH

COMUNE DI .....  
 PROVINCIA DI .....  
 PROGRAMMA .....- REGIONE .....  
 INDAGINI GEOFISICHE IN FORO (DOWN-HOLE)  
 CON ONDE P ED SH  
 RELAZIONE GENERALE  
 RELAZIONE TECNICA E  
 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
 DATA.....

**Figura 3.3-23 - Esempio di copertina della Relazione a corredo dell'indagine down-hole**

PLANIMETRIA CON UBICAZIONE INDAGINI

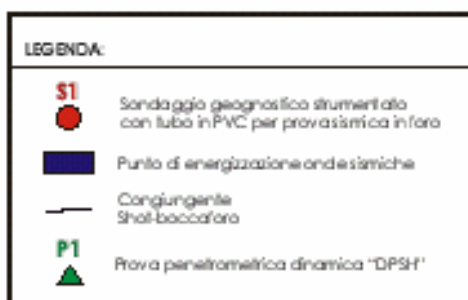

**Figura 3.3-24 -Indagini down-hole. Planimetria con ubicazione dell'indagine (scala 1:5000)**

PLANIMETRIA CON UBICAZIONE  
INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE  
Scala 1:1000

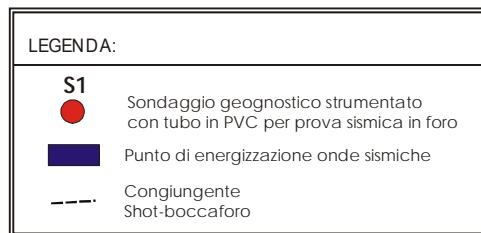


Figura 3.3-25 – Indagini down-hole. Planimetria di dettaglio con ubicazione dell'indagine (scala 1:1000)

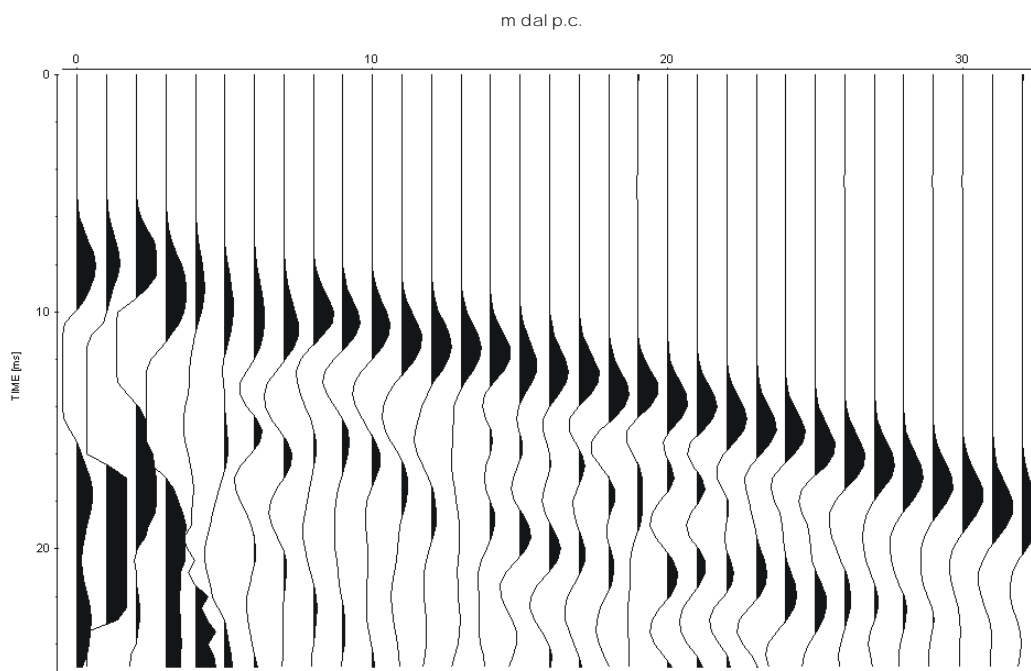


Figura 3.3-26 - Tracce assemblate in funzione della profondità relative ad un'indagine down-hole

**Tabella 3.3-5 – Indagini down-hole. Tempi d’arrivo originali e quelli corretti in funzione della profondità di misura.**

**Tempi di arrivo**

Località: **Vergemoli (LU)**

DOWN-HOLE **DH2**

distanza shot - bocca foro: **3,2 m**

m dal p.c.	ONDE P		ONDE SH	
	tempi obliqui (m/sec)	tempi verticali (m/sec)	tempi obliqui (m/sec)	tempi verticali (m/sec)
<b>0</b>	3.9	0.0	4.2	0.0
<b>1</b>	2.1	0.6	5.2	1.6
<b>2</b>	1.5	0.8	6.4	3.4
<b>3</b>	1.9	1.3	6.8	4.7
<b>4</b>	4.2	3.3	14.1	11.0
<b>5</b>	4.9	4.1	15.0	12.6
<b>6</b>	5.7	5.0	21.6	19.1
<b>7</b>	6.2	5.6	19.3	17.6
<b>8</b>	6.4	5.9	12.7	11.8
<b>9</b>	6.5	6.1	14.1	13.3
<b>10</b>	5.9	5.6	15.6	14.9
<b>11</b>	6.0	5.8	16.7	16.0
<b>12</b>	6.1	5.9	17.1	16.5
<b>13</b>	5.0	4.9	17.9	17.4
<b>14</b>	6.6	6.4	18.5	18.0
<b>15</b>	7.0	6.8	19.7	19.3
<b>16</b>	7.4	7.2	20.7	20.3
<b>17</b>	7.6	7.5	21.0	20.6
<b>18</b>	8.1	8.0	21.7	21.4
<b>19</b>	8.8	8.7	23.1	22.8
<b>20</b>	8.3	8.2	23.2	22.9
<b>21</b>	8.9	8.8	23.5	23.2
<b>22</b>	7.6	7.5	25.5	25.2
<b>23</b>	9.6	9.5	25.3	25.1



# DROMOCRONE


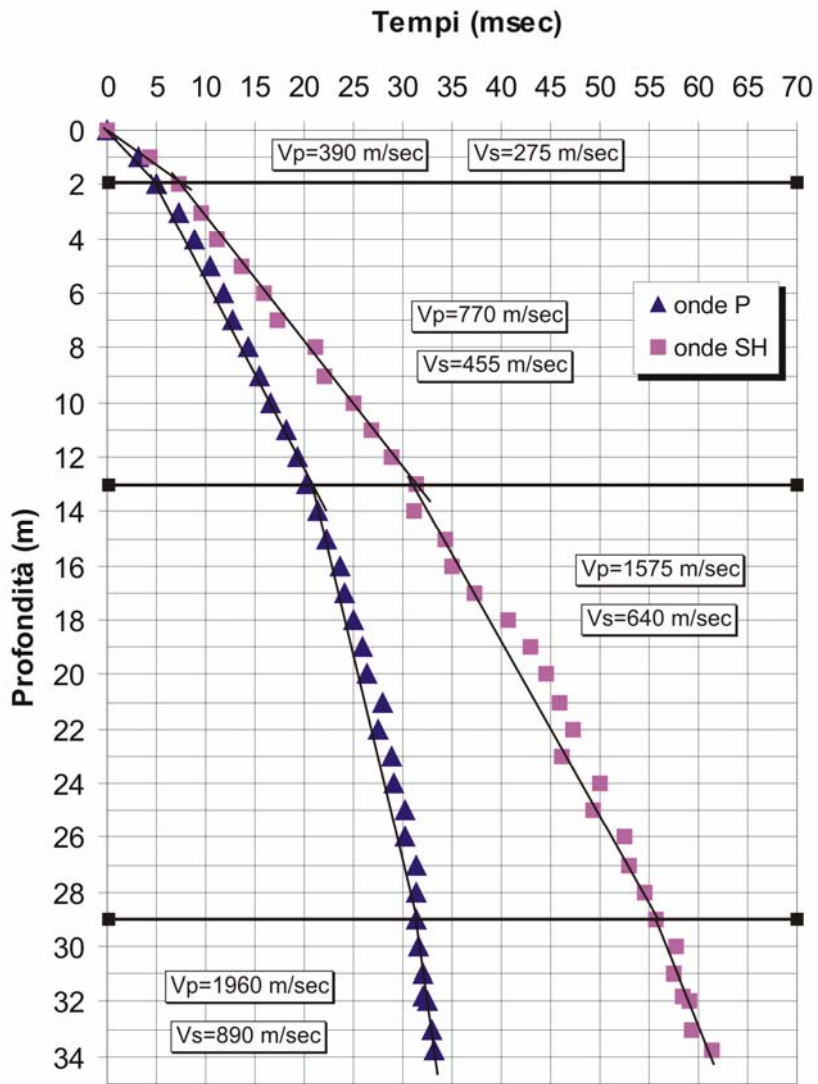


Figura 3.3-27 – Indagini down-hole. Dromocrone sismiche in onde P ed SH.

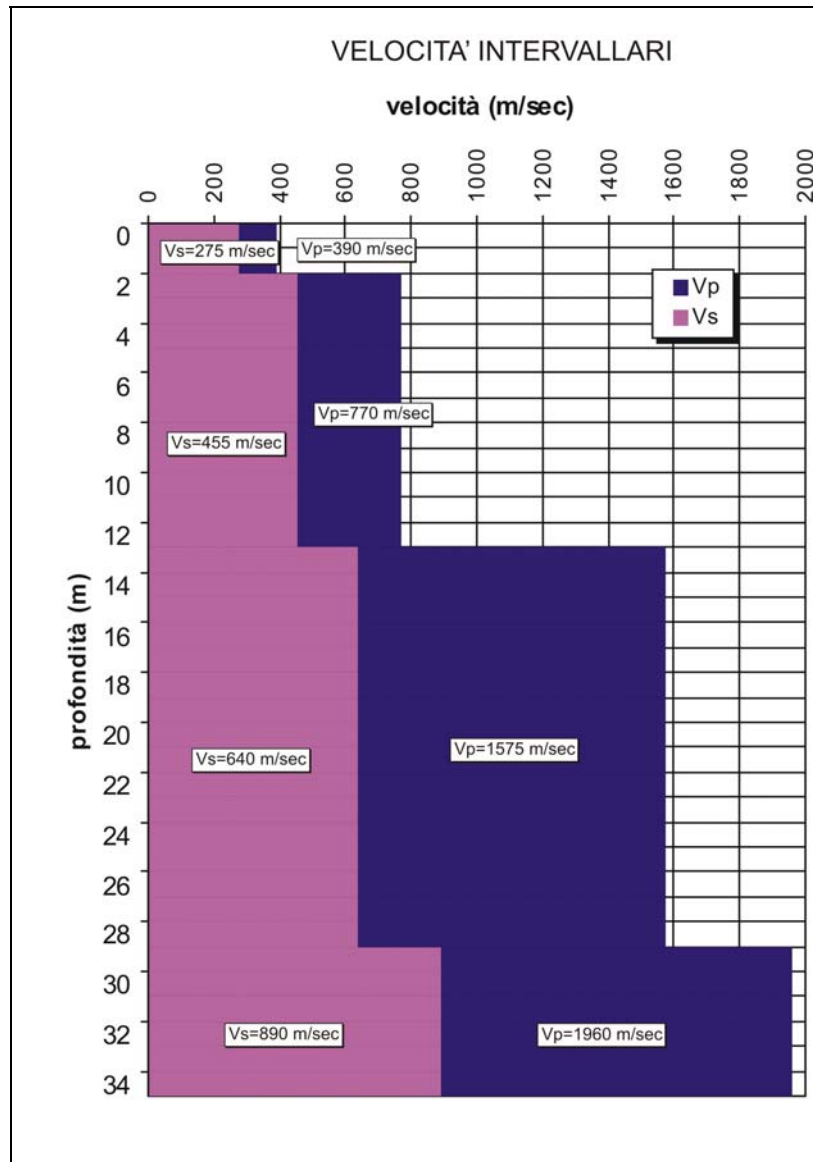

**Figura 3.3-28 – Indagini down-hole. Istogrammi di distribuzione delle velocità sismiche**

### 3.3.3.3.2 Prova cross-hole

La finalità dell'indagine è quella di determinare la velocità di propagazione delle onde di compressione (onde P) e di taglio (onde S), calcolando il tempo ad esse necessario per spostarsi tra due o più punti (sorgente e ricevitori), nella porzione di terreno compresa tra due o più sondaggi (uno in cui è alloggiato il sistema energizzante e l'altro, o gli altri, in cui sono ospitati i sistemi riceventi) di cui è nota la distanza.

Tale prova in foro viene descritta nei suoi dettagli esecutivi dalla normativa ASTM D4428M-91, a cui viene fatto riferimento, fermo restando l'assoluta validità delle seguenti specifiche.

La prova Cross-hole, per le finalità delle presenti Istruzioni Tecniche, dovrebbe essere effettuata soprattutto quando i risultati da ottenere devono essere di qualità e precisione elevate soprattutto in profondità, anche in considerazione degli elevati costi esecutivi (necessità di realizzazione di fori di sondaggio e di energizzazione in foro), in confronto con altre tipologie di indagine sismica, sia di superficie sia in foro.

È opportuno, nella pianificazione e successiva esecuzione dell'indagine, spingere la prova fino ad incontrare il bedrock sismico attraversandolo per uno spessore significativo, ad esempio almeno 5 metri (o più in presenza di elevati spessori di alterazione).

Nell' ipotesi alla base della prova, si suppone che il volume di terreno, compreso tra la sorgente e i ricevitori, si comporti come un semispazio di materiale elastico, omogeneo ed isotropo.

### 3.3.3.3.2.1 Schema esecutivo della prova

La prova (Figura 3.3-29) consiste nel produrre all'interno del terreno, ad una profondità nota, una sollecitazione verticale mediante una sorgente meccanica, e nello studiare il treno d'onde di compressione (onde P) e di taglio (onde S), che si propagano all'interno del terreno con direzione di propagazione orizzontale, con vibrazioni polarizzate nella direzione di propagazione (onde P), e dirette perpendicolarmente alla direzione di propagazione, polarizzate su un piano verticale (onde SV).

In particolare viene calcolato, mediante uno o più ricevitori (geofoni tridimensionali) disposti sempre nel terreno alla medesima profondità, l'istante di arrivo del treno di onde P e S, rispetto all'istante in cui vengono indotte le sollecitazioni alla sorgente, in modo che dividendo tali valori per la distanza (supposta nota) tra sorgente e ricevitori, si possa ricavare il parametro velocità.

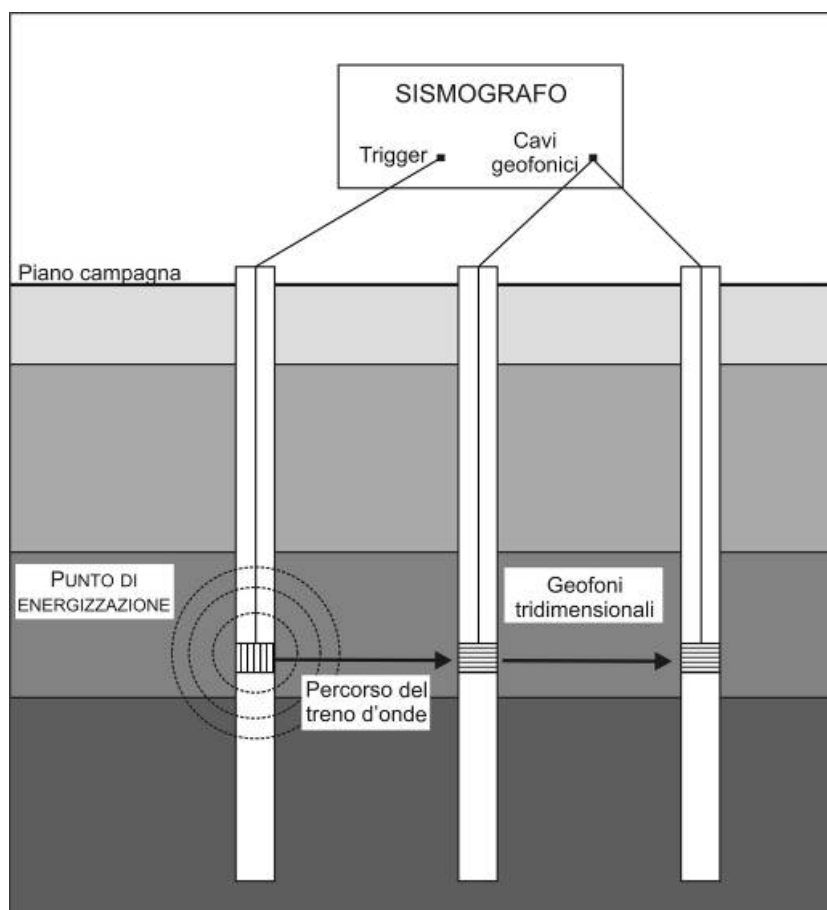


Figura 3.3-29 - Schema semplificato di un'indagine cross-hole

L'apparecchiatura utilizzata per questo tipo di prove si deve comporre delle seguenti parti:

- sistema energizzante;
- sistema di ricezione;
- trigger;
- sistema di acquisizione dati.

La sorgente può essere di varia natura (sorgenti meccaniche con pistone ad aria a doppia azione, sorgenti elettromagnetiche, ecc.) e deve essere in grado di generare onde elastiche ad alta frequenza ricche di energia, con forme d'onda direzionali, ovvero con la possibilità di ottenere prevalentemente onde di compressione e/o di taglio polarizzate su piani verticali (ed eventualmente anche orizzontali tenendo però conto che generare onde di taglio SH pure in

foro è estremamente complesso, mentre molte tecniche utilizzate prevedono una generazione di onde torsionali con componente compressionale); la quantità di energia prodotta deve essere possibilmente regolabile, quantificabile e soprattutto ripetibile.

Il sistema di ricezione si deve comporre di uno (o più) ricevitori, ciascuno dei quali è costituito da una terna di trasduttori di velocità orientati secondo le componenti di una terna cartesiana ortonormale e collocati all'interno di un unico contenitore (preferibilmente di forma cilindrica) di lunghezza non superiore ai 450 mm, in modo che uno dei tre trasduttori sia orientato secondo la lunghezza del contenitore (trasduttore verticale) e gli altri ad esso perpendicolari (trasduttori orizzontali). I trasduttori devono possedere appropriate caratteristiche di frequenza e sensibilità tali da potere ricevere in maniera adeguata il treno d'onde prodotto dalla sorgente. La risposta in frequenza dei trasduttori non deve variare più del 5% su un campo di frequenze compreso tra metà e due volte la frequenza predominante del treno d'onde di corpo che si propaga all'interno del mezzo. E' necessario inoltre adottare un adeguato sistema di ancoraggio dei trasduttori.

Il trigger consiste preferibilmente in un circuito elettrico che viene chiuso nell'istante in cui la sorgente viene attivata, consentendo a un condensatore di scaricare la carica precedentemente immagazzinata e di produrre un impulso che viene inviato ad un sensore collegato al sistema di acquisizione dati; in questo modo è possibile individuare e visualizzare l'esatto istante in cui la sorgente viene attivata ed in cui parte la sollecitazione dinamica.

L'attivazione del circuito per individuare l'istante di energizzazione deve, all'atto delle sollecitazioni ripetute, consentire una differenza di chiusura non superiore a 0.5 msec.

Il sistema di acquisizione dati deve essere di tipo multicanale in grado di registrare su ciascun canale in forma digitale le forme d'onda e di conservarle su memoria di massa con formato in uscita minimo a 16 bit.. Esso è collegato a ciascuno dei tre trasduttori di velocità di ciascuno dei ricevitori e al sensore del trigger e consente quindi di registrare in forma numerica e visualizzare come forme d'onda su un apposito monitor le vibrazioni così come rilevate dai trasduttori dei ricevitori e l'impulso inviato dal trigger.

L'esecuzione della prova cross-hole deve essere preceduta da una fase preparatoria durante la quale vengono realizzati i fori in cui alloggiare la sorgente e i ricevitori e vengono preparati gli strumenti di energizzazione e di registrazione.

La prova cross-hole, nella sua versione ottimale, prevede in corrispondenza del sito da investigare tre (o più) fori, uno per la sorgente e gli altri due (o più) per i ricevitori; tali fori devono essere allineati e ad uguale distanza (proiettando in superficie la distanza tra i centri dei fori di sondaggio) intorno ai 5 m e comunque possibilmente non superiore per evitare di rilevare onde rifratte piuttosto che impulsi diretti, soprattutto nel caso in cui gli spessori degli strati siano piccoli e il contrasto di velocità tra loro sia alto. In generale, se le velocità delle alluvioni sciolte risultano superiori a 450 m/sec è molto probabile che le misure cross-hole, per le motivazioni suddette, siano errate.

Durante la fase di perforazione dei fori, per ridurre al minimo possibili scavernamenti sulle pareti, è opportuno sostenere le pareti con fango bentonitico.

Successivamente i fori devono essere rivestiti con tubazioni in materiale ad alta impedenza alle vibrazioni (ad es. ABS o PVC, in quest'ultimo caso occorrono tubi rigidi provvisti esternamente di rigature longitudinali); il diametro interno di tali tubi deve essere compreso tra 80 e 125 mm, comunque compatibile con il sistema di misura utilizzato e sufficiente per l'inserimento dell'energizzatore da foro, e lo spessore tra 5 e 10 mm.

Infine i fori devono essere cementati in corrispondenza dello spazio anulare compreso tra le pareti del foro e il tubo di rivestimento.

La cementazione deve essere eseguita dal basso, in modo da garantire la continuità del contatto terreno-tubazione. E' possibile, prima ancora di collocare il rivestimento, chiudere il fondo del foro con un cappello (packer) dotato di valvola di controllo sferica one-way, in grado di accogliere un tubo del diametro di 38 mm; dopodiché, una volta posizionata la tubazione di rivestimento e centrata rispetto alle pareti del foro con l'ausilio di appositi distanziatori montati sul fondo, viene calato all'interno del foro, fino a raggiungere la valvola, un tubo in ABS o PVC del diametro di 38 mm, collegato in superficie ad una pompa convenzionale per mezzo della quale viene iniettata la miscela cementizia, che, una volta raggiunto il fondo del foro, inizia a riempire dal basso verso l'alto in maniera uniforme l'intercapedine tra foro e rivestimento, spazzando via il fango e i detriti eventualmente presenti (normativa ASTM).

E' possibile altresì calare direttamente il tubo per l'iniezione nell'intercapedine fino al fondo del foro e quindi procedere alla cementazione dal basso verso l'alto in modo da poter garantire al massimo la continuità del terreno –tubazione, con tutti quegli accorgimenti necessari.

La miscela da utilizzare, in linea di massima, per la cementazione è costituita da una malta a ritiro controllato (acqua + cemento + bentonite), in particolare per la parte del foro che penetra nella roccia si consiglia il cemento di Portland convenzionale di densità pari a 2.2. mg/m<sup>3</sup>, mentre per la parte a contatto con terreni, sabbie e ghiaie si sceglie una miscela con una densità prossima a quella del terreno circostante (da 1.8 mg/m<sup>3</sup> a 1.9 mg/m<sup>3</sup>), ottenuta mescolando 450 g di cemento di Portland, 450 g di bentonite a 2.8 kg di acqua. La pressione di iniezione non deve essere superiore a 2 atm (Normativa ASTM). In caso di forti venute di acqua, fratturazione, scavarnamenti, si possono apportare modifiche a quanto sopra con l'obbiettivo di assicurare un contatto solidale tra terreno e tubo di rivestimento.

Per potere conoscere con esattezza al variare della profondità la distanza orizzontale tra sorgente e ricevitore è necessario controllare la deviazione dei fori dalla verticale. Lo strumento generalmente utilizzato è l'inclinometro e deve essere in grado di rilevare, al variare della profondità procedendo lungo l'asse del foro, la deviazione,  $x$ , di ciascun punto dalla verticale ideale misurata lungo la direttrice N-S, positivamente verso N, e la deviazione,  $y$ , lungo la direttrice E-W, misurata positivamente verso E. In questo modo si può ricavare l'inclinazione dell'asse in un range compreso tra 0 e 30°, con una sensitività di 0.1°, determinando quindi la distanza effettiva entro il  $\pm 2\%$  ad una profondità di circa 30 m.

Nota la quota assoluta,  $E_S$ , del centro del foro-sorgente in superficie e del centro del foro-ricevitore,  $E_R$ , la distanza relativa,  $L$ , e l'angolo di azimuth, misurato positivamente rispetto a N,  $\phi$ , la profondità del ricevitore,  $D_R$ , e della sorgente,  $D_S$ , le deviazioni della sorgente,  $x_S$ ,  $y_S$ , e del ricevitore,  $x_R$  e  $y_R$ , si può ricavare la distanza effettiva tra sorgente e ricevitore alla profondità desiderata:

$$l = \sqrt{[(E_S - D_S) - (E_R - D_R)]^2 + (L \cos \phi + x_R - x_S)^2 + (L \sin \phi + y_R - y_S)^2}$$

Tale controllo deve essere effettuato per ciascun foro ad intervalli non superiori ai 3 m procedendo dall'alto verso il basso e poi dal basso verso l'alto a intervalli non superiori ai 6 m.

Nel caso di fori di profondità non superiori ai 15 m si può utilizzare un filo a piombo da calare nell'intercapedine tra rivestimento e pareti (prima della cementazione) e controllare ogni 3 m, correggendone l'inclinazione ogni qual volta il filo tocchi le pareti del foro.

Una volta terminate le operazioni di rivestimento e cementazione l'interno dei tubi deve essere lavato con acqua pulita e lasciato pieno d'acqua.

La prova si sviluppa secondo le seguenti fasi:

- Viene preparato il sistema di acquisizione dei dati, collegando separatamente ai canali del sistema i trasduttori di ogni singolo ricevitore e il sensore del trigger, alloggiato nella sorgente.
- La sorgente viene calata all'interno di uno dei fori più esterni dell'allineamento ad una profondità iniziale non superiore a 1.5 m, in corrispondenza della quale viene bloccata alle pareti del rivestimento.
- I ricevitori vengono posizionati nei rimanenti fori alla medesima profondità della sorgente, in modo tale che uno dei tre trasduttori sia orientato in direzione verticale (quello che capta nella loro massima ampiezza le onde SV) e gli altri orizzontali; anche in questo caso è necessario assicurare lo strumento alle pareti del rivestimento. I ricevitori devono essere dotati di un sistema di collegamento al terreno affidabile e ripetibile, mediante il quale sia possibile individuare e modificare l'orientazione dei trasduttori dalla superficie.
- Viene attivata la registrazione delle vibrazioni con un opportuno anticipo rispetto all'attivazione della sorgente. Questa fase di pretriggering può essere evitata se la strumentazione garantisce la partenza della registrazione nell'istante di time-break all'attivazione del trigger.
- Viene innescata la sorgente producendo una sollecitazione verticale che, attivando il trigger, si propaga dalla sorgente verso i ricevitori orizzontalmente con vibrazioni di tipo P, quindi polarizzate nella direzione di propagazione, e vibrazioni, di tipo S, dirette perpendicolarmente alla direzione di propagazione e polarizzate sul piano verticale. Il

tempo di registrazione deve essere tale da consentire la rappresentazione dei treni d'onda nella loro interezza.

- Viene riprodotta la sollecitazione e quindi ripetuta la prova ad una profondità inferiore di non più di 1 m, abbassando la sorgente e i ricevitori.
- Raggiunto il fondo dei fori la prova viene iterata questa volta procedendo dal basso verso l'alto ad intervalli di 5 m.

#### 3.3.3.3.2.2 Elaborazione dati

Per quanto riguarda l'interpretazione dei tracciati registrati durante la prova per la determinazione della velocità di propagazione delle onde sismiche, esistono varie tecniche nel dominio del tempo e nel dominio della frequenza; di seguito verrà illustrata quella più semplice ed immediata, non escludendo però la possibilità di ricorrere ad altre tecniche purché già collaudate e sperimentate. In tal caso è necessario che insieme ai risultati della prova venga esplicitamente dichiarato il metodo adottato per la determinazione delle velocità, nonché i passi successivi secondo cui è stato applicato e le registrazioni delle vibrazioni, accoppiate con quella del segnale di trigger, a partire dalle quali sono stati ricavati i valori di velocità.

Per determinare il tempo di arrivo delle onde P e S ai ricevitori, si procede ad un'analisi visuale delle registrazioni delle vibrazioni rilevate dai trasduttori del ricevitore (o dei ricevitori, disponendo di più verticali di ricezione), confrontate con il segnale rilevato dal sensore collegato al trigger.

In particolare (Figura 3.3-30) il sensore collegato al pre-trigger inizia a registrare nell'istante  $t = 0$ , prima dell'applicazione della sollecitazione che avviene nell'istante  $t = T$ , detto zero dei tempi, che è facilmente individuabile sul tracciato per effetto dell'impulso inviato dal trigger; il segnale così registrato si suddivide in due parti che si possono facilmente distinguere: la parte compresa tra gli istanti  $t = 0$  e  $t = T$ , rappresentativa di quanto avviene nel terreno in corrispondenza della sorgente prima dell'applicazione della sollecitazione, utile per rilevare e eliminare eventuali disturbi ambientali preesistenti, e la parte successiva all'istante  $t = T$ . Si consideri comunque la possibilità di operare anche senza pre-trigger.


Una volta riportato l'istante  $t = T$  anche sulle tracce rilevate dai ricevitori, che iniziano a registrare simultaneamente col sensore collegato al trigger nell'istante  $t = 0$ , si può individuare (Mancuso, 1996):

- un intervallo [ $t = T$ ;  $t = P$ ] in cui il tracciato è completamente piatto o itera l'andamento rilevato nell'intervallo precedente dovuto ad eventuali disturbi, rappresentativo del tempo impiegato delle prime onde (P) per arrivare dalla sorgente al ricevitore considerato
- un intervallo [ $t = P$ ;  $t = S$ ], in cui si rilevano oscillazioni generalmente di modesta ampiezza inizialmente crescente e poi decrescente, rappresentativo dell'arrivo e del successivo smorzamento delle onde P
- un intervallo [ $t = S$ ;  $t = F$ ], dove F è l'istante di fine registrazione, caratterizzato da vibrazione di ampiezza e periodo almeno due volte quella dell'intervallo precedente, rappresentativo dell'arrivo e del successivo smorzamento delle onde S.

E' possibile operare senza pretriggering, calcolando i tempi di partenza della registrazione che avviene al time-break.

E' possibile operare con energizzazioni separate P ed S; in questo caso risulta più facile la determinazione del primo arrivo in S.

E' possibile che in presenza di brusche variazioni di rigidità con la profondità le onde P e S vengano rifratte in corrispondenza delle superfici di discontinuità giungendo ai ricevitori ancor prima di quelle dirette della stessa natura. Le onde riflesse P possono, viceversa, arrivare ai ricevitori sia prima, sia allo stesso tempo, sia successivamente le dirette in S ma mai prima delle dirette in P.

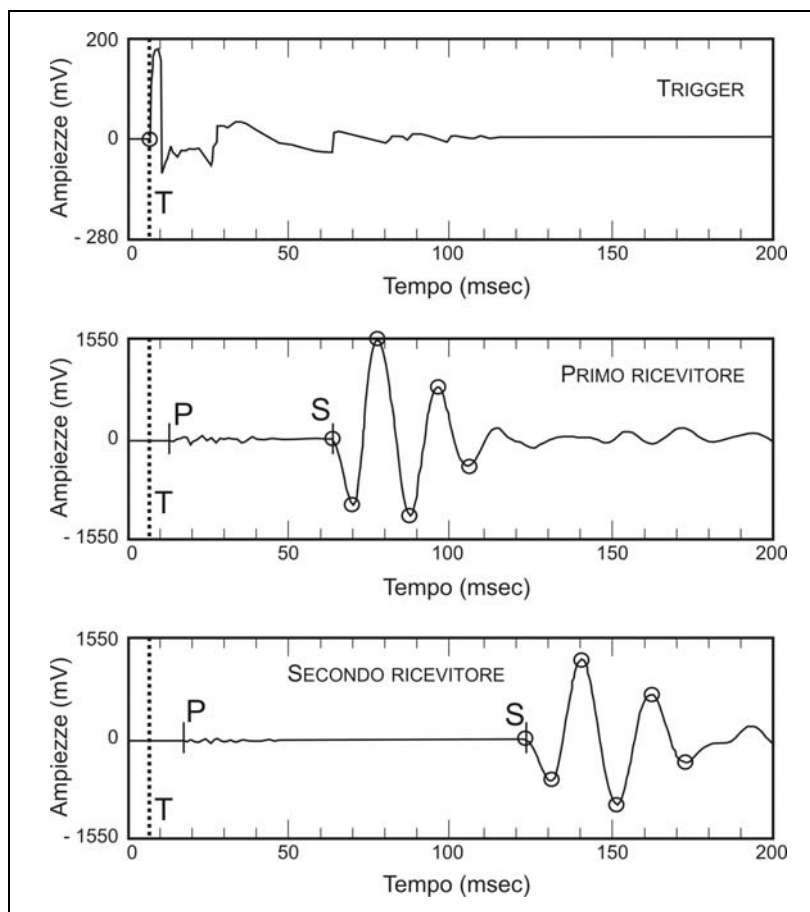

**Figura 3.3-30 - Registrazioni relative a prova cross-hole (Mancuso, 1996, mod.)**

La differenza tra i tempi T e P, T e S ai due ricevitori, rappresentano quindi i tempi di viaggio delle onde dirette P e S dalla sorgente ai due (o più) ricevitori.

Si suppone che le onde si propagano orizzontalmente senza subire deviazioni, trascurando quindi l'effetto di curvatura legato al loro percorso, che è comunque modesto essendo limitate le distanze in gioco in questo tipo di prova.

Dividendo perciò per i tempi d'arrivo la distanza orizzontale tra sorgente e ricevitore (o più ricevitori), eventualmente depurata dalle deviazioni di verticalità dei fori) si ricavano uno (o più) valori di velocità diretta delle onde S e P.

Dividendo la distanza orizzontale (eventualmente corretta) tra i ricevitori per la differenza tra i tempi d'arrivo delle onde S e P per ogni singola terna geofonica, si ricavano ulteriori valori di velocità delle onde P e S, utili per la determinazione delle velocità intervallari.

Non sempre i tracciati registrati dai ricevitori sono chiari e univocamente interpretabili sia per l'eventuale presenza di onde rifratte P ed S di ampiezze non trascurabili che precedendo quelle dirette ingannano sui reali tempi d'arrivo. La presenza di eventuali disturbi di origine meccanica o elettrica deve essere evitata perché disturba il picking dei primi arrivi. Solo qualora tali disturbi risultino di ampiezza contenuta e rappresentino rumore casuale, è possibile operare ripetendo più volte le registrazioni e mediando i tracciati (stacking).

Quando l'istante di primo arrivo delle onde non è facilmente individuabile, sfruttando il fatto di disporre di più ricevitori, si può far riferimento ai tracciati registrati da ciascuno di essi ricercando dei punti caratteristici (picchi o valli) successivi al primo arrivo ritrovabili in entrambi i segnali e stimandone il ritardo e quindi ricavando la velocità d'intervallo; in tal caso affinché ad ogni picco dell'una registrazione corrispondano rispettivamente i picchi o le valli dell'altra è necessario che sia stato precedentemente stimato l'effetto dell'orientazione dei trasduttori rispetto alla direzione di propagazione delle onde e che sia noto se i trasduttori siano orientati in maniera concorde o discorde. Lo stesso ritardo può anche essere stimato ricorrendo al metodo della cross-correlazione, nel dominio del tempo o della frequenza. Va

comunque rivolta molta attenzione al fatto che non sempre, nei casi reali, tali operazioni automatiche forniscono risultati certi.

Il problema del significato delle velocità intervallari ricavabili dalle variazioni di velocità dirette tra un punto e quello immediatamente seguente, presenta diverse soluzioni e può essere risolto al meglio solamente utilizzando quelle metodologie che prevedono l'analisi completa del sismogramma e non, come nel cross-hole e nel down-hole, dove ci si limita a tecniche di analisi del primo arrivo. In generale l'interpretazione dello "scattering" nel diagramma tempo-profondità può dipendere principalmente dai seguenti fattori:

- ritardo o anticipo del trigger;
- differenze di spessore della cementazione nei vari punti a causa di scavamenti di differente entità;
- perdita della prima fase;
- presenza di orizzonti rifrangenti di spessore ridotto ed intercalati che determinano arrivi diretti successivi ai first-break P ed S.

Nel caso in cui le velocità di propagazione sorgente-geofoni siano fortemente differenti da quelle geofoni-geofoni, possono essere stati commessi degli errori d'interpretazione. Ad esempio, se è stato fatto riferimento anziché all'istante di arrivo a punti caratteristici del segnale, si può avere nel passare dal ricevitore ad un altro un distendimento del segnale che allontana tali punti caratteristici fornendo dei valori di velocità più bassi, falsati in misura tanto maggiore quanto più elevate sono le distanze tra i ricevitori.

#### 3.3.3.3.2.3 Presentazione dei risultati

In questo tipo di prova è fondamentale fornire non solo il risultato finale, cioè la velocità di propagazione delle onde S e P al variare della profondità, ma anche il dato grezzo che è stato misurato dai trasduttori dei ricevitori e il criterio di elaborazione e interpretazione adottato.

Quindi questo tipo di prova deve essere accompagnato da una relazione comprendente:

- il numero, l'interasse, il diametro, la profondità dei fori in cui viene effettuata la prova, la loro ubicazione (espressa in termini di coordinate planimetriche e altimetriche e riportata su un'apposita Carta in scala 1:2.000);
- le modalità di esecuzione, di rivestimento e di cementazione adottate;
- misure inclinometriche per le deviazioni dalla verticale dell'asse dei fori;
- la strumentazione adottata;
- le profondità a cui sono state effettuate le prove;
- i segnali registrati dai trasduttori dei ricevitori e il corrispondente segnale di trigger, specificando per ciascuno di essi la profondità di prova, la direzione del trasduttore (verticale o orizzontale) e il ricevitore d'appartenenza; i segnali dovranno essere disponibili sia in forma cartacea, come grafici in cui sull'asse delle ascisse sia riportato il tempo (in ms) e sull'asse delle ordinate il segnale (in mV), sia in forma numerica su supporto CD-ROM;
- il criterio di elaborazione adottato per il calcolo delle velocità;
- il diagramma che riporti la distribuzione delle velocità calcolate (in m/s) sull'asse delle ascisse in funzione della profondità (in m) sull'asse delle ordinate.

Nel caso alternativo in cui l'Amministrazione appaltante ritenga di non avvalersi di una procedura di controllo e collaudo dei dati forniti, le imprese esecutrici dovranno comunque rispettare fedelmente i requisiti minimi richiesti nelle presenti Istruzioni Tecniche e riassunti meglio di seguito.

#### *Standard qualitativo minimo*

Si riassumono le condizioni qualitative minime che andrebbero assunte nelle operazioni di acquisizione ed elaborazione dati:

#### *Strumentazione*

- sismografo digitale  $\geq 3$  canali, dinamica  $\geq 16$  bit, frequenza campionamento minima 20000 Hz, lungh. registrazione minima 500 ms, risposta in frequenza lineare entro 3 dB tra 1 e 500 Hz, noise  $< 5$  mV, crosstalk  $> 50$ dB;
- trigger con precisione entro 0.5 ms;



- energizzatore da sondaggio, in grado di generare segnali impulsivi e ripetibili, con frequenza costante centrata su valori non inferiori a 50 Hz; è altamente consigliato che sia in grado di produrre onde SV invertite in segno;
- geofoni verticali ed orizzontali con risposta in frequenza lineare entro 1 dB tra la metà e il doppio della frequenza dei segnali di sorgente usati, noise < 1mv, frequenze spurie superiori al doppio della frequenza dei segnali sorgente, fattori di trasduzione dei singoli geofoni non variabili oltre il 20-30% del valore medio complessivo.

#### *Acquisizione dati*

Utilizzo di almeno un ricevitore triassiale, con sistema di bloccaggio alle pareti del sondaggio in grado di non provocare rumore sulle misure; controllo della costanza dell'istante di trigger per l'eventuale ripetizione della misura; frequenza del segnale alla sorgente  $\geq 50$  Hz; rapporto segnale-rumore  $\geq 3$  su tutti i primi arrivi delle fasi P e SV.

### **3.3.3.4 Indagini SASW (Spectral Analysis Surface Wave)**

Lo scopo della prova SASW consiste nel determinare il profilo di rigidità del sito tramite la misura della velocità di propagazione delle onde di superficie di Rayleigh ( $V_R$ ) ed un successivo processo di inversione, attraverso il quale viene fornita una stima indiretta della distribuzione delle  $V_s$  (velocità di propagazione delle onde di taglio).

La prova si applica quando la profondità delle coperture da esplorare è compresa tra i 10 ed i 50 m, presentando una maggiore attendibilità per profondità indagate inferiori ai 20 m. Si rende necessaria soprattutto quando interessano dati medi relativi ad ampi volumi di terreno e quando i risultati da ottenere devono essere di qualità e precisione buone. Per l'esecuzione della prova è necessaria una superficie pianeggiante più o meno ampia in relazione alla profondità di indagine.

Si suppone che il volume di terreno, interessato dalle indagini sia stratificato orizzontalmente e che all'interno di ogni strato il comportamento del terreno si possa considerare elastico, omogeneo ed isotropo.

#### *3.3.3.4.1 Schema esecutivo della prova*

La prova consiste nel produrre sulla superficie del terreno, in corrispondenza del sito da investigare, una sollecitazione dinamica verticale in un determinato campo di frequenze, opportunamente regolabile, e nel registrare le vibrazioni prodotte, sempre in corrispondenza della superficie, a distanze note e prefissate.

L'interpretazione dei segnali rilevati e la conseguente stima del profilo di rigidità può scomporsi in due fasi fondamentali:

- deduzione della curva di dispersione (velocità di fase delle onde di Rayleigh in funzione della frequenza) caratteristica del sito in esame;
- processo di inversione, finalizzato ad ottenere partendo dalla curva suddetta una stima del profilo di rigidità ad essa associato.

Ai fini di questa prova, di tutte le componenti di moto prodotte nel terreno dalla sorgente, interessano quelle che si trasmettono lungo la superficie (onde superficiali) e di queste quelle di Rayleigh, polarizzate sul piano verticale e caratterizzate sia da componenti longitudinali che trasversali. Tali onde si propagano lungo fronti d'onda cilindrici, coassiali rispetto alla sorgente, con attenuazione proporzionale all'inverso della radice di  $r$  (dove  $r$  è la distanza dalla sorgente) inferiore all'attenuazione delle onde di volume (proporzionale invece a  $1/r$ ) e perciò già a distanze non molto grandi le onde di superficie tendono a prevalere nettamente su quelle di volume.

La componente verticale del moto indotta dalle onde di Rayleigh è predominante su quella orizzontale e si attenua con la profondità rapidamente fino a diventare insignificante ad una quota di poco superiore alla lunghezza d'onda  $\lambda$  della sollecitazione indotta. Perciò per indagare profondità sempre maggiori e ricavare la velocità caratteristica delle onde di Rayleigh è opportuno aumentare progressivamente la lunghezza d'onda della sollecitazione prodotta dalla sorgente, costruendo così una curva in cui sia riportata al variare della lunghezza d'onda  $\lambda$ , e quindi della profondità investigata, la velocità delle onde di Rayleigh calcolata (curva di dispersione).

La velocità  $V_R$  risulta sperimentalmente assai prossima a quella delle onde di taglio  $V_s$  (variando in funzione del coefficiente di Poisson tra 0.86 e 0.95), tramite la quale si possono ricavare le caratteristiche meccaniche del terreno per mezzo delle relazioni precedentemente citate.

L'apparecchiatura utilizzata per questo tipo di prove si deve comporre delle seguenti parti:

- sistema sorgente
- sistema di ricezione
- sistema di acquisizione dati


La sorgente sismica deve essere di tipo meccanico, a impulsi transitori e varia a seconda del campo di lunghezze d'onda da generare e quindi delle profondità da investigare: si passa da martelli di massa modesta (compresa tra 50 e 500 g), in grado di produrre onde di lunghezza ridotta e quindi con elevato contenuto in frequenza, a elementi di massa notevole (compresi tra 2 e 3 t) fatti cadere da un camion o da una benna da altezze comprese tra 2 e 3 m.

In ogni caso è opportuno verificare ogni volta sperimentalmente il tipo di sorgente da adottare in funzione della quantità di energia da produrre, del campo di frequenze da eccitare e delle condizioni della superficie del deposito.

Il sistema di ricezione si compone di almeno due ricevitori verticali (trasduttori di velocità). I trasduttori devono possedere appropriate caratteristiche di frequenza e sensibilità tali da potere ricevere in maniera adeguata il treno d'onde prodotto dalla sorgente e vanno quindi selezionati in funzione della banda di frequenza che si intende acquisire (generalmente compresa tra 1 Hz e 10 Hz). La risposta in frequenza dei trasduttori non deve variare più del 5% su un campo di frequenze compreso tra metà e due volte la frequenza predominante del treno d'onde che si propaga all'interno del mezzo.

Il sistema di acquisizione dati dev'essere di tipo multicanale in grado di registrare su ciascun canale in forma digitale le forme d'onda e di conservarle su memoria di massa. Esso è collegato a ciascuno dei trasduttori di velocità e consente quindi di registrare in forma numerica e visualizzare come forme d'onda su un apposito monitor le vibrazioni così come rilevate ai trasduttori dei ricevitori.

Per una migliore e più corretta acquisizione dei dati la configurazione geometrica più vantaggiosa consiste nel disporre la sorgente e i ricevitori in modo che risultino allineati ed equidistanti tra loro, con i due ricevitori dalla stessa parte rispetto alla sorgente (common receivers midpoint geometry).

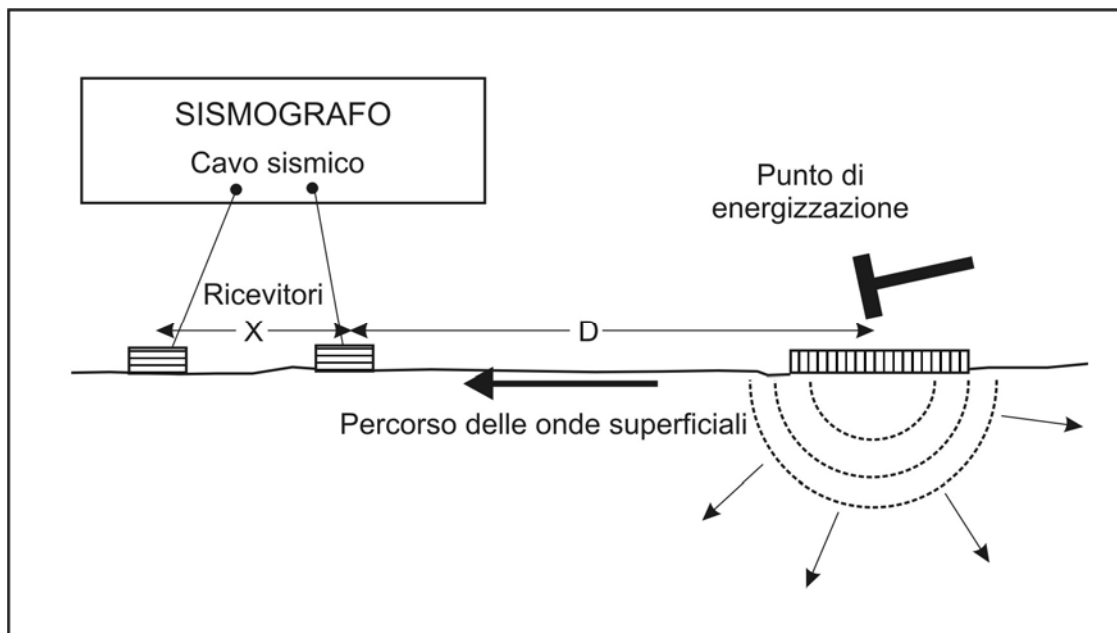

**Figura 3.3-31 - Schema semplificato di una prova SASW**

Una volta fissata la posizione della verticale da investigare, la prova si sviluppa secondo le seguenti fasi:

1. Viene preparato il sistema di acquisizione dei dati, collegando separatamente ai canali del sistema i trasduttori di ogni singolo ricevitore.
2. I due ricevitori vengono collocati ad asse verticale simmetricamente rispetto alla verticale d'indagine e a breve distanza ( $X = 1$  m).
3. Viene attivata la registrazione delle vibrazioni rilevate dai trasduttori che costituiscono i ricevitori con un opportuno anticipo rispetto all'attivazione della sorgente.
4. Viene attivata la sorgente, allineata e da una parte rispetto ai ricevitori e ad una distanza pari a quella esistente tra i ricevitori,  $X$ .
5. Le vibrazioni prodotte vengono registrate dai trasduttori e la prova viene ripetuta più volte in modo da disporre di più registrazioni, che mediate consentono di ridurre i rumori di fondo eventualmente presenti.
6. La sorgente viene spostata in posizione diametralmente opposta rispetto ai ricevitori, che invece rimangono fissi (inversione della sorgente) e la prova viene ripetuta (punti 2, 3 e 4).
7. L'intera procedura sperimentale viene ripetuta cambiando la sorgente in modo da produrre onde di lunghezza maggiore e adeguando alla ricezione i ricevitori, i quali devono essere allontanati (aumentando l'interasse  $X$ ) per migliorare la ricezione e ridurre l'eventuale interferenza tra le diverse onde trasmesse.

### 3.3.3.4.2 Elaborazione dati

Per determinare la velocità di propagazione delle onde sismiche con la tecnica SASW si ricorre al metodo della cross-correlazione nel dominio della frequenza, sfruttando quindi la presenza di due ricevitori.

La funzione di cross-correlazione, associata a due segnali  $h(t)$  e  $g(t)$  registrati dai due ricevitori relativamente allo stesso impulso-sorgente, è una funzione del ritardo  $\tau$ , ottenuta integrando, nel dominio del tempo, il prodotto tra il segnale registrato dal ricevitore più lontano,  $h(t)$ , e il segnale registrato dal ricevitore più vicino, ritardato però di un tempo  $\tau$ :

$$CC(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t) \cdot g(t - \tau) \cdot dt$$

Il valore di  $\tau$  per cui tale integrale assume valore massimo rappresenta anche il valore per cui le funzioni  $h(t)$  e  $g(t - \tau)$  sono più simili e perciò si assume come tempo di ritardo esistente tra i due ricevitori nella registrazione dello stesso impulso sorgente, nonché tempo di propagazione delle onde sismiche tra i due ricevitori.

Anziché ricavare direttamente tale funzione, si preferisce calcolare la sua trasformata di Fourier nel dominio della frequenza  $f$ ,  $CS(f)$ , detta anche spettro di cross-correlazione e dato dal prodotto della trasformata del segnale registrato dal ricevitore più vicino,  $G(f)$ , e dal complesso coniugato della trasformata del segnale registrato dal ricevitore più lontano,  $H(f)$ :

$$CS(f) = G(f) \cdot \overline{H(f)}$$

Quindi si considera l'angolo di fase  $\Phi(f)$ , espresso in gradi, dello spettro di cross-correlazione e si ricava, come funzione della frequenza  $f$ , il tempo di viaggio delle onde sismiche tra i due ricevitori,  $t(f)$ , e, nota la distanza  $d$ , anche la velocità:

$$t(f) = \frac{\Phi(f)}{360 \cdot f}$$

$$v(f) = \frac{d}{t(f)}$$

Quindi si considera l'intervallo di frequenza all'interno del quale la coerenza dello spettro di correlazione è assai prossima ad 1, e si assumono come valori accettabili della velocità  $v(f)$  quelli corrispondenti a tale campo di frequenza, considerandone una media.

La velocità delle onde di Rayleigh  $V_R$  può anche essere rappresentata in termini di lunghezza d'onda  $L_R$ :

$$L_R = \frac{V_R(f)}{f}$$

ottenendo la cosiddetta curva di dispersione.


Una stima approssimata del profilo delle velocità delle onde S,  $V_S$  può essere ottenuta assumendo che  $V_R/V_S \cong 0.92$  e che la profondità corrispondente a ciascuno valore di velocità  $V_R(L_R)$  sia pari a  $1/2 \div 1/3$  la corrispondente lunghezza d'onda. Tale stima può considerarsi valida nel caso di mezzi stratificati aventi rigidità crescente con la profondità, ma in generale è richiesto un processo di inversione più accurato, basato su metodi di simulazione della propagazione delle onde superficiali.

### 3.3.3.4.2.1 Prova multicanale FK

Il procedimento di rilevazione ed interpretazione dei segnali generati dall'azione di una sorgente di tipo stazionario agente in superficie per ottenere la curva di dispersione caratteristica del sito sopra delineato, può essere indicato come metodo a due stazioni perché basato sull'uso di due soli ricevitori.

Fermo restando il criterio di base della caratterizzazione basata sulla propagazione di onde superficiali, tecniche alternative possono essere utilizzate per rilevare la propagazione delle onde in sito ed elaborare i relativi segnali per giungere alla curva di dispersione caratteristica del sito.

Un esempio in tal senso può essere costituito dall'elaborazione simultanea di più tracce provenienti da un'acquisizione multicanale.

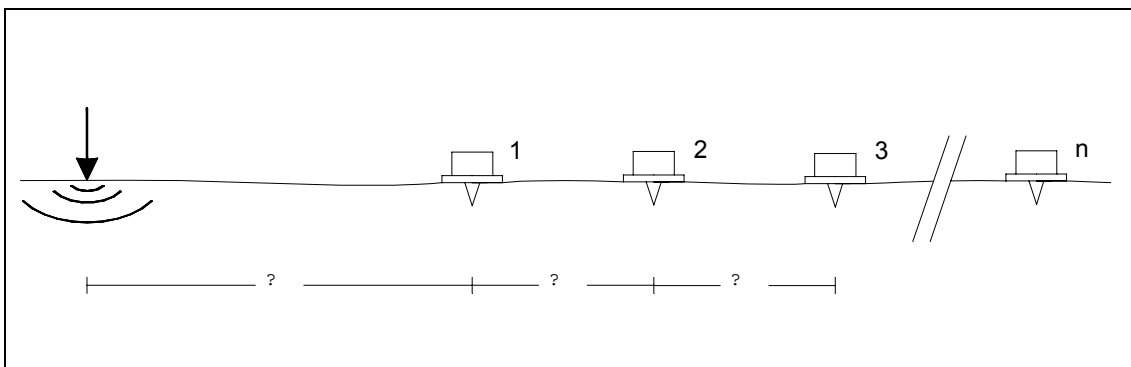

**Figura 3.3-32 - Schema di acquisizione multicanale**

Trasformando le tracce nel dominio frequenza  $f$  - numero d'onda  $k$ , le coppie  $f$ - $k$  cui corrispondono i massimi spettrali di energia permettono di risalire alla curva di dispersione mediante la relazione:

$$V_R(f) = \frac{f}{k} \quad (2B.13)$$

La prova viene eventualmente ripetuta considerando diverse spaziature tra i ricevitori.

Il procedimento da seguire per l'inversione finalizzata ad ottenere dalla curva di dispersione la stima del profilo di rigidità caratteristico del sito è esattamente identico a quello indicato per la prova SASW.

L'utilizzo di tecniche di analisi multicanale presenta diversi vantaggi rispetto alla elaborazione dei segnali a coppie, come usualmente avviene nel metodo SASW, derivanti essenzialmente dall'utilizzo contestuale di dati rilevati in diversi punti sulla superficie conferisce alla tecnica una notevole robustezza e fornisce garanzie nei confronti di possibili effetti locali. Proprio tali proprietà consentono l'abbandono della configurazione di prova basata sulla geometria common receivers midpoint.

### 3.3.3.4.3 *Presentazione dei risultati*

In questo tipo di prova è fondamentale fornire non solo il risultato finale, la velocità delle onde S, ma anche il dato grezzo che è stato misurato dai trasduttori dei ricevitori e il criterio di elaborazione e interpretazione adottato.

Quindi questo tipo di prova deve essere accompagnato da una relazione comprendente:

- l'ubicazione della verticale d'esplorazione (espressa in termini di coordinate planimetriche e altimetriche e riportata su un'apposita Carta in scala 1:2.000);
- la posizione, rispetto alla verticale, dei ricevitori e della sorgente, specificando i successivi interassi adottati tra i ricevitori durante la prova;
- la descrizione della strumentazione adottata;
- i segnali registrati dai ricevitori, specificando l'interasse corrispondente tra i ricevitori e la posizione della sorgente; i segnali dovranno essere disponibili sia in forma cartacea, come grafici in cui sull'asse delle ascisse sia riportato il tempo (in ms) e sull'asse delle ordinate il segnale (in mV), sia in forma numerica su CD-ROM;
- il criterio di elaborazione adottato per il calcolo delle velocità;
- la curva di dispersione;
- il diagramma che riporta le velocità delle onde di taglio calcolate (in m/s) sull'asse delle ascisse in funzione della profondità (in m) sull'asse delle ordinate.

### 3.3.3.4.4 *Tomografia sismica*

Lo scopo della prova consiste nella dettagliata esplorazione della velocità di propagazione delle onde di volume (onde P) e di taglio (onde S), calcolando il tempo ad esse necessario per spostarsi da un set di sorgenti a uno o più set di ricevitori di cui è nota la geometria.

La prova tomografica, per gli obiettivi di cui alle presenti IT, dovrebbe essere effettuata quando è necessaria un'ottima conoscenza della velocità delle onde sismiche anche a profondità superiori ai 25-30 m.

#### 3.3.3.4.4.1 Schema esecutivo della prova


La prova, di difficile standardizzazione, può essere eseguita in foro o in superficie. La geometria d'acquisizione va programmata in funzione del contesto in cui si opera.

Per quanto riguarda lo schema relativo a prove tomografiche in foro (Figura 3.3-33), esse consistono nel produrre all'interno di un foro di sondaggio, mediante un set di sorgenti, una sollecitazione verticale e registrare mediante uno o più set di +ricevitori posti in un altro foro, i primi arrivi del treno d'onde P o S che si propagano all'interno del terreno. I raggi sismici devono formare una fitta rete in modo tale che idealmente ogni punto del mezzo sia attraversato dai raggi sismici in ogni direzione. La fase di elaborazione che consiste in un'inversione che può partire dalla specificazione di un iniziale modello di velocità, è costituita da due fasi principali:

risoluzione del problema diretto che consiste nella discretizzazione della regione studiata in una maglia (il numero totale delle celle dovrebbe essere dello stesso ordine di grandezza del numero dei dati) e nel calcolare il primo arrivo dei raggi sismici e le corrispondenti traiettorie di questi;

risoluzione del problema inverso che consiste nel cercare per ogni cella le perturbazioni del modello iniziale rispetto ai tempi misurati: sommando queste perturbazioni al modello iniziale si ottiene il depurato come risultato finale dell'inversione tomografica.

Un'indagine tomografica può essere eseguita anche in assenza di fori sfruttando una morfologia rilevata posizionando i ricevitori sul pendio ed energizzando sulla sommità o sul pendio opposto (Figura 3.3-34). I ricevitori possono essere posizionati anche all'interno di un foro. La prova può comunque anche essere effettuata in assenza di una morfologia rilevata utilizzando la propagazione di onde rifratte (Figura 3.3-35), in contesti caratterizzati da un progressivo aumento di velocità con la profondità e tenendo conto che la tomografia a rifrazione non bypassa i limiti intrinseci del metodo a rifrazione.

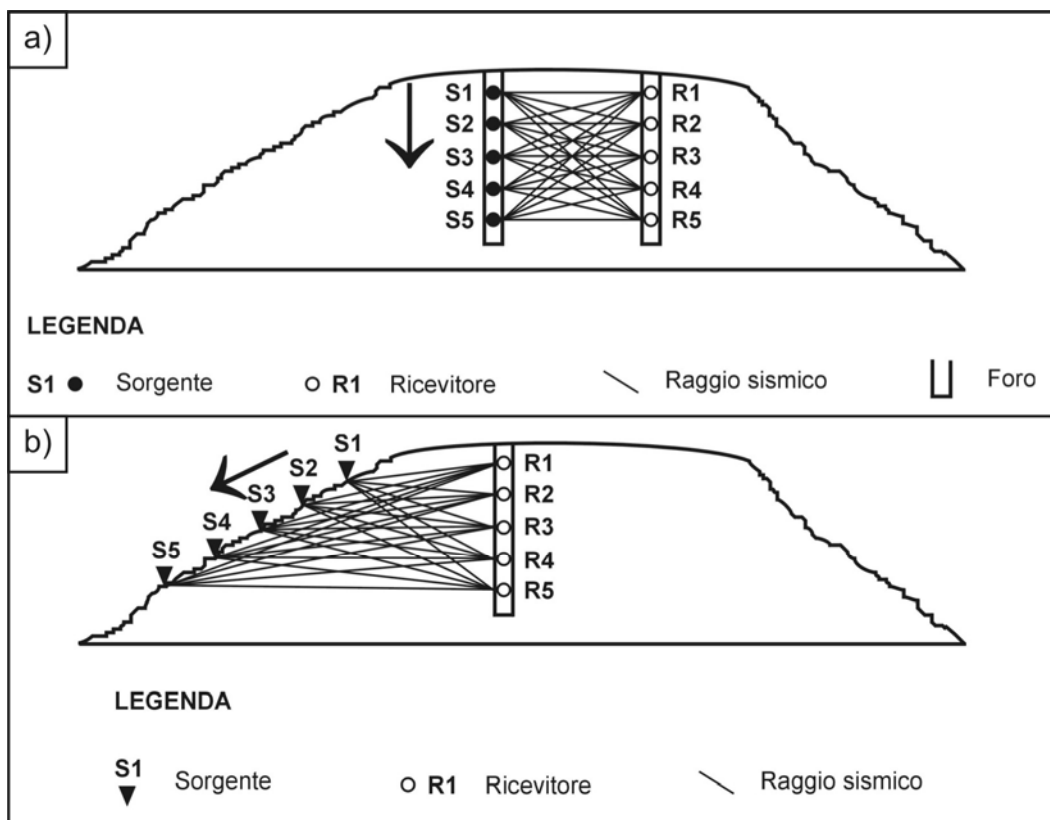


**Figura 3.3-33 - Schema della prova tomografia in pozzo: a) con due pozzi; b) con singolo pozzo**

Nel caso in cui non vi sia un aumento progressivo di velocità con la profondità, i normali sistemi di trattamento dei dati sismici a rifrazione sono da preferirsi.


Energizzando in superficie, è possibile produrre sia sollecitazioni verticali che orizzontali e registrare mediante uno o più set di ricevitori posti in un superficie o in foro, i primi arrivi del treno d'onde P o S che si propagano all'interno del terreno. Valgono le stesse considerazioni fatte per la prova in foro.

L'apparecchiatura utilizzata per questo tipo di prove si deve comporre delle seguenti parti:

- sorgente;
- sistema di ricezione;
- sistema di acquisizione dati;
- trigger.

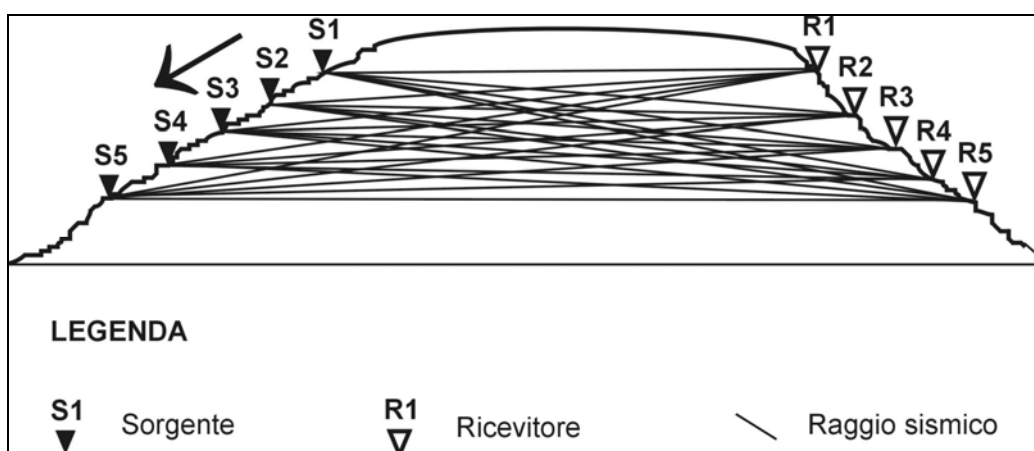

**Figura 3.3-34 - Schema della prova tomografia in superficie**

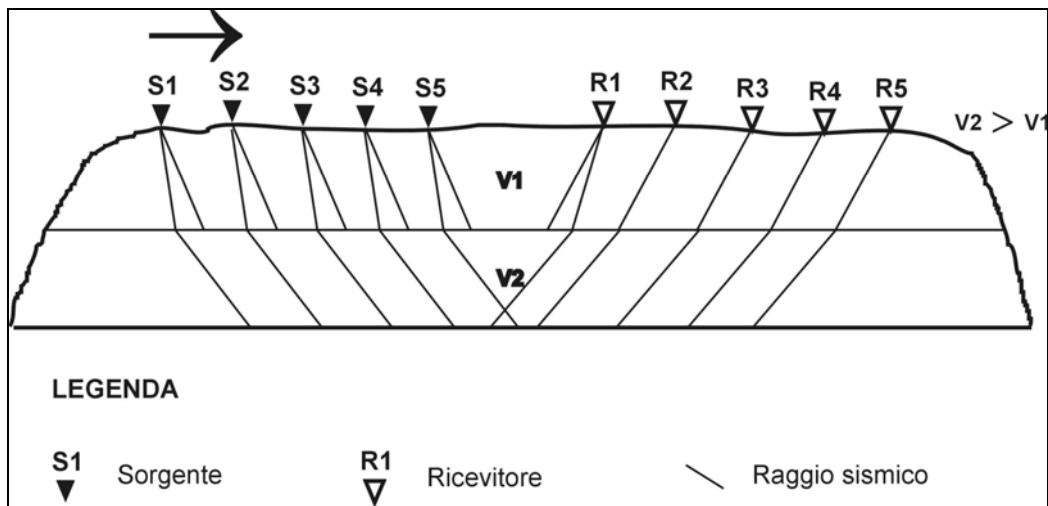

**Figura 3.3-35 - Schema della prova tomografia a rifrazione di superficie**

La sorgente può essere di varia natura (sorgenti meccaniche con pistone ad aria a doppia azione, sorgenti elettromagnetiche, ecc.) e deve essere in grado di generare onde elastiche ad alta frequenza ricche di energia, con forme d'onda direzionali, cioè con la possibilità di ottenere prevalentemente onde di compressione e/o di taglio polarizzate su piani verticali (ed eventualmente anche orizzontali tenendo altresì conto che generare onde di taglio SH pure, in foro è estremamente complesso, mentre molte tecniche utilizzate generano onde torsionali che contengono una componente P); la quantità di energia prodotta deve essere possibilmente regolabile, quantificabile e soprattutto ripetibile.

Il sistema di ricezione deve essere costituito da una terna di trasduttori di velocità orientati secondo le componenti di una terna cartesiana ortonormale e collocati all'interno di un unico contenitore (preferibilmente di forma cilindrica) di lunghezza non superiore ai 450 mm, in modo che uno dei tre trasduttori sia orientato secondo la lunghezza del contenitore (trasduttore verticale) e gli altri ad esso perpendicolari (trasduttori orizzontali). I trasduttori devono possedere appropriate caratteristiche di frequenza e sensibilità tali da potere ricevere in maniera adeguata il treno d'onde prodotto dalla sorgente. La risposta in frequenza dei trasduttori non deve variare più del 5% su un campo di frequenze compreso tra metà e due volte la frequenza predominante del treno d'onde di corpo che si propaga all'interno del mezzo. È necessario inoltre adottare un adeguato sistema di ancoraggio dei trasduttori.

Il trigger, in genere, consiste in un circuito elettrico che viene chiuso nell'istante in cui la sorgente viene attivata, consentendo a un condensatore di scaricare la carica precedentemente immagazzinata e di produrre un impulso che viene inviato ad un sensore collegato al sistema di acquisizione dati; in questo modo è possibile individuare e visualizzare l'esatto istante in cui la sorgente viene attivata e parte la sollecitazione dinamica.

L'attivazione del circuito per individuare l'istante di energizzazione deve, all'atto delle sollecitazioni ripetute, consentire una differenza di chiusura non superiore a 0.5 msec.

Il sistema di acquisizione dati deve essere di tipo multicanale in grado di registrare su ciascuno di essi in forma digitale le forme d'onda e di conservarle su memoria di massa dinamica minimo a 16 bit. Esso è collegato a ciascuno dei tre trasduttori di velocità di ciascuno dei ricevitori e al sensore del trigger e consente quindi di registrare in forma numerica e visualizzare come forme d'onda su un apposito monitor le vibrazioni così come rilevate dai trasduttori dei ricevitori e l'impulso inviato dal trigger.

Nel caso in cui la tomografia venga effettuata utilizzando almeno un foro di sondaggio, la fase di esecuzione della prova deve essere preceduta da una fase preparatoria durante la quale vengono realizzati i fori in cui alloggiare la sorgente e i ricevitori.

La tecnica tomografica, nella sua versione ottimale prevede, in corrispondenza del sito da investigare due (o più) fori, uno per la sorgente e l'altro (o più) per i ricevitori.

Durante la fase di perforazione dei fori, per ridurre al minimo la possibilità di avere scavarnamenti sulle pareti, è opportuno sostenerle con fango bentonitico.

Operando esclusivamente con onde di compressione è possibile lavorare con catene di idrofoni immessi nel fango o nell'acqua. Dovendo operare, viceversa, con onde di taglio, è necessario provvedere al rivestimento ed alla cementazione dei fori.

Successivamente i fori devono essere rivestiti con tubazioni in materiale ad alta impedenza alle vibrazioni (ad es. ABS o PVC, in quest'ultimo caso occorrono tubi rigidi provvisti esternamente di rigature longitudinali); il diametro interno di tali tubi deve essere compreso tra 95 e 125 mm e lo spessore tra 5 e 10 mm.

Infine i fori devono essere cementati in corrispondenza dello spazio anulare compreso tra le pareti del foro e il tubo di rivestimento.

La cementazione deve essere eseguita in modo da garantire la continuità del contatto terreno-tubazione. E' possibile, prima ancora di collocare il rivestimento, chiudere il fondo del foro con un cappello (packer) dotato di valvola di controllo sferica one-way, in grado di accogliere un tubo del diametro di 38 mm; dopodiché, una volta posizionata la tubazione di rivestimento e centrata rispetto alle pareti del foro con l'ausilio di appositi distanziatori montati sul fondo, viene calato all'interno del foro, fino a raggiungere la valvola, un tubo in ABS o PVC del diametro di 38 mm, collegato in superficie ad una pompa convenzionale per mezzo della quale viene iniettata la miscela cementizia, che, una volta raggiunto il fondo del foro, inizia a riempire dal basso verso l'alto in maniera uniforme l'intercapedine tra foro e rivestimento, spazzando via il fango e i detriti eventualmente presenti (normativa ASTM).

E' possibile altresì calare direttamente il tubo per l'iniezione nell'intercapedine fino al fondo del foro e quindi procedere alla cementazione dal basso verso l'alto in modo da poter garantire al massimo la continuità del terreno - tubazione, con tutti quegli accorgimenti necessari.

La miscela da utilizzare, in linea di massima, per la cementazione è costituita da una malta a ritiro controllato (acqua + cemento + bentonite), in particolare per la parte del foro che penetra nella roccia si consiglia il cemento di Portland convenzionale di densità pari a 2.2. mg/m<sup>3</sup>, mentre per la parte a contatto con terreni, sabbie e ghiaie si sceglie una miscela con una densità prossima a quella del terreno circostante (da 1.8 mg/m<sup>3</sup> a 1.9 mg/m<sup>3</sup>), ottenuta mescolando 450 g di cemento di Portland, 450 g di bentonite a 2.8 kg di acqua. La pressione di iniezione non deve essere superiore a 2 atm (Norma ASTM). Questo in condizioni normali; qualora la situazione incontrata presentasse forti venute di acqua, fatturazione, scavernamenti, etc., la composizione della miscela e pressione d'iniezione potranno essere opportunamente variate tenuto conto che l'obiettivo è un contatto solidale tra terreno e tubo di rivestimento.

Nel caso in cui la tomografia venga eseguita in foro, per potere conoscere con esattezza al variare della profondità la distanza orizzontale tra sorgente e ricevitore è necessario controllare la deviazione dei fori dalla verticale. Lo strumento generalmente utilizzato è un sistema inclinometrico e deve essere in grado di rilevare, al variare della profondità procedendo lungo l'asse del foro, la deviazione (x) di ciascun punto dalla verticale ideale misurata lungo la direttrice N-S, positivamente verso N, e la deviazione (y) lungo la direttrice E-W, misurata positivamente verso E. In questo modo si può ricavare l'inclinazione dell'asse in un range compreso tra 0 e 30°, con una sensibilità di 0.1°, determinando quindi la distanza effettiva entro il  $\pm 2\%$  ad una profondità di circa 30 m.

Nota la quota assoluta, ES del centro del foro-sorgente in superficie e del centro del foro-ricevitore, ER, la distanza relativa, L, e l'angolo di azimuth, misurato positivamente rispetto a N,  $\Phi$ , la profondità del ricevitore,  $D_R$ , e della sorgente,  $D_S$ , le deviazioni della sorgente,  $x_S$ ,  $y_S$ , e del ricevitore,  $x_R$  e  $y_R$ , si può ricavare la distanza effettiva tra sorgente e ricevitore alla profondità desiderata. Tale controllo deve essere effettuato per ciascun foro ad intervalli non superiori ai 3 m procedendo dall'alto verso il basso e poi dal basso verso l'alto a intervalli non superiori ai 6 m.

Nel caso di fori di profondità non superiori ai 15 m si può utilizzare un filo a piombo da calare nell'intercapedine tra rivestimento e pareti (prima della cementazione) e controllare ogni 3 m, correggendone l'inclinazione ogni qual volta il filo tocchi le pareti del foro.

Una volta terminate le operazioni di rivestimento e cementazione l'interno dei tubi deve essere lavato con acqua pulita e lasciato pieno d'acqua.

La prova, la cui geometria di acquisizione può variare da caso a caso e può essere eseguita posizionando i ricevitori o anche le sorgenti in foro, oppure entrambe in superficie sfruttando la presenza di un pendio, si sviluppa secondo le seguenti fasi:

### *Prova in foro*



- Viene preparato il sistema di acquisizione dei dati, collegando separatamente ai canali del sistema i trasduttori di ogni singolo ricevitore e il sensore del trigger, alloggiato nella sorgente.
- La sorgente viene calata all'interno di uno dei fori ad una profondità iniziale non superiore a 1.5 m, in corrispondenza della quale viene bloccata alle pareti del rivestimento.
- I ricevitori vengono posizionati nei rimanenti fori e progressivamente calati così che ad ogni energizzazione corrisponda una serie di sensori ed in modo tale che uno dei tre trasduttori sia orientato in direzione verticale (quello che capta nella loro massima ampiezza le onde SV) e gli altri orizzontali; anche in questo caso è necessario assicurare lo strumento alle pareti del rivestimento. I ricevitori devono essere dotati di un sistema di collegamento al terreno affidabile, mediante il quale sia possibile individuare e modificare l'orientazione dei trasduttori dalla superficie.
- Viene attivata la registrazione delle vibrazioni con un opportuno anticipo rispetto all'attivazione della sorgente. Questa fase di pretriggering può essere evitata se la strumentazione garantisce la partenza della registrazione nell'istante di time-break all'attivazione del trigger.
- Viene innescata la sorgente producendo una sollecitazione verticale che, attivando il trigger, si propaga dalla sorgente verso i ricevitori orizzontalmente con vibrazioni di tipo P, quindi polarizzate nella direzione di propagazione, e vibrazioni, di tipo S, dirette perpendicolarmente alla direzione di propagazione e polarizzate sul piano verticale. Se l'energizzazione è fatta in onde SV è importante registrare il segnale mediante un trasduttore orientato in direzione verticale ed un altro orientato orizzontalmente lungo la congiungente i due pozzi in modo tale da registrare entrambi le componenti dell'onda. Il tempo di registrazione deve essere tale da consentire la rappresentazione dei treni d'onda nella loro interezza.
- Viene quindi ripetuta la prova riproducendo la sollecitazione ad una profondità superiore di non più di 1 m.
- Utilizzando una catena di idrofoni si procede spostando la sorgente in foro, altrimenti anche i ricevitori vanno spostati in modo che i raggi sismici formino un'intensa rete nell'area compresa tra sorgenti e ricevitori.

#### *Prova in superficie*

- Viene preparato il sistema di acquisizione dei dati, collegando separatamente ai canali del sistema i trasduttori di ogni singolo ricevitore e il sensore del trigger, alloggiato nella sorgente.
- I ricevitori vengono posizionati lungo il pendio così che ad ogni energizzazione corrisponda una serie di sensori ed in modo tale che uno dei tre trasduttori sia orientato in direzione verticale (quello che capta nella loro massima ampiezza le onde SV) e gli altri orizzontali.
- Viene attivata la registrazione delle vibrazioni con un opportuno anticipo rispetto all'attivazione della sorgente. Questa fase di pretriggering può essere evitata se la strumentazione garantisce la partenza della registrazione nell'istante di time-break all'attivazione del trigger.
- Viene innescata la sorgente producendo una sollecitazione verticale o orizzontale che, attivando il trigger, si propaga dalla sorgente verso i ricevitori orizzontalmente con vibrazioni di tipo P, quindi polarizzate nella direzione di propagazione, e vibrazioni, di tipo S, dirette perpendicolarmente alla direzione di propagazione e polarizzate sul piano orizzontale. Il tempo di registrazione deve essere tale da consentire la rappresentazione dei treni d'onda nella loro interezza.
- Viene quindi ripetuta la prova riproducendo la sollecitazione ad una profondità maggiore.
- Si può procedere altresì posizionando i ricevitori in pozzo ed effettuando l'energizzazione in superficie. In questo caso, operando con onde di compressione (P) e potendo utilizzare una catena di idrofoni che copra l'intero pozzo, si procede spostando la sorgente superficie. Altrimenti, lavorando con onde di taglio, anche i ricevitori vanno spostati in modo che i raggi sismici formino una densa rete nell'area compresa tra

sorgenti e ricevitori. Va rilevato che così operando, è possibile, analogamente a quanto visto per il down-hole, utilizzare onde SH.

#### 3.3.3.4.4.2 Elaborazione dati

Le informazioni in input sono:

- geometria delle sorgenti e dei ricevitori;
- tempi di primo arrivo per differenti paia di sorgenti e ricevitori;
- modello iniziale di velocità:
  - a. mezzo omogeneo;
  - b. 1D: le velocità sono costanti o variabili linearmente in ogni strato;
  - c. 2D: le velocità non sono costanti.

Le informazioni di output sono:

- traiettorie dei raggi;
- istogrammi dei residui;
- modello definito di velocità.

La risoluzione del problema diretto per un raggio dato nello specificato modello, si esplica attraverso la seguente sequenza:

- calcolo dei primi tempi di arrivo da una sorgente a tutti i nodi della griglia (tempo di campo);
- calcolo dei raggi;
- inversione dei raggi: l'algoritmo richiede il tempo di campo per tutti i nodi; a questo scopo viene utilizzato un'interpolazione (lineare, parabolica).

Una volta risolto il problema diretto si può costruire l'istogramma dei relativi residui per valutare la bontà dei risultati:

$$(T_{\text{obs}} - T_{\text{calc}}) / T_{\text{calc}}$$

dove  $T_{\text{obs}}$  è il tempo osservato e  $T_{\text{calc}}$  è il tempo calcolato.

Può essere specificata una soglia dei residui: i dati con i rispettivi residui che eccedono in valore assoluto la soglia non sono considerati nella fase successiva.

Per la risoluzione del problema inverso vari metodi possono essere usati:

- ricerca del minimo della funzione media: l'essenza di questo metodo è la contemporanea minimizzazione dei tempi di viaggio calcolati da un lato, e dall'altro delle velocità per le celle; il minimo è trovato attraverso il metodo del gradiente coniugato. Il principale inconveniente del metodo è connesso al fatto che le soluzioni nelle celle adiacenti sono indipendenti;
- ricerca della più piccola funzione: la caratteristica di questo metodo è la mutua minimizzazione dei tempi di viaggio calcolati da un lato, e dall'altro delle differenze tra velocità per tutte le coppie di celle adiacenti; il minimo è trovato attraverso il metodo del gradiente coniugato; questa tecnica, che offre migliori risultati rispetto alla precedente, prende in considerazione il fatto che, i valori di velocità per celle adiacenti sono più facilmente simili.

La precisione di calcolo può essere aumentata mediante un processo iterativo. Infatti il risultato del problema inverso (modello di velocità calcolato) può essere preso come un nuovo modello iniziale; quindi l'elaborazione può continuare risolvendo un nuovo problema diretto.

#### 3.3.3.4.4.3 Presentazione dei risultati

In questo tipo di prova è fondamentale fornire non solo il risultato finale, cioè il modello di velocità definito, ma anche il dato grezzo che è stato misurato dai trasduttori dei ricevitori e il criterio di elaborazione.

Quindi questo tipo di prova deve essere accompagnato da una relazione comprendente:

- la geometria d'acquisizione, l'ubicazione della prova (espressa in termini di coordinate planimetriche e altimetriche e riportata su un'apposita Carta in scala 1:2.000);
- il numero, l'interasse, il diametro, la profondità dei fori (se presenti) in cui viene effettuata la prova, la loro ubicazione (espressa in termini di coordinate planimetriche e altimetriche e riportata su un'apposita Carta in scala 1:2.000);
- le modalità di esecuzione, di rivestimento e di cementazione adottate;
- eventuali deviazioni dalla verticale dell'asse dei fori;
- la strumentazione adottata;
- le profondità a cui sono state effettuate le prove;
- i segnali registrati dai trasduttori dei ricevitori e il corrispondente segnale di trigger, specificando per ciascuno di essi la posizione o la profondità di prova, la direzione del trasduttore (verticale o orizzontale) e il ricevitore d'appartenenza; i segnali dovranno essere disponibili sia in forma cartacea, come grafici in cui sull'asse delle ascisse sia riportato il tempo (in ms) e sull'asse delle ordinate il segnale (in mV), sia in forma numerica su supporto CD-ROM;
- il criterio di elaborazione adottato per il calcolo;
- l'istogramma dei relativi residui

(Tobs-Tcalc) / Tcalc

Tobs = tempo osservato

Tcalc = tempo calcolato

- percorso dei raggi calcolati.

In questo tipo di prova è fondamentale fornire non solo il risultato finale, la velocità delle onde S, ma anche il dato grezzo che è stato misurato dai trasduttori dei ricevitori e il criterio di elaborazione e interpretazione adottato.

Quindi questo tipo di prova deve essere accompagnato da una relazione comprendente:

- l'ubicazione della verticale d'esplorazione (espressa in termini di coordinate planimetriche e altimetriche e riportata su un'apposita Carta in scala 1:2.000);
- la posizione, rispetto alla verticale, dei ricevitori e della sorgente, specificando i successivi interassi adottati tra i ricevitori durante la prova;
- la descrizione della strumentazione adottata;
- i segnali registrati dai ricevitori, specificando l'interasse corrispondente tra i ricevitori e la posizione della sorgente; i segnali dovranno essere disponibili sia in forma cartacea, come grafici in cui sull'asse delle ascisse sia riportato il tempo (in ms) e sull'asse delle ordinate il segnale (in mV), sia in forma numerica su supporto CD-ROM;
- il criterio di elaborazione adottato per il calcolo delle velocità;
- la curva di dispersione;
- il diagramma che riporta le velocità delle onde di taglio calcolate (in m/s) sull'asse delle ascisse in funzione della profondità (in m) sull'asse delle ordinate.

### **3.3.3.5 Prova del cono sismico (Seismic Cone Penetration Test)**

Lo scopo della prova consiste nel determinare la velocità di propagazione delle onde di volume, di compressione (onde P) e di taglio (onde S), calcolandone il tempo ad esse necessario per spostarsi tra due o più punti (sorgente e ricevitori) di cui è nota la distanza.

La prova del cono sismico si applica quando la profondità delle coperture da esplorare sono superiori a qualche metro ed è raccomandabile soprattutto quando i risultati da ottenere devono essere di qualità e precisione da medie a buone e non si vuole ricorrere a delle indagini eccessivamente costose.

I limiti applicativi dell'indagine sono sostanzialmente i medesimi di una prova CPT standard (si faccia riferimento al paragrafo 3.3.4.2.6).

#### *3.3.3.5.1 Schema esecutivo della prova*

La prova può essere condotta secondo la procedura Down-hole o secondo la procedura cross-hole, in entrambi i casi viene utilizzato un penetrometro a punta conica, sulla quale viene installato un geofono, che può essere così condotto all'interno del terreno alle profondità desiderate, senza l'esecuzione e la preparazione preliminare di uno o più fori.

A seconda che la sorgente venga posizionata sulla superficie del deposito da investigare o venga condotta alla medesima profondità del ricevitore, utilizzando sempre un penetrometro a punta conica che proceda nel terreno parallelamente al penetrometro su cui è installato il ricevitore, la prova SCPT sarà rispettivamente del tipo down-hole o cross-hole.

Le modalità esecutive dell'indagine e le modalità di elaborazione dati, quindi, saranno le medesime descritte nel paragrafo 3.3.3.3 per le indagini down-hole e nel paragrafo 3.3.3.3.2 per le prove cross-hole. L'unica differenza è relativa al sistema di ricezione dati che, nell'indagine SCPT secondo un assetto down-hole, prevede una sola terna geofonica, invece della coppia di ricevitori prevista nell'indagine down-hole standard.

### 3.3.3.5.2 *Presentazione dei risultati*

In questo tipo di prova è fondamentale fornire non solo il risultato finale, cioè la velocità di propagazione delle onde S e P al variare della profondità, ma anche il dato grezzo che è stato misurato dai trasduttori dei ricevitori e il criterio di elaborazione e interpretazione adottato.

Quindi questo tipo di prova deve essere accompagnato da una relazione comprendente:

1. Una relazione generale in cui sono specificati:

- obiettivi delle indagini e contesto geologico delle aree investigate
- Piano di sicurezza dell'Impresa e Piano di controllo di qualità qualora l'Impresa sia certificata;
- risultati delle indagini ed eventuali osservazioni.

La relazione generale deve essere consegnata in triplice copia, di cui due copie rilegate e una copia non rilegata. Inoltre si richiedono due copie su CD.

2. Una relazione tecnica con documentazione, tabelle e grafici da cui risulti per ciascuna prova:

- l'interasse adottato tra l'asta-sorgente e l'asta-ricevitore nel caso di prova Cross-hole, la distanza superficiale tra sorgente e asta-ricevitore nel caso di prova Down-hole, le profondità raggiunte progressivamente durante la prova, l'ubicazione della verticale d'esplorazione (espressa in termini di coordinate planimetriche e altimetriche e riportata su un'apposita Carta in scala 1:2.000);
- l'attrezzatura e le modalità d'avanzamento adottate per la penetrazione;
- eventuali deviazioni dalla verticale dell'asse dei fori, nel caso di procedura Cross-hole;
- la strumentazione adottata;
- i segnali registrati dai trasduttori dei ricevitori e il corrispondente segnale di trigger, specificando per ciascuno di essi la profondità di prova, la direzione relativa e assoluta dei trasduttori dei ricevitori e il ricevitore d'appartenenza; i segnali dovranno essere disponibili sia in forma cartacea, come grafici in cui sull'asse delle ascisse sia riportato il tempo (in ms) e sull'asse delle ordinate il segnale (in mV), sia in forma numerica su supporto CD; in alternativa alla stampa di tutti i sismogrammi relativi alle diverse profondità di misura sarà possibile allegare la stampa delle tracce assemblate attraverso apposito software di elaborazione geofisica, di cui andrà fornita un'accurata descrizione delle caratteristiche in relazione; l'opzione di fornire il dato in forma aggregata è vivamente consigliata poiché permette la visualizzazione globale dell'andamento dei segnali in funzione della profondità, agevolando l'interpretazione ed elaborazione dati ed il relativo controllo di qualità;
- il criterio di elaborazione adottato per il calcolo delle velocità, riportando, nel caso di prova in assetto down-hole, sia i tempi d'arrivo originali che quelli corretti;
- una tabella che riporti i tempi d'arrivo originali e quelli corretti in funzione della profondità di misura, nel caso di prove SCPT – down-hole;
- un diagramma che riporti le dromocrone ricavate, dove sull'asse delle ascisse è riportato il tempo di arrivo corretto (in s) e sull'asse delle ordinate la profondità di misura in funzione della profondità (in m), con indicazione dei segmenti interpolanti i punti di misura, dalla cui pendenza si ricava la velocità di propagazione (da riportare chiaramente);

- un diagramma ad istogrammi in cui vanno riportate le velocità calcolate (in m/s) in funzione della profondità (in m); in questo diagramma andrà indicato, in base ai valori di velocità intervallari ricavati, il valore del Vs30 e la relativa categoria di suolo di fondazione, secondo le indicazioni dell'O.P.C.M. 3274/2003 e successive modifiche;
- la documentazione fotografica relativa alle fasi di esecuzione della prova. Sarà opportuno che risultino visibili gli strumenti di energizzazione e il contesto ambientale.

La relazione tecnica di cui al punto 2. deve essere consegnata in triplice copia, di cui due copie rilegate e una copia non rilegata. Inoltre si richiedono due copie su CD. La documentazione fotografica deve essere consegnata in triplice copia in originale o in digitale su supporto CD.

3. Le registrazioni di campagna si richiede la consegna dei dati di registrazione su supporto cd.

### 3.3.3.6 Indagini geoelettriche

I metodi di prospezione elettrica possono essere divisi tra quelli che utilizzano correnti naturali (metodo dei Potenziali Spontanei, metodo Tellurico) e metodi che utilizzano correnti artificiali (Metodo della polarizzazione indotta, Metodo della Resistività). Di seguito verrà descritto solo il Metodo della Resistività che risulta essere il più utilizzato.

La prova trova il suo fondamento sul fatto che le rocce sono in grado di condurre corrente; tale capacità viene espressa dalla conducibilità elettrica o dal suo inverso la resistività ( $\rho$ ) espressa in ohm·m. Lo scopo della prova consiste quindi nel caratterizzare dal punto di vista elettrico, tramite la misura della resistività  $\rho$ , le unità litologiche presenti nel sito di indagine e la ricostruzione delle loro geometrie nel sottosuolo (profondità e spessori). A causa del fatto che il terreno solo in prima approssimazione può essere considerato omogeneo ed isotropo, il parametro che in realtà viene ricavato è la Resistività Apparente  $\rho_a$  legata da relazioni complesse alla resistività vera e agli spessori degli strati interessati dall'indagine. Nell'ambito del Metodo della Resistività, tale parametro può essere misurato attraverso le seguenti tecniche principali: Sondaggio Elettrico Verticale (SEV), Profilo di Resistività (PR) nonché mediante tecniche pseudotomografiche.

La prova trova applicazione nella ricostruzione di successioni stratigrafiche in cui siano presenti terreni molto differenti con contrasti di resistività elevati (ghiaie - argille; argilliti - calcari; ecc.). Mentre il SEV, risulta particolarmente utile nella determinazione di successioni elettrostratigrafiche fino a notevoli profondità, il PR viene generalmente utilizzato nella determinazione di variazioni laterali di resistività apparente. Le tecniche pseudotomografiche teoricamente possono risolvere sia le elettrostratigrafie che le variazioni laterali di resistività. Nella Tabella 3.3-6 è riportato l'ordine di grandezza delle Resistività reali per alcuni tipi di acqua e alcuni tipi di rocce.

Mentre i limiti metodologici sono sufficientemente noti sia per i SEV che per i PR, meno lo sono per la tomografia elettrica. In ogni caso quest'ultima presenta limiti dovuti alla eterogeneità dei materiali da cui deriva l'aliasing spaziale che condiziona le soluzioni date dai modelli di inversione.

Estrema cautela ed opportuni accorgimenti devono essere prestati nell'applicazione delle prove in aree urbanizzate per la presenza di sottoservizi, condutture metalliche interrato, linee elettriche di corrente continua, reti ferroviarie, reti elettriche di alta tensione, disturbi questi che possono influire significativamente sulla qualità delle misure e sull'attendibilità dei risultati.

**Tabella 3.3-6 - Resistività reale per alcuni tipi di acque e rocce (da Astier, 1971)**

ACQUA - ROCCE	RESISTIVITA' (ohm·m)
Acqua di mare	0.2
Acqua di depositi alluvionali	10 - 30
Acqua di sorgente	50 - 100
Sabbia e Ghiaia asciutta	1000 - 10000
Sabbia e Ghiaia imbibita di acqua dolce	50 - 500
Sabbia e Ghiaia imbibita di acqua salata	0.5 - 5
Argilla	2 - 20
Marna	20 - 100
Calcere	300 - 10000

ACQUA - ROCCE	RESISTIVITA' (ohm·m)
Quarzite	300 - 10000
Cineriti e tufi vulcanici	20 - 100
Lave	300 - 10000
Scisti grafitici	0.5 - 5
Scisti argillosi o alterati	100 - 300
Scisti intatti	300 - 3000
Gneiss e Granito alterato	100 - 1000
Gneiss e Granito intatto	1000 - 10000

### 3.3.3.6.1 Schema esecutivo della prova

La prova consiste nell'immettere, in un terreno di Resistività apparente  $\rho_a$ , mediante dei cavi elettrici collegati ad un elettrodo puntuale A, una corrente continua di intensità  $i$ ; considerando un elettrodo di ritorno B ad una distanza da A, attraverso la legge di Ohm è possibile calcolare il potenziale VM in un punto generico M:

$$VM = \rho_i / 2\pi (1/AM - 1/BM) \quad (2B.15)$$

Più in generale, se consideriamo un quadripolo AMNB la differenza di potenziale che risulta ai capi degli elettrodi di potenziale M ed N sarà:

$$\Delta V = VM - VN \quad (2B.16)$$

$$\Delta V = 1/2 \pi (1/AM - 1/AN - 1/BM + 1/BN) \rho_i \quad (2B.17)$$

e quindi:

$$\rho = K (\Delta V/I) \quad (2B.18)$$

dove K, costante geometrica del dispositivo, è pari a:

$$K = 2 \pi / (1/AM - 1/AN - 1/BM + 1/BN) \quad (2B.19)$$

e dipende esclusivamente dalle posizioni relative dei quattro elettrodi di misura.

La strumentazione utilizzata per questo tipo di prove si deve comporre delle seguenti parti:

- sistema sorgente
- sistema ricezione
- sistema di misura
- sistema di comunicazione
- sistema di posizionamento

La potenza del sistema di energizzazione, di tipo meccanico (generatore) o a batterie in serie, deve essere proporzionata alle profondità di indagine ed al contesto di lavoro; in contesti caratterizzati da bassi valori di potenziale spontaneo, si può operare con piccola potenza; nel caso contrario si renderà necessario utilizzare sistemi con gruppi elettrogeni ed elevatori di tensione. A titolo indicativo si può indicare il limite di 1.0 mV come segnale accettabile agli elettrodi MN, mentre segnali più piccoli devono essere confermati da più serie di letture ripetute ed in ogni caso univocamente determinati.

La corrente immessa deve essere continua o ad onda quadra; l'eventuale utilizzo di corrente alternata, presentando i noti problemi legati a stazionarietà, induzione, skin-effect, potrà essere previsto dalla Regione Toscana - Settore Servizio Sismico Regionale previa autorizzazione.

Per ciò che riguarda il sistema di ricezione, i cavi devono essere in rame-acciaio (il rame per le sue ottime proprietà conduttive, l'acciaio per la sua resistenza alla trazione) perfettamente isolati, evitando il più possibile le giunture e con una sezione proporzionale alla lunghezza dello stendimento. Gli elettrodi AB possono essere realizzati in qualsiasi materiale conduttivo (ferro, acciaio, ecc). Per migliorare il passaggio della corrente nel terreno è necessario realizzare anche delle rose di picchetti ed imbibire il terreno di acqua salata. In presenza di rocce particolarmente resistive, si renderà inoltre necessario l'utilizzo di elettrodi di corrente anche

delle dimensioni di un metro di altezza con diametri di 2-3 centimetri. Gli elettrodi di potenziale MN devono essere di rame elettrolitico. Sono ammesse le Sonde impolarizzabili Cu-CuSO<sub>4</sub> in casi particolari.

Riguardo le geometrie d'indagine, è buona norma che il programma sia impostato in modo che per i SEV la loro distanza (D) non sia superiore alla profondità (H), ma rimanendo entro valori di D/H pari a circa 0.5. Per le dimensioni delle stese in rapporto alle profondità di indagine viene indicato un rapporto pari ad 1/6. Per quanto riguarda le geometrie di acquisizione (Figura 3.3-36), per i SEV i dispositivi di misura che possono essere utilizzati sono il dispositivo Wenner, Schlumberger (sia in versione quadripolare che tripolare) e subordinatamente il Dipolo-Dipolo; in particolare nel dispositivo Schlumberger il rapporto AB/MN deve essere mantenuto grande e comunque compreso tra 4 e 20; a questo proposito le misure di resistività dovranno essere eseguite con progressione quasi-logartimica dei valori di AB/2 a partire da distanze non superiori a 3 m ed incremento tale da portare ad almeno 7 punti per decade.

Per i P.R., il valore della resistività apparente viene misurata con l'aiuto di un quadripolo AMNB di lunghezza costante su stazioni di misura allineate e regolarmente spaziate. Le metodologie più comunemente utilizzate sono con AB mobile ed AB fisso. Nel primo caso verrà utilizzato il quadripolo AMNB rettilineo simmetrico o asimmetrico. Nel secondo caso le misure saranno eseguite su dei profili paralleli ad AB fisso; un utilizzo di questa metodologia potrà essere previsto dalla Regione Toscana – Settore Servizio Sismico Regionale previa autorizzazione.


Il sistema di misura di tipo analogico o digitale deve permettere la compensazione dei potenziali spontanei e lettura dei valori dopo un sufficiente numero di stacking. Lo strumento deve poter sostenere una tensione di 500 V in corrente continua e permettere misure di corrente di oltre 1A. L'impedenza d'ingresso sul circuito di potenziale MN deve essere maggiore di 1 MΩ e il millivoltmetro deve essere in grado di misurare differenze di potenziale da qualche volt a qualche centesimo di millivolt.

Per ciò che riguarda il circuito di corrente AB, il milliamperometro, di buona qualità, deve essere in grado di misurare correnti che vanno dal milliampere a qualche ampere. I sistemi di comunicazione radio-telefonici si rendono necessari per ovvi motivi di sicurezza nel caso di stendimenti molto lunghi o in generale quando la visibilità tra operatore e componenti della squadra è difficile.

Per un corretto allineamento e posizionamento dei punti di immissione corrente e di ricezione è necessario specificare il tipo di strumentazione utilizzata (bussola, GPS, ecc.) e/o il tipo di tecnica adottata.

Dopo aver individuato un'area sufficientemente idonea per l'esecuzione della prova, vengono ben infissi nel terreno gli elettrodi di corrente e quelli di potenziale secondo la tipologia di prova ed il dispositivo ritenuto più idoneo allo scopo dell'indagine. Si predispongono quindi i cavi di collegamento e si invia corrente ai capi del circuito AB misurando la differenza di potenziale ai capi del circuito MN. In funzione della costante geometrica K viene ricavata la Resistività Apparente  $\rho_a$  relativa a quella determinata posizione degli elettrodi.

I valori di resistività apparente così ottenuti (riferiti al centro O del sondaggio) vengono riportati in tempo reale su di un grafico di campagna a scala bilogartimica in funzione della lunghezza AB/2.

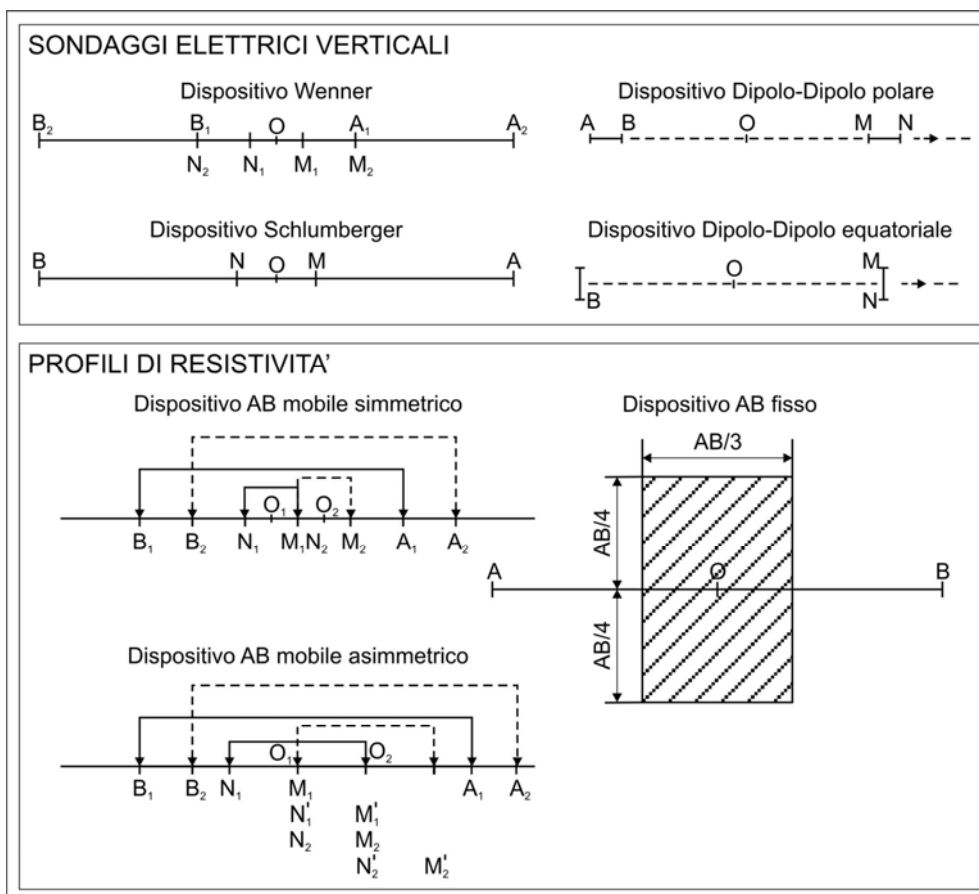

**Figura 3.3-36 - Esempi di dispositivi di misura. Da Astier, 1971 (mod.)**

### 3.3.3.6.2 Elaborazione dati

Per l'elaborazione, è consentito operare sia in maniera indiretta che diretta. Nel caso di interpretazione di tipo indiretto, dopo opportuno lisciaggio della curva di campagna e confronto, mediante abachi, con sondaggi e profili teorici, sarà cura dell'operatore produrre una curva di campagna, una curva lisciata ed una curva relativa al modello di best-fitting (il che implica l'utilizzo di un software appropriato).

La discrepanza tra queste due ultime curve dovrà essere contenuta entro il 4% e l'errore relativo al singolo punto non potrà superare l'8%. Nel caso di interpretazione diretta, questa è consentita solo quando è conosciuto in modo abbastanza dettagliato il contesto litologico della zona di studio.

Il risultato finale è quello della realizzazione di sezioni elettrostratigrafiche mediante l'interpolazione dei valori di resistività e spessore ottenuti.

### 3.3.3.6.3 Presentazione dei risultati

Per le indagini svolte dovrà essere fornita:

1. Una Relazione generale in cui sono specificati:

- a) obiettivi delle indagini e contesto geologico delle aree investigate desunte dal programma preliminare redatto e fornito al committente;
- b) piano di sicurezza dell'impresa che per questo tipo di indagine si rende necessario soprattutto quando correnti e tensioni in gioco sono elevate, e piano di controllo qualità qualora l'impresa è certificata;
- c) risultati delle indagini ed eventuali osservazioni.



La relazione generale deve essere consegnata in triplice copia, di cui due copie rilegate ed una copia non rilegata. Inoltre si richiedono due copie su CD.

2. Una relazione tecnica con documentazione relativa alla strumentazione e alla geometria di acquisizione utilizzata:

- caratteristiche tecniche del sistema sorgente in riferimento all'utilizzo di batterie, generatore o elevatore di tensione.
- caratteristiche tecniche dello strumento di misura, in cui compaiano marca, modello, anno di fabbrica, revisioni e tarature effettuate, se di tipo analogico o digitale, voltaggio e amperaggio massimo sostenuto, l'impedenza di ingresso al circuito MN;
- caratteristiche tecniche del sistema di ricezione in riferimento agli elettrodi, indicandone il materiale e le dimensioni, e ai cavi utilizzati indicandone la resistenza.

3. Una relazione tecnica con documentazione, tabelle e grafici da cui risulti per ciascuna prova:

- a) descrizione delle procedure eseguite;
- b) la planimetria su base CTR in scala 1:5000, ove esistente, per un inquadramento di massima e per una visione più generale del sito di indagine e della ubicazione delle prove. In alternativa sarà utilizzata una planimetria CTR in scala 1:10000;
- c) la planimetria su base CTR 1:2000 ingrandita in scala 1:1000 con l'ubicazione dell'area di indagine e delle prove eseguite;
- d) uno schema dettagliato delle prove al fine di caratterizzare la geometria di acquisizione adottata: per i S.E.V. dovranno essere indicati, il tipo di dispositivo utilizzato, il centro del dispositivo, la lunghezza totale dello stendimento (lunghezza massima di AB raggiunta), le distanze delle posizioni relative degli elettrodi di corrente AB e di potenziale MN (scansioni di misura), orientazione; per il Dipolo-Dipolo andrà indicato il tipo di dipolo (se generico, indicare gli angoli e tutte le distanze necessarie per caratterizzarlo), la lunghezza di AB ed MN, le posizioni relative dei centri di AB ed MN (scansioni di misura), orientazione e verso di movimento. Per i P.R. andranno riportate le scansioni dei punti centrali dei dispositivi AB ed MN, azimut e verso di movimento. Per ogni prova andranno fornite le coordinate in Gauss-Boaga; per i SEV del centro del dispositivo, per i P.R. punto di inizio e di fine del profilo;
- e) in ogni caso andrà fornito il quaderno di campagna, completo di giorno, mese ed anno dell'acquisizione, dove sarà riportato, per ogni punto di misura, oltre alla resistività, differenza di potenziale in MN e corrente in AB, la tensione applicata agli elettrodi AB, il tipo di sorgente utilizzato (generatore, tipo di batterie, ecc.) e la curva di campagna;
- f) caratteristiche del software utilizzato per l'elaborazione diretta o, nel caso di interpretazione indiretta, indicazione degli abachi e del programma di ottimizzazione delle curve utilizzati; in questo secondo caso deve essere fornita la stampa della curva di campagna, della curva lisciata e della curva relativa al modello di best-fitting;
- g) nel caso di sezioni pseudotomografiche, le caratteristiche del software utilizzato per l'elaborazione;
- h) la profondità e relative resistività degli strati;
- i) la sezione elettrostratigrafica. In essa dovranno essere indicati i valori di resistività, la topografia, lo spessore degli elettrostrati individuati;
- j) la sezione litostratigrafia interpretativa finale con una legenda in cui sono indicati i diversi litotipi individuati sulla base della cartografia geologica e geomorfologia fornita dal committente. La sezione litostratigrafia dovrà essere eseguita per tutta l'area corrispondente alla profondità indagata e dovrà contenere dei riferimenti topografici (corsi d'acqua, toponimi, edifici, strutture) che siano finalizzati alla corretta localizzazione della sezione nella zona in oggetto;
- k) restituzione di mappe di resistività a varie profondità; queste ultime da decidere in accordo con la Committenza;
- l) una relazione relativa ai risultati e alle conclusioni raggiunte;

- m) la documentazione fotografica relativa alle fasi di esecuzione della prova.

### **3.3.3.7 Indagini di sismica passiva**

#### *3.3.3.7.1 Premessa*

Tra le metodologie speditive finalizzate alla determinazione della funzione di amplificazione utilizzando rumore ambientale anziché terremoti (Lermo & Chavez-García, 1994), vi è il metodo Nakamura (Nakamura, 1989). Questo è basato sul calcolo dei rapporti spettrali tra la componente verticale e quella orizzontale del segnale registrato (rapporto H/V), e consente di determinare la frequenza di risonanza di un sito utilizzando il rumore ambientale (microtremore, ovvero rumore ambientale a corto periodo) nell'ipotesi che lo spettro della componente verticale simuli quello di un rumore bianco.

Attraverso un sistema di acquisizione composto da un sensore a tre componenti (verticale, Est-Ovest e Nord-Sud), da un convertitore analogico digitale e da un GPS si registrano finestre di rumore ambientale dalle quali è possibile elaborare i rapporti H/V. Tali rapporti presentano un comportamento differente a seconda del sito considerato, mostrando a seconda dei casi un picco di amplificazione in corrispondenza della frequenza fondamentale del sito.

È importante sottolineare come in contesti geologico-tecnici semplici la tecnica Nakamura fornisca l'esatto valore della frequenza fondamentale, dimostrando peraltro che essa dipende da alcune caratteristiche dei litotipi di indagine; tra le più importanti si ricordano lo spessore delle coltri di copertura e i differenti parametri geotecnici e geofisici che definiscono il contrasto tra i litotipi.

Pare ormai chiaro, invece, come questa tecnica sperimentale, nella maggior parte dei casi, non consenta l'individuazione di eventuali fenomeni di amplificazione topografica e di effetti di amplificazione bidimensionale (i.e. effetti di bacino). I valori di amplificazione ottenuti dall'analisi di misure di microtremore (rumore ambientale a corto periodo inferiore a 5 secondi) in un'area di indagine, elaborate con la tecnica sopra descritta, devono essere interpretati in relativo, ovvero riconoscendo quali siti amplificano più di altri in funzione delle misure effettuate, senza però poter definire quale sia l'amplificazione "assoluta" su ogni sito.

In altre parole, la stima dell'effetto di amplificazione locale attraverso la metodologia Nakamura risulta comunque essere incompleta in quanto il metodo è potenzialmente in grado di fornire informazioni relative alla frequenza di risonanza di un sito

Recenti studi (Lermo & Chavez-García, 1993; Lachet & Bard, 1994; Bard, 1998; Bindi *et al.*, 2000, Parolai *et al.*, 2002, Parolai *et al.*, 2004) hanno dimostrato che per ottenere il valore reale dell'amplificazione è necessario effettuare il calcolo dei rapporti spettrali sui terremoti; questo perché durante un evento sismico il terreno viene sollecitato in maniera differente, essendo coinvolti differenti tipi di onde sismiche, rispetto al rumore ambientale che si ipotizza essere caratterizzato dalle sole onde superficiali, generate da sorgenti locali ed escludendo qualsiasi sorgente profonda.

Di seguito verrà discussa in dettaglio la tecnica, con l'intento di porre in risalto i principali vantaggi, limitazioni e potenzialità di questa metodologia.

#### *3.3.3.7.2 Schema esecutivo della prova e processing dei dati*

Tralasciando la descrizione dei concetti teorici alla base del metodo, peraltro già ampiamente illustrati nella letteratura specializzata, è importante focalizzare l'attenzione sulle procedure operative necessarie per una corretta acquisizione ed analisi dei dati.

Al fine di effettuare campagne di misura sperimentali necessarie per la determinazione della risposta sismica locale è indispensabile, infatti, definire delle linee guida che descrivano la procedura di installazione, registrazione ed elaborazione dei dati in modo da ottenere risultati (ovvero rapporti H/V) analiticamente corretti.

All'interno di una analisi di microzonazione oltre alle linee guida necessarie per la ricostruzione geologico-tecnica e la caratterizzazione geomeccanica (indagini sismiche in foro, prove down-hole, indagini cross-hole, misure SASW-FK, prospezioni sismiche a rifrazione, prospezioni con il metodo geoelettrico) bisogna stabilire un iter corretto ed affidabile per l'effettuazione di misure di microtremore in campo libero (tecniche HVSR o di Nakamura).

E' possibile prevedere la seguente procedura, peraltro già adottata anche in altri contesti regionali:

- 1 Definizione di tutti i siti caratterizzati da diverse situazioni morfologiche o geolitologiche ed esecuzione di una misura HVSR per ciascun sito. Le misure dovranno essere effettuate su terreno libero, in aree adiacenti agli edifici ma a distanza da essi preferibilmente pari all'altezza degli stessi (in modo da evitare l'interferenza della struttura sulla misura);
- 2 Utilizzo di una strumentazione idonea composta da geofoni a 3 componenti (orientati in modo da avere le componenti N-S, E-O e Verticale) di frequenza naturale uguale (o inferiore) a 1Hz;
- 3 Registrazione di finestre di rumore di almeno 30 minuti utilizzando un campionamento non inferiore a 125 Hz (passo di campionamento non superiore a 8 ms);
- 4 Controllo dell'accoppiamento sensore-terreno che deve essere ottimale. Dove possibile è consigliato l'interramento del sensore (in SESAME, 2004 sono indicate diverse analisi mirate alla definizione dell'influenza del luogo e della tipologia di appoggio del sensore);
- 5 Verifica del condizioni meteorologiche: è bene evitare giornate piovose e/o ventose.

Come indicato anche dalle linee guida fornite nell'ambito del progetto SESAME (2004), il *processing* dei dati potrà essere effettuato nel seguente modo:

- 1 suddivisione della finestra di registrazione completa (di almeno 30 minuti) in sotto-finestre di almeno 120 secondi (la lunghezza della finestra dipende dal valore minimo di frequenza che si è interessati a campionare);
- 2 eliminazione delle sotto-finestre eventualmente contenenti transienti (la procedura indicata in SESAME, 2004 prevede un'analisi basata sul rapporto  $Sta/Lta$  in grado di riconoscere la parte stazionaria del microtremore registrato escludendo le porzioni di segnale contenenti transienti per esempio legati a sorgenti specifiche prossime al sensore come passi o passaggio di automobili);
- 3 utilizzo delle FFT (Fast Fourier Transform) per il computo degli spettri includendo l'operazione di tapering (l'utilizzo della FFT è convenzionalmente consigliato però è necessario ricordare che tale metodo in presenza di transienti fornisce degli spettri che possono essere non corretti; per questo motivo, se lo step precedente non è stato effettuato, è sempre necessario analizzare gli spettri calcolati eliminando le sotto-finestre che mostrano un andamento anomalo rispetto al comportamento medio; ultimamente si stanno testando delle nuove metodologie basate sull'utilizzo dello spettro di potenza al posto dello spettro di Fourier calcolato tramite FFT);
- 4 lisciamento (*smoothing*) degli spettri utilizzando diverse tecniche. Le più utilizzate sono la Konno-Ohmachi *smoothing window*, valida soprattutto per analizzare frequenze inferiori a 1 Hz e la Hanning *smoothing window*, valida per frequenze superiori a 1 Hz;
- 5 facoltativo: calcolo della componente orizzontale media ottenuta preferibilmente mediando (media geometrica) le due componenti orizzontali E-O e N-S;
- 6 calcolo del rapporto spettrale H/V (o dei rapporti NS/V, EO/V) per ciascuna sotto-finestra selezionata;
- 7 stima del valor medio della curva H/V e della sua deviazione standard (generalmente si considera il valor medio  $\pm 1$  sigma ma è anche possibile considerare i 3 sigma in modo da avere una stima più completa dell'errore associato a ciascuna frequenza.

I risultati forniti devono essere comprensivi sia dei rapporti spettrali H/V sia degli spettri iniziali non processati in modo da valutare anche a posteriori l'effettiva qualità di un rapporto spettrale (per esempio la presenza di rumore industriali monocromatici caratterizzati da picchi stretti visibili negli spettri originali possono creare artefatti all'interno della curva H/V).

Calcolati per ciascun punto di misura i relativi rapporti spettrali H/V, è necessario passare all'interpretazione dei risultati:

- riconoscimento e definizione dei picchi significativi: le linee guida del Progetto SESAME (2004) forniscono una serie di criteri che permettono di definire il livello di affidabilità della misura e di identificare il picco significativo (uso di test statistici opportuni);
- interpretazione dei risultati: un'analisi di rapporti spettrali basata sul metodo Nakamura non può essere utilizzata per definire la risposta sismica locale, anche se limitatamente alla stima della frequenza di risonanza di un suolo, senza che sia possibile validare i risultati attraverso altre tecniche come i metodi H/V basati su fasi S sismiche o i metodi RST (metodi con stazione di riferimento) o modelli 1D basati su dati desunti da indagini geofisico-geotecniche di esplorazione geologica del sottosuolo.


In relazione a quest'ultimo aspetto, è stato ampiamente dimostrato come la tecnica Nakamura fornisca risultati quando l'assetto sismostratigrafico del sottosuolo sia caratterizzato da contrasti di impedenza significativi fra i depositi di copertura ed il substrato sismico (i.e. > 2.5, Parolai *et al.*, 2002); in questi casi, il picco H/V può essere utilizzato per definire la frequenza fondamentale di risonanza del sito ma non le armoniche superiori (l'ampiezza del picco H/V, invece, non è direttamente relazionabile alla effettiva amplificazione).

In presenza di gradienti di velocità regolari senza significativi contrasti di impedenza la metodologia Nakamura generalmente non riesce ad evidenziare alcun picco di amplificazione. Inoltre nelle condizioni in cui il substrato sismico ovvero il contrasto di impedenza più significativo sia molto profondo (con picchi teorici di risonanza inferiori a 1 Hz) è possibile non riuscire ad estrapolare dai rapporti H/V alcun picco significativo.

Inoltre, la presenza di effetti bidimensionali nell'assetto geologico sepolto può invalidare completamente i risultati dell'analisi H/V. Infine, la tecnica di Nakamura non consente l'individuazione di eventuali fenomeni di amplificazione topografica.

#### 3.3.3.7.3 Alcuni esempi di applicazione

A titolo di esempio, si riportano i risultati della campagna svolta su un'area in cui le indagini di esplorazione del sottosuolo evidenziano elevati spessori delle coperture sismiche, caratterizzate da depositi fluvio-lacustri. L'analisi del dato viene complicata anche dalla presenza, nelle sottofinestre utilizzate in fase di processing, di disturbi ambientali derivanti dalla elevata antropizzazione delle aree d'indagine, ricadenti in contesti caratterizzati dalla presenza di attività industriali (Figura 3.3-37). Nelle medesime aree, l'esplorazione del sottosuolo attraverso indagini sismiche, sia in superficie (sismica a rifrazione in onde P ed SH) sia in foro (prove down-hole in onde P ed SH), ha dato, invece, buoni risultati (anche nei pressi di aree industriali), grazie ad una corretta impostazione e successiva applicazione delle modalità di acquisizione del segnale sismico.

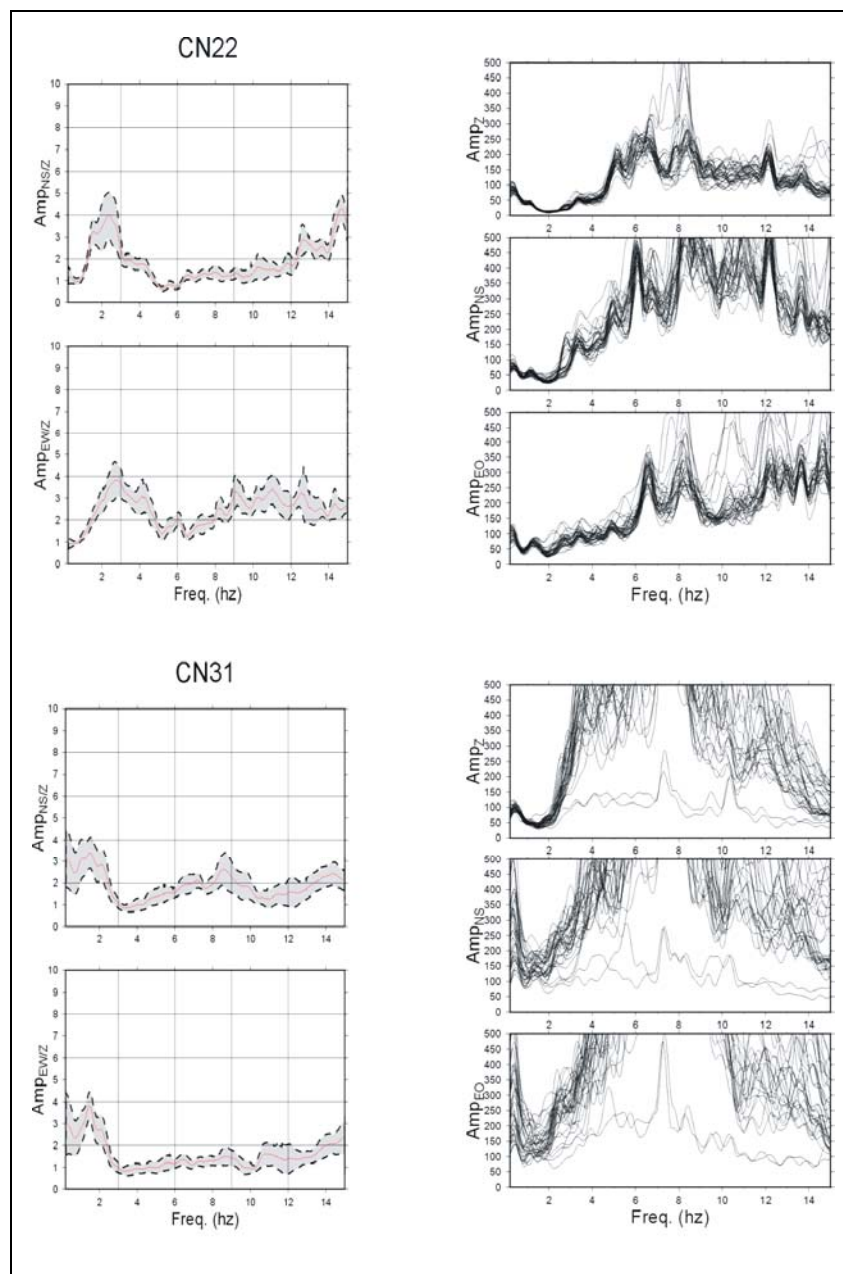

**Figura 3.3-37 - Risultati di alcune analisi di microtremori effettuate nell'ambito del Programma VEL**

#### 3.3.3.7.4 Osservazioni conclusive: limiti di applicabilità

La tecnica proposta da Nakamura, 1989 ("noise") può essere usata per valutazione speditiva dei fenomeni di amplificazioni locale. In particolare Il rapporto H/V può essere utilizzato per la stima della frequenza fondamentale di vibrazioni del terreno o, alternativamente, dello spessore H delle coltri. Tuttavia è sempre necessario considerare alcune importanti aspetti legati all'applicabilità del metodo:

- l'ampiezza del picco H/V non è direttamente relazionabile alla effettiva amplificazione (può essere talora assunta come limite inferiore);
- la presenza di effetti bidimensionali può invalidare totalmente i risultati di una analisi H/V. In particolare la generazione di onde diffratte può portare ad una amplificazione della componente verticale;
- la tecnica di Nakamura non consente l'individuazione di eventuali fenomeni di amplificazione topografica;
- rapporti H/V possono essere influenzati dalla natura del noise (da cui la necessità di ripetere le misure effettuate per esempio in condizioni meteorologiche particolari).

- inoltre, i metodi HVSR presentano delle limitazioni in presenza di stratificazioni caratterizzate dai seguenti aspetti:
- profondità del substrato sismico: profondità superiori a 100 m comportano delle frequenze caratteristiche dell'ordine di 1 Hz o inferiori con conseguente necessità di uso di sensori a bassa frequenza;
- i contrasti di velocità (impedenze acustiche) debbono essere piuttosto significativi, tanto questi sono minori ed a forte stratificazione tanto più la determinazione della frequenza caratteristica del sito risulta di difficile identificazione;
- mezzi con alternanze sottili di strati a diversa rigidità spesso sfuggono all'indagine.

Inoltre, le caratteristiche del noise possono in alcuni casi portare all'inapplicabilità del metodo HVSR, come la presenza di sorgenti molto coerenti derivanti da macchine vibranti (pompe) con frequenze monocromatiche o presenza di *noise* variabile significativamente nel tempo con presenza di alternanze di *spikes* con *noise*.

Pertanto, in base alle suddette considerazioni, l'utilizzo di misure di rumore sismico può essere destinato alla ricostruzione speditiva della distribuzione delle frequenze caratteristiche nei vari punti di misura, ma soltanto a seguito della taratura fornita da una dettagliata ricostruzione dell'assetto geologico-geomorfologico a scala di dettaglio sia tramite rilievo di superficie, sia per mezzo di metodologie multidisciplinari di esplorazione del sottosuolo.

E' inoltre consigliato un confronto dei risultati ottenuti tramite rumore ambientale con le funzioni di trasferimento derivate attraverso l'applicazione di tecniche a singola stazione (H/V) o a stazione di riferimento (H/H<sub>ref</sub>) basate sull'analisi di terremoti.




Da tale confronto è possibile valutare l'effettiva affidabilità ed accuratezza dei parametri legati all'effetto di sito determinati attraverso il metodo Nakamura.

A tal proposito in Figura 3.3-38 è illustrato, per una stazione di monitoraggio, il confronto tra i risultati di analisi di microtremore (H/V su finestre di rumore) con misure basate sull'analisi di terremoti, con tecnica sia a stazione singola (H/V su terremoti), sia a stazione di riferimento (H/H<sub>ref</sub> su terremoti).

La buona correlabilità, in termini spettrali, anche nei confronti delle analisi dinamiche 1D e 2D, svolte sulla base della caratterizzazione geologico-geotecnica-geofisica condotta, dimostra la buona applicabilità del metodo nel sito in oggetto.

L'utilizzo, invece, delle suddette misure per la ricostruzione sismostratigrafica del sottosuolo appare, allo stato attuale, confinato in un ambito sperimentale, senza fornire le garanzie scientifiche necessarie per un utilizzo applicativo dei dati acquisiti, soprattutto in un contesto regionale in cui sono state frequentemente riscontrate le suddette limitazioni geologico-tecniche per l'applicazione del metodo.

# Stazione LCN3

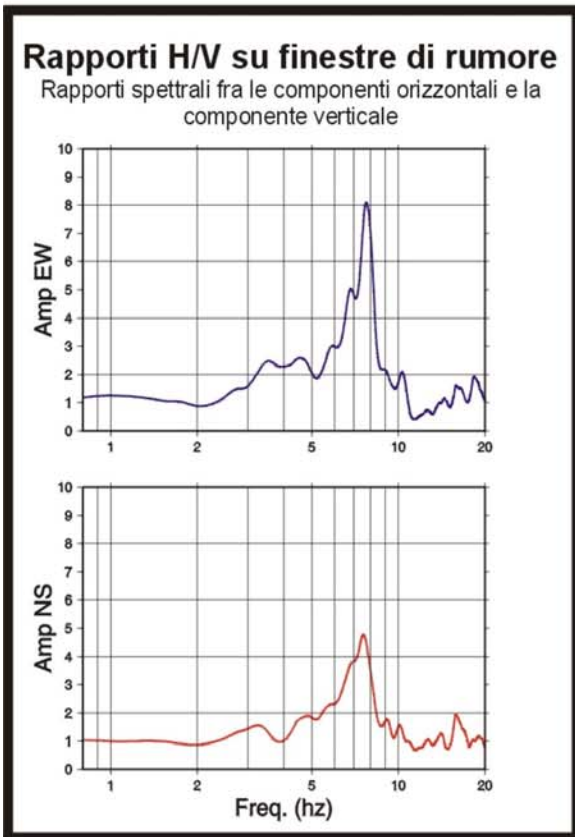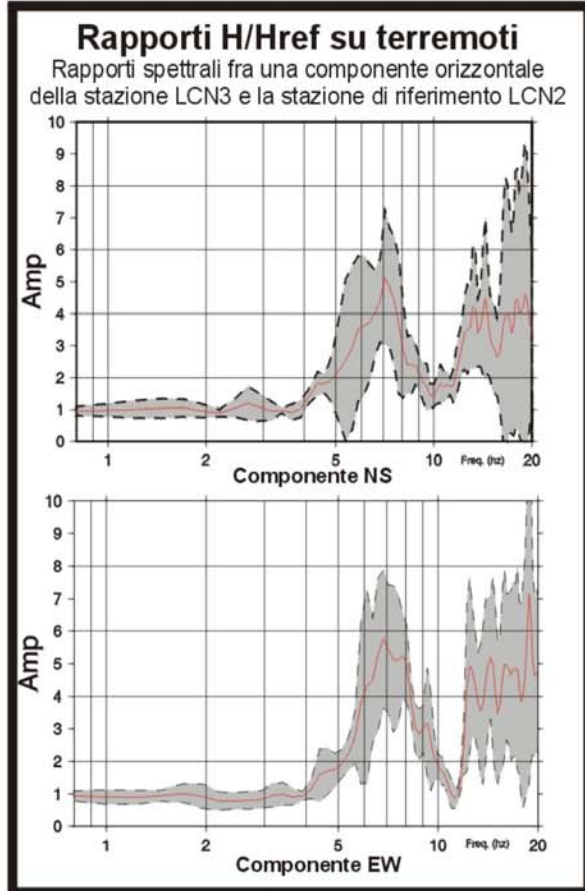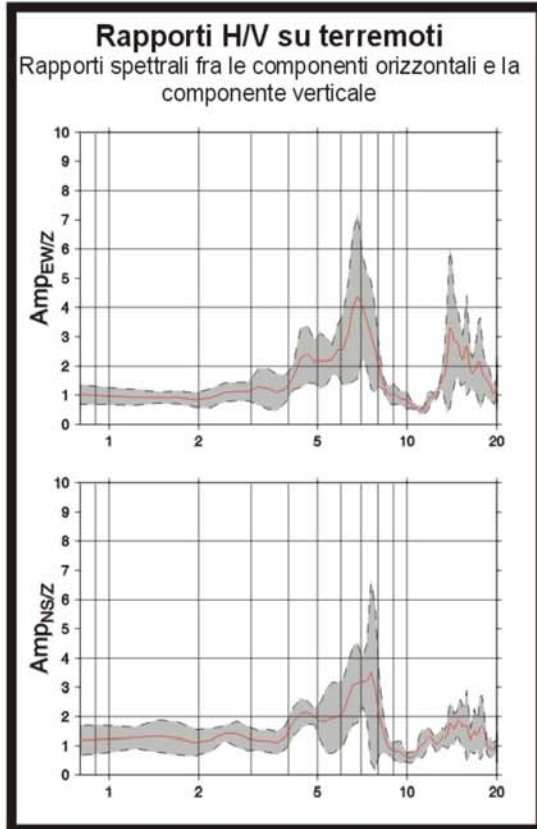

Stazione installata presso un locale della scuola in ristrutturazione di Licciana Nardi (sondaggi S1 e S1b)

Periodo di funzionamento: 8 Marzo 2005 - 6 Aprile 2005

Numero di terremoti registrati: (MI > 2.5): 7

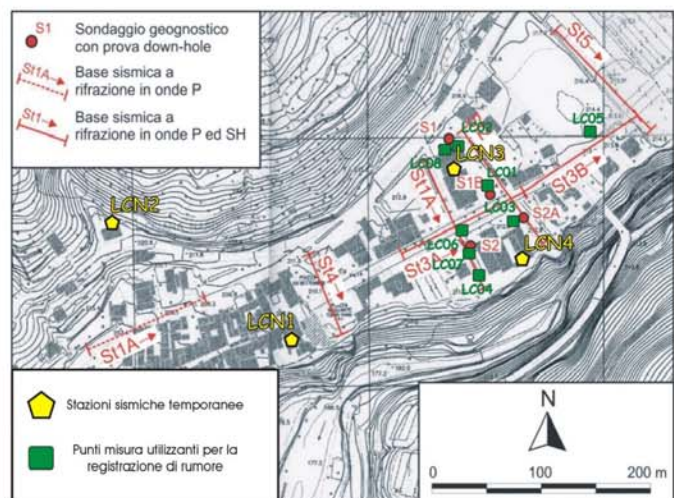


Figura 3.3-38 - Confronto tra misure di *noise* e misure di terremoti

### 3.3.3.8 Riferimenti bibliografici

- Astier J.L. (1971) – *Geophysique appliquee a l'hydrogeologie*. MASSON & CIE, Parigi.
- Bard P.Y. (1998) - Microtremor measurement: a tool for site effect estimation? *Second International Symposium on the effects of the surface geology on the seismic motion, EGS98-Japan*.
- Barsanti P., D'Intinosante V., Ferrini M. & Signanini P. (2000) – Note sulla sismica a rifrazione con onde di taglio per la caratterizzazione sismica dei terreni. *Atti del XIX Convegno Nazionale GNGTS, Roma*.
- Bindi D., Parolai S., Spallarossa D. and Cattaneo M. (2000) - Site effects by H/V ratio: comparison of two different procedures, *Journal of Earth. Eng., 4, n. 1, 97-113 pp.*
- Bourbie, T., Coussy, O., and Zinszner., B. (1987) – Acoustics of Porous Media. Gulf Publishing Co, Houston.
- Cherubini C., D'Intinosante V., Ferrini M., Rainone M.L., Puccinelli A., D'Amato Avanzi G., Signanini P. & Vessia G. (2004) -, Valutazione della risposta sismica locale attraverso l'applicazione di metodologie multidisciplinari comparate: gli esempi di Fivizzano e Licciana Nardi (Toscana Settentrionale). *XI Congresso Nazionale "L'ingegneria Sismica in Italia", Genova 25-29 gennaio 2004*.
- Foti S., Lo Presti D., Pallata O., Rainone M.L. & Signanini P. (2001) – Indagini geotecniche e geofisiche per la caratterizzazione del sito di Castelnuovo G.na (Lucca). *Rivista Italiana di Geotecnica*.
- Fowler C.M.R. (1990) – *The Solid Earth: an introduction to global geophysics*. Cambridge University Press.
- Gasperini M. & Signanini P. (1983) – Il metodo "down-hole" per la misura delle onde sismiche delle terre. *Rassegna Tecnica del Friuli Venezia Giulia, n°4,35-37*.
- Lachet C., Bard P. Y. (1994) - Numerical and theoretical investigations on the possibilities and limitations of Nakamura's technique, *Journals of Physics of the Earth, 42, 377-397 pp.*
- Lermo J. & Chavez-Garcia F.J. (1994) - Are microtremor useful in site response evaluation? *Bull. Seism. Soc. Am. 84, 1350-1364*.
- Lermo J., Chàvez-Garcia F.J. (1993) - Site effects evaluation using spectral ratios with only one station, *Bull. Seism. Soc. Am., 83, n. 5, 1574-1594 pp.*
- Mancuso C. (1996) – *Misure dinamiche in sito. Applicazioni geotecniche*. Argomenti di Ingegneria Geotecnica. Hevelius Edizioni.
- Nakamura Y. (1989) - A method for dynamic characteristics estimation of subsurface using microtremor on the ground surface. *QR Railway Tech. Res. Inst. 30, 1, 25-33*.
- Parolai S., Bormann P. & Milkereit C. (2002) - New relationships between  $V_s$ , thickness of the sediments and resonance frequency calculated by means of H/V ratio of seismic noise for Cologne area (Germany). *Bull. Seism. Soc. Am. 92 (6), 2521-2527*.
- Parolai S., Bormann P., Milkereit C. (2001) - Assessment of the natural frequency of the sedimentary cover in the Cologne area (Germany) using noise measurements, *Journal of Earth. Eng. 5 (4), 541-564 pp.*
- Parolai S., Richwalski S. M., Milkereit C., Bormann P., 2004, Assessment of the stability of H/V spectral ratios from ambient noise and comparison with earthquake data in the Cologne area (Germany), *Tectonophysics, 390, 57-73 pp.*
- Rainone M.L., Signanini P. & D'Intinosante V. (2002) – Application of P and SH waves high resolution seismic reflection prospecting to investigation of unstable areas. *Proceedings of the 1st European Conference on Landslides, IAEG, Prague, Czech Republic, June 24-26. pp.673-677*.
- Rainone M.L., Signanini P. & D'Intinosante V. (2003) – Metodi geofisici integrati per la ricostruzione del sottosuolo e per la caratterizzazione dinamica dei terreni negli studi di microzonazione sismica: l'esempio di Pieve Fosciana (LU). *Quaderni di Geologia Applicata, 10 (1). pp. 75-88*.
- Rainone M.L., Signanini P. & D'Intinosante V. (2003) - Metodi geofisici integrati per la ricostruzione del sottosuolo e per la caratterizzazione dinamica dei terreni negli studi di microzonazione sismica: l'esempio di Pieve Fosciana (LU). *Quaderni di Geologia Applicata, 10 (1). pp. 75-88*.
- SESAME (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations measurements, processing and interpretation. *SESAME European research project WP12 – Deliverable D23.12*.



### 3.3.4 Indagini geotecniche

#### 3.3.4.1 Generalità

Per indagini geotecniche di sito e di laboratorio si intendono:

- Indagini convenzionali:
  - o sondaggi comprensivi della sistemazione finale del foro, pozzetti e/o saggi esplorativi, trincee, etc.;
  - o prove penetrometriche in foro;
  - o prove penetrometriche dinamiche;
  - o prove penetrometriche statiche;
  - o prove dilatometriche con dilatometro piatto;
  - o prove pressiometriche;
  - o prove scissometriche;
  - o prove di carico su piastra;
  - o prove triassiali convenzionali finalizzate alla determinazione dei parametri di resistenza al taglio o della resistenza al taglio non drenata;
  - o prove di taglio diretto finalizzate alla determinazione dei parametri di resistenza al taglio;
  - o prove edometriche finalizzate alla determinazione della storia tensionale, dello stato tensionale in sito, dei parametri di comprimibilità e dei parametri di consolidazione primaria e secondaria;
  - o prove di classificazione.
- Indagini finalizzate alla determinazione dei parametri necessari per le analisi di risposta sismica locale dei depositi di terreno:
  - prove di colonna risonante;
  - prove di taglio torsionale ciclico;
  - prove triassiali non convenzionali con misura locale della deformazione.

La progettazione geotecnica in zona sismica si occupa essenzialmente dei seguenti aspetti:

- analisi di risposta sismica;
- valutazione del potenziale di liquefazione;
- analisi di stabilità dei pendii in terreni e rocce;
- analisi di stabilità in condizioni sismiche delle fondazioni e delle opere di sostegno;
- verifiche delle condizioni di esercizio delle fondazioni e delle opere di sostegno;
- interazione dinamica terreno-fondazione-struttura.

Tutte le analisi sopra-elencate possono essere effettuate in termini di sforzi efficaci o totali. Le analisi in termini di sforzi totali richiedono la conoscenza di parametri ricavabili da prove eseguite in condizioni non drenate. Tuttavia, qualora le analisi vengano fatte in termini di sforzi efficaci è necessario, in aggiunta ai parametri di resistenza e deformabilità, definire un criterio per la determinazione dell'aumento della pressione dell'acqua interstiziale e per la degradazione ciclica delle caratteristiche meccaniche dei terreni. Nel caso di depositi asciutti è possibile ricorrere alle analisi in termini di sforzi efficaci. Si comprende pertanto che un'informazione fondamentale da ricavare dalle indagini in sito è la profondità di falda e più in generale la definizione delle condizioni idrauliche del sottosuolo.

Nel caso dei terreni a grana fine si considera la  $c_u$  come resistenza al taglio non drenata. Per i terreni a grana grossa si farà invece riferimento alla resistenza non drenata in condizioni cicliche  $\tau_{cyc,u}$ . Per quel che concerne i parametri di resistenza in termini di sforzi efficaci, qualora non si ricorra ad involucri di rottura curvilinei si farà riferimento ai parametri del criterio Mohr-Coulomb ( $c'$ ,  $\varphi'$ ). Le caratteristiche sforzi-deformazioni-resistenza dei terreni da utilizzarsi per le analisi prima indicate dipendono dal modello di comportamento che si assume per il terreno, dalla geometria del problema e dalla cinematica delle onde sismiche. A seconda del tipo di modello impiegato e delle ipotesi restrittive introdotte sono necessari diversi parametri come schematicamente riassunto nella tabella 1.1.5.1 in relazione al caso delle analisi di risposta sismica.

Più in dettaglio è possibile affermare che nell'ipotesi di comportamento visco-elastico-lineare è sufficiente definire due costanti elastiche, ad esempio il modulo di taglio elastico ed il coefficiente di Poisson elastico, nonché il rapporto di smorzamento ( $G_o, \nu_o, D_o$ ). Nel caso dei terreni, l'ipotesi di risposta elastica o pseudo-elastica è confinata alle deformazioni minute, inferiori a 0.001%. La non linearità dei terreni può essere espressa con un approccio semplificato assumendo leggi di tipo quasi-lineare o elastico lineare equivalenti.

Nel caso di sollecitazioni monodimensionali sarà sufficiente definire la variazione del modulo di taglio e dello smorzamento con il livello di deformazione a taglio (curve  $G-\gamma$  e  $D-\gamma$ ). Volendo schematizzare il comportamento del terreno con leggi veramente non lineari è possibile definire la relazione sforzi deformazioni di primo carico [ $\tau = f(\gamma)$ ] e quella relativa ai rami di scarico e ricarico [ $\tau = g(\gamma)$ ]. Questo modo di procedere è possibile nel caso di sollecitazioni di tipo monodimensionale. Nei problemi bi e tridimensionali occorre definire una legge costitutiva elasto-plastica accoppiata di tipo generale.

**Tabella 3.3-7 – Parametri di interesse**

<b>Legame costitutivo</b>	<b>Metodo di analisi</b>	<b>Parametri</b>
Visco-Elastico lineare	Lineare	$G_o, \nu_o, D_o$
Elastico quasi-lineare	Lineare-equivalente	$G - \gamma, D - \gamma, \nu$
Elasto-plastico con danneggiamento	Integrazione passo passo delle equazioni di moto	$\tau = f(\gamma), \tau = g(\gamma)$ (1D)

Le prove geotecniche hanno quindi lo scopo di determinare i parametri sopra indicati ed in particolare, le caratteristiche di deformabilità, le caratteristiche di smorzamento ed i parametri di resistenza. A questo proposito occorre precisare che le diverse tecniche sperimentali oggi disponibili consentono di determinare i suddetti parametri con differenti approcci:

- Approccio A. Attraverso una misura diretta dei parametri di interesse (attività sperimentale su elemento di volume).
- Approccio B. Attraverso un'interpretazione più o meno razionale dei dati di prova (soluzione di un problema al finito).
- Approccio C. Attraverso correlazioni empiriche tra i risultati di prova ed i parametri di interesse. Una variante di questo approccio prevede l'utilizzo diretto dei risultati di prova all'interno di approcci semplificati.

### 3.3.4.1.1 Scelta del tipo di prova

Nel capitolo introduttivo sono stati stabiliti dei criteri generali per la scelta della tipologia di prova. I diversi tipi di indagine in sito ed in laboratorio sono riassunti rispettivamente nelle tabelle 1.1.5.2 e 1.1.5.3. Le ultime due colonne evidenziano il tipo di approccio su cui si basa l'interpretazione della prova ed i parametri ottenibili.

**Tabella 3.3-8 – Elenco delle prove geotecniche in sito**

<b>Nome della prova</b>	<b>Norma di riferimento</b>	<b>Approccio</b>	<b>Parametri determinabili</b>
Penetrometrica statica (CPT, CPTU, SCPT)	ASTM D3441-94	C	$c_u, \tau_{cyc,ur}, \phi', G_o$
Penetrometrica dinamica (SPT)	ASTM D1586-84	C	$\tau_{cyc,ur}, \phi', G_o$
Carico su piastra (PLT)	ASTM D1194-93, D1195-93, D1196-93, D4394-84, D4395-84	B	Deformabilità
Dilatometrica (DMT)	-	B,C	Resistenza, Deformabilità
Pressiometrica (SBPT)	ASTM D4719-87, D4971-89	B	Resistenza, Deformabilità
Scissometrica (FVT)	ASTM D2573-94	B	$c_u$
Penetrometrica dinamica (DPT)	-	B	$\tau_{cyc,ur}, \phi', G_o$

**Tabella 3.3-9- Elenco delle prove geotecniche di laboratorio**

<b>Nome della prova</b>	<b>Norma di riferimento</b>	<b>Approccio</b>	<b>Parametri determinabili</b>
Triassiale cicliche con misura locale (TXC)	JGS T 542-1995 (*)	A	$\tau = f(\gamma), \tau = g(\gamma)$ $G - \gamma, D - \gamma$
Torsionali cicliche (TTC)	JGS T 543-1995 (*)	A	$\tau = f(\gamma), \tau = g(\gamma)$ $G - \gamma, D - \gamma$
Colonna Risonante (CR)	ASTM D4015-92 (*)	A	$G - \gamma, D - \gamma$
Misure sismiche in laboratorio (MS)	-	A	$G_0, D_0$
Triassiali convenzionali (TX)	AGI 1994, ASTM D2850-03a, D2166, D4767	A	$c', \phi', c_u$
Taglio diretto (TD)	AGI 1994, ASTM D3080-03	A	• $c', \phi'$
Edometro (ED)	AGI 1994, ASTM D2435-03, D4186	A	• Compressibilità, OCR, $c_v, c_\alpha$
Classificazione (CLASS)	AGI 1994, ASTM D4318-00, D2487-00, C136-01, D1140-00, D2217-85, D422-63, D 2974 - 87, D4648-00, D2216-98, D854-02, CNR UNI 10010/64, CNR UNI 10013/64, CNR UNI 10014/64	C	• Suscettibilità alla liquefazione, identificazione terreni

ASTM= American Society of Testing Materials

JGS= Japanese Geotechnical Society

(\*) si veda: Cavallaro A. *et al.*

### 3.3.4.1.2 Estensione delle indagini

Per ciò che riguarda l'estensione delle indagini occorre distinguere due situazioni:

- indagini per l'adeguamento o la progettazione di una struttura;
- indagini finalizzate alla MS.

Nel caso a) il numero di verticali, la massima profondità da raggiungere ed il numero di campioni da prelevare, nonché la scelta del tipo di campionatore saranno definiti con i criteri usuali della Geotecnica. Unicamente nella definizione del tipo di suolo le informazioni ed in particolare il profilo di velocità dovrebbe riguardare almeno i primi 30 m di profondità.

In relazione al punto b), ed in particolare per le analisi di risposta sismica, i sondaggi dovrebbero essere spinti sino ad incontrare il substrato roccioso penetrandovi per almeno 5 m. In linea di massima è possibile definire come substrato roccioso le formazioni con velocità di propagazione delle onde di taglio pari a 800 m/s.

In fase di programmazione del sondaggio occorre evidenziare che:

- la profondità da raggiungere è indicata con un'approssimazione di almeno 3 m;
- occorre preliminarmente individuare i litotipi che possono essere campionati prevedendo il prelievo di uno o due campioni per ciascuno.

La raccolta e l'informatizzazione di tutti i dati geotecnici disponibili, anche quelli dei privati o prodotti dagli Enti Pubblici in relazione ad altri progetti, sono essenziali per ottimizzare l'impiego delle risorse economiche ai fini della caratterizzazione sismica delle aree oggetto d'indagine.

### 3.3.4.1.3 Descrizione delle indagini

Nel seguito vengono descritte le diverse metodologie di indagine di sito e laboratorio illustrando per ciascuna metodologia i seguenti aspetti:

- scopo;
- campo d'applicazione;
- attrezzatura consigliata e/o prescritta;
- modalità di esecuzione consigliata e/o prescritta;
- interpretazione della prova consigliata e/o prescritta quando tale aspetto risulta rilevante;

- presentazione dei risultati.

### 3.3.4.2 Indagini in sito

Le indagini in sito dovranno essere eseguite secondo le procedure indicate nelle "Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche" (AGI, 1977), salvo quanto specificato di seguito.

#### 3.3.4.2.1 Sondaggi

I sondaggi hanno i seguenti obiettivi:

- Ricostruzione stratigrafica del terreno mediante la campionatura completa dei litotipi attraversati dall'utensile di perforazione, ricostruzione del profilo granulometrico e attraverso la compilazione della colonna lito-stratigrafica e di ulteriori informazioni previste nella compilazione del log-stratigrafico, integrandole con l'interpretazione geologica del materiale estratto;
- Prelievo di campioni indisturbati finalizzati alla determinazione dei parametri geotecnici necessari per le analisi di risposta sismica (modulo di taglio, rapporto di smorzamento, ecc.) tramite prove dinamiche di laboratorio;
- Porre in opera eventuale strumentazione geotecnica e di consentire l'esecuzione di alcuni tipi di prove in sito;
- Effettuare rilievi e misure sul livello piezometrico;
- Tarare le metodologie sismiche di superficie;
- Permettere l'esecuzione della prova Down-Hole per la determinazione puntuale delle velocità di propagazione delle onde P ed  $S_H$ . Per assicurare la corretta esecuzione della prova geofisica dovrà essere eseguita una adeguata cementazione del foro di sondaggio, secondo quanto specificato nelle presenti IT. A tal fine il pagamento del sondaggio all'Impresa verrà effettuato solo dopo l'esecuzione della prova geofisica, potendo così verificare se le registrazioni acquisite sono di qualità e non disturbate dalla non continuità della cementazione. Il diametro del sondaggio dovrà essere sufficiente a garantire l'esecuzione della prova Down-Hole.

Nelle aree in frana, per misurare l'entità degli spostamenti, il sondaggio potrà essere attrezzato con tubo inclinometrico.

Nel caso di sondaggi predisposti per la successiva esecuzione di indagini di tipo geofisico si fa presente quanto segue:

- per la prova Cross-Hole è necessario controllare la deviazione dalla verticale (si vedano le istruzioni specifiche per tale tipo di prova). A tal fine è necessario attrezzare il foro con tubo inclinometrico;
- per la prova Down-Hole non si rendono necessari controlli di verticalità;
- deve essere attentamente eseguita la cementazione del tubo su tutta la lunghezza della perforazione (si vedano le istruzioni relative alle indagini geofisiche).

E' prevista inoltre durante tutte le fasi di sondaggio (installazione cantiere, perforazione, cementazione, ecc.) la presenza costante di un geologo incaricato dall'Amministrazione Appaltante che svolga il ruolo del geologo assistente di cantiere e di Direttore dei Lavori (DL) per l'intera durata del sondaggio. Si precisa che tale incarico sarà affidato direttamente alla persona fisica (geologo professionista che seguirà personalmente il sondaggio) e non a persone giuridiche (Imprese).

Il geologo incaricato dell'assistenza e direzione dei lavori del sondaggio geotecnico dovrà seguire costantemente i lavori e dovrà assicurare la regolarità dei lavori secondo la buona norma, ricordando che gli obiettivi principali e i compiti del geologo assistente di cantiere sono i seguenti:

- controllo e verifica preliminare della dotazione della strumentazione di perforazione (sonda, carotieri, campionatori, corone, rivestimenti.) in relazione alla tipologia presunta dei terreni;
- controllo e posizionamento della sonda sulla verticale esplorativa indicata dall'Amministrazione appaltante;
- ricostruzione del profilo stratigrafico e compilazione del modulo stratigrafico come descritto in Figura 3.3-39;

- controllo continuo durante la fase di perforazione evidenziando, in accordo con il geologo dell'Impresa ed il sondatore, il tipo di carotiere da adottare, di volta in volta, in maniera da garantire il minor disturbo possibile nel terreno e la maggior percentuale di recupero;
- direzione dei lavori di prelievo (profondità e tipo in relazione alla natura del terreno) dei campioni indisturbati finalizzati alla determinazione dei parametri meccanici necessari per le analisi di risposta sismica tramite prove dinamiche di laboratorio. Il geologo Assistente di Cantiere può modificare in corso d'opera il programma preliminare in relazione al prelievo di campioni, laddove i terreni attraversati lo permettano, avendo premura di verificare anticipatamente l'idoneità dei campionatori in riferimento alle specifiche indicate nelle IT;
- controllo della regolare preparazione dei campioni (paraffinatura, etichettatura etc.) e del loro recapito presso la struttura indicata dall'Ente (Comune, Provincia, Regione);
- direzione dei lavori di esecuzione delle prove geotecniche (misure SPT, prove di permeabilità ecc.);
- effettuazione delle misure di falda durante e dopo la perforazione e comunque sempre all'inizio ed alla fine di ogni giornata lavorativa;
- direzione dei Lavori di condizionamento del foro (tubo inclinometrico, tubo piezometrico, tubo per prove Down-Hole) con particolare riguardo alle modalità di cementazione e successivo controllo della accessibilità del foro per tutta la profondità;
- comunicazione tempestiva all'Amministrazione appaltante di eventuali inadempienze e/o mancanze da parte dell'Impresa appaltatrice;
- redazione della Relazione Tecnica delle indagini.

Qualora fossero verificate inadempienze da parte del DL, per ciò che riguarda l'assistenza di cantiere, sono previste penali.

Le perforazioni saranno eseguite generalmente con le modalità atte ad effettuare sondaggi a carotaggio continuo: si ricorrerà a procedimenti a distruzione di nucleo per eventuali fori integrativi da attrezzare con tubi inclinometrici, piezometri e in tratti non significativi a litologia uniforme e nota.

I sondaggi saranno misurati per metro lineare di foro eseguito; le profondità saranno misurate dal piano d'imposta dell'attrezzatura.

La profondità della falda acquifera incontrata e la quota di stabilizzazione dell'acqua in foro dovrà essere rilevata con misure giornaliere ad inizio e fine perforazione sulla base delle tabelle in tabella 1.5.1.4. Vanno altresì segnalate eventuali perdite di fluido.

I sondaggi e le prove in sito devono essere in generale spinti fino ad incontrare la roccia "sana", attraversandola per uno spessore significativo.





- carotieri semplici con valvola di testa a sfera e calice;
- carotiere doppio a corona sottile (T2, T6) con estrattore;
- carotiere triplo con portacampione interno estraibile ed apribile longitudinalmente (T6S) con estrattore e calice.

A seconda della natura litologica dei terreni si stabilirà quale tipo di carotiere utilizzare. Si richiederà il T6s o il triplo in tutti i casi in cui possono essere previsti prelievi di spezzoni di carota di roccia per prove meccaniche di laboratorio.

In linea generale si richiede sonda semovente cingolata o autocarrata in grado di fornire spinta massima, tiro, coppia massima e di essere attrezzata con aste di perforazione e rivestimento sufficienti a raggiungere profondità massime di 80 m. In fase di piazzamento della macchina operatrice dovrà essere curata al massimo la verticalità del foro, mediante controlli con livella torica sulla colonna di perforazione.

Per quanto riguarda il diametro del sondaggio, il diametro dovrà essere commisurato e sufficiente per l'esecuzione delle eventuali indagini in foro da eseguire (Down-Hole, Cross-Hole, Inclinatori ecc.), secondo quanto prescrivono le presenti IT.

In particolare il diametro minimo a fondo foro dovrà essere sufficiente a prelevare campioni indisturbati del diametro non inferiore a 80 mm, e comunque ad attrezzare il foro con tubo in ABS, PVC pesante o inclinometrico di diametro interno di 80 mm.

Nello specifico, nel caso di sondaggi profondi ( $z > 50,0-60,0$  m) oppure laddove le condizioni e caratteristiche dei terreni non garantiscano una perfetta prosecuzione della perforazione si potrà richiedere, previo parere della DL, l'impiego di doppi rivestimenti metallici provvisori, uno interno con diametro pari a 127mm e uno esterno con diametro pari a 151mm. L'impresa avrà cura di asportare, attraverso adeguate manovre di pulizia a fondo foro, tutto il materiale presente nell'intercapedine tra i due rivestimenti. L'impiego dei rivestimenti provvisori devono essere esplicitamente autorizzati dalla DL.

La profondità che dovrà essere raggiunta verrà indicata dal geologo assistente di cantiere o dal D.L. (incaricato dall'Appaltante), che segue il sondaggio, ed eventualmente durante la perforazione in relazione alla natura dei terreni incontrati. Il D.L. potrà modificare in corso d'opera il programma preliminare di indagine in relazione al prelievo di campioni e anche alla profondità di indagine nel rispetto degli obiettivi fissati dal programma.

Nei sondaggi il carotaggio potrà interessare l'intero foro o uno o più tratti separati del foro, in ogni caso il carotaggio (lunghezza della singola manovra  $< 1,5$  m) dovrà essere fornito adottando tutte le cautele, le attrezzature e gli accorgimenti necessari per ottenere la massima percentuale di recupero; si dovrà operare a secco se viene utilizzato il carotiere semplice, soprattutto nei terreni granulari o nei terreni fini poco consistenti. In altri tipi di terreno, sentita la DL sarà possibile operare il carotaggio con fluido di circolazione. Ovviamente, utilizzando carotieri doppi-tripli occorrerà prevedere la circolazione del fluido di perforazione.

Il recupero del materiale all'interno del carotiere semplice, nel caso in cui siano presenti terreni sciolti, deve essere effettuato mediante pistone o aria compressa per non pregiudicare lo stato di rimaneggiamento del materiale.

Di norma, le percentuali di recupero, valutate per ogni singola manovra, non dovrebbero essere inferiori a:

- 70% per i terreni a grana grossa (sabbia, ghiaia, ecc.);
- 80% per i terreni a grana fine (argilla, argilla marnose, ecc.) e rocce fratturate;
- 90% per rocce compatte in genere (calcari, calcari marnosi, arenarie, conglomerati, gessi, anidriti, rocce ignee, rocce metamorfiche, ecc).

Qualora tali percentuali di recupero non venissero realizzate per chiara negligenza dell'Impresa quei tratti di sondaggio non saranno contabilizzati nel computo complessivo, oltre la responsabilità da parte del geologo assistente di cantiere relativamente al non corretto utilizzo del carotiere in relazione alla tipologia di terreno presente.

L'attribuzione dei terreni incontrati alle classi sopra riportate è fatta dal geologo incaricato per l'assistenza di cantiere: qualora il recupero risulti inferiore alle percentuali sopra riportate, sondaggio senza alcun aggravio di spesa a carico dell'Appaltante. In ogni caso il tratto corrispondente alla percentuale di recupero inadeguata non sarà computata nella contabilità finale.

Durante il carotaggio, il geologo dell'Impresa appaltante, è sufficiente che compili una breve nota che riporti la stratigrafia desunta dal sondaggio con indicazione relativa agli spessori e alle litologie presenti.



Il geologo incaricato dall'Appaltante, invece, deve anch'esso compilare la stratigrafia di campagna e successivamente elaborarla nella versione definitiva seguendo in maniera precisa quanto previsto nelle presenti Istruzioni Tecniche.

I campioni indisturbati dovranno essere prelevati ogni qual volta venga rilevata una variazione delle caratteristiche del terreno attraversato (dove chiaramente le caratteristiche dei terreni lo consentano).

Il materiale estratto dal sondaggio sarà riposto in cassette catalogatrici di misure opportune (es. 100 x 50cm) e di altezza adeguata rapportata al diametro della perforazione, rispettando la sequenza stratigrafica rinvenuta. I separatori interni (oppure in alternativa opportune segnature) indicheranno le quote di inizio e fine di ogni manovra ed il prelievo dei campioni.

Le cassette catalogatrici saranno contrassegnate da una etichetta o scritta inamovibile e indelebile riportante:

- località;
- designazione del cantiere - Committente - Esecutore;
- geologo di cantiere ed esecutore del sondaggio;
- designazione del sondaggio;
- tipo di campione e numero d'ordine;
- profondità di prelievo (da/a);
- orientamento (alto/basso);
- data di prelievo.

I carotaggi contenuti nelle cassette dovranno essere tempestivamente trasportati a cura dell'Impresa e consegnati al Comune che li dovrà conservare in ambienti riparati dalle intemperie. Le cassette dovranno avere caratteristiche tali da evitare perdite di materiale e mescolamenti, anche in caso di rovesciamento della cassetta.

Per ogni cassetta dovranno essere eseguite due fotografie a colori con angolazioni diverse, una perpendicolare e l'altra obliqua, in modo da individuare in maniera ottimale le variazioni litologiche.

Nelle foto dovrà essere ben visibile l'etichetta dove sono apposte le indicazioni riguardanti il cantiere, il sondaggio e le quote di riferimento ed un metro per i riferimenti di scala.

Inoltre nel caso in cui nel corso del sondaggio vengano eseguite manovre di carotaggio tramite l'impiego del T6s, il geologo assistente di cantiere dovrà realizzare ulteriori n°2 fotografie del materiale carotato con questo carotiere prima che questo venga trasferito nelle cassette catalogatrici. Copia di queste foto dovrà essere allegata alla relazione finale. E' altresì opportuna una loro trasmissione all'Ente Appaltante in tempi brevi (al termine del sondaggio) anche in sola forma digitale. Le foto suddette sono di particolare rilievo per documentare la bontà del carotaggio specialmente in terreni fratturati e nel caso di utilizzo di carotiere T6s. In questo caso, infatti, il trasferimento del materiale in cassetta ed il successivo controllo per la sua identificazione può comportare un sostanziale rimaneggiamento dello stesso rendendo problematiche le operazioni di collaudo descritte nel seguito.

Infine, l'assistente di cantiere dovrà produrre anche ulteriore materiale fotografico relativo alla sonda perforatrice utilizzata e all'attrezzatura di perforazione completa di carotieri, corone, campionatori, SPT, fustelle, ecc. In particolare dovrà essere realizzata una fotografia per ogni campione prelevato da inviare al laboratorio di analisi.

Le fotografie effettuate saranno consegnate in originale oppure, se realizzate con macchina fotografica digitale, su supporto magnetico e dovranno essere allegate nella relazione illustrativa finale a cura del geologo incaricato per l'assistenza al cantiere.

I carotaggi contenuti nelle cassette catalogatrici dovranno essere tempestivamente trasportati e conservati in ambienti riparati dalle intemperie.

Rientra tra i compiti dell'Impresa:

- il trasporto dei carotaggi contenuti nelle cassette catalogatrici sino alla sede del Comune;
- la consegna delle stesse ai tecnici dell'Amministrazione Comunale.
- Nel caso di campioni indisturbati dovranno essere riportati i dati relativi al campionamento eseguito con l'annotazione del:
  - tipo di campionatore;
  - metodo d'infissione del campionatore;
  - condizioni di prelievo (presenza d'acqua, energia d'infissione, ecc.).

Al fine di mantenere disponibile il foro di sondaggio, anche per successivi utilizzi, si raccomanda di proteggere il boccapozzo con pozzetto e chiusura inamovibili e di attrezzare lo stesso con strumentazioni idonee alle problematiche che il caso richiede (tubi inclinometrici in ABS o PVC pesante nel caso di pendii, tubi per prove tipo Down hole, piezometri, etc).

#### 3.3.4.2.1.2 Sondaggi a distruzione di nucleo

Per quanto riguarda il diametro del sondaggio, il diametro dovrà essere commisurato e sufficiente per l'esecuzione delle eventuali indagini in foro da eseguire (Down-Hole, Cross-Hole, Inclinometri ecc), secondo quanto prescrivono le presenti IT.

La perforazione andrà eseguita a rotazione utilizzando utensili a rotazione a distruzione di nucleo.

Per questo tipo di sondaggio la stratigrafia andrà compilata in base all'esame dei detriti facendo riferimento al modulo di Figura 3.3-39, per le parti compilabili.

#### 3.3.4.2.1.3 Prelievo campioni

E' consentito il prelievo di campioni disturbati e rimaneggiati al solo fine di determinare le caratteristiche fisiche dei terreni o a fini di classificazione. In particolare si prevede:

- il prelievo di campioni disturbati o a disturbo limitato, mediante l'impiego di campionatori a pareti grosse da 100 mm e fustelle in pvc, da infiggere a percussione o a pressione, a seconda della natura geolitologica dei terreni stessi;
- il prelievo di campioni rimaneggiati e loro conservazione in contenitori trasparenti a chiusura ermetica.
- I campioni indisturbati andranno invece prelevati impiegando uno dei seguenti campionatori:
  - campionatori a pareti sottili infissi a pressione (campionatore a parete sottile tipo Shelby del diametro minimo di 80 mm);
  - campionatori a pistone idraulici o meccanici (tipo Osterbeg);
  - campionatori rotativi a doppia o a tripla parete con scarpa avanzata tipo Denison o tipo Mazier modificato.

Per il campionatore semplice tipo Shelby la scarpa del tubo campionatore deve avere un tagliente con angolo non superiore a 6°. L'impresa dovrà produrre un'attestazione relativa all'uso di campionatori con i requisiti richiesti. I laboratori, incaricati di eseguire le indagini geotecniche sui campioni prelevati, verificheranno la conformità dei tubi campionatori. La D.L., in via preliminare durante la fase dei lavori, deve fornire una valutazione di massima, anche tramite acquisizione di informazioni dall'Impresa esecutrice, sulla presenza del tubo campionatore con i requisiti richiesti. Inoltre, i campionatori a pareti sottili, con o senza pistone, dovranno avere un coefficiente di ingresso molto piccolo e certamente minore di 0.5 %.

E' prevista un'accurata pulizia del foro di sondaggio con metodi adeguati (carotiere semplice e manovra finale a secco, utensile di spurgo a getto radiale e soprastante calice di raccolta del detrito, ecc.). Nel caso di campionatori tipo Denison il campione sarà alloggiato in un tubo in ABS o PVC interno al tubo non rotante e opportunamente paraffinato dopo il recupero. L'entità della sporgenza del tubo interno va concordata con la direzione lavori. Nel caso di campionatore Mazier modificato il campione sarà alloggiato in un tubo di acciaio inossidabile, cadmiato o comunque trattato. Anche in questo caso si procederà alla paraffinatura. Inoltre la carota di terreno prelevato non dovrà avere un diametro inferiore a 80 mm.

In ogni caso le ditte forniranno le caratteristiche del tubo campionatore in dotazione e quanto non espressamente indicato andrà concordato con la direzione lavori. I tubi campionatori utilizzati dovranno essere nuovi e costituiti in acciaio inox e dotati di tagliente affilato.

L'introduzione del campionatore nel foro di sondaggio deve essere controllata con misure di profondità in modo che, posato il campionatore a fondo foro, si possa verificare la corrispondenza con la profondità precedentemente raggiunta dalla perforazione. I campioni indisturbati dovranno avere dimensioni non inferiori a 80 mm di diametro e 500 mm di lunghezza. Eventuali discordanze tra le due profondità richiederanno un'ulteriore pulizia del foro e vanno comunque sempre annotate nel modulo di sondaggio.

Il campione deve essere conservato nello stesso tubo utilizzato per il prelievo e dovrà essere sigillato mediante tappi a tenuta, previo collaggio di paraffina fusa alle estremità.

Si procederà quindi all'apposizione sul contenitore di un'etichetta (non degradabile per umidità) in cui sono indicati:

- designazione del cantiere - Committente - Esecutore;
- designazione del sondaggio;
- tipo di campione e numero d'ordine;
- profondità di prelievo (da/a);
- orientamento (alto/basso);
- data di prelievo.

Nel caso di campioni indisturbati dovranno essere riportati i dati relativi al campionamento eseguito con l'annotazione del:

- tipo di campionatore;
- metodo d'infissione del campionatore;
- condizioni di prelievo (presenza d'acqua, energia d'infissione, ecc.).

I campioni devono essere conservati, a cura dell'Amministrazione Comunale in locali idonei, in posizione orizzontale evitando scuotimenti ed urti e particolarmente protetti dai raggi del sole, dal gelo e da fonti di calore fino al momento della consegna al laboratorio geotecnico. Rientra tra i compiti dell'Impresa:

- il trasporto e la consegna dei campioni al Comune;
- la successiva spedizione degli stessi al laboratorio geotecnico per le analisi, corredata, tramite apposita distinta, di tutte le informazioni necessarie alla univoca individuazione del campione. Tale distinta dovrà essere inviata per conoscenza dalla Ditta esecutrice delle indagini al Servizio Sismico regionale.

Qualora il prelievo dei campioni non venga effettuato secondo le modalità previste nelle presenti I.T. per inadempienza da parte dell'Impresa, per quanto segnalato dal geologo incaricato della D.L. non verrà autorizzato il pagamento per tutta la profondità relativa al litotipo interessato dal prelievo.

#### 3.3.4.2.1.4 Sistemazione per indagini geofisiche

I fori in cui vengono eseguite le prove sismiche dovranno essere attrezzati con tubo di rivestimento in ABS o PVC pesante o di tipo inclinometrico di spessore maggiore o uguale a 5.0 mm, lunghezza minima degli spezzoni di 3 metri, assemblati mediante filettatura a vite ed eventuali manicotti di giunzione e muniti di tappi di testa e fondo foro per l'effettuazione di misure sismiche in foro. La posa in opera del tubo di rivestimento, di diametro interno minimo di 80 mm, necessario per l'effettuazione delle prove sismiche, dovrà effettuarsi con le seguenti modalità:

- lavaggio accurato del foro con acqua pulita e controllo della profondità;
- calo della tubazione nel foro; i tubi saranno giuntati con manicotti incollati ma non rivettati (eventualmente fissati con viti autofilettanti non passanti), in modo da garantire la perfetta linearità interna e l'assenza di scalini nella tubazione, onde evitare problemi per l'inserimento dei geofoni tridimensionali per l'esecuzione delle prove sismiche in foro;
- cementazione dell'intercapedine foro-tubo.

La cementazione deve essere eseguita in modo da garantire la continuità del contatto terreno-tubazione su tutta la verticale per garantire registrazioni in P ed  $S_H$  di qualità. Al fine di garantire una completa ed ottimale cementazione, la realizzazione della prova geofisica in foro dovrà essere effettuata non prima di 10 giorni dalla fine delle operazioni di cementazione del foro di sondaggio.

E' possibile, prima ancora di collocare il rivestimento, chiudere il fondo del foro con un cappello (packer) dotato di valvola di controllo sferica one-way, in grado di accogliere un tubo del diametro di 38 mm; dopodiché, una volta posizionata la tubazione di rivestimento e centrata rispetto alle pareti del foro con l'ausilio di appositi distanziatori montati sul fondo, viene calato all'interno del foro, fino a raggiungere la valvola, un tubo in ABS o PVC del diametro di 38 mm, collegato in superficie ad una pompa convenzionale per mezzo della quale viene iniettata la miscela cementizia, che, una volta raggiunto il fondo del foro, inizia a riempire dal basso verso

l'alto in maniera uniforme l'intercapedine tra foro e rivestimento, spazzando via il fango e i detriti eventualmente presenti (normativa ASTM).

E' possibile altresì calare direttamente il tubo per l'iniezione nell'intercapedine fino al fondo del foro e quindi procedere alla cementazione dal basso verso l'alto, in modo da poter garantire al massimo la continuità del terreno - tubazione, con tutti quegli accorgimenti necessari.


La miscela da utilizzare, in linea di massima, per la cementazione è costituita da una malta a ritiro controllato (acqua + cemento + bentonite), in particolare per la parte del foro che penetra nella roccia si consiglia il cemento di Portland convenzionale di densità pari a 2.2. mg/m<sup>3</sup>, mentre per la parte a contatto con terreni, sabbie e ghiaie si sceglie una miscela con una densità prossima a quella del terreno circostante (da 1.8 mg/m<sup>3</sup> a 1.9 mg/m<sup>3</sup>), ottenuta mescolando 450 g di cemento di Portland, 450 g di bentonite a 2.8 kg di acqua. La pressione di iniezione non deve essere superiore a 2 atm (Norma ASTM).

Questo in condizioni normali; qualora la situazione incontrata presentasse forti venute di acqua, fratturazione, scavarnamenti, ecc., la composizione della miscela e la pressione d'iniezione potranno essere opportunamente variate tenuto conto che l'obiettivo è un contatto solidale tra terreno e tubo di rivestimento. In questo caso l'impresa dovrà comunicare la nuova composizione adottata.

Al fine di garantire l'accuratezza della cementazione, il pagamento del sondaggio sarà effettuato solo dopo l'esecuzione della prova geofisica, dopo aver verificato che le registrazioni acquisite siano di qualità e non disturbate dalla non continuità della cementazione.

Una volta terminate le operazioni di rivestimento e cementazione, l'interno dei tubi deve essere lavato con acqua pulita e lasciato pieno d'acqua.

Ciascun foro di sondaggio, attrezzato nel modo anzidetto, dovrà essere protetto da un pozzetto in ferro, in superficie o interrato, reso inamovibile e dotato di lucchetto. Ad esempio, in una sede stradale o in un sito per il quale il Comune prevede la realizzazione di un pozzetto a raso, dovrà essere realizzato un doppio pozzetto di cui quello esterno munito di coperchio di dimensioni adeguate, contenente al proprio interno un pozzetto dotato di lucchetto.

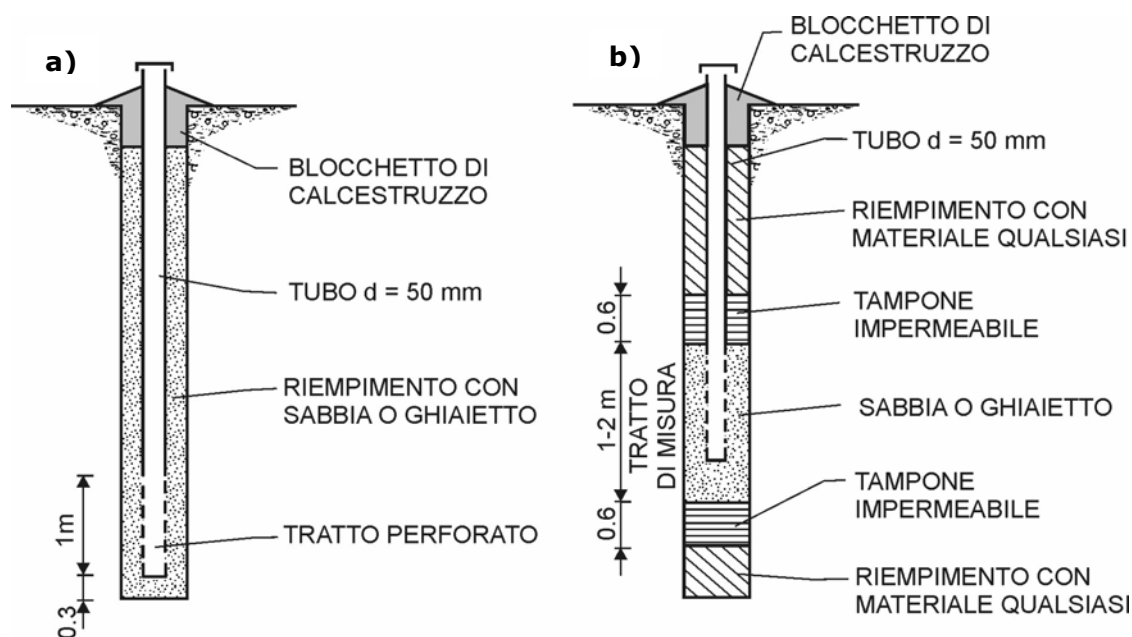

**Figura 3.3-40 – a) Piezometro idraulico aperto in terreno omogeneo; b) Piezometro aperto con tratto di misura sigillato. Da Lancellotta, 1993**

#### 3.3.4.2.1.5 Sistemazione per misure piezometriche

Nel caso di terreni a grana grossa si impiegheranno piezometri a tubo aperto, per quelli a grana fine piezometri tipo Casagrande. I piezometri a tubo aperto hanno diametro compreso tra 1 e 2 pollici ed il livello dell'acqua viene rilevato mediante freatimetro. La Figura 3.3-40 mostra la posa in opera di piezometri a tubo aperto senza isolamento e con isolamento.

La seconda soluzione va adottata nel caso di terreni non omogenei quando si è interessati ad una misura localizzata.

Nel caso di terreni a grana fine è opportuno installare piezometri tipo Casagrande costituiti da una cella piezometrica e da una doppia tubazione di misura e di spurgo. La cella piezometrica è costituita da un filtro cilindrico (solitamente agglomerato di silice) e da un corpo in ABS o PVC. La tubazione di misura e di spurgo ha diametro nominale di ½ pollice ed lunghezza degli spezzoni compresa tra 3 e 6 m.

Prima della posa in opera occorre verificare che i tubi non presentino lesioni, schiacciamenti o curvature dovute al trasporto o all'immagazzinamento e che i filetti alle estremità dei tubi ed i manicotti non presentino anomalie tali da compromettere il corretto accoppiamento.

Per la posa in opera occorre procedere come di seguito descritto:

- montaggio dei manicotti di giunzione ad una estremità dei tubi con sigillatura mediante opportuni sigillanti;
- preparazione del materiale necessario alla formazione dello strato filtrante e di sigillatura;
- controllo della quota di fondo foro con scandaglio;
- lavaggio del foro con acqua pulita immessa dal fondo foro attraverso le aste della sonda;
- inserimento della cella, aggiungendo progressivamente gli spezzoni di tubo e sigillando le giunzioni con opportuni sigillanti; la giunzione dei tubi viene realizzata senza forzare eccessivamente l'avvitamento dei manicotti filettati al fine di evitare la restrizione delle estremità dei tubi;
- l'estremità superiore della doppia tubazione deve sporgere da piano campagna 20-30 cm per consentire un'agevole inserimento della sonda freaticometrica ed allo stesso tempo consentire la posa in opera di un pozzetto protettivo di dimensioni contenute.
- realizzazione dello strato filtrante in ghiaietto per lo spessore richiesto e ritiro dei rivestimenti;
- formazione del tappo impermeabile, costituito da palline di bentonite, con spessore adeguato, ritirando progressivamente i rivestimenti dal foro senza l'ausilio della rotazione;
- controllo della quota superiore del tappo impermeabile;
- riempimento del tratto del foro compreso tra l'estremità superiore del tappo impermeabile ed il piano campagna;
- verifica dell'assenza di ostruzioni ed ogni altro impedimento al passaggio della sonda freaticometrica.

Al termine dell'installazione il piezometro deve essere spurgato mediante immissione di acqua pulita per almeno 10 minuti.

In particolari casi, si può richiedere, anche l'installazione di n.2 celle Casagrande nello stesso foro di sondaggio.

#### 3.3.4.2.1.6 Sistemazione per misure inclinometriche

Devono essere utilizzati tubi inclinometrici, in alluminio anodizzato, a 4 guide con diametro interno delle guide compreso tra 75 e 80 mm e lunghezza non inferiore a m 3.00; la giunzione tra gli spezzoni di tubo deve essere realizzata per mezzo degli appositi manicotti in uguale materiale avente lunghezza di 300 mm e diametro massimo di ingombro pari a 92 mm; le tolleranze di accoppiamento manicotto-tubi devono essere tali da garantire una rotazione reciproca dei tubi inferiore a 2 gradi.

La dotazione deve inoltre prevedere un tappo di fondo ed un tappo superiore di protezione, nonché una sonda testimone.

Per l'iniezione della miscela di cementazione, alla valvola di fondo è da preferire una tubazione continua a perdere (tipo rilsam o altro).

Prima della posa in opera si devono eseguire i seguenti controlli:

- che i tubi non presentino lesioni, schiacciamenti o curvature dovute al trasporto o all'immagazzinamento;
- che all'estremità i tubi e i manicotti non presentino anomalie tali da compromettere il buon accoppiamento degli stessi;

- verifica del corretto montaggio dell'eventuale valvola di fondo e delle attrezzature necessarie all'iniezione della miscela di cementazione;
- controllo e preparazione dei componenti per la realizzazione della miscela di cementazione che, di norma, deve essere composta da acqua, cemento pozzolanico e bentonite, rispettivamente in proporzione di 100, 50 e 5 parti di peso;
- verifica quota fondo foro.

La messa in opera deve avvenire con le seguenti modalità:

- preassemblaggio dei tubi in spezzoni di 6.0 m terminanti ad un estremo con un manicotto mediante le seguenti operazioni:
  - o inserimento del manicotto sul tubo per metà della sua lunghezza;
  - o esecuzione dei fori per i rivetti (4 per ogni tubo) a circa 50 mm dall'estremità del manicotto;
  - o mantenendo in posizione il manicotto mediante inserimento provvisorio di rivetti, introduzione dell'altro tubo ed esecuzione dei fori;
  - o rimozione del manicotto;
  - o stesura di un sottile strato di colla all'estremità dei tubi da giuntare, per una lunghezza di circa 15 cm;
  - o inserimento del primo tubo nel manicotto e rivettatura; inserimento del secondo tubo e rivettatura;
  - o abbondante fasciatura del giunto con nastro autovulcanizzante.
- inserimento del primo spezzone così predisposto nella perforazione bloccando la barra all'altezza della cravatta, avendo cura di non deformarla e di permettere la fuoriuscita del sono manicotto di giunzione;
- inserimento dello spezzone successivo con manicotto e collegamento con il precedente mediante foratura, rivettatura e sigillatura del giunto;
- ripetizione dell'operazione fino al completo inserimento della colonna di tubazione, provvedendo, ad intervalli opportuni, a fissare al tubo inclinometrico i tubetti di iniezione;
- completata la posa della colonna, accurato lavaggio della perforazione e prima verifica con sonda testimone della agibilità della tubazione inclinometrica; segue la cementazione a basa pressione (max 2 bar) attraverso la valvola di fondo o, preferibilmente, attraverso la tubazione esterna di iniezione; l'operazione viene considerata ultimata alla fuoriuscita della malta in superficie;
- al termine dell'iniezione di miscela, estrazione del tubo di rivestimento di perforazione e rabbocco da piano campagna della miscela di cementazione; durante l'estrazione del tubo di rivestimento è assolutamente necessario non eseguire alcuna rotazione dello stesso;
- successivo lavaggio interno del tubo inclinometrico mediante abbondante circolazione d'acqua.

Al completamento dell'installazione del tubo occorre verificarne l'integrità e che risulti libero da ostruzioni o impedimenti al passaggio della sonda di misura, mediante l'utilizzo di apposita "sonda testimone", occorre inoltre determinare l'Azimut di orientamento delle guide mediante bussola ed eseguire la prima lettura inclinometrica di riferimento (lettura di zero).

#### 3.3.4.2.1.7 Stratigrafia del sondaggio: modulo per la compilazione, simbologie e specifiche tecniche

Per un criterio di uniformità le stratigrafie dei sondaggi dovranno essere descritte utilizzando il modulo riportato in precedenza. Inoltre dovrà essere rilevato il livello di falda con misure giornaliere ad inizio e fine perforazione.

Il modulo per la compilazione della stratigrafia del sondaggio riporta le seguenti informazioni:

- informazioni generali sulla postazione del cantiere, sulle strumentazioni e le metodologie di perforazione;
- parametri acquisiti durante la fase di perforazione (manovre, velocità di avanzamento, RQD, recupero, struttura e fratturazione della roccia...);
- attrezzature utilizzate durante la fase di perforazione (carotieri, campionatori, rivestimenti..);

- prove eseguite durante la fase di perforazione (SPT, Pocket, Vane Test...) ed eventuali campioni prelevati;
- eventuali annotazioni ed osservazioni devono essere riportati nel campo note del log stratigrafico.

Si precisa che la percentuale di recupero di terreno da riportare nel log deve essere calcolata relativamente ad ogni singola manovra e valutata al momento dell'estrazione del terreno dal carotiere.

L'informazione qualitativa relativa alla velocità d'avanzamento durante la fase di perforazione deve essere fornita insieme ad una valutazione quantitativa (espressa in cm/min) relativa ai parametri di avanzamento del carotiere (velocità di avanzamento, pressione sulla colonna, coppia...) riportati anche in un diagramma velocità-profondità. La valutazione della velocità di avanzamento deve essere effettuata controllando che il sondatore non vari i parametri di perforazione (pressione in testa, pressione sulla colonna...) e può essere effettuata manualmente oppure preferibilmente mediante l'utilizzo di un contatore.

Per quanto riguarda la descrizione stratigrafica ed i parametri rilevabili dall'attività di sondaggio vengono forniti le linee guida secondo la normativa vigente (AGI, ISRM). In ogni caso nel log stratigrafico dovranno essere fornite le descrizioni stratigrafiche dei terreni attraversati con indicazioni litologiche ed interpretazione formazionale della litologia di appartenenza.

#### 3.3.4.2.1.8 Sondaggi in terre

Per ciascuno strato attraversato è possibile determinare i seguenti parametri:

- a) tipo di terreno (granulometria);
- b) consistenza;
- c) colore;
- d) struttura;
- e) contenuto d'acqua;
- f) odore;
- g) reazioni all'HCl.

##### a) Tipo di terreno

Viene fatto riferimento alla tabella 1.1.5.5:

Nella tabella 1.1.5.5 sono indicati i diversi tipi di terreno ed i metodi che consentono il loro riconoscimento speditivo. Si hanno quattro gruppi principali:

- TERRE GRANULARI (blocchi, ciottoli, ghiaia, sabbia): se prevalgono grani visibili ad occhio nudo ( $d > 0.006$  mm), privi di coesione se asciutti;
- TERRE COESIVE (limo, argilla): se prevalgono grani non visibili ad occhio nudo, dotati di coesione se asciutti;
- TERRE ORGANICHE O VEGETALI: se prevalgono materiali organici o vegetale.
- TORBE: se prevalgono resti lignei.

Secondo la convenzione suggerita dall'AGI (1977) il nome della terra è quello della classe granulometrica dominante alla quale si fa seguire la denominazione della frazione secondaria secondo il seguente schema:

- preceduta dalla preposizione "con" se compresa tra il 50 ed il 25 % (es. limo con argilla);
- seguita dal suffisso "-oso" se fra il 25 ed il 15 % (es. limo argilloso);
- seguita dal termine "debolmente oso" se fra il 15 e il 5 % (es. limo debolmente argilloso).

**Tabella 3.3-11 – Definizione del tipo di terreno**

Definizione		Diametro dei grani	Criteri di identificazione
Blocchi		>200	visibili a occhio nudo
Ciottoli		200÷60	
Ghiaia	grossa	60÷20	
	media	20÷6	
	fine	6÷2	
Sabbia	grossa	2÷0,6	
	media	0,6÷0,2	
	fine	0,2÷0,06	
Limo		0,06÷0,002	Solo se grossolano è visibile ad occhio nudo – poco plastico, dilatante, lievemente granulare al tatto, si disgrega velocemente in acqua, si essicca velocemente, possiede coesione ma può essere polverizzato fra le dita
Argilla		<0,002	I frammenti asciutti possono essere rotti ma non polverizzati fra le dita, si disgrega in acqua lentamente, plastica non dilatante, appiccica alle dita, si ritira durante l'essiccazione.
Terreno organico o vegetale			Contiene una percentuale rilevante di sostanze organiche vegetali.
Torba			Predominano resti lignei non mineralizzati, colore scuro, bassa densità.

In presenza di materiali composti da sabbia e ghiaia conviene attenersi alla tabella 1.1.5.6 per una descrizione corretta dal punto di vista granulometrico:

**Tabella 3.3-12 – Definizione del tipo di terreno in terreni composti da ghiaia e sabbia**

MATERIALE PREVALENTEMENTE SABBIOSO	
$G \leq 5\%$	sabbia debolmente ghiaiosa
$5\% < G \leq 20\%$	sabbia ghiaiosa
$G \geq 20\%$	sabbia con ghiaia
$G \geq S$	sabbia e ghiaia
MATERIALE PREVALENTEMENTE GHIAIOSO	
$5\% < S \leq 20\%$	ghiaia sabbiosa
$S \geq 20\%$	ghiaia con sabbia
$S \geq G$	ghiaia e sabbia


La valutazione della determinazione del tipo di terreno verrà effettuata dal geologo in maniera speditiva, rimandando ad eventuali analisi di laboratorio la determinazione dell'esatta composizione granulometrica (analisi granulometriche).

Della frazione grossolana (blocchi, ciottoli, ghiaia) sarà specificata:

- la natura;
- il diametro massimo e medio dei grani;
- la percentuale e la composizione della matrice;




- il grado di uniformità della composizione granulometrica (sorting), rappresentato qualitativamente dalla Figura 3.3-41.

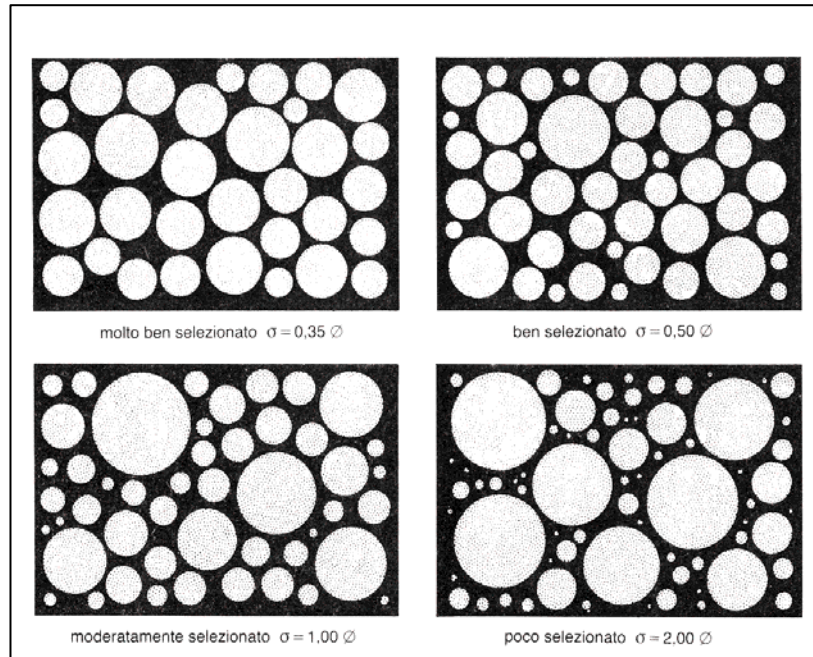

**Figura 3.3-41 – Carta di comparazione per la stima visiva del grado di selezionamento**


La morfometria è definita da:

- forma: misura delle relazioni esistenti tra le tre dimensioni di un oggetto (Figura 3.3-42):
- sfericità: valutazione quantitativa dell'equidimensionalità di un grano, indipendente dalla misura della forma e dell'arrotondamento, stabilita visivamente dal diagramma di Powers (Figura 3.3-43):
- grado di arrotondamento: determinazione della curvatura degli spigoli; indipendente dalla forma e dalla sfericità, può essere espresso tramite la tabella descrittiva 1.1.5.7.

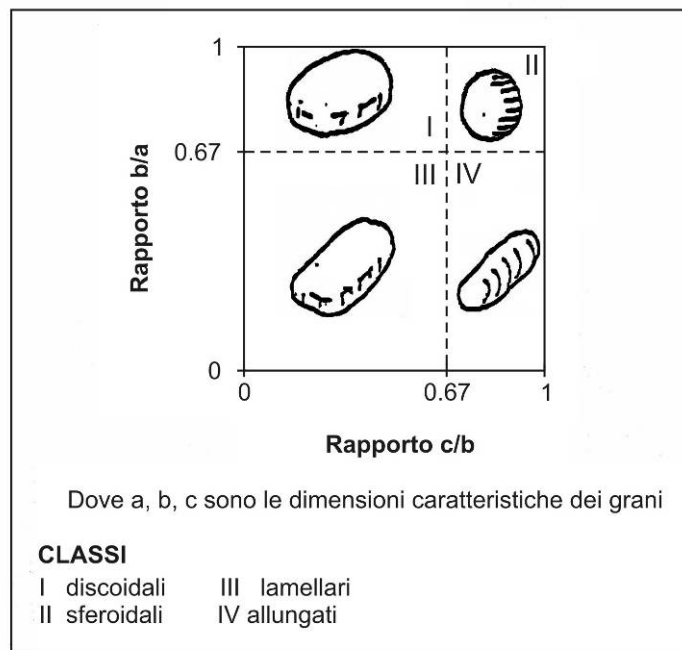

**Figura 3.3-42 – Diagramma di Zinng (da Gnaccolini, 1978) per la determinazione della forma di elementi di ghiaia e ciottoli**


Da un punto di vista grafico il grado di arrotondamento dei materiali grossolani è stabilito dalla rappresentazione comparativa di Pettijohn (Figura 3.3-44).

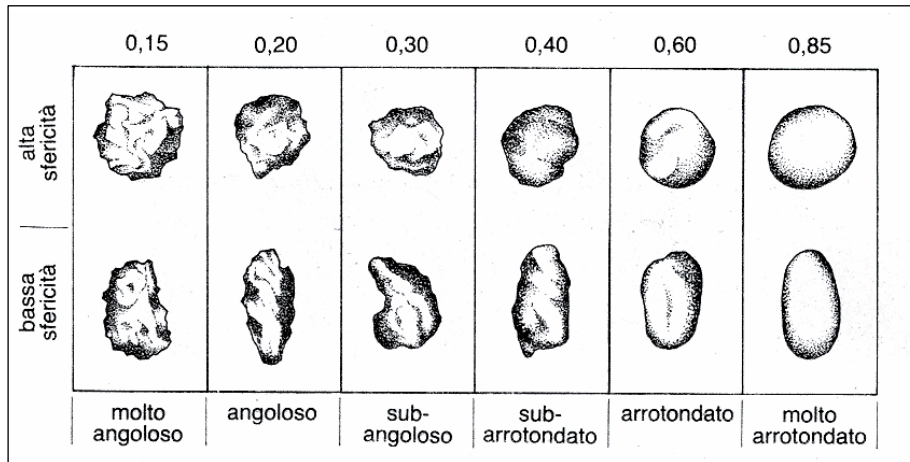

**Figura 3.3-43– Carta di comparazione visiva per la stima visiva della sfericità in base all’arrotondamento dei granuli**

**Tabella 3.3-13 – Definizione del grado di arrotondamento**

Definizione	Arrotondamento	DESCRIZIONE
angolare	0÷0,15	nessun smussamento. Le particelle presentano spigoli vivi, facce relativamente piane.
subangolari	0,15÷0,25	mantiene forma originale con evidenze di smussamento. Le particelle presentano spigoli arrotondati, facce relativamente piane.
subarrotondate	0,25÷0,40	smussamento considerevole e riduzione dell’area di superficie del clasto. Le particelle presentano facce pressoché piane, con spigoli ben arrotondati.
arrotondate	0,40÷0,60	rimozione delle superfici originali, con qualche superficie piatta. Le particelle presentano facce incurvate e assenza di spigoli.
ben arrotondate	0,60÷1	superficie interamente compresa da curve ben arrotondate. Le particelle presentano facce tondeggianti.

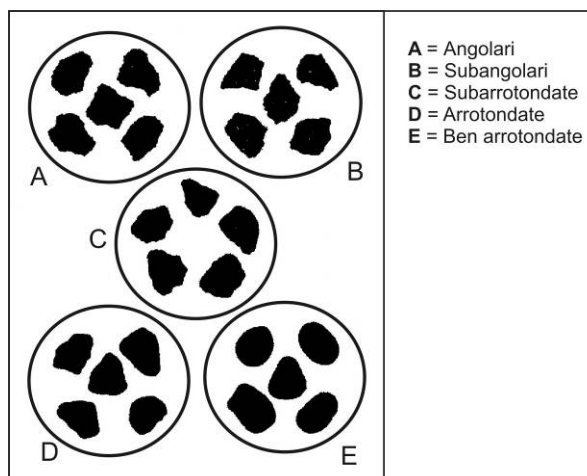

**Figura 3.3-44 – Carta di comparazione visiva per la stima visiva della sfericità in base all’arrotondamento**

b) Consistenza

La consistenza è una misura della durezza e della densità della terra, che possono essere considerate indici della sua resistenza e rigidità. La consistenza dei terreni coesivi sarà descritta con riferimento alla tabella 1.1.5.8, misurando la resistenza al penetrometro tascabile sulla carota appena estratta e scortecciata con frequenza di una prova ogni 20-30 cm.

**Tabella 3.3-14 – Consistenza terreni coesivi**

Definizione	Resistenza al penetrometro tascabile (kg/cm <sup>2</sup> )	Prove manuali
Privo di consistenza	< 0,25	Espelle acqua quando strizzato fra le dita
Poco consistente	0,25÷0,5	Si modella fra le dita con poco sforzo; si scava facilmente
Moderatamente consistente	0,5÷1,0	Si modella fra le dita solo con forte pressione. Offre una certa resistenza allo scavo.
Consistente	1,0÷2,5	Non si modella fra le dita. E' difficile da scavare.
Molto consistente	2,5÷5,0	Può essere scalfito con l'unghia del pollice. Si scava con molta difficoltà.
Estremamente consistente	>5,0	Può essere scalfito con difficoltà con l'unghia del pollice.

Nel caso di terreni granulari, si esprimerà la consistenza in termini di addensamento, in base al numero di colpi della Prova Penetrometrica Standard SPT:

**Tabella 3.3-15 – Consistenza terreni granulari**

N <sub>SPT</sub>	VALUTAZIONE DELLO STATO	Prove manuali di addensamento
0÷4	Sciolto	Può essere scavato con la pala.
4÷10	Poco addensato	Può essere scavato con la pala con difficoltà
10÷30	Moderatamente addensato	Può essere scavato con la pala con molta difficoltà
30÷50	Addensato	Non è sufficiente la pala per scavarlo
> 50	Molto Addensato	Non è sufficiente la pala per scavarlo

Nei terreni granulari, dove possibile, sarà valutato, sulla base di prove manuali, anche il grado di cementazione:

**Tabella 3.3-16 – Cementazione terreni granulari**

Definizione	Criteri di identificazione
Debole	Si sbriciola o si rompe con una piccola pressione delle dita.
Moderata	Si sbriciola o si rompe con una considerevole pressione delle dita.
Forte	Non si sbriciola o si rompe con la pressione delle dita.

c) Colore

Il colore è il principale indicatore della composizione mineralogica e dei processi di alterazione; deve essere valutato subito dopo l'estrazione della carota. Può essere effettuata tramite Tavole dei Colori (es. Munsell soil color charts) in cui i colori sono indicati tramite dei codici alfanumerici.

d) Struttura

Dove possibile, su spezzoni significativi, si potrà rilevare la struttura mediante la tabella 1.1.5.10:

**Tabella 3.3-17 – Struttura del terreno**

Definizione	Criteri di identificazione
Stratificata	Alternanza di strati con spessore e/o colore diverso. Spessore maggiore di 6 mm.
Laminata	Alternanza di strati con spessore e/o colore diverso. Spessore minore di 6 mm.
Fessurata	Presenza di fratture lungo piani definiti.
Massiva	Materiale coesivo che se suddiviso in piccole porzioni mantiene identica resistenza alla rottura del terreno originario.
Lenticolare	Inclusione di piccole parti di materiale differente in lenti di spessore noto. Es. lenti sabbiose in argilla.
Omogenea	Colore e aspetto uniforme.

Per i materiali coesivi è importante mettere in evidenza la presenza di tessiture brecciate (es. presenza elementi consistenti in matrice molle) o di zone di taglio (superfici lisce e striate) perché tali caratteristiche controllano i parametri di resistenza disponibile.

e) **Contenuto d'acqua**

Le condizioni di umidità del terreno naturale, saranno definite utilizzando uno dei seguenti termini:

- Asciutto;
- Debolmente umido;
- Umido;
- Molto umido;
- Saturo.

Si deve descrivere la condizione propria del terreno naturale, escludendo quanto indotto dall'eventuale fluido di circolazione, l'uso del quale è connesso alle modalità di perforazione adottate.

f) **Odore**

Terreni contenenti quantità rilevanti di materiale organico offrono un caratteristico odore di vegetazione in decomposizione. Questo può essere rilevato su campioni freschi. Odori particolari (solventi ecc.) devono essere descritti. La determinazione di tale parametro non è da considerarsi rilevante per le finalità della valutazione degli effetti locali, previste dal programma VEL.

g) **Reazione all'HCl**

La reazione all'acido cloridrico sarà descritta attraverso i seguenti criteri:

**Tabella 3.3-18 – Reazione all'acido cloridrico**

Definizione	CRITERI DI IDENTIFICAZIONE
REAZIONE NULLA	Nessuna reazione visibile
Reazione debole	Reazione tranquilla, con bolle che si formano lentamente
Reazione forte	Reazione violenta, con bolle che si formano immediatamente

La determinazione di questo parametro non è da considerarsi rilevante per le finalità della valutazione degli effetti locali, previste dal programma VEL.

### 3.3.4.2.1.9 Sondaggi in roccia

Per ogni litotipo attraversato saranno determinati i seguenti parametri secondo le modalità illustrate di seguito (in conformità alle specifiche IRSM e AGI):

1) RQD (Rock Quality Designation): rappresenta il recupero percentuale di carotaggio tenendo conto dei singoli spezzoni di carota aventi lunghezza superiore a 10 cm.

RQD% = lunghezza totale degli spezzoni di carota \* 10 cm x 100/Lunghezza totale perforata.


Si precisa che qualora il parametro RQD, venga calcolato pari a zero, deve essere fornita nel log stratigrafico una giustificazione scritta con eventuali osservazioni. Resta inteso che tale parametro deve essere calcolato per ogni manovra, a meno di brusche variazioni litologiche all'interno della manovra stessa.

2) Natura petrografica e caratteri strutturali: le rocce, opportunamente riferite alle classifiche litologiche sono riconosciute riportando i principali costituenti ed i caratteri strutturali relativi al loro stato di aggregazione, alle dimensioni e alla forma. Possono essere adottati i seguenti termini descrittivi suggeriti dall'AGI (Associazione Geotecnica Italiana, 1977) (tra parentesi la sigla da riportare sul modulo):

- Struttura "compatta": non è possibile distinguere i componenti della roccia a occhio nudo (1);
- Struttura "granulare": è possibile distinguere ad occhio nudo i costituenti (diversi od eguali) della roccia (es.: struttura cristallina, struttura clastica) (2);
- Struttura "orientata": i singoli elementi di roccia sono più o meno allineati secondo una direzione (es.: struttura laminata, struttura scistosa) (3).

3) Resistenza della roccia integra e delle pareti delle discontinuità: può essere misurata in vari modi:

- mediante Prova Speditiva con stima in funzione dell'entità della scalfitura provocata da una punta d'acciaio (tra parentesi il numero da riportare sul modulo):
  - o Superficie soffice – scalfibile con l'unghia (1);
  - o Superficie di media durezza – scalfibile con punta d'acciaio (2);
- Superficie dura – scalfibile debolmente con la punta d'acciaio (3).
- Mediante Sclerometro di Schmidt (mod. L) secondo la metodologia indicata nella Sezione D- Volume 2 e succ.;
- mediante la prova di Point Load Strength Test, proposta da Franklin (1970). Tale prova consiste nel sottoporre, fino a rottura, un provino della roccia in esame alla pressione di 2 elementi sagomati a cono e terminanti con una punta sferica secondo lo schema illustrato in Figura 3.3-45. Nelle moderne attrezzature le 2 punte coniche sono comandate da un sistema idraulico a pressione.

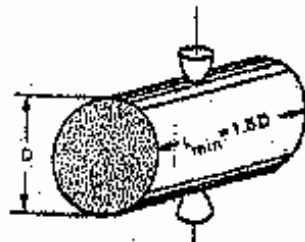

**Figura 3.3-45 – Schema della prova di Point Load per la determinazione dell'indice Is**

Dalla prova si ottiene un indice di resistenza  $I_s$ , definito dal rapporto:

dove :

P = carico a rottura (KN/cm<sup>2</sup>);

D = distanza tra i due punti di applicazione della forza (cm).

Nella sua formulazione originale la prova veniva eseguita solo su spezzoni di carota

$$I_s = \frac{P}{D^2}$$

attualmente  $I_s$  si può ottenere sia da campioni di roccia con forme irregolari che da spezzoni di carote.

I risultati della prova sono influenzati da due importanti fattori quali forma e dimensioni del campione e contenuto in acqua.

Per rendere confrontabili i risultati ottenuti sui campioni aventi dimensioni diverse, si utilizza la "Size Correction Chart" che consente di ricavare un nuovo valore di  $I_s$  riferito ad un diametro standard di 50 mm:  $I_s(50)$  (Figura 3.3-46).


Per quanto riguarda, invece il contenuto d'acqua si è osservato che esso influenza sensibilmente il valore di resistenza (scostamenti del valore di  $I_s$  anche del 100%), pertanto le prove vengono effettuate su campioni a contenuto d'acqua naturale.

L'indice di Point Load corretto si può empiricamente correlare al valore di  $\sigma_c$  (resistenza a compressione monoassiale) applicando la seguente relazione:


$$\sigma_c = I_{s(50)} * 24$$

Tale correlazione risulta più attendibile nel caso di rocce con caratteristiche di omogeneità ed isotropia, mentre risulta meno attendibile nel caso di rocce anisotrope.

In Figura 3.3-47 è riportato un esempio di correlazione fra l'indice  $I_s$  e la resistenza a compressione monoassiale determinata su campioni di roccia omogenea e isotropa.

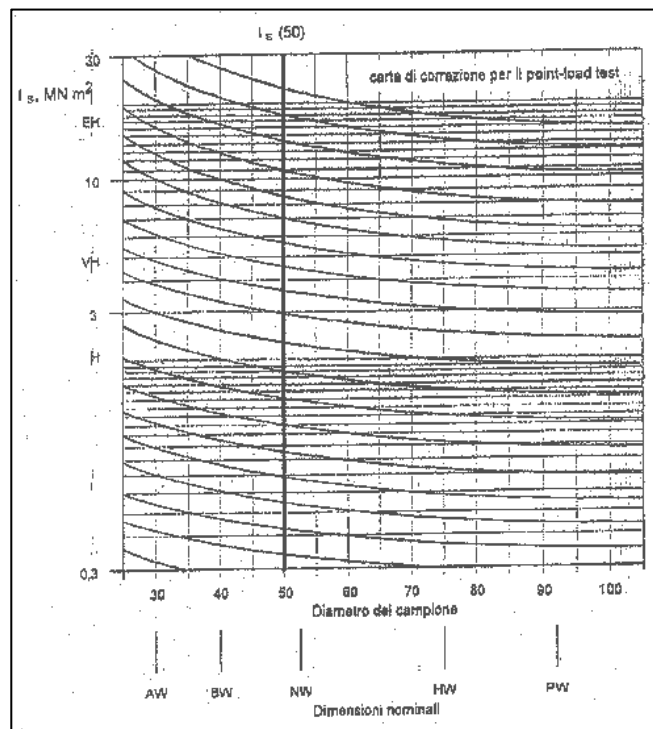

**Figura 3.3-46 - Size correction chart (da manuale Tisco)**

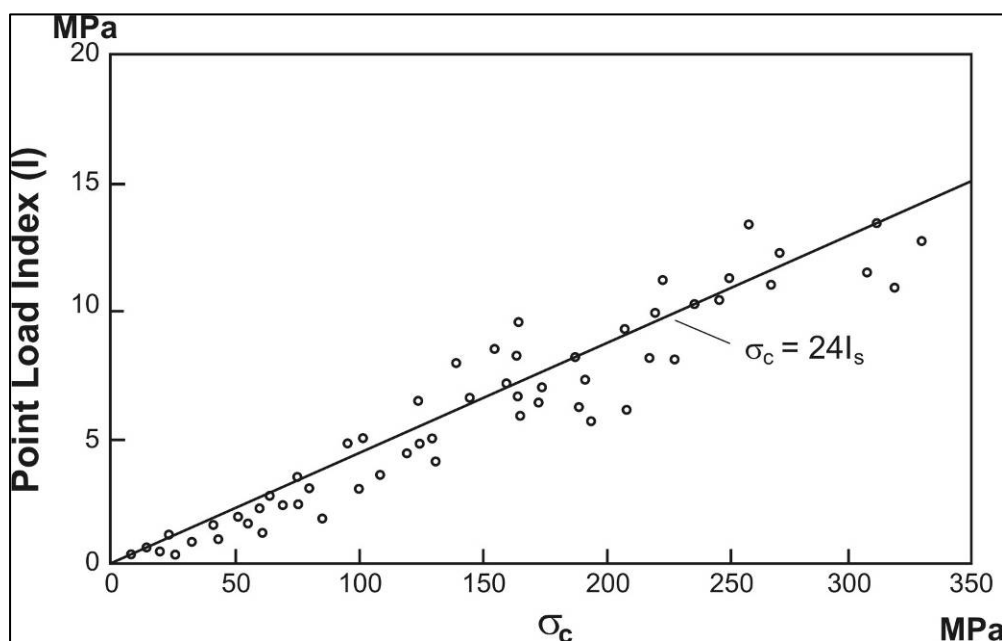

**Figura 3.3-47 - Esempio di correlazione per l'Indice  $I_s$  e la resistenza a compressione monoassiale ottenuta su campioni di calcarenite**

Il metodo più accurato per la misura della resistenza a compressione è il Point Load Test.

4) Sul modulo dei logs stratigrafici deve essere registrata l'inclinazione delle discontinuità (per ogni famiglia) rispetto alla direzione di perforazione;

- 5) Indice della spaziatura ( $I_f$ ) delle fratture o indice di fratturazione: viene determinato rilevando il numero di discontinuità comprese in una lunghezza unitaria (1 metro) di carota:

$$I_f = \frac{\text{lunghezza\_unitaria}}{\text{numero\_di\_discontinuità}}$$

La determinazione di questo indice, che permette di valutare l'influenza delle discontinuità sul comportamento dell'ammasso roccioso, deve essere condotta subito dopo l'estrazione dei campioni dal foro in modo da evitare il conteggio delle fratture che in alcune rocce, si verificano per effetto dell'essiccamento.

E' inoltre necessario tenere conto dell'inclinazione relativa delle discontinuità incontrate (di cui al punto precedente): le discontinuità perpendicolari alla direzione di carotaggio saranno ad esempio incontrate con maggiore frequenza rispetto alle fratture che presentano giacitura diversa.

6) Tipo di discontinuità: per il tipo di discontinuità, ove oggettivamente riconoscibili dalle carote estratte e sulla base delle conoscenze di geologia strutturale, potrà essere utilizzata la seguente nomenclatura (tra parentesi la sigla da riportare sul modulo):

- GIUNTO: discontinuità di origine meccanica, che interrompe la continuità di un corpo litologicamente omogeneo, e lungo la quale non è avvenuto alcun scorrimento (GI);
- FAGLIA: discontinuità lungo la quale è riconoscibile l'avvenuto scorrimento (FG);
- CONTATTO: discontinuità che segna il passaggio tra tipi litologici differenti (CO);
- PIANO DI STRATO: discontinuità correlata alla variazione delle condizioni di sedimentazione, all'interno di una stessa formazione, tipica di rocce sedimentarie (STR);
- SCISTOSITÀ: piani di debolezza connessi all'orientazione preferenziale in letti e bande di alcune componenti mineralogiche della roccia, tipici di rocce metamorfiche (SC);

- CLIVAGGIO: superfici di fissilità parallele, molto ravvicinate, spesso parallele ai piani assiali delle pieghe di formazione stratificate (CV);
- FILONE O LENTE: inclusioni a differente composizione mineralogica in una formazione omogenea (FIL).

7) Forma e scabrezza: la scabrezza, dovuta alla presenza di irregolarità, ondulazioni o gradini sulla superficie della discontinuità potrà essere descritta, qualora oggettivamente riconoscibile, secondo lo schema della Figura 3.3-48

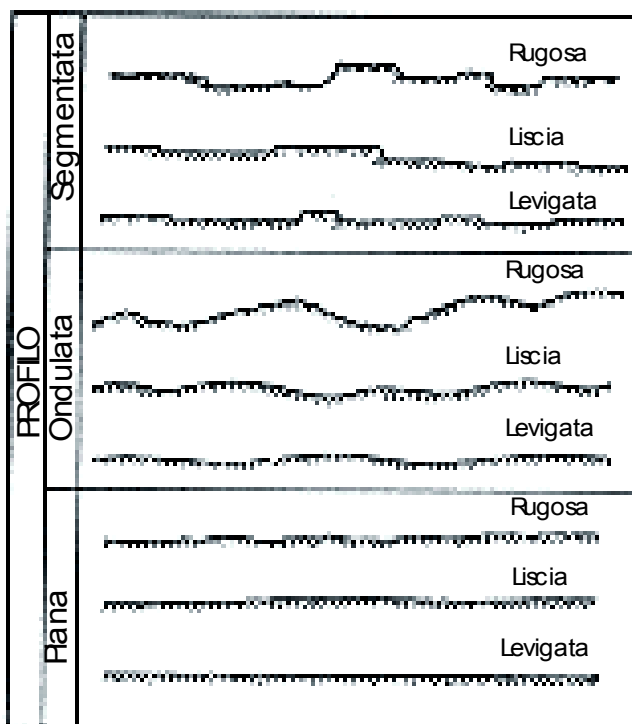


Figura 3.3-48 - Schema del profilo di discontinuità

Vengono poi indicate, con il termine striate (slickensided), le superfici che presentano indizi di movimenti.

8) Riempimento: per il riempimento potranno essere utilizzate le seguenti dizioni (tra parentesi la sigla da riportare sul modulo):

- CALCITE (CC);
- QUARZO (QZ);
- BRECCE/SABBIE (BS);
- LIMO (LI);
- ALTRO ...

9) Grado di alterazione: sono individuati e distinti quattro gradi di alterazione senza però definire nel dettaglio i processi di decomposizione e di disgregazione che interessano le proprietà della roccia.

Le definizioni sono le seguenti (tra parentesi il numero da riportare sul modulo):

- INALTERATA – non sono visibili segni di alterazione nella roccia (1);
- LIEVEMENTE ALTERATA – le superfici di debolezza presentano patine di ossidazione da locali a diffuse che interessano la roccia per uno spessore fino a 2 mm; le discontinuità possono contenere, a tratti, riempimenti di materiale alterato con spessore < 1 mm (2);



- MOLTO ALTERATA – sono visibili i primi segni di disgregazione della roccia, in particolar modo lungo i piani di scistosità (lamine e piccole scaglie non completamente separate dalla superficie): le discontinuità possono contenere riempimenti di materiale alterato con spessore 1-5 mm; la carota estratta è poco consistente; può presentarsi sgretolata dall'acqua di perforazione (se non è riposta con le dovute cautele nella cassetta catalogatrice si rompe in numerose parti) (3);
- COMPLETAMENTE ALTERATA – è possibile riconoscere anche se parzialmente, la tessitura originaria; il materiale estratto, che può presentare l'aspetto di un suolo, è privo di consistenza; il livello di alterazione è evidenziato dal completo cambiamento di colore (4).
- Oltre alla registrazione della stratigrafia, il geologo responsabile di cantiere annoterà sinteticamente nella documentazione del lavoro, ogni notizia utile od interessante (velocità di avanzamento: veloce, discontinua, lenta, ecc., perdite di fluido di circolazione, tendenze di rifluimenti in colonna, manovre di campionamento o prove non condotte a termine, presenza di gas, ecc.).

#### 3.3.4.2.1.10 Standard di valutazione dei risultati

Per questo tipo di indagine, oltre alla consegna del log stratigrafico di cui sopra, deve essere prevista una relazione generale comprendente:

- obiettivi delle indagini e contesto geologico delle aree investigate
- risultati delle indagini ed eventuali osservazioni. Devono essere riportate in particolare:
  - o osservazioni varie relative alla "cronaca" del sondaggio, con riferimento alle problematiche occorse nella fase di perforazione, campionamento, perdite di fluido, velocità di avanzamento;
  - o note in merito alla modalità di esecuzione della cementazione del foro e alla qualità della stessa;
  - o dimensioni del foro;
  - o presenza o meno di eventuali occlusioni in fase di perforazione;
  - o rispondenza delle caratteristiche tecniche del sondaggio a quelle previste dalle Istruzioni Tecniche e agli obiettivi del programma di indagine;
  - o eventuale presenza di acqua.

La relazione generale deve essere consegnata in triplice copia, di cui due copie rilegate e una copia non rilegata. Inoltre si richiedono due copie su CD.

Inoltre, deve essere prevista una relazione tecnica (anche allegata alla relazione generale) con documentazione, tabelle e grafici da cui risulti per ciascuna prova:

- la descrizione delle procedure seguite;
- la planimetria su base CTR 1:2000 ingrandita in scala 1:1000 con il diametro e la profondità del foro;
- coordinate in Gauss- Boaga in metri del sito ove è ubicato il sondaggio;
- le modalità di esecuzione, di rivestimento e di cementazione adottate, ed in particolare le dimensioni geometriche del rivestimento, la composizione della miscela iniettata, la massima pressione di iniezione, la portata e l'attrezzatura utilizzata e soprattutto la quantità di miscela adoperata.
- la strumentazione adottata per la perforazione: tipologie di carotieri, sonda, corone, campionatori e fustelle con allegato il materiale fotografico relativo alla strumentazione utilizzata.
- Le prove *in situ* eseguite (prove SPT, prove di permeabilità, misure di falda...) dovranno essere riportate nel log e in tabelle e corredate delle necessaria descrizione della strumentazione utilizzata (peso del maglio, tipo di sgancio, altezza di caduta...).
- La relazione tecnica deve essere consegnata in triplice copia, di cui due copie rilegate e una copia non rilegata. Inoltre si richiedono due copie su CD.

#### 3.3.4.2.1.11 Standard di valutazione dei risultati

Sono state predisposti una serie di parametri per la valutazione della qualità dei dati acquisiti durante le fasi di perforazione ai fini di una loro possibile utilizzazione per un'attendibile interpretazione ai fini geologici. La valutazione sarà effettuata dai referenti scientifici delle

Regioni, i quali a seguito della visione delle cassette catalogatrici, dei campioni prelevati, dai log-stratigrafici e dalle relazioni tecniche illustrative, dovranno fornire una scheda di valutazione sulla base dei parametri illustrati di seguito.

a) Valutazione delle operazioni di carotaggio e campionamento eseguite. Verranno valutate in sede di sopralluogo, mediante la visione delle cassette catalogatrici, i seguenti aspetti:

a1. Valutazione delle operazioni di perforazioni (carotaggio). A tal fine sono distinte 3 classi di valutazione sulla base delle percentuali di carotaggio rilevato in riferimento alle IT:

a1i. La percentuale di carotaggio è superiore ai limiti delle IT, carote integre e materiale identificabile;

a1ii. La percentuale di recupero è inferiore ai limiti delle IT solamente per un'una porzione limitata di sondaggio definita in questo modo: per tre manovre consecutive e comunque per meno del 15% dell'intero sondaggio;

a1iii. La percentuale di recupero è insufficiente per una porzione ampia da non ritenere accettabile (per oltre tre battute consecutive è insufficiente oppure per più del 15% dell'intero sondaggio).

Nel caso di Valutazione di tipo a1ii, alcune delle manovre errate non saranno pagate all'Impresa (anche in relazione alla eterogeneità del materiale incontrato) e il geologo assistente di cantiere subirà una decurtazione del 20% del contributo previsto, nel caso di tipo a1iii non sarà pagato l'intero sondaggio all'Impresa e non sarà assicurato il contributo al geologo assistente di cantiere.

Le suddette valutazioni potranno tenere conto delle eventuali difficoltà incontrate nella fase di carotaggio e di campionamento imputabili alla presenza di materiale particolarmente grossolano e/o sciolto (elevati spessori di materiale di riporto...) oppure situazioni connesse con la presenza di materiale particolarmente fratturato e/o alterato (brecce di faglia e coperture di frana).

a2. Valutazione delle operazioni di campionamento. A tal fine sono distinte 3 classi di valutazione sulla base delle caratteristiche del tubo campionatore (fustella) e del campione al momento dell'arrivo in laboratorio:

a2i. Tubo campionatore in buone condizioni e rispondenti ai requisiti delle IT;

a2ii. Tubo campionatore non rispondente ai requisiti delle IT. I campioni sono comunque giudicati nella classe adeguata;

a2iii. Tubo campionatore in cattive condizioni (ovalizzazioni, ruggine, danneggiamenti durante il trasporto, etc.) inadatti alla garanzia di un campione di buona qualità.

Nel caso di Valutazione di tipo a2ii, i campioni non saranno pagati all'Impresa, nel caso di tipo C non sarà pagato tutto il tratto del sondaggio dove è presente la tipologia di terreno da campionare.

b) Valutazione della ricostruzione del profilo stratigrafico desunto dalle carote e relativa interpretazione geologica: Verranno valutate in sede di sopralluogo, attraverso la visione delle cassette catalogatrici e nel log-stratigrafico fornito dal Geologo Assistente di Cantiere, tutti i terreni campionati e le attribuzioni formazionali fornite. A tal fine sono distinte 3 classi di valutazione:

b1. La descrizione stratigrafica e la relativa interpretazione formazionale è corretta;

b2. La descrizione stratigrafica e la relativa interpretazione formazionale è incompleta, sono state rilevate alcune mancanze e sarà richiesto di implementare le parti incomplete o mancanti;

b3. La descrizione stratigrafica e la relativa interpretazione formazionale è inadeguata.

Nel caso di Valutazione di tipo b2 verranno richieste necessarie integrazioni al geologo assistente di cantiere, mentre nel caso di tipo 3 non sarà pagato l'intero contributo al geologo assistente di cantiere.

- c) Valutazione della relazione tecnica per la descrizione e l'utilizzo della strumentazione di perforazione (sonda, carotieri, campionatori, corone, rivestimenti). Tali informazioni devono essere riportate nella relazione tecnica a cura dell'Impresa geologo assistente di cantiere. La strumentazione in relazione alla tipologia dei terreni deve essere coerente con quella indicata nelle Istruzioni Tecniche regionali. A tal fine sono distinte 3 classi di valutazione:
- c1. La descrizione è conforme a quanto previsto nelle istruzioni tecniche;
  - c2. La descrizione è incompleta, sono richieste integrazioni;
  - c3. L'attrezzatura descritta non è conforme a quanto previsto dalle istruzioni Tecniche.

Nel caso di Valutazione di tipo c2 verranno richieste necessarie integrazioni all'Impresa geologo assistente di cantiere, mentre nel caso di tipo c3 non sarà pagato l'intero sondaggio all'Impresa contributo allo stesso.

- d) Valutazione della relazione tecnica finale con particolare riferimento alla compilazione del log stratigrafico, all'adeguatezza delle misurazioni effettuate sulle carote (Pocket, Vane, ecc.) e in corso di perforazione (rilievo della falda, ecc.), esecuzione prove SPT, materiale fotografico presentato, descrizione della strumentazione tecnica. Tale valutazione sarà effettuata anche sulla base di sopralluoghi, attraverso la visione delle cassette catalogatrici. A tal fine sono distinte 3 classi di valutazione:

- d1. La relazione tecnica è da ritenersi completa, in quanto comprende tutte le informazioni rilevabili come indicati dalle IT;
- d2. La relazione tecnica non contiene tutte le informazioni rilevabili, prima di autorizzare il pagamento sarà richiesto di implementare le parti incomplete o mancanti;
- d3. La relazione è carente nel complesso delle informazioni rilevate o non congruente a quanto realmente rilevato dal sondaggio.

Nel caso di Valutazione di tipo d2 verranno richieste necessarie integrazioni al geologo assistente di cantiere, mentre nel caso di tipo d3 non sarà pagato l'intero contributo allo stesso.

- e) Valutazione del raggiungimento degli obiettivi dell'indagine. In riferimento al programma di indagine redatto, la Commissione di Collaudo dovrà valutare il raggiungimento degli obiettivi del sondaggio geotecnico tenendo conto dei seguenti aspetti:
- o Raggiungimento del bedrock sismico definito sulla base delle indagini geofisiche;
  - o Esecuzione delle prove SPT, campionamento del terreno tramite il prelievo dei campioni;
  - o Ricostruzione stratigrafica del sondaggio stesso;
  - o Consentire la corretta esecuzione della prova down-hole.

A Tal fine saranno distinte due classi di valutazione:

- e1. L'indagine è rispondente agli obiettivi previsti nel programma di indagine;
- e2. L'indagine non è rispondente agli obiettivi previsti nel programma di indagine.

Nel caso di Valutazione di tipo e2 non sarà pagato l'intero sondaggio all'Impresa contributo al geologo assistente di cantiere.

### 3.3.4.2.2 Pozzetti e trincee esplorative

Pozzetti esplorativi superficiali e trincee d'ispezione costituiscono uno strumento integrativo di indagine particolarmente utile per accertare l'esatta consistenza e la profondità del piano di posa di fondazioni superficiali di edifici esistenti.

Questo tipo di indagine si limita ovviamente agli strati più superficiali.

Gli scavi andranno sostenuti mediante opere di sostegno provvisoria. Occorre inoltre verificare la stabilità del fondo scavo.

La loro esecuzione dovrà essere effettuata con l'obbligo di armare le pareti durante l'avanzamento dello scavo, onde garantire la sicurezza degli operai ed un sicuro accesso ai tecnici.

Per scavi da eseguirsi in aderenza a strutture murarie preesistenti e delle quali si vuole conoscere il piano di contatto delle fondazioni con il piano di sedime, si dovrà spingere la profondità sino a 1,00 m al di sotto del piano di appoggio delle fondazioni. Le trincee dovranno avere larghezza minima di 2,00 m, lunghezza variabile e profondità prestabilita.

Si dovrà operare in modo da garantire la buona stabilità delle pareti della trincea mediante idonee puntellature e qualora lo scavo sia stato effettuato con mezzi meccanici, l'armatura dovrà essere posizionata nello scavo prima dell'intervento di operai all'interno di questo.

### 3.3.4.2.3 Misure inclinometriche

I tubi inclinometrici sono strumenti utili per la misurazione dei movimenti del terreno in un determinato intervallo di tempo scelto.


La strumentazione è costituita da tubi a sezione circolare con diametro esterno che non supera i 92mm, con n.4 scanalature ortogonali che servono come guida alla sonda inclinometrica, essa viene alloggiata in fori di diametro 101mm opportunamente rivestito.

#### 3.3.4.2.3.1 Modalità di installazione

La colonna inclinometrica viene installata in un foro di sondaggio. Una volta completato e pulito il foro, che dovrà essere rivestito opportunamente a seconda delle finalità, si procede all'installazione della colonna inclinometrica formata da spezzoni di tubo in alluminio collegati da manicotti. Il primo spezzone dovrà essere chiuso al fondo da un tappo semplice o dalla valvola di fondo, a seconda delle modalità di riempimento dell'intercapedine. Particolare attenzione va posta nell'assemblaggio della colonna e soprattutto nel collegamento tra i singoli spezzoni e i manicotti di giunzione, in modo da evitare piegamenti e/o torsioni dei tubi. Va inoltre evitato l'utilizzo di rivetti.

Il riempimento dell'intercapedine tra il tubo inclinometrico e la parete del foro si otterrà con le modalità già discusse precedentemente.

L'installazione andrà ultimata posizionando in superficie un pozzetto di protezione provvisto di idonea chiusura (Figura 3.3-49).

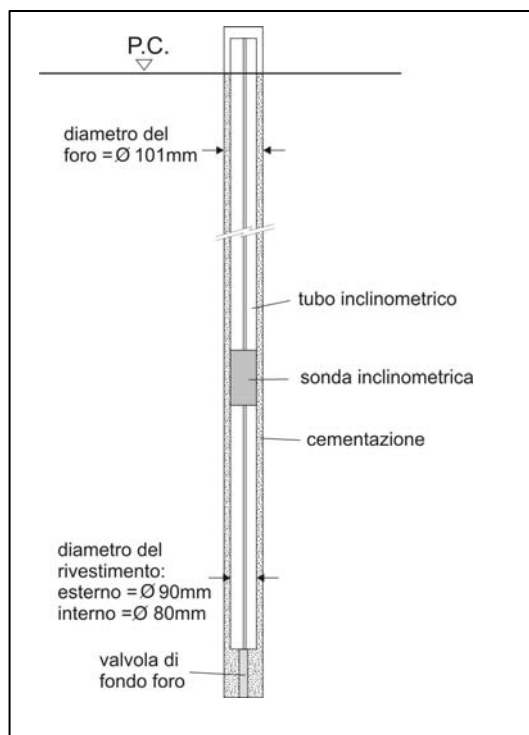

**Figura 3.3-49 - Schema di tubo inclinometrico**

#### 3.3.4.2.3.2 Strumentazione da utilizzare


La sonda utilizzata deve essere di tipo biassiale a servoinclinometri con fondo scala almeno di 14.5 gradi sessagesimali. Il passo sonda, cioè la distanza fra le ruote del carrello superiore e quelle del carrello inferiore, deve essere di 50 cm così come lo step delle letture.

La sensibilità dell'asse trasverso non deve superare lo 0.015% del fondo scala, per grado sessagesimale. La variazione in temperatura della sensibilità deve essere minore o uguale allo 0.015 % della lettura, per grado centigrado.

La sensibilità nominale per passo metrico di lettura dovrà essere pari a  $25000 \sin \alpha$  (angolo di inclinazione rispetto alla verticale). Il cavo di controllo, cioè il cavo con i conduttori elettrici ed il cavetto di rinforzo al quale è assicurata la sonda, deve riportare tacche di misura ogni 50 cm e garantire, data la presenza del rinforzo, la costanza nel tempo della distanza fra le tacche di misura. L'unità di lettura deve essere di tipo automatico con acquisizione dei dati.

#### 3.3.4.2.3.3 Modalità di prova

Si individua sul tubo inclinometrico, fra le quattro, la guida che più si approssima alla direzione di un probabile movimento (guida verso valle); si faccia riferimento alla Figura 3.3-50 in cui è schematizzata una sezione rappresentativa del tubo inclinometrico: le rette congiungenti le guide A1-A2 (componente X), e le guide B3-B4 (componente Y), formano un sistema di assi cartesiani. In base al programma di elaborazione dati che si utilizzerà, va certificata la correzione azimutale ( $\alpha$ ) da inserire con il segno positivo o negativo (l'angolo è positivo se si legge in senso antiorario dalla guida A1 al NORD).

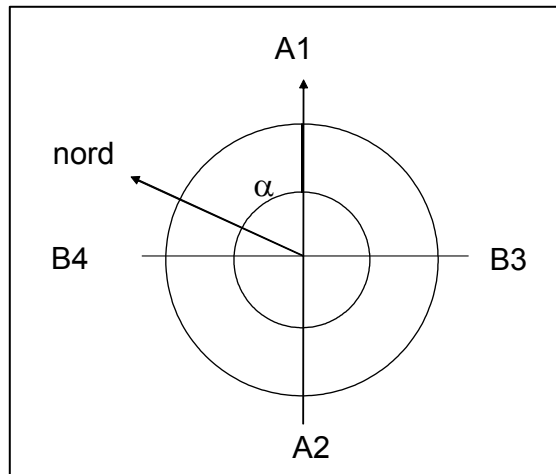

**Figura 3.3-50 - Sezione di tubo inclinometrico**

Si porta la sonda inclinometrica fino al fondo del tubo, nella guida A1, a step di 50 cm acquisendo opportunamente i dati registrati dallo strumento. Recuperata la sonda inclinometrica, questa viene inserita nella guida A2, (guida diametralmente opposta alla A1) e si prosegue come per il punto precedente. Eseguite le misure sulla guida A2 si passa alla guida B3, ossia la guida posta a 90 gradi in senso orario rispetto alla A1 e successivamente alla guida A4 (guida diametralmente opposta alla A3). Alla fine della misure si sono ottenuti 4 valori di inclinazione sull'asse delle guide A1-A2 (X) e quattro valori di inclinazione sull'asse B1-B2 (Y) per ogni passo sonda, essendo così eseguita una misura di precisione a 4 guide. Dai valori mediati di inclinazione e con semplici formule trigonometriche possono essere ricavati i diagrammi riassuntivi.

Le letture della prima serie (detta lettura di zero) risultano fondamentali perché sulla loro elaborazione vengono tarate le successive letture. Uno dei diagrammi da controllare è quello della "verticalità" del foro che rappresenta la deviazione rispetto alla verticale. Occorre specificare il tipo di correzione dei dati elaborati, se effettuata.

Per quanto riguarda le letture successive a quella di zero i diagrammi da rappresentare sono:

Componente A      diagramma che rappresenta il movimento per sommatoria rispetto all'origine in mm lungo l'asse A1-A2;

diagramma che rappresenta il movimento per punti rispetto all'origine in mm lungo l'asse A1-A2.

Componente B      diagramma che rappresenta il movimento per sommatoria rispetto all'origine in mm lungo l'asse B1-B2;

diagramma che rappresenta il movimento per punti rispetto all'origine in mm lungo l'asse B1-B2.

Risultante per punti: diagramma che rappresenta la variazione di inclinazione locale alle varie profondità (facoltativo).

Risultante per sommatoria: diagramma che rappresenta il movimento per sommatoria dal basso (somma vettoriale) - profondità, con punto di zero al piede del tubo inclinometrico (massima profondità di lettura) e punti calcolati per ogni passo sonda (facoltativo).

Azimut della verticalità: diagramma che rappresenta la direzione della deviazione rispetto alla verticale in gradi sessagesimali.

#### 3.3.4.2.4 Prove di permeabilità

Le prove di permeabilità hanno lo scopo di determinare sperimentalmente in sito il coefficiente di permeabilità K dei terreni.

Le prove comunemente utilizzate sono:

- prove di pompaggio (terreni a grana grossa);
- prove in foro di sondaggio;
  - o Lefranc (terreni a grana grossa);
  - o Lugeon (roccia);
- prove con piezometri (terreni a grana fine);
  - o piezometri in foro;
  - o piezometri infissi;
- - prove con permeametri autoperforanti (terreni a grana fine);
- - prove di dissipazione con piezocono (terreni a grana fine).


Nel caso dei terreni a grana fine il coefficiente di permeabilità può anche essere ricavato in laboratorio da prove di permeabilità oppure, indirettamente, dalle prove edometriche.

#### 3.3.4.2.4.1 Prove di pompaggio

Si tratta di prove complesse e lunghe da effettuarsi unicamente in casi in cui la determinazione del parametro K risulti critica per il problema in esame.

La prova viene eseguita emungendo una portata d'acqua costante da un pozzo (diametro 500 1000 mm) e misurando gli abbassamenti della falda nel pozzo e in un allineamento di piezometri disposti lungo una direttrice radiale. La prova fornisce quindi la risposta dell'intero acquifero investigando un'ampia porzione di suolo. Si preferisce interpretare la prova in condizioni stazionarie, il che comporta tempi di emungimento lunghi da 24 a 72 ore o anche più.

La Figura 3.3-51 illustra uno schema semplificato dell'impianto e delle misure. La prova è fortemente influenzata dalla geometria del suolo e dalle condizioni al contorno. Ciò comporta che la prova debba essere opportunamente pianificata e progettata caso per caso.

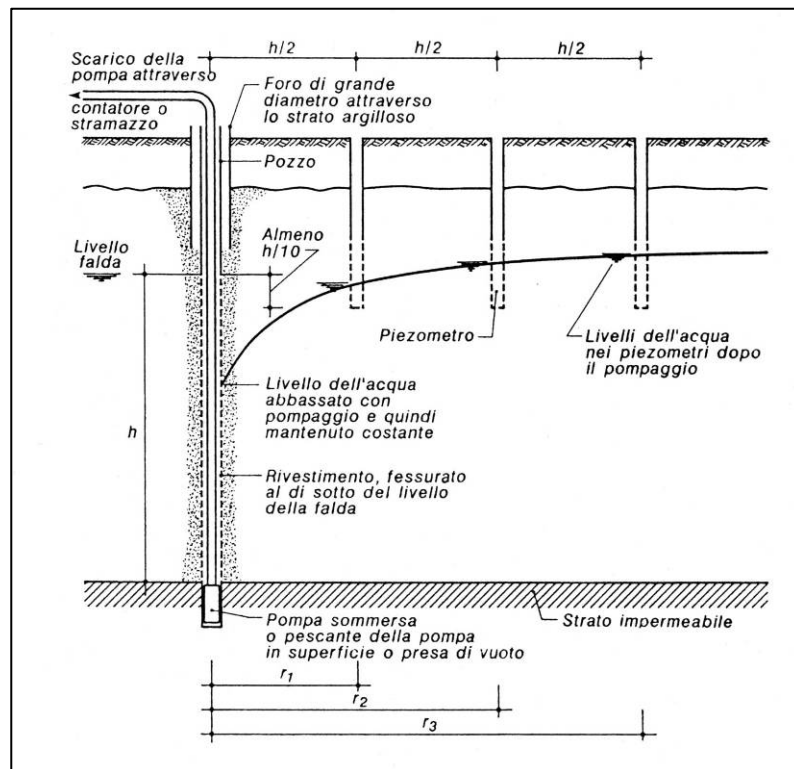

**Figura 3.3-51 - Schema ideale di pozzo per prove di pompaggio; acquifero orizzontale, indefinito orizzontalmente, confinato verticalmente. Pozzo che attraversa tutto l'acquifero (CIRIA, Rep. N 113, 1986 mod. da Cestari 1990)**

#### 3.3.4.2.4.2 Prove in foro (Lefranc)

Si tratta di una prova di tipo puntuale che riguarda uno strato di terreno (sezione filtrante) dallo spessore di alcuni centimetri sino a 2 metri purché collocati al di sotto del livello della falda. Misure di permeabilità al di sopra del livello della falda sono teoricamente possibili, ma l'interpretazione oltre che difficoltosa risulta affetta da maggiori incertezze. Le prove sono pertanto eseguite a fondo del foro di sondaggio. Nel caso in cui si vogliano eseguire misure a diverse profondità occorre interrompere, ogni volta il sondaggio.

La prova viene eseguita instaurando un dislivello piezometrico tra l'interno del foro, dove è stata realizzata la sezione filtrante, e l'esterno. Il moto di filtrazione che ne segue è diretto dal foro verso l'esterno (prove di immissione) o dall'esterno verso il foro (prove di ritorno). Ovviamente, le prove di ritorno possono essere eseguite solo sotto falda.

Le prove possono essere eseguite:

- a carico costante (mantenendo costante il dislivello piezometrico e misurando la portata);
- a carico variabile (instaurando un dislivello iniziale e registrando nel tempo le variazioni di altezza).

A seconda della geometria della sezione filtrante è possibile misurare il coefficiente di permeabilità in direzione verticale ( $K_V$ ), orizzontale ( $K_H$ ) o un valore medio.

#### MISURA DI $K_V$

In un foro di sondaggio standard (101 mm) con rivestimento da 127 mm, viene calata una batteria di tubi da rivestimento (98/89 oppure 113/104 mm) recante, all'estremità inferiore un tubo (non finestrato) con tagliante lungo almeno 500 mm che sarà infisso a pressione nel terreno per almeno 400 mm. Si lava accuratamente la parte alta del terreno lasciando all'interno del tubo solamente 250-300 mm di terreno naturale. Il lavaggio va eseguito a bassa pressione e con utensili dotati esclusivamente di fori radiali. Vanno eseguiti opportuni controlli per verificare la correttezza delle operazioni di pulizia (quantità di detriti e di fini presenti nel fluido di ritorno, uso dello scandaglio per il controllo delle quote).

Al termine della prova di permeabilità il tubo viene estratto, il campione al suo interno viene recuperato ed analizzato.

Nel caso in cui siano presenti ghiaie, il foro rivestito deve avere diametro compreso tra 600 e 1200 mm. Il tubo per la creazione della sezione filtrante deve essere infisso per almeno un diametro, meglio due.

#### MISURA DI $K_H$

Occorre realizzare una sezione filtrante cilindrica con rapporto  $L/D$  maggiore di 1.2. Il rivestimento del foro di sondaggio va infisso a secco nel tratto finale sino a raggiungere il tetto dello strato di misura.

In assenza di scarico di troppo pieno, la costanza del livello deve essere controllata con una sonda galvanometrica oppure mediante asta graduata.

La portata va misurata con un contatore di precisione inserito nella mandata della pompa oppure misurando la variazione del livello dell'acqua nel vascone.

L'altezza e la portata vanno controllati e misurati ogni 2 o 5 minuti con durata complessiva pari rispettivamente a 10 o 30 minuti. Le prove a carico variabile (prove di immissione) prevedono la misura del livello statico iniziale e la successiva immissione di acqua in foro.

Si annota l'altezza iniziale  $h_0$  e quindi si misura l'altezza  $h$  ad istanti successivi dall'inizio prova ( $t_0$ ). Con  $h_0$  uguale o superiore a due metri le misure si effettueranno per riduzioni dell'altezza di 100 mm circa finché i decrementi non risultano inferiori o uguali a  $h_0/5$ .

Devono essere riportate tutte le informazioni necessarie a definire la geometria della sezione filtrante, la temperatura dell'acqua in foro e di quella immessa ed il livello statico della falda.

L'interpretazione delle misure andrà effettuata con i metodi usuali (Lancellotta, 1990).

#### 3.3.4.2.4.3 Prove in foro (Lugeon)

La prova valuta l'attitudine dell'ammasso roccioso a lasciar circolare acqua al suo interno. Si effettua immettendo acqua in pressione in un tratto di foro isolato. Poiché l'acqua in roccia circola attraverso le discontinuità, la misura è un indice indiretto del grado di fratturazione della roccia.



Il parametro di assorbimento che si ricava dalla prova è espresso in Unità Lugeon.

1 UL = portata di un litro al minuto iniettata alla pressione di 1 MPa per 10 minuti in un tratto di foro della lunghezza di un metro.

Il tratto di foro da isolare per la prova può essere realizzato in avanzamento, ovvero sia col procedere della perforazione oppure in risalita, cioè a foro ultimato. Nel primo caso è sufficiente inserire un pistoncino (packer) espandibile immediatamente sopra il fondo del foro. Nel secondo caso, si può selezionare il tratto di foro da sottoporre a prova e isolarlo con due pistoncini alle estremità.

Il metodo in avanzamento garantisce un miglior controllo della tenuta dei packers. Il metodo in risalita è più economico e consente di scegliere il tratto da sottoporre a prova.

Il tratto di prova deve avere lunghezza da 1 a 5 m. E' anche possibile superare i limiti in ragione del grado di fratturazione dell'ammasso roccioso.

In ogni caso occorre che sia  $L > 5D$ .

Per garantire la buona tenuta dei packers è necessario che il foro non presenti irregolarità. Pertanto il foro andrà eseguito con corone diamantate e usando opportuni alesatori. Di norma si utilizzeranno packers di tipo pneumatico assicurandosi che la pressione di gonfiaggio sia almeno 0.2-0.3 MPa superiore a quella di iniezione dell'acqua.

La membrana di tenuta dei packers deve avere sufficiente lunghezza. La pompa deve essere in grado di applicare pressioni superiori a 1 MPa e portate elevate. In genere una pompa che eroghi sino a 25 l/s per pressioni di 0.4 MPa è da considerarsi adeguata. Sono da preferirsi pompe a centrifuga rispetto a quelle a pistone per garantire una pressione costante.

La portata va misurata come per le prove Lefranc. Le pressioni di iniezione sono misurate con manometro posto sulla verticale del foro. Le perdite di carico (per correggere le misure del manometro) possono essere stimate da opportuni abachi o misurate direttamente in cantiere. L'impiego di trasduttori di pressione inseriti nella camera di iniezione, rendono superflua la stima delle perdite di carico e offrono la possibilità di registrare i dati in automatico.

E' importante definire il livello della falda statica e accertarsi che la pompa non aspiri aria. La prova consiste nel misurare la portata iniettata a pressione costante di 1 MPa per 10 minuti in un tratto di geometria nota.

La fase di misura sopra descritta è preceduta da iniezioni per 10 minuti a pressioni inferiori. Si realizzano gradini di pressione regolare (4 o 5) con incrementi di 0.2-0.25 MPa.

La portata viene misurata ogni 2 minuti verificando che non vari di oltre 0.1 l/s. Aumenti bruschi della portata segnalano l'insorgere di fenomeni di fratturazione idraulica. In questo caso la prova può essere sospesa. In assenza di fratturazione idraulica la prova può essere spinta sino a pressioni di 1.25 MPa.

Le misure vengono eseguite in salita e in diminuzione della pressione. In ritorno la durata del singolo gradino di pressione è di 5 minuti.

Le portate misurate vengono diagrammate in funzione delle pressioni corrette. Il valore della portata per unità di lunghezza del tratto di misura (litri/minuto/metro), corrispondente a 1MPa, rappresenta il parametro di interesse espresso in UL. Se invece le curve portate-pressioni corrette indicano la presenza di fenomeni come turbolenza, intasamento, svuotamento o fratturazione idraulica la prova va interpretata secondo i seguenti criteri:

- turbolenza o intasamento (si prolunga la retta tangente al tratto iniziale e si determina il valore cercato su tale retta in corrispondenza della pressione di 1MPa);
- svuotamento (si misura direttamente sulla curva);
- fratturazione (si estrapola la curva prima dell'inizio della fratturazione).

#### 3.3.4.2.4.4 Misure in terreni a grana fine

In questo caso le misure vengono effettuate di norma a carico variabile utilizzando piezometri infissi o messi in opera all'interno di fori di sondaggi (piezometri tipo Casagrande).

Il principale inconveniente nell'uso di piezometri tipo Casagrande deriva dalle incertezze riguardanti la geometria della cavità.

L'uso dei piezometri infissi (tipo Geonor, tipo Wilkes-Parry, tipo WMS) comporta invece due inconvenienti:

- il materiale attorno al piezometro risulta rimaneggiato in seguito al processo di infissione;
- il filtro del piezometro può essere intasato dalle particelle fini durante la penetrazione.

Il primo inconveniente viene rimosso mettendo in opera filtri porosi (permeometri) autoproforanti. In questo caso la tecnica dell'autoproforazione consente di mettere in opera il permeometro con un minimo disturbo.

Il secondo inconveniente, che riguarda anche i permeometri, è rimosso unicamente con l'uso di filtri protetti (piezometro Wilkes-Parry, permeometro autoproforante PERMAC).

Nel caso di piezometri infissi occorre attendere la dissipazione delle sovrappressioni interstiziali indotte durante l'infissione. Il tempo di attesa è di 20-30 giorni per i piezometri di piccole dimensioni.

Nel caso di terreni a grana fine, escludendo le prove a carico costante, quelle a carico variabile comportano il contemporaneo instaurarsi di fenomeni di filtrazione e consolidazione. Nel caso in cui venga aumentata la pressione dell'acqua all'interno del filtro (flusso verso l'esterno) si ha una riduzione delle tensioni efficaci. Nel caso opposto si ha invece un aumento delle pressioni efficaci. Le caratteristiche di permeabilità sono dipendenti dal livello delle tensioni efficaci, ne consegue che le misure vanno pianificate e progettate caso per caso in ragione del problema da affrontare. Analoghe considerazioni si applicano alle prove di dissipazione mediante piezocono.

#### 3.3.4.2.5 Prove penetrometriche dinamiche (SPT)

Scopo della prova è quello di determinare il numero di colpi (NSPT) necessari ad infiggere, per una profondità di 300 mm, un campionatore di dimensioni standard mediante battitura. I valori ottenuti consentono una stima qualitativa della consistenza del terreno. Inoltre è possibile stimare mediante correlazioni empiriche i seguenti parametri:

- la densità relativa, l'angolo di resistenza al taglio e la resistenza alla liquefazione dei terreni granulari;
- il modulo di taglio a piccole deformazioni sia nel caso di terreni a grana grossa che in quelli a grana fine.

La prova va preferibilmente realizzata in terreni granulari (sabbie e ghiaie fini). Tuttavia può essere eseguita in qualsiasi terreno sciolto ed anche nel caso di alcune rocce tenere. Unicamente in presenza di grossi elementi lapidei, la prova perde di significato.

##### 3.3.4.2.5.1 Schema esecutivo della prova

La prova può essere effettuata in fori di sondaggio, oppure in fori appositamente eseguiti (Figura 3.3-52).

Sul fondo foro, opportunamente pulito, dovrà essere infisso a percussione un campionatore di forma e dimensioni standard. Viene determinato il numero di colpi necessari alla penetrazione di 45 cm, misurati separatamente in tre tratti di 15 cm ciascuno. Il materiale portato in superficie viene identificato e può essere successivamente classificato in laboratorio.


L'attrezzatura e la modalità di prova sono quelle indicate dalla norma ASTM D 1586-84.

Le raccomandazioni AGI e a quelle dell'ISSMGE (International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering) forniscono indicazioni a volte differenti e a volte in contrasto con quelle previste dalla citata norma ASTM. E' possibile fare riferimento alle raccomandazioni AGI o a quelle dell'ISSMGE unicamente per quanto di seguito specificato. Eventuali deroghe alla norma prescritta andranno concordate con la Direzione Lavori.

Il tubo campionatore è di acciaio indurito con superfici esterne ed interne lisce. La norma ASTM prevede l'impiego del tubo campionatore standard tipo Raymond. Questo tubo, oltre la quota della scarpa, presenta un allargamento del diametro interno da 35 a 38.1 mm. Ciò è previsto per l'alloggiamento di un cilindro portacampione generalmente di plastica. La norma ASTM tuttavia non impone l'obbligo di utilizzare tale cilindro.

E' possibile utilizzare il tubo campionatore delle raccomandazioni ISSMGE che non prevede il suddetto allargamento. Inoltre, il tubo campionatore può essere apribile longitudinalmente in due metà.

L'impiego di una punta conica di acciaio del diametro di 51 mm e angolo alla punta di 60° nei terreni ghiaiosi non è consentita né dalla norma ASTM né dalle raccomandazioni ISSMGE. La sostituzione del tubo campionatore standard con altro più idoneo ad attraversare ed

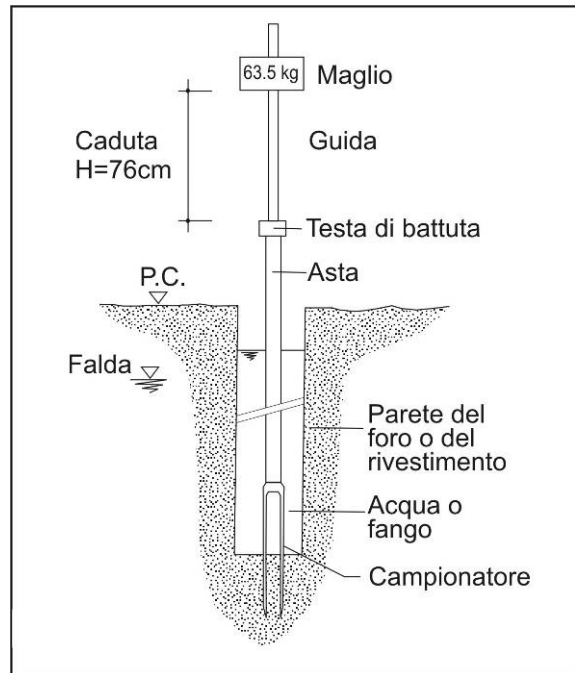

**Figura 3.3-52– Schema di principio di una prova SPT (non in scala). Da Cestari 1990)**

eventualmente campionare i terreni a grana grossa deve essere preventivamente concordato con la DL.

L'impiego di tubi campionatori di dimensioni non standard come quelli utilizzati nella cosiddetta prova LPT (Large Penetration Test) va concordato con la DL.

La norma ASTM prescrive l'impiego di aste di acciaio che collegano la testa di battuta del maglio con il campionatore aventi rigidità non inferiore a quella delle aste di perforazione di tipo "A" (diametri 41.2/28.5 mm, modulo di resistenza  $w = 5.29 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3$ ).

E' consentito l'impiego delle aste di perforazione di tipo "N" (ad es. diametro 67 mm, spessore 8 mm  $w = 19.4 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3$ , peso 12.7 kg/m).

Le aste devono essere diritte presentando un'inflexione inferiore all'1‰. Si raccomanda di avvitarle strettamente in corrispondenza dei giunti.

Il dispositivo di battuta consiste di:

- testa di battuta in acciaio strettamente avvitata all'estremità della batteria di aste;
- maglio  $63.5 \pm 0.5 \text{ kg}$ ;
- dispositivo di rilascio per una caduta libera del maglio di 760 mm.

Il dispositivo non deve superare il peso di 115 kg.

Occorre specificare il dispositivo di rilascio (Fune Manila da 25 mm e cabestano, Trip Monkey, Tombi o Tipo Giappone, Pilcon). Nel caso di dispositivo a fune e cabestano occorre specificare il numero di giri di fune (uno o due) e il diametro del cabestano (piccolo o grande).

Occorre inoltre specificare il tipo di maglio (Vicksburg, Donut, Safety, Old standard, Pilcon, Nenzi, Pinweight).

Le specifiche soprarichieste sono superflue nel caso in cui venga fornita una taratura del sistema con l'indicazione del suo rendimento (ER %).

#### ESECUZIONE DEL FORO:

- nella perforazione a distruzione con circolazione diretta (wash boring) l'utensile deve avere lo scarico del fluido laterale anziché verso il basso;
- gli utensili di perforazione accettabili sono elencati nella citata norma ASTM. E' inaccettabile l'uso dell'elica cava nei terreni sotto falda ed è altresì inaccettabile l'impiego del campionatore tipo Raymond per l'esecuzione del foro in ogni caso;
- il foro deve avere diametro compreso tra 63.5 e 150 mm. Il diametro interno del rivestimento, quando richiesto, deve essere compreso tra 56 e 162 mm;
- in presenza di un rivestimento provvisorio il diametro del foro non deve essere superiore al 90% del diametro interno di tale rivestimento.

Alcune raccomandazioni utili secondo l'ISSMGE:

- il carico idrostatico nel foro non deve essere minore di quello esterno;
- la perforazione non va spinta oltre la quota prevista per la misura;
- il rivestimento non va infisso a profondità superiori a quelle previste per la misura;
- occorre evitare manovre che provochino l'estrazione del rivestimento.

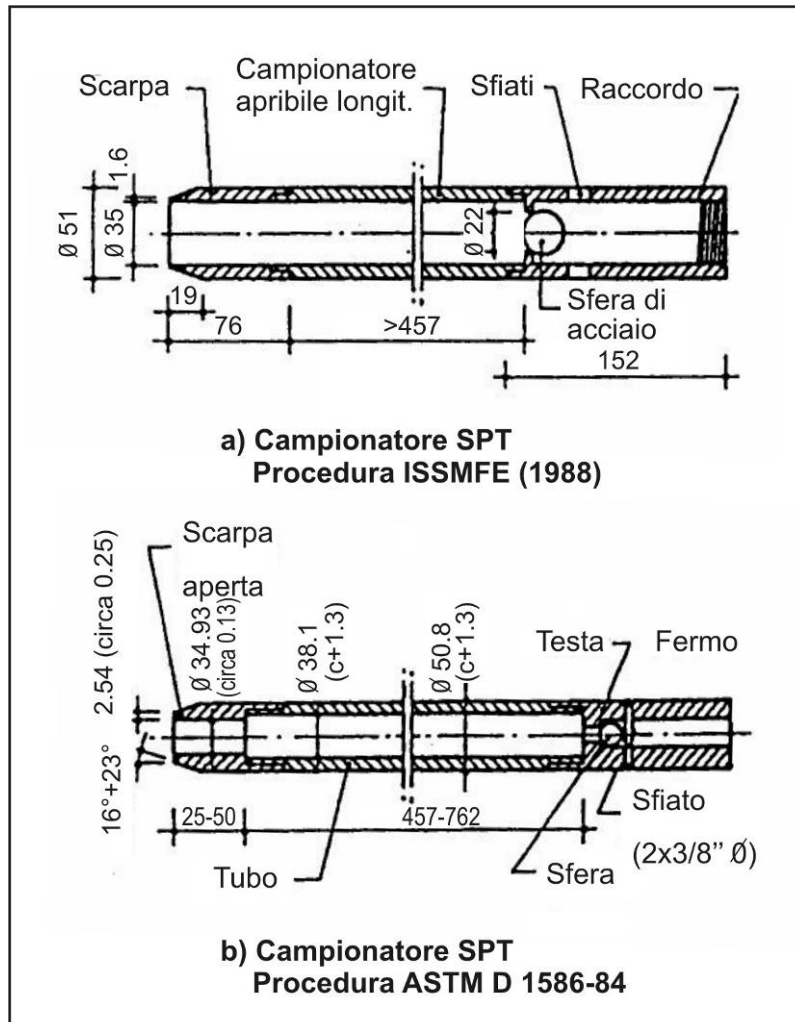


Figura 3.3-53 - - Campionatori della prova SPT: i) il tubo apribile da 38.8 mm di diametro interno può essere munito di un portacampione di spessore di 0.16mm; ii) può essere inserito un cestello di ritenuta metallico o in plastica; iii) l'estremità della scarpa può essere leggermente arrotondata. Da Cestari, 1990

#### ESECUZIONE DELLA PROVA

Il campionatore viene posizionato a fondo foro mediante la batteria di aste, dopodichè viene posizionato il dispositivo di battuta.

La penetrazione iniziale causata dal peso della strumentazione va annotata.

Si procede quindi all'infissione preliminare pari a 150 mm che viene interrotta al raggiungimento di 50 colpi annotando la penetrazione corrispondente (es: 50x11 = 50 colpi con 110 mm di penetrazione). Si passa quindi alla successiva infissione di 300 mm effettuata separatamente in due tratti di 150 mm ciascuno. Questa seconda fase di infissione viene interrotta al raggiungimento di 100 colpi annotando la penetrazione corrispondente (es. 30 + 70x13=30 colpi per i primi 150 mm e 70 colpi con una penetrazione di 130 mm). Il numero di colpi necessari ad infiggere il campionatore di 300 mm è indicato come resistenza alla penetrazione. La procedura sopra descritta è quella suggerita dall'ISSMGE e si discosta da quanto indicato nella norma ASTM. La procedura di prova dell'ISSMGE è quella che di regola

andrà applicata in quanto fornisce un'informazione più completa salvo diverso accordo con la DL.

La frequenza di battitura non deve essere superiore a 30 colpi al minuto.

Il campione estratto dal campionatore dovrà essere conservato, trasferendolo dal tubo campionatore in contenitori di plastica a tenuta d'aria, contrassegnati con etichetta recante le seguenti informazioni: Cantiere, Numero di Sondaggio, Numero del Campione, Profondità di penetrazione, Lunghezza del campione, Data di prelievo, Valori N1, N2, N3 con le eventuali penetrazioni come specificato precedentemente.

#### 3.3.4.2.5.2 Presentazione dei risultati

Si riassumono di seguito le informazioni e la documentazione che deve accompagnare ciascuna prova:

- cantiere;
- data di perforazione alla profondità di prova;
- data e ora di inizio e fine prova;
- numero del sondaggio;
- metodo di perforazione e dimensioni del rivestimento provvisorio se impiegato;
- dimensioni e peso delle aste impiegate per la prova;
- tipo di campionatore, specificando nel caso di campionatore ASTM se si è utilizzato o meno un portacampione. Specificare anche se il campionatore è apribile longitudinalmente;
- tipo di maglio e dispositivo di sgancio;
- altezza di caduta libera;
- profondità del fondo foro prima della prova;
- profondità della base (scarpa) del rivestimento se impiegato prima della prova;
- informazioni sulla falda e sul livello del fluido nel foro;
- penetrazione per peso proprio;
- resistenza alla penetrazione preliminare (primi 150 mm) con eventuale annotazione della penetrazione;
- resistenza alla penetrazione vera (successivi 300 mm) con eventuale annotazione della penetrazione;
- descrizione dei terreni recuperati col campionatore;
- eventuali note;
- eventuale taratura del rendimento energetico.

#### 3.3.4.2.6 *Prove penetrometriche statiche (CPT, CPTU, SCPT)*


La prova penetrometrica statica, che consiste nell'infissione a pressione nel terreno di una punta d'acciaio chiusa di forma conica, ha lo scopo di misurare la forza necessaria alla penetrazione della punta ( $Q_c$ ), la forza di attrito laterale tra il terreno ed un manicotto d'acciaio situato al di sopra della punta ( $Q_s$ ) ed eventualmente la pressione della fase liquida nei pori durante l'avanzamento della punta ( $u$ ). Da queste misure, effettuate separatamente, ma in modo continuo, è possibile determinare tramite correlazioni semiempiriche le seguenti caratteristiche:

- andamento stratigrafico;
- densità relativa (DR), angolo di resistenza al taglio ( $\phi I$ ) e resistenza alla liquefazione dei terreni granulari;
- resistenza al taglio non drenata ( $S_u$ ) dei terreni a grana fine;
- modulo di taglio elastico a piccole deformazioni ( $G_0$ ).

La prova penetrometrica statica può essere realizzata in qualsiasi tipo di terreno sciolto. La prova risulta drenata nel caso dei terreni granulari (ghiaie fini, sabbie, sabbie debolmente limose) e non drenata in quelli saturi a grana fine (argille, argille limose). Nei terreni a grana fine parzialmente saturi e nel caso di terreni limosi e limo-argillosi è possibile che si verifichi una condizione di parziale drenaggio. L'interpretazione convenzionale dei risultati di prova fa riferimento o ad una condizione drenata o a quella non drenata.

#### 3.3.4.2.6.1 Schema esecutivo della prova

La norma ASTM D3441-94 è quella di riferimento salvo quanto specificato nelle presenti IT. La prova viene eseguita infiggendo a pressione nel terreno una punta conica di acciaio di forma e dimensioni standard (Figura 3.3-54 e Figura 3.3-55) con una velocità di avanzamento costante pari a 2 cm/s.

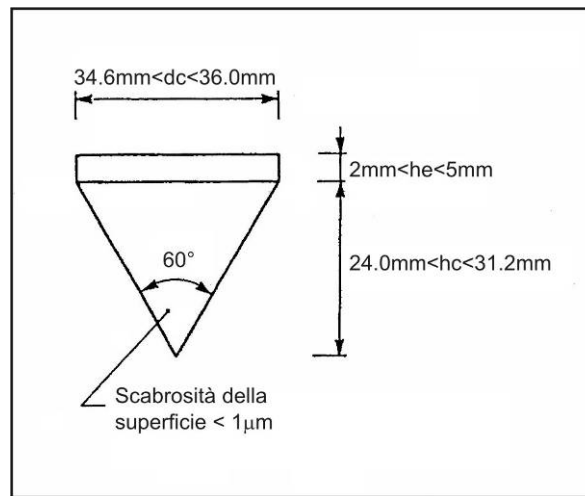


**Figura 3.3-54 - Cono standard. Da Cestari, 1990**

Esistono sostanzialmente due tipi di apparecchiatura:

- punta meccanica;
- punta elettrica.

Solamente con la seconda è possibile effettuare misure continue come indicato nel descrivere lo scopo della prova. Le punte meccaniche sono in genere libere (telescopiche) rispetto alle aste di spinta e la misura della spinta viene fatta in superficie. La norma di riferimento, come per altro le citate raccomandazioni AGI (1977) considerano standard sia la punta elettrica che quella meccanica le quali tuttavia presentano differenze costruite sia geometriche che

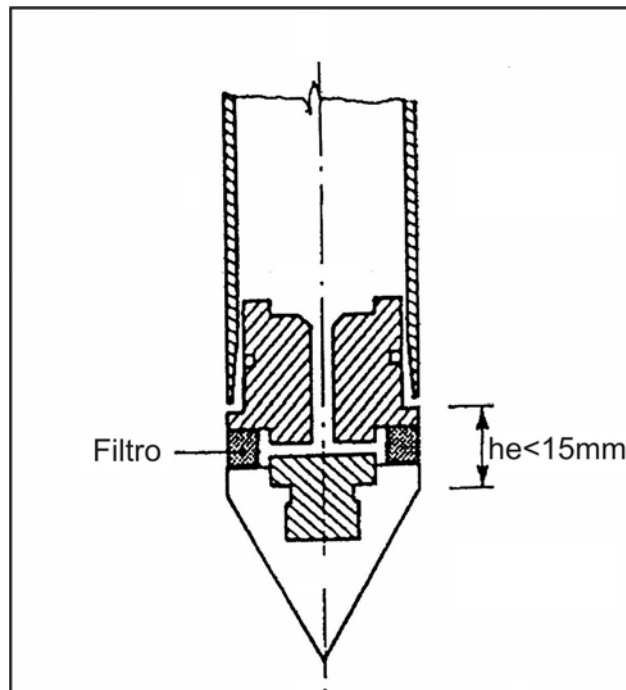

**Figura 3.3-55 - Piezocono standard. Da Cestari, 1990**

meccaniche. Le principali differenze nei risultati ottenibili con i due tipi di punta riguardano soprattutto l'attrito laterale. Nel prosieguo si indica come standard la punta elettrica.

Le principali caratteristiche del cono standard sono di seguito riportate. E' fatto obbligo, nell'impiego di punte diverse da quella standard, di indicare dimensioni e caratteristiche:

- area di base 1000 mm<sup>2</sup> (tolleranze -5% + 2%);
- angolo di apertura 60° (altezza del cono compresa tra 24 e 31.2 mm);
- superficie del manicotto compresa tra 14.700 e 15.300 mm<sup>2</sup> con rugosità compresa tra 0.25 e 0.75 µm. il diametro non deve risultare inferiore a quello del cono mentre può risultare maggiore con una tolleranza di 0.35 mm;
- estensione cilindrica  $2 \leq h_e \leq 5$  mm (senza setto poroso);  $h_e \leq 15$  mm (con setto poroso);
- rugosità del cono inferiore a 1 µm.

Per i penetrometri attrezzati per la misura della pressione dell'acqua (Piezoconi, CPTU), il setto poroso deve avere una permeabilità di 0.01 cm/s e deve essere saturato con glicerina. Il filtro può essere costituito da plastica porosa, materiale ceramico o acciaio inox sinterizzato.

Il Sistema di spinta consiste di:

- batteria di aste di spinta cave;
- batteria di aste interne piene (solo punte telescopiche);
- dispositivo di spinta;
- dispositivo di ancoraggio.

Le aste di spinta cave sono avvitate l'una sull'altra a formare una batteria rigidamente collegata con asse rettilineo costante. La flessione nel punto centrale di un'asta di spinta lunga 1 m non deve risultare superiore a 0.5 mm per le aste inferiori e 1 mm per le altre

Sulle aste cave, di diametro esterno 36 mm, se necessario, potrà essere installato un anello allargatore per diminuire l'attrito del terreno lungo la batteria a non meno di m 1,00 sopra la punta.

Le aste interne, a sezione piena, sono impiegate unicamente nei penetrometri meccanici di tipo telescopico. Il diametro di tale aste deve essere da 0.5 ad 1 mm inferiore a quello interno delle aste cave. Devono scorrere con grande facilità rispetto alle aste cave.

Il sistema di spinta deve avere una corsa minima di 1 m e deve spingere le aste a velocità di penetrazione costante (20mm/s  $\pm$  5mm indipendentemente dalla natura e dalle caratteristiche del terreno). Si utilizzerà in generale un'apparecchiatura a spinta idraulica di capacità non inferiore al piano a 20 t. L'attrezzatura di spinta deve essere ancorata o zavorrata in modo tale da non muoversi rispetto a piano campagna. Vengono utilizzati a tale scopo autocarri zavorrati per spinte fino a 20 t. In alternativa è possibile utilizzare 4 o 6 eliche di ancoraggio.

Le punte elettriche sono strumentate mediante celle estensimetriche per la misura continua della forza assiale agente sul cono (Qc) e della forza di attrito laterale agente sul manicotto (Qs). Per questa seconda misura è fondamentale che la cella estensimetrica sia insensibile agli sforzi normali e misuri unicamente quelli di taglio. Il piezocono è attrezzato per la misura della pressione interstiziale (u) mediante un trasduttore di pressione. Normalmente le punte elettriche hanno un fondo scala da 5 t. E' possibile utilizzare coni con due celle di carico agenti in serie e dotate di diverso fondo scala nel caso di terreni teneri. I sensori sono condizionati da una centralina posta in superficie. Il collegamento elettrico è realizzato via cavo inserito nelle aste di spinta. La profondità è acquisita dalla centralina grazie alla presenza di un encoder collegato meccanicamente al dispositivo di spinta.

Nella prova continua (velocità di infissione pari a 20mm/s  $\pm$  5mm/s) l'infissione di ciascuna asta di spinta (lunghezza 1 m) avviene in modo continuo. E' raccomandato un rilevamento continuo delle grandezze (Qc, Qs ed eventualmente u). In ogni caso l'intervallo tra due letture deve risultare inferiore a 0.2 m.

Le misure andranno eseguite con le seguenti precisioni: non peggiore del 5% del valore misurato, non peggiore dell'1% del valore massimo di resistenza misurata nello strato attraversato. La profondità andrà rilevata con una precisione non inferiore a 0.1 m.

Può essere accettata al massimo una deviazione dalla verticale della spinta fornita dall'attrezzatura pari al 2%. Le punte penetrometriche elettriche possono essere strumentate con un inclinometro da utilizzare al fine di controllare la verticalità. L'esigenza di controllare la verticalità si pone particolarmente a profondità elevate e nei terreni molto compatti o dove la presenza di elementi lapidei grossi può causare una rilevante deviazione dalla verticale.

Le prove vanno eseguite ad almeno 1 m da una precedente verticale e/o ad almeno 25 diametri da un preesistente foro di sondaggio.

Rettilinearità delle aste di spinta, usura del cono e calibrazioni dei sensori e del sistema di acquisizione dati vanno verificati periodicamente.

Per il superamento di un tratto particolarmente resistente si potrà disporre l'esecuzione di un preforo rivestito, di diametro superiore a quello delle aste del penetrometro (40 - 50 mm). A tale fine è anche possibile ricorrere a penetrometri statici/dinamici (si veda il paragrafo 3B2.7.2 riguardante il Penetrometro tipo Meardi, DPT).

Nel caso di preforo di diametro superiore occorrerà disporre all'interno una tubazione di guida del diametro anzidetto, corredata di adatti centrori.

#### 3.3.4.2.6.2 Presentazione dei risultati

Nella restituzione dei risultati occorrerà contrassegnare con la lettera R ogni grafico se l'attrezzatura e le modalità di esecuzione sono interamente in accordo con gli standards di riferimento. Si farà seguire la lettera R con una delle seguenti a seconda del tipo di penetrometro impiegato:

M=meccanico

H=idraulico

E=elettrico

Occorre inoltre indicare: le caratteristiche di fondo scala dei sensori di misura, posizione dell'eventuale filtro, data, identificazione della prova, ubicazione e ditta esecutrice.

Occorre inoltre indicare:

- la profondità alla quale un anello allargatore o aste di spinta di minore diametro sono state manovrate (parzialmente estratte e risospinte a quota) per ridurre l'attrito laterale e per ottenere quindi una maggiore penetrazione;
- ogni interruzione della normale procedura;
- osservazioni dell'operatore relative al tipo del terreno, suoni sulle aste di spinta sobbalzi per presenza di ghiaia, inconvenienti, ecc.;
- dati relativi alla esistenza ed allo spessore di riporti, o alla esistenza ed allo spessore di scavi, nonché la quota di inizio prova rispetto alla superficie del terreno originale o modificata;
- la quota di piano campagna;
- eventuali letture inclinometriche;
- tutte le verifiche effettuate dopo l'estrazione;
- livello idrico nel foro dopo l'estrazione;
- eventuale profondità alla quale il foro è franato;
- eventuale riempimento del foro a fine prova.

Infine occorre indicare: identificativo della punta, nome dell'operatore, date e riferimenti certificati di taratura dei sensori.

Vengono determinate le seguenti grandezze:

- resistenza alla punta  $q_c = Q_c/A_c$  ( $A_c$ =area di base del cono);
- attrito laterale locale  $f_s = Q_s/A_s$  ( $A_s$ =area del manicotto);
- spinta totale  $Q_t$  è la forza necessaria a spingere contemporaneamente nel terreno la punta e le aste;
- resistenza di attrito totale  $Q_{st} = Q_t - Q_c$ ;
- rapporto delle resistenze  $R_f (\%) = 100 f_s/q_c$ ;
- indice delle resistenze  $I_f = q_c/f_s$ .

Grafici, scale raccomandate:

- per la profondità: 1 unità a piacere  $x = 1$  m (in ordinate);
- per la resistenza alla punta ( $q_c$ ):  $x = 20$  Kg/cm<sup>2</sup> (2000 kN/mq, 2 MPa);
- per la resistenza laterale ( $f_s$ ):  $x = 0,5$  Kg/cm<sup>2</sup> (50 kN/m<sup>2</sup>);
- per il rapporto ( $R_f$ ):  $x = 20$  unità del rapporto;
- per la forza di attrito totale  $Q_{st}$ :  $x = 500$  kg (5kN);
- per la pressione dell'acqua  $u$ :  $x = 0.2$  kg/cmq (20 kPa).



Per il penetrometro meccanico l'elaborazione grafica dovrà essere accompagnata dalla copia delle letture ai manometri, che verranno effettuate ogni 20 cm di avanzamento, delle grandezze misurate.

I valori della resistenza penetrometrica vanno corretti per effetto della  $u$ , quando questa viene misurata, nel seguente modo:

$$q_c(\text{corr.}) = q_c(\text{mis.}) + u(1-a)$$

dove  $a = AN/A_c$  (dove  $A_c$  = area del cono,  $AN$  = area netta del corpo dello strumento depurata dallo spessore del manicotto).

E' inoltre consigliato procedere al filtraggio statistico dei dati ed alla correzione della profondità in base alle letture inclinometriche. Quest'ultima correzione è fattibile unicamente se si dispone delle misure inclinometriche. Il filtraggio dei dati ha lo scopo di ridurre la dispersione dei valori misurati e di pervenire ad un profilo semplificato.

Quando viene impiegata una punta con setto poroso, nel caso si eseguano misure di dissipazione della pressione neutra, dovranno essere forniti anche i grafici della pressione neutra in funzione del tempo.

Ogni rapporto anche parziale deve comprendere una chiara planimetria del sito. Vanno riportate in risalto le posizioni in cui le prove sono state effettuate e l'eventuale sequenza temporale di esecuzione di sondaggi e prove penetrometriche.

### 3.3.4.2.7 Prove penetrometriche dinamiche (DPT)

Lo scopo della prova è quello di determinare il numero di colpi (N30) necessari ad infiggere, per una profondità di 30 cm, una punta conica di dimensioni standard mediante battitura. I valori ottenuti consentono una stima qualitativa della consistenza del terreno. Inoltre è possibile correlare empiricamente i valori misurati con quelli ricavati dalla prova SPT. E' pertanto possibile ricavare i seguenti parametri:

- la densità relativa, l'angolo di resistenza al taglio e la resistenza alla liquefazione dei terreni granulari.
- il modulo di taglio a piccole deformazioni sia nel caso di terreni a grana grossa che in quelli a grana fine.

#### 3.3.4.2.7.1 Schema esecutivo della prova

I penetrometri dinamici sono classificati in base al peso del maglio come indicato nella tabella 1.1.5.12.

Normalmente, in ragione della natura molto consistente dei terreni prevalentemente incontrati, si farà ricorso a penetrometri superpesanti. Più precisamente, in accordo alle raccomandazioni AGI (1977), si suggerisce l'impiego del penetrometro tipo Meardi e della relativa metodologia descritta nel seguito..

La prova trova il suo miglior campo di applicazione nei terreni granulari molto addensati o contenenti ghiaia. Tuttavia può essere eseguita in qualsiasi terreno sciolto ed anche nel caso di alcune rocce tenere.

Unicamente in presenza di grossi elementi lapidei, che potrebbero danneggiare la punta, la prova non è eseguibile.

**Tabella 3.3-19 – Classificazione dei penetrometri**

TIPO	SIGLA	MASSA DEL MAGLIO M (kg)
Leggero	DPL	$M \leq 10$
Medio	DPM	$10 < M < 40$
Pesante	DPH	$40 \leq M < 60$
Superpesante	DPSH	$M \geq 60$

E' tuttavia possibile impiegare attrezzature e modalità differenti. In questo caso l'impresa è tenuta a fornire le necessarie specifiche tecniche al fine di ottenere un parere preventivo di idoneità da parte dei consulenti tecnici della Regione Toscana.

Per le prove "tipo Meardi", occorre infiggere nel terreno mediante battitura una punta conica di dimensioni standard per una profondità di 30 cm. Dopodiché occorre infiggere il rivestimento esterno.

La prova di resistenza potrà partire dal piano di campagna, oppure, previ opportuni accorgimenti, con inizio dal fondo dei fori di sondaggi.

Poiché con tale prova si ottengono informazioni di tipo continuo, dovranno essere eseguite misurazioni di resistenza alla penetrazione durante tutta l'infissione.

#### 3.3.4.2.7.2 Penetrometro tipo meardi

L'attrezzatura si compone di una prima batteria di aste ciascuna della lunghezza di 1.2 m, di peso pari a 7 Kg/m, e diametro di 34 mm, alla cui estremità inferiore sarà collegata una punta conica di diametro 50,8 mm ed angolo di apertura 60° (Figura 3.3-56), e di una seconda batteria di aste concentriche alla prima, di diametro 48/43 mm e di peso 5,3 Kg/m circa, alla cui estremità inferiore dovrà essere avvitata una scarpa tagliente. Questa seconda batteria di aste ha lo scopo di eliminare l'attrito tra aste interne e terreno.

Il maglio di 73 Kg dovrà avere un'altezza libera di caduta di 75 cm.

Il sistema di sollevamento del maglio potrà essere idraulico con sganciamento automatico oppure con azionamento fune-cabestano senza sgancio automatico.

E' fatto obbligo specificare le caratteristiche del penetrometro utilizzato qualora queste si discostino da quelle standard sopra specificate.

La prova dovrà procedere alternativamente e consecutivamente ora battendo sulle aste interne per infiggere la punta e contando il numero dei colpi (NP) necessari per avanzare nel terreno di 30 cm, ora sulle aste esterne per rilevare il numero dei colpi (Nr) necessari per un eguale avanzamento nel sottosuolo. La prova verrà interrotta quando Np o Nr superano il valore di 100.

La punta conica deve sporgere dalla batteria di tubi esterni non più di 30 cm in qualsiasi fase della prova. Ciò per evitare che attriti laterali sulle aste alterino i dati di resistenza Np misurati. E' consentito infiggere la punta per una profondità di 20 cm anziché 30 cm. Tale difformità dallo standard suggerito deve essere evidenziato nella presentazione dei risultati.

Le batterie, le aste interne collegate alla punta conica e i tubi esterni, devono essere liberi per tutta la durata della prova. Nel caso di blocco delle due colonne a seguito di penetrazione di materiale nell'intercapedine, la prova dovrà essere sospesa.


#### 3.3.4.2.7.3 Presentazione dei risultati

A completamento della prova dovrà essere fornita una relazione complessiva contenente:

- una documentazione comprendente:
  - o tabella dei valori delle resistenze Np e Nr misurate alle diverse profondità per ciascuna prova;
  - o diagramma di Np in relazione alla profondità;
  - o diagramma di Nr in relazione alla profondità;
  - o l'altezza media di caduta del maglio per l'infissione del rivestimento;
  - o grafico di Nr' in funzione della profondità, dove Nr' è ricavato da  $Nr' = 75 Nr / H'$  essendo H' l'altezza media di caduta del maglio durante l'infissione del rivestimento;
  - o schema eventuale del preforo;
  - o specifiche riguardanti l'attrezzatura ed in particolare il tipo di sollevamento adottato.
- l'interpretazione stratigrafica delle verticali analizzate;
- la planimetria CTR in scala 1:5.000, ove esistente, per una visione più generale del sito d'indagine. In alternativa sarà utilizzata una planimetria CTR in scala 1:10.000;
- coordinate in Gauss- Boaga del sito ove è ubicata l'indagine;
- la planimetria CTR in scala 1: 1000 con l'ubicazione delle indagini (vanno riportate in risalto le posizioni in cui le prove sono state effettuate e l'eventuale sequenza temporale di esecuzione di sondaggi e prove penetrometriche);

- le fotografie in originale o in digitale su floppy disk o CD relative alle varie fasi di esecuzione della prova.

La relazione complessiva dovrà essere consegnata in triplice copia, di cui due copie rilegate e una copia non rilegata. Inoltre si richiedono due copie su CD.

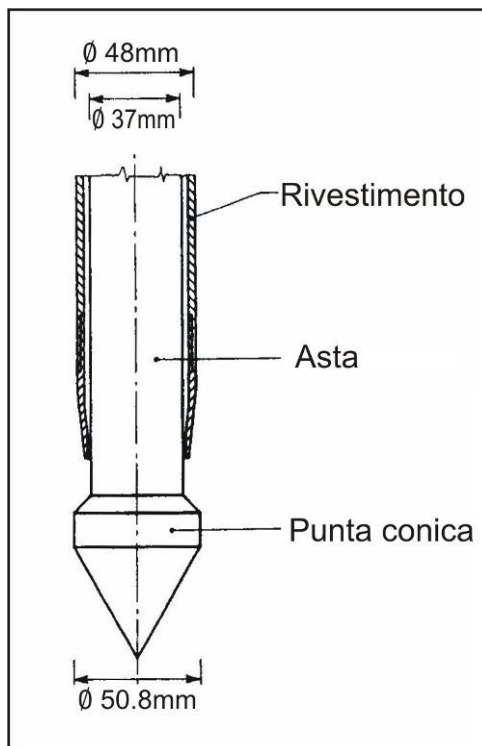

**Figura 3.3-56 – Penetrometro superpesante tipo Leardi-AGI Punta e rivestimento.**

#### 3.3.4.2.8 Prove scissometriche (FVT)

Le prove scissometriche consentono di determinare la resistenza al taglio non drenata ( $S_u$ ) in terreni coesivi saturi fornendo la variazione di tale parametro con la profondità.

La prova trova il suo miglior campo di applicazione nei terreni coesivi teneri e saturi. Tuttavia può essere eseguita in qualsiasi terreno a grana fine saturo.

##### 3.3.4.2.8.1 Schema esecutivo della prova

La prova consiste nell'infiggere, in una porzione di terreno non disturbata, una paletta costituita da 4 lame di acciaio di forma rettangolare o lanceolata e nel farla ruotare misurando il valore massimo della coppia applicata. Si assume che tale operazione comporti la rottura in condizioni non drenate di un cilindro di terreno avente l'altezza  $H$  della paletta ed il suo diametro  $D$ . La resistenza al taglio mobilitata è quella disponibile sull'intera superficie del cilindro.

Le caratteristiche dell'apparecchiatura impiegata andranno indicate nella relazione finale. E' possibile eseguire le misure all'interno di fori di sondaggi utilizzando degli scissometri meccanici.

La prova può essere eseguita all'interno di un foro di sondaggio o anche in assenza di fori di sondaggio con le modalità e l'attrezzatura di seguito indicate. Attrezzatura ed esecuzione della prova sono regolate dalla norma ASTM D 2573 fatto salvo quanto di seguito espressamente specificato.

Occorre utilizzare una paletta costituita da 4 lame di acciaio di forma rettangolare o lanceolata avente diametro compreso tra 50 e 100 mm. In parziale deroga a questa indicazione dell'ASTM è consentito utilizzare le palette della Geonor con lame rettangolari e diametro pari a 45-55-65 mm. Il rapporto tra l'altezza della paletta e il diametro è in ogni caso pari a 2. Lo spessore delle alette deve essere limitato e deve soddisfare la condizione che l'area della superficie di base delle alette sia inferiore al 15 % dell'area del cerchio che le circonda.

La paletta va infissa in una porzione di terreno non disturbata o relativamente poco disturbata. A tal fine occorre che la paletta sia spinta ad una profondità pari a 5 volte il diametro al di sotto del fondo foro. Nel caso di prove eseguite senza la preventiva realizzazione del sondaggio vengono utilizzate palette protette da una scarpa. In questo caso la paletta andrà spinta ad una profondità pari a 5D al disotto della quota raggiunta dalla scarpa di protezione. In deroga a quest'ultima prescrizione, nel caso in cui si utilizzi lo scissometro Geonor o previa autorizzazione della DL è possibile spingere la paletta ad una profondità di soli 50 cm al di sotto della scarpa di protezione.

La rotazione della paletta va imposta dalla superficie con una velocità non superiore a 0.1°/sec o 6°/min. Nel corso di questa operazione va misurata la coppia torcente. L'applicazione della coppia va iniziata subito dopo l'infissione con un'attesa massima non superiore a 5 minuti.

Nel caso in cui l'asta porta paletta non sia protetta dal terreno circostante, occorre misurare l'attrito che si sviluppa al contatto tra asta e terreno correggendo conseguentemente il valore della coppia misurata. Nel caso di asta protetta occorre verificare periodicamente che l'attrito sui cuscinetti sia trascurabile.

E' possibile misurare la resistenza residua o del terreno rimaneggiato subito dopo aver ruotato la paletta per almeno 10 giri completi.

Le prove vanno intervallate di almeno 0.7 m.

#### 3.3.4.2.8.2 Presentazione dei risultati

La resistenza al taglio non drenata andrà calcolata nel seguente modo:

$$S_u(FV) = T / k$$

dove T è la coppia massima applicata al netto degli attriti tra asta porta paletta e terreno (come sopra specificato, tale attrito non entra in gioco nel caso di aste protette); mentre k è un fattore che dipende dalla geometria, dalle dimensioni della paletta e dalla distribuzione degli sforzi di taglio lungo il cilindro di rottura.

In particolare per palette di forma quadrata di altezza H e diametro D andrà utilizzata la seguente relazione:

$$S_u(FV) = \frac{T}{\frac{\pi D^3}{2} \left( \frac{H}{D} + \frac{a}{2} \right)}$$

dove a dipende dalla distribuzione degli sforzi di taglio lungo la superficie laterale del cilindro di rottura. Nel caso di distribuzione uniforme  $a=2/3$ , per distribuzione parabolica  $a=3/5$  e per distribuzione triangolare  $a=1/2$ .

Nella restituzione dei risultati occorrerà utilizzare la simbologia sopra indicata specificando le relazioni impiegate per ottenere i valori di resistenza al taglio.

#### 3.3.4.2.9 *Prova dilatometrica (DMT)*

Lo scopo della prova è quello di misurare la forza necessaria alla penetrazione (Qd) di una lama d'acciaio di forma e dimensioni standard, la pressione corrispondente al primo distacco (po) di una membrana d'acciaio collocata su una faccia laterale della lama e quella corrispondente ad uno spostamento del centro della membrana pari a 1.0 mm (p1). Da queste misure, effettuate separatamente e a diverse profondità, è possibile determinare l'indice

dilatometrico ID, l'indice della tensione orizzontale KD ed il modulo dilatometrico ED e successivamente, tramite correlazioni semiempiriche, stimare le seguenti caratteristiche:

- andamento stratigrafico;
- densità relativa (DR), angolo di resistenza al taglio ( $f'$ ) e resistenza alla liquefazione dei terreni a granulari;
- resistenza al taglio non drenata ( $S_u$ ) dei terreni a grana fine;
- modulo di taglio elastico a piccole deformazioni ( $G_0$ ).

#### 3.3.4.2.9.1 Schema esecutivo della prova

La prova con dilatometro piatto o di Marchetti (DMT) consiste nell'infiggere a pressione, sino alla profondità desiderata, una lama d'acciaio e quindi nell'espandere una membrana circolare d'acciaio situata su una faccia laterale in modo tale che il centro di questa membrana compia un'escursione di 1.0 mm.

La prova dilatometrica va preferibilmente realizzata nei terreni granulari fini. Tuttavia è possibile eseguirla in quasi tutti i terreni sciolti. In terreni cementati, nelle ghiaie e in terreni strutturati che presentano inclusioni capaci di deviare la lama dalla verticalità, l'esecuzione della prova risulta poco agevole o impossibile. La presenza di ghiaia a spigoli vivi può inoltre lacerare la membrana d'acciaio. L'esecuzione di prefiori consente, seppure con ulteriori oneri, di operare anche nelle condizioni più difficili. La prova è drenata nel caso dei terreni a grana grossa (ghiaie, sabbie, sabbie debolmente limose) e non drenata in quelli saturi a grana fine (argille e argille limose). Nei terreni a grana fine parzialmente saturi e nel caso di terreni limosi e limo-argillosi è possibile che si verifichi una condizione di parziale drenaggio. L'interpretazione convenzionale dei risultati di prova fa riferimento o alla condizione drenata o a quella non drenata.

La lama ha una larghezza di 95 mm, lunghezza di circa 200 mm e spessore di 14 mm. La membrana ha uno spessore di 0.2 mm ed un diametro di 70 mm. L'espansione viene effettuata utilizzando azoto in bombole dotate di regolatori di pressioni. L'azoto in pressione raggiunge la membrana tramite un cavetto elettro-pneumatico. Un cilindretto di acciaio chiude un circuito che disattiva e attiva un segnale audio in superficie in corrispondenza di due posizioni predefinite della membrana: il segnale audio viene disattivato nella posizione (A) quando il centro della membrana ha subito uno spostamento di 0.05 mm; il segnale audio viene riattivato nella posizione (B) quando il centro della membrana ha subito uno spostamento di 1.1 mm. Una centralina, posta in superficie e dotata di un misuratore di pressione consente di determinare le pressioni A e B corrispondenti alle posizioni (A) e (B) della membrana. L'attrezzatura di infissione è usualmente la stessa usata nelle prove CPT. La spinta necessaria all'infissione è misurata tramite una cella di carico posta immediatamente al di sopra della lama.

Non esiste una specifica norma ASTM, si farà quindi riferimento a quanto indicato dal documento ASTM 1986: Suggested Method for Performing the Flat Dilatometer Test. Geotechnical Testing Journal, Vol. 9, N° 2.

In genere l'espansione della membrana e le relative misure vengono effettuate ogni 0.2 m di profondità. E' consigliabile effettuare la penetrazione con una velocità di 2 cm/s come per le prove penetrometriche. Al raggiungimento della profondità di interesse si scaricano le aste di spinta, si chiude la valvola di sfiato e si provvede ad immettere gas per espandere la membrana entro 15 secondi dal raggiungimento della profondità. La lettura di A deve essere effettuata entro 15-20 s dall'inizio dell'immissione. La pressione B va raggiunta e determinata in un tempo di 15-30 s.

Rettilinearità delle aste di spinta, usura della membrana e della lama vanno verificati periodicamente. La calibrazione della membrana va effettuata prima di ogni prova determinando la pressione  $\Delta A$  necessaria a mantenere il centro della membrana alla distanza di 0.05 mm e la pressione  $\Delta B$  necessaria ad imporre uno spostamento della sola membrana di 1.10 mm. La pressione  $\Delta A$  è negativa ma viene introdotta nelle formule col valore assoluto.

#### 3.3.4.2.9.2 Presentazione dei risultati

DETERMINAZIONE DI  $P_0$ :

$$p_0 = -1.05 \cdot (A - \Delta A) - 0.05 \cdot (B - \Delta B)$$

DETERMINAZIONE DI  $p_1$ :

$$p_1 = B - \Delta B$$

DETERMINAZIONE DI  $q_D$ :

$$q_D = \frac{Q_D}{A_D}$$

dove  $A_D$  è l'area della sezione trasversale di poco più grande di quella del cono (13.3 cm<sup>2</sup>).

INDICE DILATOMETRICO:

$$I_D = \frac{p_1 - p_0}{p_0 - u_0}$$

dove  $u_0$  è la pressione idrostatica.

INDICE DELLA TENSIONE ORIZZONTALE:

$$K_D = \frac{p_0 - u_0}{\sigma_{v0}}$$

dove  $\sigma_{v0}$  è la tensione verticale geostatica.

MODULO DILATOMETRICO:

$$E_D = 34.7(p_1 - p_0)$$

L'attrezzatura e la prova sono brevettate ed un numero limitato di imprese specializzate ha in esclusiva l'uso dell'attrezzatura e l'esecuzione delle prove.

Questo gruppo di imprese fornisce anche l'interpretazione ingegneristica delle misure fornendo i parametri geotecnici di interesse con la profondità.

### 3.3.4.2.10 Prove mediante dilatometro sismico (SDMT)<sup>70</sup>

#### 3.3.4.2.10.1 Introduzione

Il dilatometro sismico (SDMT) combina le tradizionali caratteristiche del dilatometro piatto DMT (Marchetti, 1980) con la capacità di misurare la velocità delle onde di taglio  $V_s$ . Inizialmente concepito per ricerca, negli ultimi anni SDMT è gradualmente entrato nell'uso comune nelle indagini geotecniche. Le principali motivazioni alla base dello sviluppo e della diffusione di SDMT sono:

- Richiesta crescente per analisi sismiche, per le quali  $V_s$  è un dato di input indispensabile e "multiuso". Un impulso in tale direzione è fornito anche dalle recenti normative (OPCM 3274/2003, D.M. 14.9.2005) che, in linea con l'Eurocodice 8, prescrivono la determinazione di  $V_s$  nei primi 30 m nei siti ricadenti in zona sismica (la maggior parte del territorio nazionale).

---

<sup>70</sup> Il presente paragrafo è stato redatto da Marchetti D., Marchetti S., Monaco P., Totani G., e non fa parte delle IT predisposte nell'ambito del Progetto VEL (Regione Toscana).

- Riconoscimento dell'importanza di conoscere il comportamento dei terreni a piccole deformazioni ( $V_s$  fornisce il modulo di taglio a piccole deformazioni  $G_0$ ) e la non linearità della rigidità al variare della deformazione (curve  $G-\gamma$ ).
- Richiesta crescente per analisi di liquefazione.
- Disponibilità dei risultati DMT usuali (ad es. modulo di deformazione  $M_{DMT}$ ) per applicazioni di progetto correnti (ad es. previsione di cedimenti, probabilmente la migliore applicazione della prova DMT).

Questo articolo presenta i risultati più significativi accumulati nel periodo 2004-2006 in oltre 30 siti indagati con SDMT, in Italia e nel mondo. Per quanto riguarda esecuzione, interpretazione ed applicazioni della prova DMT tradizionale (non sismica) si rimanda alla letteratura disponibile. Il riferimento più completo è il rapporto del Comitato Tecnico TC16 ISSMGE (2001), anche in versione italiana (Marchetti *et al.*, 2001).

### 3.3.4.2.10.2 Il dilatometro sismico (SDMT)

Il dilatometro sismico (SDMT) è una combinazione della lama DMT standard con un modulo sismico per la misura della velocità di propagazione delle onde di taglio  $V_s$ . La prova è concettualmente simile alla prova con cono sismico SCPT. Il modulo sismico (Figura 3.3-57) è costituito da un corpo cilindrico posto sopra la lama DMT, munito di due ricevitori distanti 0.5 m. Il segnale è amplificato e digitalizzato in profondità. La configurazione true-interval a due ricevitori evita possibili inesattezze nella determinazione dello zero dei tempi dall'impatto, talora riscontrate nella configurazione pseudo-interval con un solo ricevitore. Inoltre la coppia di sismogrammi registrata dai due ricevitori ad una data profondità di prova corrisponde allo stesso colpo, anziché a colpi successivi non necessariamente identici, con sensibile miglioramento della ripetibilità delle misure di  $V_s$  (ripetibilità osservata  $\approx 1$  m/s).  $V_s$  è ottenuta (Figura 3.3-57 e Figura 3.3-58) come rapporto tra la differenza di distanza tra la sorgente e i due ricevitori ( $S_2 - S_1$ ) e il ritardo dell'arrivo dell'impulso dal primo al secondo ricevitore ( $\Delta t$ ). Le misure di  $V_s$  sono effettuate ogni 0.5 m di profondità. L'energizzazione avviene in superficie (Figura 3.3-59) mediante un martello a pendolo ( $\approx 10$  kg) che percuote orizzontalmente una base di ferro parallelepipedica pressata verticalmente contro il terreno (grazie al peso del camion) ed orientata con asse longitudinale parallelo all'asse dei ricevitori, in modo che essi offrano la massima sensibilità all'onda di taglio generata. La Figura 3.3-60 mostra un esempio di sismogrammi ottenuti da SDMT a varie profondità di prova nel sito del Fucino (è buona pratica riportare affiancati i sismogrammi registrati e rifasati secondo il ritardo calcolato).

I risultati SDMT sono generalmente elaborati in forma grafica come mostrato nell'esempio in Figura 3.3-61 (Fiumicino-Le Vignole). Il profilo di  $V_s$  è riportato a fianco di quattro profili DMT basati sull'indice di materiale  $I_D$  (tipo di terreno), modulo di deformazione confinato  $M$ , resistenza al taglio non drenata  $c_u$  e indice di spinta orizzontale  $K_D$  (correlato a OCR) ottenuti da correlazioni DMT usuali. Dalla Figura 3.3-61 si evince la elevata ripetibilità delle misure di  $V_s$ , oltre che degli altri profili.

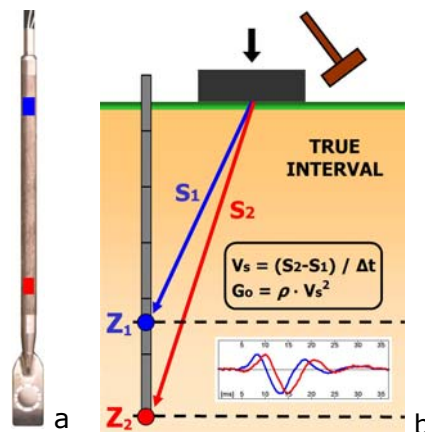


Figura 3.3-57 - (a) Lama DMT e modulo sismico. (b) Schema della prova con SDMT



Figura 3.3-58 - Attrezzatura SDMT



Figura 3.3-59 - Sorgente di energizzazione in superficie

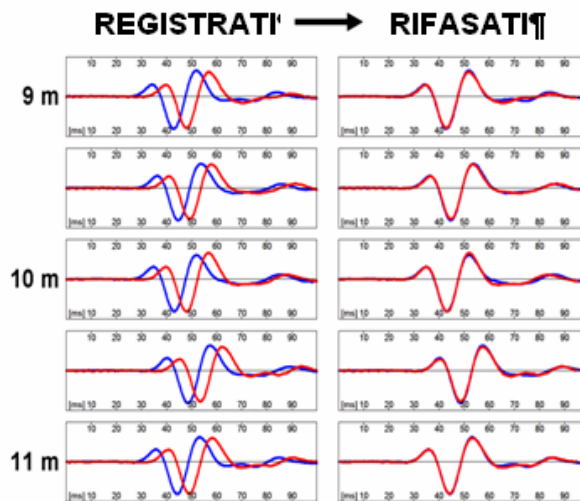


Figura 3.3-60 - Esempio di sismogrammi ottenuti da SDMT a varie profondità di prova nel sito del Fucino (Telespazio) registrati e rifsati secondo il ritardo calcolato

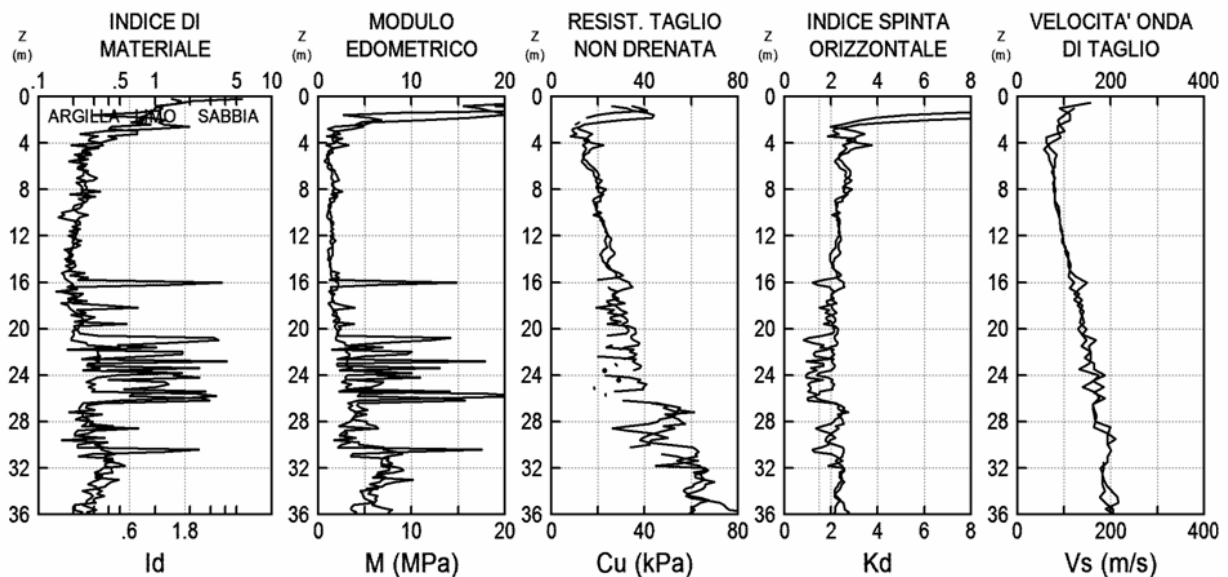


Figura 3.3-61 - Profili SDMT nel sito di Fiumicino (Le Vignole), ottenuti in due verticali vicine



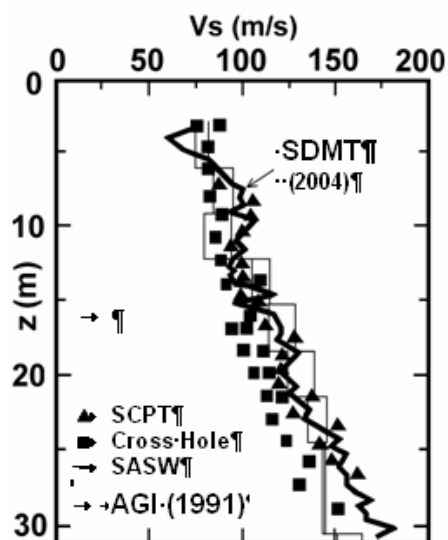


Figura 3.3-62 - Confronto profili di  $V_s$  da SDMT e da SCPT, Cross-Hole e SASW (AGI, 1991) nel sito di ricerca del Fucino

### 3.3.4.2.10.3 Confronti $V_s$ da SDMT e da altre prove

Le misure di  $V_s$  ottenute da SDMT sono state validate in base a confronti con misure di  $V_s$  ottenute da altre prove sismiche in sito in diversi siti di ricerca.

Prove SDMT sono state eseguite nel 2004 nel sito di ricerca del Fucino (L'Aquila), in argille NC cementate, estesamente indagato alla fine degli anni '80. Il profilo di  $V_s$  da SDMT (Figura 3.3-62) è risultato in ottimo accordo con i profili di  $V_s$  ottenuti in precedenza da SCPT, Cross-Hole e SASW (AGI, 1991).

Altri confronti similmente favorevoli sono riportati da altri Autori (Hepton 1988, McGillivray e Mayne 2004, Mlynarek *et al.* 2006)

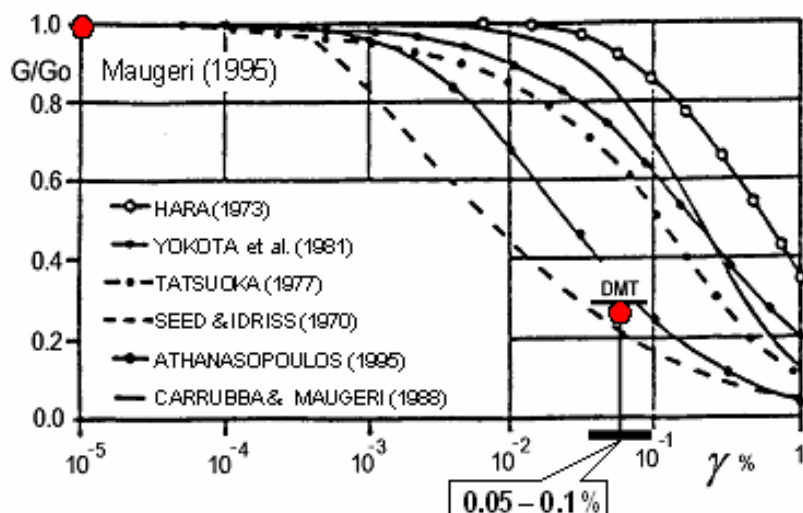


Figura 3.3-63 - Metodo di tentativo per ricavare curve G- $\gamma$  da SDMT

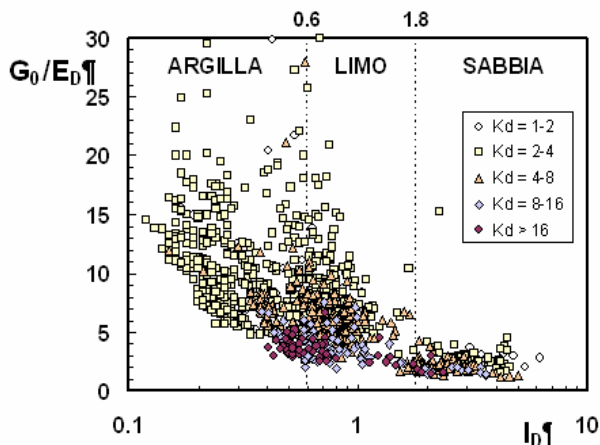


Figura 3.3-64 - Rapporto  $G_0 / E_D$  in funzione di  $I_D$  (tipo di terreno) per diversi campi di  $K_D$

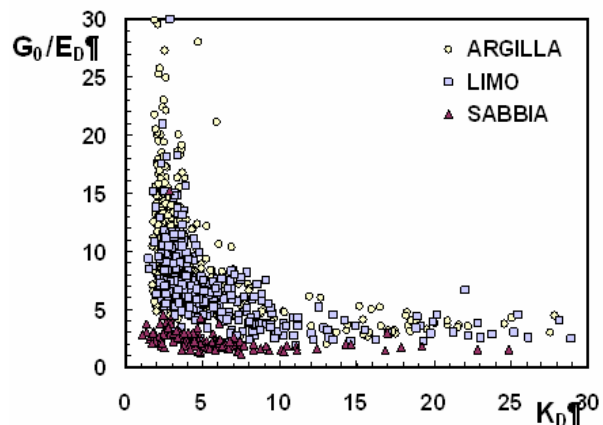


Figura 3.3-65 - Rapporto  $G_0 / E_D$  in funzione di  $K_D$  (OCR) per vari tipi di terreno

#### 3.3.4.2.10.4 Curve G-γ in sito da SDMT

Una importante peculiarità di SDMT è la sua capacità di determinare, oltre ad un modulo a piccole deformazioni ( $G_0$  da  $V_s$ ), anche un modulo a "deformazioni operative". Numerosi confronti tra cedimenti osservati in casi reali e previsti da DMT (vedi Monaco *et al.*, 2006) documentano che il modulo di deformazione confinato  $M_{DMT}$  può essere considerato un ragionevole modulo a "deformazioni operative" (quel modulo che, introdotto nelle formule dell'elasticità lineare, fornisce previsioni generalmente attendibili dei cedimenti sotto i carichi di esercizio). Ricerche attualmente in corso indagano il possibile uso di SDMT per la determinazione "in sito" di curve di decadimento del modulo all'aumentare della deformazione (curve G-γ o simili). Curve di tentativo possono essere ricostruite mediante fitting di "curve tipiche di riferimento" di laboratorio attraverso due punti, entrambi ottenuti da SDMT (Figura 3.3-63): (1) il modulo iniziale  $G_0$  da  $V_s$ , e (2) un modulo a "deformazioni operative" corrispondente a  $M_{DMT}$ .

#### 3.3.4.2.10.5 Relazioni $G_0 / E_D$

Sono state proposte numerose correlazioni tra  $G_0$  e il modulo dilatometrico  $E_D$  (ad es. Hryciw, 1990 e molti altri), generalmente finalizzate ad ottenere stime di  $G_0$  da  $E_D$ , evitando la misura diretta di  $G_0$ . Questa finalità appare oggi di minore interesse, poiché SDMT fornisce allo stesso tempo misure sia di  $E_D$  che di  $V_s$  (e quindi  $G_0$ ).

Se comunque non vengono effettuate misure dirette, stime approssimative di  $G_0$  possono ottenersi con la Figura 3.3-64 e la Figura 3.3-65 dai valori di  $E_D$ ,  $I_D$  e  $K_D$  ottenuti mediante DMT meccanico.

#### 3.3.4.2.10.6 Uso di SDMT per analisi di liquefazione

SDMT fornisce, tra le varie grandezze determinate, coppie di profili di  $K_D$  e  $V_s$  – due parametri entrambi correlati con la resistenza alla liquefazione di sabbie. SDMT permette quindi di ottenere due valutazioni parallele indipendenti della resistenza alla liquefazione CRR, una da  $K_D$  e l'altra da  $V_s$ , per mezzo di correlazioni CRR- $K_D$  e CRR- $V_s$ , dove CRR è il rapporto di resistenza ciclica, parametro di input fondamentale nella "procedura semplificata" di Seed e Idriss (1971) comunemente utilizzata.

L'uso di  $V_s$  per la valutazione di CRR è ben noto. La correlazione più utilizzata (Figura 3.3-66) è quella proposta da Andrus e Stokoe (2000), modificata da Andrus *et al.* (2004). CRR è valutata in base a  $V_{s1} = V_s (p_a / \sigma'_{v0})^{0.25}$ , dove  $V_s$  è corretta per la tensione geostatica  $\sigma'_{v0}$  ( $p_a$  = pressione atmosferica). Le curve CRR- $V_{s1}$  in Figura 3.3-66 sono valide per terremoti di magnitudo  $M_w = 7.5$  (per magnitudo diverse vanno applicati fattori di scala).

Correlazioni CRR- $K_D$  sono state sviluppate negli ultimi 20 anni, stimulate dal riconoscimento della "sensibilità" di  $K_D$  a diversi fattori che aumentano la resistenza alla liquefazione (non

rilevati con altrettanta sensibilità da altre prove), quali storia tensionale, prestraining, cementazione, struttura, e della relazione di  $K_D$  con densità relativa e parametro di stato. Un elemento chiave della correlazione CRR- $K_D$  (Monaco e Schmertmann, 2007, Monaco e Marchetti, 2007) è la capacità di  $K_D$  di riflettere l'aging in sabbie, fattore che ha un'influenza primaria sulla resistenza alla liquefazione, come evidenziato ad es. da Leon *et al.* (2006). La Figura 3.3-67 riassume le varie correlazioni proposte per valutare CRR da  $K_D$ , da utilizzare secondo la "procedura semplificata" (per magnitudo  $M = 7.5$  e sabbia pulita), inclusa la correlazione CRR- $K_D$  più recente (Monaco *et al.*, 2005), basata su tutti i dati precedenti.

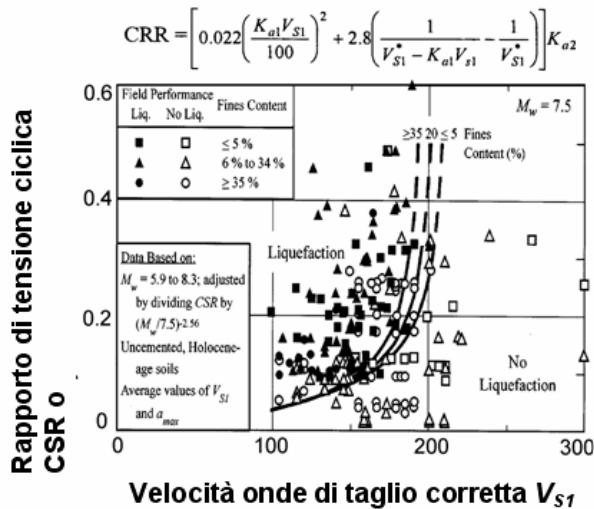


Figura 3.3-66 - Curve per valutare CRR da  $V_s$  per sabbie pulite non cementate (Andrus e Stokoe, 2000)

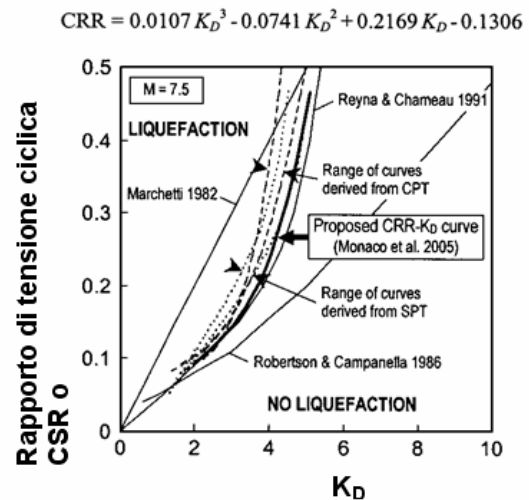


Figura 3.3-67 - Curve per valutare CRR da  $K_D$  (Monaco *et al.*, 2005)

#### 3.3.4.2.10.7 Variabilità del rapporto $G_0/M_{DMT}$

La Figura 3.3-63 mostra che, mentre il modulo  $M_{DMT}$  presenta valori molto maggiori tra 21 e 26 m di profondità, al passaggio da argilla tenera a strati sabbiosi,  $V_s$  mostra solo una lieve aumento. Quindi  $G_0$  ricavato da  $V_s$  è ben lungi dall'essere proporzionale al "modulo operativo"  $M_{DMT}$ . Tali risultati indicano che può essere molto impreciso ricavare il "modulo operativo" riducendo  $G_0$  di un fattore prefissato.

#### 3.3.4.2.10.8 Prove SDMT offshore

Prove SMDT sono state eseguite anche offshore, con risultati di qualità simile a quella a terra (vedasi esempio in Figura 3.3-68, Vado Ligure), con la sorgente di energizzazione collocata sul fondale marino.

#### 3.3.4.2.10.9 SDMT in fori riempiti di sabbia

In casi in cui il terreno è troppo duro per essere penetrato (o in roccia) è possibile eseguire la prova SDMT (solo misure di  $V_s$ , senza DMT) all'interno di un foro di sondaggio preventivamente riempito di sabbia. L'ottimo accordo osservato tra i profili di  $V_s$  ottenuti da prove SDMT parallele eseguite, nello stesso sito, nel terreno naturale e in un foro riempito di sabbia (Figura 3.3-69) indica l'affidabilità delle misure di  $V_s$  ottenute in questo modo.

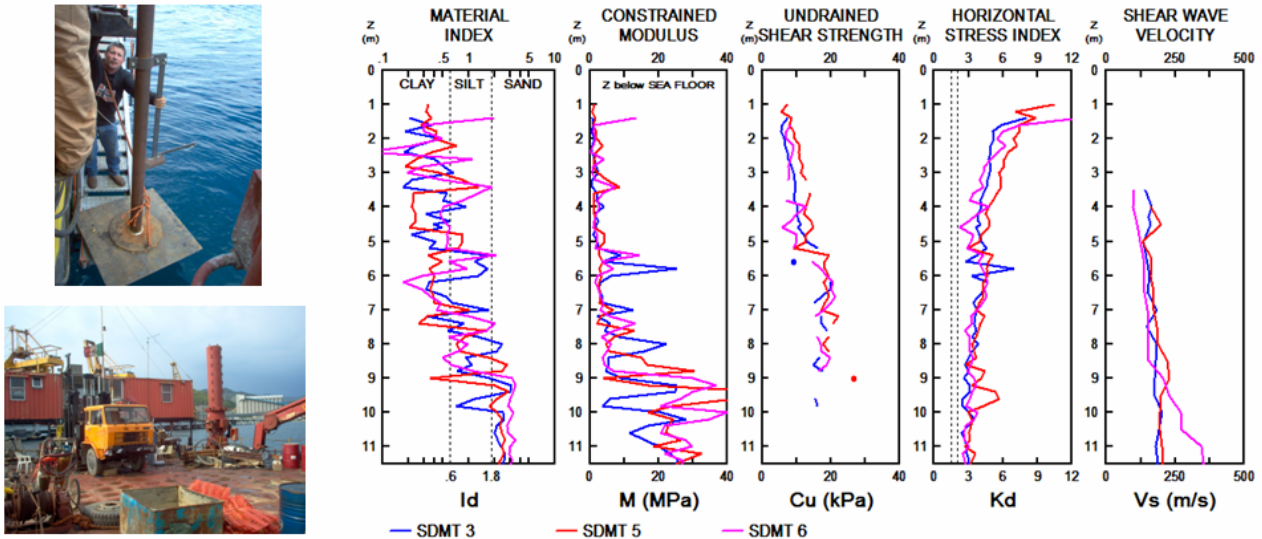


Figura 3.3-68 - Dettagli delle indagini e profili di prove SDMT offshore nel sito di Vado Ligure Savona


#### 3.3.4.2.10.10 Conclusioni

Il dilatometro sismico (SDMT) fornisce misure accurate e altamente riproducibili della velocità delle onde di taglio  $V_s$  – parametro di input fondamentale per analisi sismiche. In aggiunta, SDMT fornisce i risultati DMT usuali (ad es. modulo di deformazione confinato  $M_{DMT}$ ) per applicazioni di progetto correnti.

L'esperienza recente documenta la possibilità di eseguire prove SDMT con buoni risultati anche in condizioni non usuali, ad es. offshore o in terreni non penetrabili (misure di  $V_s$  in fori riempiti di sabbia).

Ricerche in corso indagano il possibile uso di SDMT per la determinazione "in sito" di curve di decadimento del modulo all'aumentare della deformazione, mediante fitting di "curve G- $\gamma$  di riferimento" attraverso due moduli forniti da SDMT a diversi livelli di deformazione: il modulo di taglio a piccole deformazioni  $G_0$  (da  $V_s$ ) e un modulo a "deformazioni operative" corrispondente a MDMT.

SDMT permette di ottenere due valutazioni parallele indipendenti della resistenza alla liquefazione CRR da  $V_s$  e da  $K_D$  (indice di spinta orizzontale) per mezzo di correlazioni CRR-  $V_s$  (Figura 3.3-66) e CRR- $K_D$  (Figura 3.3-67) da utilizzare secondo la "procedura semplificata" di Seed e Idriss (1971). La valutazione basata su  $K_D$  e quella basata su  $V_s$  possono fornire, nello stesso sito, stime di CRR anche apprezzabilmente diverse. Vari elementi, in primo luogo la maggiore sensibilità di  $K_D$  a stress history e aging, lasciano presumere una maggiore affidabilità di CRR da  $K_D$ , specialmente per terremoti di considerevole intensità.

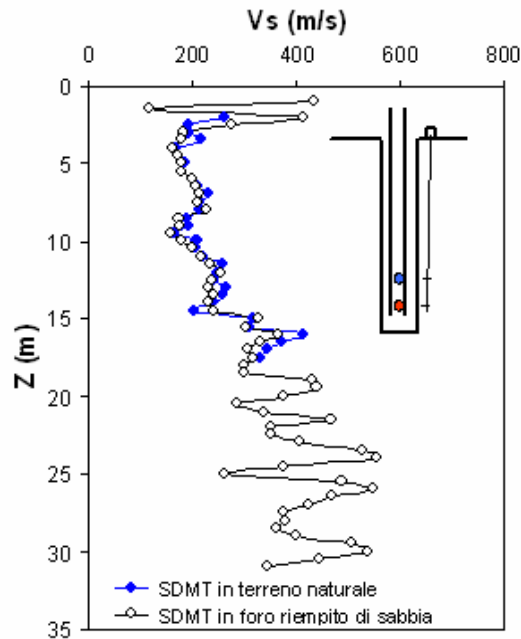

**Figura 3.3-69 - Confronto tra profili di  $V_s$  ottenuti da SDMT nel terreno naturale e in un foro riempito di sabbia nel sito di Montescaglioso – Ginosa, Matera**

#### 3.3.4.2.10.11 Specifiche per le prove con dilatometro sismico (SDMT)

Prove con dilatometro sismico (SDMT) per la misura di  $V_s$  (velocità di propagazione delle onde di taglio)

- La sonda sismica sovrastante il dilatometro sarà dotata di due ricevitori posti a distanza verticale di 0.5 m (configurazione "true interval"). I due ricevitori devono avere gli assi sensibili orizzontali e paralleli tra loro.
- Le energizzazioni di superficie e quindi le misure sismiche verranno effettuate ad intervalli di profondità di 0.5 m.
- Durante la prova la configurazione sarà tale che gli assi sensibili dei sensori saranno orientati parallelamente alla linea d'impatto, ovvero all'asse longitudinale dell'incudine
- Ad ogni profondità di misura dovranno essere effettuate almeno tre energizzazioni e quindi tre determinazioni della  $V_s$ . La ripetibilità dei valori di  $V_s$  dovrà essere pari al 3% di  $V_s$  o migliore, altrimenti i risultati non saranno considerati accettabili.
- Configurazione della sorgente rispetto alla verticale di prova. Una retta ideale tracciata dalle aste al centro dell'incudine dovrà essere perpendicolare all'asse longitudinale dell'incudine. E' ammessa una deviazione da tale perpendicolarità fino a 20°.
- L'incudine dovrà essere pressata contro la superficie del terreno con un carico verticale tale da assicurare il trasferimento dell'energia d'impatto al terreno senza che l'incudine trasli. Il punto di trasferimento del carico all'incudine dovrà essere costituito per quanto possibile da un vincolo di tipo "carrello". In tal modo l'incudine risulterà caricata verticalmente, ma non disperderà verso l'alto l'energia dell'impatto. La linea d'impatto dovrà essere orizzontale.
- La capacità di acquisizione dei segnali dovrà essere almeno quella corrispondente a 50 microsecondi.
- Le misure con SDMT dovranno essere effettuate da personale con documentata esperienza con questo tipo di misure.

Per quanto riguarda le specifiche per la prova DMT tradizionale si rimanda al collegamento: <http://www.marchetti-dmt.it/docfiles/Specifications/capitolato-specifiche%20dmt.doc>

#### 3.3.4.2.10.12 Bibliografia

- AGI, (1991) - *Geotechnical Characterization of Fucino Clay*. Proc. X ECSMFE, Firenze, 1, 27-40.  
 Andrus, R.D. e Stokoe, K.H. II (2000) - Liquefaction resistance of soils from shear-wave velocity. *Jnl GGE, ASCE, 126(11), 1015-1025*.

- Andrus, R.D., Stokoe, K.H. II e Juang, C.H., (2004) Guide for Shear-Wave-Based Liquefaction Potential Evaluation. *Earthquake Spectra*, 20(2), 285-305.
- Hepton, P., (1988) - Shear wave velocity measurements during penetration testing. *Proc. Penetration Testing in the UK, ICE*, 275-278.
- Hryciw, R.D., (1990) - Small-Strain-Shear Modulus of Soil by Dilatometer. *Jnl GE, ASCE*, 116(11), 1700-1716.
- Leon, E., Gassman, S.L. e Talwani P., (2006) - Accounting for Soil Aging When Assessing Liquefaction Potential. *Jnl GGE, ASCE*, 132(3), 363-377.
- Marchetti S. (1980) - In Situ Tests by Flat Dilatometer. *Jnl GED, ASCE*, 106(GT3), 299-321.
- Marchetti S., Monaco P., Totani G. e Calabrese M. (2001) - Il Dilatometro Piatto. *Atti XVIII Ciclo Conferenze di Geotecnica di Torino*, 50 pp. (Versione italiana del Rapporto del TC16 ISSMGE The Flat Dilatometer Test (DMT) in *Soil Investigations*, Maggio 2001).
- Maugeri M. e Monaco P., (2006) - Liquefaction Potential Evaluation by SDMT. *Proc. 2nd Int. Conf. on the Flat Dilatometer, Washington D.C.*, 295-305.
- McGillivray A. e Mayne P.W., (2004) - Seismic piezocone and seismic flat dilatometer tests at Treporti. *Proc. 2nd Int. Conf. on Site Characterization ISC'2, Porto*, 2, 1695-1700.
- Młynarek Z., Gogolik S. e Marchetti D., (2006) - Suitability of the SDMT method to assess geotechnical parameters of post-flotation sediments. *Proc. 2nd Int. Conf. on the Flat Dilatometer, Washington D.C.*, 148-153.
- Monaco P. e Marchetti S., (2007) - Evaluating liquefaction potential by seismic dilatometer (SDMT) accounting for aging/stress history. *Proc. 4th Int. Conf. on Earthquake Geotech. Engineering, Thessaloniki*.
- Monaco P., Marchetti S., Totani G. e Calabrese M., (2005) - Sand liquefiability assessment by Flat Dilatometer Test (DMT). *Proc. XVI ICSMGE, Osaka*, 4, 2693-2697.
- Monaco P. e Schmertmann J.H., (2007) - Discussion of "Accounting for Soil Aging When Assessing Liquefaction Potential" by Leon *et al.* (in *Jnl GGE, ASCE*, 2006, 132 (3), 363-377). To appear in ASCE *Jnl GGE*.
- Monaco P., Totani G. e Calabrese M. (2006) - DMT-predicted vs observed settlements: a review of the available experience. *Proc. 2nd Int. Conf. on the Flat Dilatometer, Washington D.C.*, 244-252.
- Seed H.B. e Idriss I.M., (1971) - Simplified procedure for evaluating soil liquefaction potential. *Jnl GED, ASCE*, 97(9), 1249-1273.

#### 3.3.4.2.11 Prove pressiometriche con pressiometro autoperforante (SBPM)

La prova ha lo scopo di determinare la curva di espansione (curva pressione-spostamenti radiali) di una sonda cilindrica preventivamente inserita nel terreno. Dalla curva di espansione pressiometrica è possibile ricavare le seguenti informazioni:

- modulo di taglio  $G$ ;
- densità relativa (DR), angolo di resistenza al taglio ( $\phi$ ) e di dilatanza ( $\psi$ ) dei terreni a grana grossa;
- resistenza al taglio non drenata ( $S_u$ ) dei terreni a grana fine.

La prova pressiometrica viene realizzata in tutti i terreni sciolti, nelle rocce tenere e nelle rocce vere e proprie. Nelle presenti IT viene trattata la prova con pressiometro autoperforante eseguibili unicamente in terreni sciolti, rinviando alla norma di riferimento per la prova in roccia. La prova è drenata nel caso dei terreni a grana grossa (ghiaie, sabbie, sabbie debolmente limose) e non drenata in quelli saturi a grana fine (argille e argille limose). Nei terreni a grana fine parzialmente saturi e nel caso di terreni limosi e limo-argillosi è possibile che si verifichi una condizione di parziale drenaggio. L'interpretazione convenzionale dei risultati di prova fa riferimento o alla condizione drenata o a quella non drenata.

##### 3.3.4.2.11.1 Schema esecutivo della prova

La prova pressiometrica consiste nell'installare nel terreno, alla profondità desiderata, una sonda cilindrica e nell'espandere successivamente tale sonda registrando le pressioni applicate e gli spostamenti radiali o le variazioni di volume della sonda.

Sono disponibili diversi tipi di pressimetri: pressimetro Menard (MPM), presso-pessimetro (PIP), pressio-cono (FDPM) ed il pressimetro autoperforante (SBP). L'attrezzatura di seguito descritta è quest'ultima.

La sonda cilindrica è cava e al suo interno consente il passaggio di un utensile disgregatore. Il fluido di perforazione e i detriti risalgono in superficie passando all'interno della sonda. La sonda ha diametro di 80 mm e lunghezza complessiva superiore a 1000 mm. Questa tecnica di avanzamento e installazione della sonda nel terreno è ritenuta causare un disturbo minimo.

Esternamente la sonda pressimetrica porta una membrana di gomma eventualmente protetta da strisce metalliche (lanterna cinese) nel caso di terreni ghiaiosi o sabbiosi con asperità. Questa membrana è la parte espandibile della sonda ed il rapporto tra la lunghezza della membrana espandibile e il diametro a riposo della sonda deve essere di almeno 6. L'espansione della membrana viene realizzata mediante l'uso di gas in controllo di carico o di spostamento. La pressione del gas è misurata all'interno della sonda mediante trasduttore di pressione. Lo spostamento radiale è misurato in tre punti a 120° nella sezione centrale della sonda mediante tre braccini strumentati. La massima pressione applicabile è di 4 MPa e la massima deformazione raggiungibile è del 20 %.

La prova si divide in due fasi: a) installazione della sonda alla profondità desiderata mediante la tecnica dell'auto perforazione e b) espansione della cavità.

La tecnica dell'autoperforazione prevede la lenta infissione nel terreno della scarpa di perforazione al di sopra della quale è posto il modulo di misura. La pulizia del foro avviene in due fasi: 1) frantumazione del terreno mediante utensili disgregatori rotanti posti all'interno della scarpa. Si usano utensili diversi a seconda del tipo di terreno; 2) recupero dei detriti mediante circolazione di acqua o fanghi.

La sonda pressimetrica è infatti un cilindro cavo e sia la manovra dell'utensile disgregatore mediante batteria di aste, sia l'operazione di recupero dei detriti utilizzano la cavità interna della sonda. Si ritiene minimo il disturbo causato dall'inserzione della sonda con la tecnica dell'autoperforazione in quanto si ipotizza che il volume di terreno asportato venga progressivamente sostituito col volume della sonda, in modo tale che il terreno non subisca significativi spostamenti laterali. Per tali ragioni la prova SBPT è considerata ideale per la misura della rigidità in sito e della pressione orizzontale geostatica.

Le prove a deformazione controllata vengono eseguite imponendo una velocità di deformazione pari a 1%/m o anche 0.1%/m. Nel corso della prova vengono registrati i valori di pressione e i corrispondenti valori di deformazione misurati in tre diversi punti, come già detto.

Le prove a controllo di carico richiedono una stima di massima della pressione limite (pL) in modo da scegliere ogni gradino di carico pari a circa 1/10 di pL. Per ogni gradino di carico si misurano le deformazioni a 15, 30, 60 e 120 s.

In una tipica curva pressimetrica è possibile eseguire anche alcuni cicli di scarico-ricarico.

#### 3.3.4.2.11.2 Presentazione dei risultati

Una prova pressimetrica consiste nell'espansione di una cavità cilindrica di lunghezza finita L e diametro D. Nell'interpretare la prova si fa usualmente riferimento alle ipotesi semplificative sotto riportate:

- condizioni di deformazioni piane nel piano orizzontale ( $e_z=0$ ); questa ipotesi è verificata solamente nei terreni omogenei in direzione orizzontale e nel caso di sonde infinitamente lunghe;
- condizioni drenate nei terreni a grana grossa. Nei terreni a grana fine si assume che l'espansione della cavità avvenga in condizioni non drenate anche se l'ipotesi di parziale drenaggio appare più realistica;
- i valori delle tensioni iniziali al contorno sono noti e corrispondono alla tensione geostatica orizzontale;
- viene assunto un modello costitutivo semplificato del tipo elastico-perfettamente plastico.

Dalle ipotesi sopra riportate ne deriva che, nel caso di espansione in argille, è possibile ricavare la rigidità a taglio dalla curva pressimetrica mediante la seguente relazione:

$$G_s(\varepsilon_c) = \frac{1}{2} \cdot \frac{dp}{d\varepsilon_c}$$

dove  $G_s(\epsilon_c)$  è il modulo secante che compete a un dato livello di deformazione. Questo metodo è noto come metodo della sottotangente.

Nel caso delle sabbie, è preferibile determinare il modulo di scarico-ricarico dei cicli facendo riferimento al livello di deformazione medio e allo stato di tensione medio nella zona attorno alla cavità.

La resistenza al taglio non drenata delle argille ed i parametri di resistenza al taglio delle sabbie vengono ottenuti con metodi semiempirici dalla determinazione della pressione limite.

Attrezzatura ed esecuzione delle prove pressiometriche dovranno fare riferimento alle norme ASTM D4719-87, D4971-89

### 3.3.4.2.12 Prove di carico su piastra (PLT)

La prova ha lo scopo di determinare la capacità portante di una fondazione modello e la deformabilità del terreno sottostante la piastra di prova per una profondità pari a circa la larghezza o diametro della piastra medesima.

La prova può essere effettuata in qualsiasi tipo di terreno sciolto, roccia tenera o roccia vera e propria. Nel caso di prove in terreni sciolti, la massima dimensione di clasti al di sotto della piastra non deve essere superiore a 100 mm.

#### 3.3.4.2.12.1 Schema esecutivo della prova

La prova consiste nel sottoporre una piastra di dimensioni standard e di sezione circolare o quadrata a carichi di ampiezza crescente applicati per mezzo di un sistema di contrasto e di un martinetto idraulico. La piastra viene strumentata con comparatori elettrici in modo da rilevare il contemporaneo cedimento. La prova può essere eseguita a piano campagna o dentro pozzi appositamente realizzati. La prova viene anche eseguita su roccia all'interno di gallerie di piccolo diametro o cunicoli esplorativi. In questo caso i carichi vengono applicati contemporaneamente su due superfici contrapposte utilizzando piastre rigide di sezione circolare o piastre flessibili di sezione anulare.

#### ESECUZIONE DELLA PROVA SU TERRENI SCIOLTI


Occorre una serie di piastre circolari di acciaio con spessore di almeno 25 mm e diametro minimo non inferiore a 152 mm e massimo non superiore a 762 mm. In alternativa è possibile usare piastre quadrate di area equivalente. Per ogni prova si usano almeno quattro piastre collocate l'una sull'altra a formare una piramide in modo da avere una struttura infinitamente rigida. Due piastre contigue non debbono differire in diametro per più di 152 mm. Occorre inoltre un telaio di reazione in grado di sopportare il carico totale da applicarsi alla piastra, un martinetto idraulico di adeguata capacità e con contatto sferico, due o più trasduttori di spostamento con precisione di 0.03 mm e corsa di 25 mm e infine un'asta di riferimento a cui vincolare i trasduttori. L'asta di riferimento va collocata ad una distanza di 2.4 m dalla circonferenza della piastra.

Occorre preparare un letto di gesso e sabbia prima di collocare la piastra di prova. Successivamente si posizionano le piastre concentriche. Occorre evitare che il terreno, in superficie o al fondo di uno scavo subisca perdita di umidità in seguito all'esposizione all'aria. Se si usano unicamente due trasduttori andranno posizionati alle estremità di un diametro. Tre trasduttori verranno collocati a 120°. La piastra viene precaricata due volte in modo da imporre un cedimento compreso tra 0.25 e 0.51 mm, dopodiché si dà inizio alla prova vera e propria incrementando il carico e registrando il cedimento in condizioni monotone o cicliche.

#### ESECUZIONE DELLA PROVA SU ROCCE

E' preferibile utilizzare martinetti piatti di sezione anulare con diametro compreso tra 0.5 e 1.0 m (Figura 3.3-70). Gli spostamenti vengono misurati con trasduttori del tipo LVDT, dotati di precisione pari a  $\pm 0.002$  mm e sensibilità pari a  $\pm 0.001$  mm, e/o estensimetri multipli cementati all'interno di fori di sondaggio carotati NX (diametro 76 mm) aventi profondità pari a circa 6 volte il diametro del martinetto. Il carico applicato viene misurato mediante trasduttori di pressione aventi precisione pari a  $\pm 0.14$  MPa e sensibilità pari a  $\pm 0.07$  Mpa oppure mediante celle di forza aventi precisione pari a  $\pm 4.4$  kN e sensibilità pari a  $\pm 2.2$  kN.



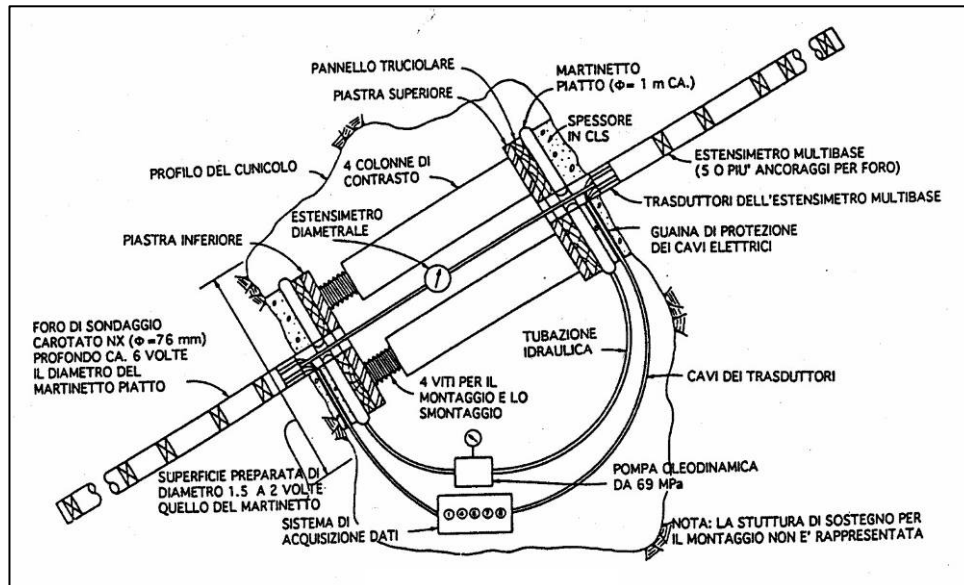

**Figura 3.3-70 – Prova di carico su piastra**

Occorre predisporre, mediante opportuni mezzi di scavo scelti in relazione al tipo di roccia, una superficie avente diametro pari a circa 1.5-2.0 volte quello del martinetto piatto. Su tale superficie occorre gettare, previa pulizia dell'area di scavo con getti d'acqua, del calcestruzzo, utilizzando opportune casseforme, di spessore non superiore a 120 mm per un martinetto avente diametro di 1.0 m. Per diametri inferiori occorrerà ridurre lo spessore del getto. Occorre evitare la presenza di bolle d'aria tra martinetto e spessore in calcestruzzo. Al di sopra del martinetto viene collocato un pannello truciolare (spessore 13 mm) su cui poggia una piastra d'acciaio. Il contrasto è realizzato mediante quattro colonne. Se la prova viene eseguita a piano campagna, occorre prevedere un solo martinetto ed un'adeguata struttura di contrasto. Misure dello spostamento della superficie rocciosa vanno rilevate:

- lungo il perimetro esterno del martinetto in almeno 6 punti equidistanti tra loro;
- lungo il perimetro interno del martinetto in almeno tre punti equidistanti tra loro.

Il sistema di supporto dei trasduttori deve essere esterno alla zona di influenza ed in nessun caso va posizionato sul sistema di carico.

Misure di spostamento all'interno dell'ammasso roccioso vengono rilevate mediante estensimetri multibase. I punti di ancoraggio vanno selezionati accuratamente ispezionando preventivamente le carote ed il foro stesso mediante una sonda o altra attrezzatura idonea. La Figura 3.3-70 riassume i criteri da seguire nello stabilire i punti di ancoraggio.

Il corretto funzionamento di tutta l'attrezzatura va preventivamente verificato.

#### 3.3.4.2.12.2 Presentazione dei risultati

##### TERRENI

La prova consente di determinare direttamente la capacità portante della piastra. Il valore di capacità portante sperimentalmente determinato può essere estrapolato alla fondazione reale. Con riferimento alle formule di capacità portante disponibili è possibile ricavare dalla pressione limite il valore della resistenza al taglio non drenata delle argille o i parametri di resistenza al taglio dei terreni a grana grossa. Inoltre la prova consente di determinare il modulo di deformazione dalla seguente relazione basata sulle ipotesi di mezzo elastico isotropo ed omogeneo:

$$\Delta s = \frac{\Delta p}{E} \cdot D \cdot (1 - \nu^2) \cdot C_d$$

dove D è il diametro della piastra,  $\nu$  ed E sono rispettivamente il coefficiente di Poisson ed il modulo di Young del terreno,  $\Delta s$  e  $\Delta p$  sono spostamenti e pressioni applicati alla piastra e  $C_d$  ingloba il fattore di forma e di approfondimento della fondazione.

E' anche possibile ricavare il coefficiente di sottofondo alla Winkler:

$$k = \frac{\Delta p}{\Delta s}$$

ROCCE

Piastra circolare:

$$E = \frac{(1 - \nu^2) \cdot p \cdot D}{S_c}$$

dove: p=pressione applicata;  $S_c$ =cedimento al centro dell'area caricata.

$$E = \frac{2(1 - \nu^2) \cdot p \cdot D}{S_b}$$

dove:  $S_b$  =cedimento al bordo dell'area caricata.

$$E = \frac{2 \cdot (1 - \nu^2) \cdot p}{S_z} \left[ (D^2 / 4 + z^2)^{1/2} - z \right] - \frac{(1 + \nu) \cdot p \cdot z}{S_z} \left[ z \cdot (D^2 / 4 + z^2)^{-1/2} - 1 \right]$$

dove  $S_z$  =cedimento al centro dell'area caricata alla profondità z.

Piastra anulare:

$$E = \frac{2 \cdot (1 - \nu^2) \cdot p \cdot (R2 - R1)}{S_c}$$

dove:  $S_c$  = cedimento al centro dell'area caricata; R2= raggio esterno, R1= raggio interno.

$$E = \frac{4(1 - \nu^2) \cdot p \cdot (R2 - R1)}{S_b}$$

dove:  $S_b$  = cedimento al bordo dell'area caricata.

$$E = \frac{2 \cdot (1 - \nu^2) \cdot p}{S_z} \left[ (R2^2 + z^2)^{1/2} - (R1^2 + z^2)^{1/2} \right] + \frac{(1 + \nu) \cdot p \cdot z^2}{S_z} \left[ (R1^2 + z^2)^{-1/2} - (R2^2 + z^2)^{-1/2} \right]$$

dove  $S_z$  =cedimento al centro dell'area caricata alla profondità z.

Il cedimento baricentrico sotto l'area caricata può essere espresso mediante l'equazione:

$$s_z = \frac{p}{E} K_z$$

il modulo E può quindi essere ricavato dallo spostamento relativo tra due posizioni al di sotto del centro dell'area caricata nel modo seguente:

$$E = p \cdot \frac{K_{z1} - K_{z2}}{S_{z1} - S_{z2}}$$

dove:  $K_{z1}$ ,  $K_{z2}$  coefficienti geometrici alle profondità  $z1$  e  $z2$  rispettivamente,  $S_{z1}$ ,  $S_{z2}$  = spostamenti alle profondità  $z1$  e  $z2$  rispettivamente.

Attrezzature e modalità esecutive dovranno fare riferimento alle norme SNV 670317a (1981), ASTM D1194, D1195, D1196-93, D4394 e D4395-84, D4403.

### 3.3.4.3 Prove di laboratorio

Nella scelta e nella programmazione delle prove di laboratorio da eseguire in un determinato sito deve essere tenuto sempre presente quale siano gli obiettivi.

L'obiettivo prioritario è quello di poter avere tutte le informazioni per poter effettuare una scelta corretta delle prove da eseguire sui campioni indisturbati in relazione alla tipologia di terreno presente e al grado di disturbo, ma soprattutto in relazione alle finalità del progetto (valutazione effetti locali su un'area, interventi di progettazione edifici...).

Il livello minimo delle prove da eseguire dovrebbe essere quello di poter eseguire oltre alle granulometrie anche la prova di taglio diretta. Per quest'ultima occorre un provino in buone condizioni. Da questa prove è possibile ottenere tutti i parametri di resistenza al taglio, sia di picco che residuo e inoltre poter determinare l'angolo di attrito a volume costante.

Tuttavia dove possibile (ossia dove il materiale è ancora più integro) è sempre preferibile effettuare prove triassiali, in quanto più complete, perché permettono di controllare l'aumento di volume in relazione alla possibilità di consolidare il provino e controllare il drenaggio.

Inoltre da considerare anche che mentre nella prova di taglio diretto i tre provini hanno dimensioni ridotte (sono di dimensioni quadrate altezza 2cm e diametro circa 60 mm) e quindi è possibile ricavare più provini da una sola fustella; la prova triassiale richiede sempre 3 provini (a volte anche 2) ma con dimensioni più elevate (quasi il doppio – diametro 50 mm e altezza 10-12cm).

Un'altra tipologia di prova differente dalle precedenti in quanto a risultati ottenuti è la prova edometrica. Anche questa dovrebbe essere sempre preferita in quanto fornisce informazioni complete sulla storia tensionale del deposito prima del prelievo. Quindi per esempio permette di capire se un terreno è sovraconsolidato o meno e capire quindi quale può essere il percorso a rottura o la capacità portante dello stesso. Inoltre fornisce tutte le informazioni sulla consolidazione del terreno in modo da poter valutare gli eventuali cedimenti.

Naturalmente il terreno per questo tipo di prova deve essere completamente integro (indisturbato). Il provino da utilizzare è abbastanza limitato come dimensioni.

Tutte queste sono prove considerate di tipo statico e permettono di ricavare sia i parametri di resistenza al taglio e i parametri di deformabilità del terreno. Sono prove da realizzare qualora si intervenga in un'attività di progettazione antisismica e devono essere previste nei campioni più superficiali del terreno (in generale entro 10-15 m del terreno di fondazione).

Nella scelta della prova occorre valutare anche, oltre a quanto già detto, il tipo di intervento progettuale da realizzare. Infatti se deve essere realizzato un progetto di ampliamento, adeguamento sismico, verifiche sismiche su edifici esistenti allora sono da preferire prioritariamente i parametri di resistenza al taglio rispetto a quelli edometrici in modo da poter determinare e verificare la capacità portante del terreno.

Se invece si tratta di nuove costruzioni il discorso è diverso e più ampio. Entrano in gioco tutti i parametri di cui sopra.

Per quanto riguarda invece tutte le prove dinamiche, per la scelta bisogna aver chiari quali sono gli obiettivi. Normalmente tali risultati possono essere usati sia per modellazioni monodimensionali su singoli siti (edifici strategici) o su vaste aree (anche modellazioni bidimensionali). Pertanto è opportuno fornire nella maniera più corretta possibile la curva  $G-\gamma$  e la curva  $D-\gamma$ . Questo deve essere valutato anche in relazione alla tipologia di terremoto atteso (magnitudo) e alla eventuale durata.

Vi sono sostanzialmente due tipologie di prove: colonna risonante + taglio torsionale ciclico e le prove triassiali.

Le prime tipologie di prove sono sostanzialmente similari, cioè permettono di ricostruire la curva  $D$  e  $G$  a piccole e medie deformazioni (tutto il *plateau* fino alla prima variazione di pendenza).

Per le piccolissime deformazioni è opportuno ricavare tali valori dalle misure *in situ* ( $G_0$  e  $D_0$ ).

Le seconde tipologie di prove (triassiali cicliche e triassiali con misure locali delle deformazioni) sono da preferire sempre perché a differenza delle precedenti permettono di ricostruire la curva del modulo di taglio  $G$  in maniera completa e più rappresentativa sia per le piccole deformazioni sia per le grandi deformazioni arrivando anche fino a rottura.

Inoltre con tali prove è possibile ottenere ulteriori informazioni circa la verifica della sovrappressione interstiziale e le verifiche a liquefazione (triassiale ciclica) e la storia

tensionale del materiale e i parametri di taglio. L'unico aspetto negativo di tali prove consiste nell'impossibilità di ricavare la curva del Damping Factor. Pertanto sotto questo aspetto è necessario combinare queste prove con quelle precedenti.

Un altro aspetto da valutare nella scelta è la possibilità di tener conto, nella prova in cella triassiale con misure locali della deformazione, dell'anisotropia del terreno durante la fase di consolidazione mediante il controllo del  $K_0$ . Pertanto rappresenta più realisticamente la situazione reale. Da questo punto di vista la Colonna risonante e il Taglio torsionale vengono realizzati previa consolidazione isotropa.

La scelta tra la prova triassiale ciclica e quella con misure locali della deformazione è legata al fatto che entrambi possono portare il provino a rottura, ma mentre la prima prevede un percorso tensionale ciclico portando il provino a rottura dopo numerosi cicli in cui il terreno è sollecitato (rappresenta meglio un materiale già precedentemente sollecitato), il secondo arriva direttamente a rottura senza effettuare cicli di carico-scarico.

Per tutte le prove di laboratorio, l'Impresa esecutrice dovrà obbligatoriamente indicare, sia sulle fustelle, sia sui sacchetti per prove SPT, le seguenti informazioni:

- committente
- località prelievo
- tipo di campione (sigla)
- n° sondaggio
- n° campione
- profondità di prelievo e tratto di terreno campionato (evidenziando in tal modo le differenze tra lo spessore di terreno prelevato e la lunghezza della fustella).

Le prove di laboratorio sono distinte in due categorie:

- prove convenzionali;
- prove finalizzate alle analisi di risposta sismica

Le prove di laboratorio convenzionali hanno lo scopo di:

- classificare e identificare i materiali (prove di classificazione: CLASS);
- determinare la storia tensionale e lo stato tensionale iniziale del deposito (Edometrie: ED);
- determinare i parametri di comprimibilità e permeabilità (Edometrie: ED)
- determinare i parametri di resistenza e la resistenza al taglio non drenata (triassiali convenzionali TX e taglio diretto TD)

Le prove finalizzate alle analisi di risposta sismica hanno essenzialmente lo scopo di determinare le caratteristiche di deformabilità (modulo di taglio) e smorzamento dei terreni al variare della deformazione.

### *3.3.4.3.1 Prove convenzionali*

#### 3.3.4.3.1.1 Classificazione

Per l'esecuzione di tali prove si farà riferimento alle norme e raccomandazioni di seguito citate AGI (1994), ASTM D4318-00, D2487-00, C136-01, D1140-00, D2217-85, D422-63, D 2974 - 87, D4648-00, D2216-98, D854-02, CNR UNI 10010/64, CNR UNI 10013/64, CNR UNI 10014/64.

Si ritiene opportuno, per una completa classificazione procedere alle seguenti determinazioni: descrizione del campione (informazioni sul tipo di campionatore e sulle condizioni del campione. Nel caso di campioni indisturbati allegare foto con colorimetro dopo averlo scortecciato e misure con torvane o pocket penetrometer). Nella relazione tecnica andranno indicati ogni osservazione sulla fustella (indicare la classe del campionatore, specificando inoltre la qualità del tubo campionatore e del tagliente) e sul campione di terreno (classe del campione, specificando quindi il grado di disturbo, eventuale rammollimento e probabili cause).

- contenuto naturale in acqua;
- peso di volume;
- peso unitario secco (o densità secca);
- peso specifico del solido;

- granulometria-aerometria;
- limiti di Atterberg;
- contenuto dei carbonati;
- sostanze organiche.

L'analisi granulometrica è l'insieme di quelle operazioni occorrenti per determinare la distribuzione percentuale, per massa, dei grani secondo le loro dimensioni.

Per il trattenuto al setaccio 200 ASTM si opererà per vagliatura meccanica a secco o per via umida. La frazione fine passante al suddetto setaccio sarà analizzata per sedimentazione o mediante aerometria.

Oltre alla curva granulometrica ed alla classificazione in accordo alle raccomandazioni AGI verranno forniti i seguenti valori:

$d_{max}$  = diametro massimo dei grani

$d_{50}$  = diametro medio dei grani

$U_c = d_{60} / d_{10}$  = coefficiente di uniformità

$C_c = d_{30} / (d_{60} * d_{10})$  = coefficiente di curvatura

Per ciò che attiene ai limiti di Atterberg oltre ai valori dei limiti liquido e plastico andranno fornite le singole determinazioni, e, per il limite liquido il grafico delle misure sperimentali (contenuto d'acqua - numero colpi).

Per le altre grandezze andranno indicati i valori determinati associati al prelievo per cui le determinazioni sono state eseguite.

#### 3.3.4.3.1.2 Edometria

Lo scopo di tale prova è quello di determinare sia i parametri di deformabilità e compressibilità ed i coefficienti di consolidazione primaria ( $C_v$ ) e secondaria ( $C_a$ ), sia la storia tensionale del deposito stiamando la tensione di preconsolidazione e quindi il grado di sovraconsolidazione (OCR). Nel caso di prove edometriche in edometri strumentati per la misura di  $K_o$  è possibile tentare la misura diretta dello sforzo orizzontale.

La prova consiste nel comprimere un elemento di terreno di forma cilindrica con diametro pari a circa 2.5 l'altezza racchiuso all'interno di un anello rigido e pertanto lateralmente confinato ed impedito nelle deformazioni laterali. La compressione avviene applicando un carico verticale al provino in modo continuo o a gradini. Nel primo caso si avranno prove edometriche continue a velocità di spostamento costante, nel secondo caso prove ad incremento di carico.

Le prove a incremento di carico vengono eseguite con progressione geometrica dello sforzo verticale in posto ( $\Delta\sigma_v / \sigma_v = 1$ ) e mantenimento di ciascun gradino di carico per 24 ore, salvo diverse indicazioni.

Le misure delle deformazioni verticali andranno eseguite ai tempi indicati nelle raccomandazioni AGI e nelle norme menzionate.

Si suggerisce di misurare gli spostamenti verticali con LVDT aventi corsa pari a 2.5 mm e precisione pari a 0.1% FSO.

Nei risultati di prova occorrerà indicare:

- cantiere, sondaggio, profondità e data di esecuzione
- peso umido iniziale e finale
- peso secco
- altezza iniziale e finale
- diametro
- peso specifico dei grani
- indice dei vuoti iniziale
- grado di saturazione
- peso di volume e contenuto d'acqua iniziale e finale
- peso di volume secco
- tabelle e grafici relativi alle seguenti grandezze (sforzi verticali, deformazioni verticali al  $t_{100}$ , indice dei vuoti al  $t_{100}$ , modulo edometrico,  $C_v$ ,  $C_a$ );
- diagrammi cedimenti-tempo per ogni gradino di carico. Di norma il tempo sarà riportato in scala logaritmica, salvo diverse indicazioni.

In alternativa alle prove ad incremento di carico è possibile eseguire prove edometriche a velocità di deformazione costante che consentono un notevole risparmio di tempo. Per le modalità di prova si rimanda alle indicazioni contenute nella norma ASTM D4186-89.

Infine vi sono anche prove edometriche con edometri strumentati per la misura della tensione orizzontale. La misura avviene mediante uno speciale anello di contenimento del provino. L'anello, strumentato con estensimetri compensatori, è confinato da una cella anulare pressurizzata ad olio.

All'applicazione del carico verticale, il provino genera tensioni orizzontali che sono compensate dalla pressione della cella anulare,  $\sigma_h$ . La pressione è governata da una pompa idraulica che ne regola l'entità in maniera tale da impedire le deformazioni radiali (gli estensimetri devono mantenere lo zero di partenza).

Questa apparecchiatura consente di misurare il rapporto  $K_0 = \sigma'_h / \sigma'_v$  durante tutto il corso della prova sia in fase di carico che di scarico.

#### 3.3.4.3.1.3 Triassiali convenzionali

Le prove triassiali convenzionali hanno lo scopo di determinare i parametri di resistenza al taglio o la resistenza al taglio non drenata.

#### PROVA DI COMPRESSIONE MONOASSIALE

Questa prova viene impiegata nel caso delle rocce utilizzando presse convenzionali. Le raccomandazioni ISRM forniscono indicazioni a riguardo di:

- forma e dimensione del provino;
- estremità del provino e dei piatti della pressa;
- velocità di carico;
- precisione nelle misure della deformazione e dello sforzo ed intervalli di misura.

Le prove triassiali convenzionali andranno eseguite secondo le raccomandazioni AGI e le apposite norme ASTM già citate. Si assume che il percorso di sollecitazione a rottura sia di tipo per compressione per carico con sforzo laterale totale costante. Tuttavia è possibile seguire differenti percorsi di sollecitazione in relazione al problema in esame. Le condizioni di prova di seguito riportate si riferiscono alla compressione per carico. Le indicazioni relative alla presentazione dei risultati sono di carattere generale.

I provini cilindrici di terra dovranno essere confezionati in maniera tale che il diametro non sia inferiore a 38.1 mm e l'altezza di 2 - 2,5 volte il diametro.

La prova completa dovrà essere eseguita su almeno due provini per ogni campione.

Le prove potranno essere del tipo:

- Non Consolidata - Non Drenata : il provino è inizialmente soggetto ad una compressione isotropa non drenata e successivamente viene portato a rottura in compressione per carico (aumento delle tensione verticale) sempre in condizioni non drenate;
- Consolidata - Non Drenata: il provino viene inizialmente consolidato isotropicamente e viene poi portato a rottura in compressione per carico in condizioni non drenate;
- Consolidata - Drenata : il provino viene inizialmente consolidato isotropicamente o anisotropicamente e viene poi portato a rottura in compressione per carico in condizioni drenate.

La condizione non drenata viene realizzata impedendo il drenaggio. La velocità di applicazione del carico deve consentire l'equalizzazione delle sovrappressioni interstiziali (convenzionalmente si adotta una velocità di deformazione pari a 1mm/min). La condizione drenata viene realizzata con drenaggio aperto adottando una velocità di applicazione del carico sufficientemente bassa in modo da lasciar dissipare la sovrappressione interstiziale. Il tempo per l'esecuzione di tale tipo di prova dovrà essere ricavato in relazione all'altezza del provino, al coefficiente di consolidazione e ad un coefficiente adimensionale, funzione delle condizioni di drenaggio del provino.

La rottura in condizioni di compressione per carico la si realizza mantenendo costante la pressione di contenimento esercitata idraulicamente in cella, mentre si dovrà aumentare progressivamente la pressione verticale sino alla rottura del provino stesso. La prova dovrà essere eseguita a velocità di deformazione costante.

Una volta completata la prova dovrà essere fornito:

per la prova Consolidata - Drenata

- diagramma  $q - \varepsilon_a$  (sforzo deviatorico  $\sigma_1 - \sigma_3$  in funzione della deformazione assiale);

- diagramma  $\varepsilon_v - \varepsilon_a$  (deformazione volumetrica in funzione della deformazione assiale);
- diagramma t-s' (percorso delle sollecitazioni efficaci).

per la prova Consolidata - Non Drenata

- diagramma  $q - \varepsilon_a$  ;
- diagramma  $\Delta u - \varepsilon_a$  (sovrapressione interstiziale in funzione della deformazione assiale);
- diagramma t-s'.

per la prova Non Consolidata - Non Drenata

- diagramma  $q - \varepsilon_a$  ;
- diagramma  $\Delta u - \varepsilon_a$  ;
- diagramma t-s'.

#### 3.3.4.3.1.4 Taglio diretto

Le prove di taglio diretto hanno lo scopo di determinare i parametri di resistenza al taglio di picco e residua. Sono prove di tipo drenato che si possono eseguire su terreni sciolti o rocce utilizzando opportune apparecchiature. La forma del provino è di norma cilindrica con diametro pari a 2.5 l'altezza. Forme diverse si possono avere soprattutto nel caso di prove di taglio in roccia. La prova di taglio diretto consiste in generale nell'imporre la rottura per scorrimento lungo un piano prefissato. Di norma questo è realizzato in laboratorio utilizzando una scatola di taglio divisa in due metà tali che si possa realizzare lo scorrimento relativo di una metà rispetto all'altra con un piano di rottura orizzontale.

Le prove vanno eseguite su almeno tre diversi provini dello stesso materiale consolidati a differenti pressioni in condizioni confinate o  $K_0$ . Il livello delle tensioni di consolidazione andrà stabilito in relazione al problema in esame e sarà applicato mediante l'imposizione di un carico verticale diretto (N) o agente attraverso un braccio di leva bilanciato. La fase di consolidazione durerà 24 ore. Nel corso di tale fase andranno rilevati gli spostamenti verticali nel tempo al fine di definire la velocità di spostamento da applicare in fase di rottura, che, secondo le raccomandazioni AGI, garantisca la condizione di drenaggio.

Più precisamente, dalla curva assestamenti radice del tempo si determinerà il  $t_{100}$ .

Si assume un tempo a rottura  $t_f > 10 * t_{100}$  ed uno spostamento a rottura ( $\delta f$ ) funzione del tipo di materiale (argille tenere 8 mm, argille sovraconsolidate 2-5 mm, argille marnose 1-2 mm, sabbie 1-5 mm). La velocità di spostamento in fase di rottura è stabilita in base alla seguente relazione:

$$v = \delta f / t_f$$

Completata la fase di consolidazione si procederà a quella di taglio imponendo lo scorrimento relativo delle due metà della scatola di taglio a velocità costante pari al valore prefissato. Nel corso della prova occorrerà misurare la forza orizzontale T.

Per ogni provino verrà determinata la curva sforzi di taglio spostamenti orizzontali che consente di individuare la condizioni di picco. Per la determinazione delle condizioni residue si procederà alla ripetizione dei cicli di sollecitazione secondo le raccomandazioni AGI.

La prova viene interpretata assumendo che gli sforzi di taglio e normali agenti sul piano di scorrimento in condizioni di picco rappresentino gli sforzi a rottura sul piano di rottura. Tali sforzi vengono determinati nel seguente modo:

$$\tau = \frac{T}{A}; \quad \sigma = \frac{N}{A}$$

dove: T = Forza orizzontale applicata al provino; N = Forza normale applicata al provino; A = area del provino.

L'area del provino è determinata nel seguente modo:

$$A = 2 \cdot R^2 \cdot \left( \frac{\pi}{2} - \arcsin \frac{s}{2 \cdot R} \right) - s \cdot \sqrt{R^2 - \frac{s^2}{4}}$$

Dove

R raggio del provino;  
s spostamento tra punti corrispondenti appartenenti alle due superfici (spostamento orizzontale).

Si consiglia di misurare la forza T mediante cella di carico e gli spostamenti verticale ed orizzontale mediante LVDT con corsa 2.5 e 10 mm rispettivamente e precisione pari a 0.1 % FSO.

Date due terne (picco e residuo) di valori  $\tau, \sigma$  a rottura è possibile definire l'involuppo di picco e quello residuo nel piano di Mohr.

Nel presentare i risultati occorrerà fornire la curva assestamenti tempo della fase di consolidazione, la curva sforzi di taglio spostamenti orizzontali relativa alla fase di taglio, la curva spostamenti verticali spostamenti orizzontali relativa alla fase di taglio ed infine i valori di resistenza di picco e residua di almeno tre provini in tabella e diagrammati nel piano di Mohr. Inoltre andranno riportate le informazioni relative alla località di prelievo, sondaggio, campione, profondità.

### 3.3.4.3.2 Prove finalizzate alla risposta sismica locale

Le prove di laboratorio sono finalizzate alla determinazione dei parametri meccanici necessari per le analisi di risposta sismica. Tali parametri dipendono dal modello di comportamento e quindi dal tipo di analisi che si intende realizzare.

Le analisi di risposta sismica eseguite nell'ambito sono di norma di tipo lineare-equivalente con geometria 1D e/o 2D. Per questo tipo di analisi è necessario definire le curve G- $\gamma$  e D- $\gamma$  e (per geometrie 2D, il coefficiente di Poisson, assunto costante). Solamente nel caso di analisi veramente non-lineari è necessario definire il legame sforzi-deformazioni in carico e scarico. Le prove di seguito specificate consentono di determinare le caratteristiche sforzi-deformazioni di interesse in relazione al metodo di analisi scelto.

E' opportuno che il laboratorio incaricato, per una corretta interpretazione dei risultati, fornisca insieme ad essi anche una relazione in cui vengano specificate le modalità seguite per ottenerli.

Verranno ora riassunte le modalità di esecuzione, le apparecchiature e i campi di applicazione relativamente alle seguenti prove dinamiche di laboratorio:

- prove di colonna risonante e di taglio torsionale ciclico;
- prova triassiale non convenzionale con misura locale delle deformazioni.

#### 3.3.4.3.2.1 Colonna risonante e taglio torsionale ciclico

##### SCOPO DELLA PROVA

La prova di colonna risonante (talora accoppiata alla prova di taglio torsionale ciclico) è una prova di laboratorio che consente di misurare il modulo di taglio e il rapporto di smorzamento in corrispondenza di un intervallo deformativo compreso tra 10-4 % e 10-1 %, cioè compresa nel campo elastico a fronte di una sollecitazione pulsante ciclica.

La prova è eseguita utilizzando una apparecchiatura del tipo "fixed-free", cioè con la base del provino fissa e la testa libera di ruotare (detta di Stokoe) oppure del tipo "fixed-fixed" (detta di Hardin). Entrambe le apparecchiature impiegano un sistema elettromagnetico per applicare una torsione ciclica al provino.

La prova fornisce quindi:

- la legge di decadimento del modulo di taglio G con l'ampiezza della deformazione di taglio  $\gamma$  (curve G- $\gamma$ )



- l'andamento del rapporto di smorzamento D al variare dell'ampiezza della deformazione di taglio  $\gamma$  (curve D- $\gamma$ )

Il principale vantaggio della prova risulta essere l'accuratezza nella misura della rigidità a piccole deformazioni.

#### CONDIZIONE DI AFFIDABILITÀ DELLA PROVA

Il provino su cui viene eseguita la prova generalmente del diametro di 50 mm e altezza 100mm, deve essere di ottima qualità e avere forma cilindrica piena o cava. La prova è applicabile a terreni coesivi ed incoerenti confezionati sotto forma di provini cilindrici di diametro compreso fra 38.1 e 71 mm e di altezza pari a 2 volte il diametro.

#### SCHEMA DELLA PROVA

Il sistema di sollecitazione è costituito da una struttura resa solidale alla testa del campione nella quale sono alloggiati dei magneti che, interagendo con delle bobine attraversate da corrente elettrica, trasferiscono al campione una torsione ciclica di frequenza pari al segnale in arrivo.

La prova di colonna risonante consiste nell'applicare, ad una delle estremità del provino di forma cilindrica, mantenendo fissata l'altra, un momento torcente M che varia nel tempo con legge sinusoidale, del tipo:

$$M = A \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

dove A è l'ampiezza e  $\omega$  la pulsazione legata alla frequenza f dalla  $A = 2 \omega f$ .

Fissando l'ampiezza A della sollecitazione e facendo variare la frequenza f si determina la frequenza di risonanza. La prova viene eseguita in condizioni non drenate su provini cilindrici pieni o cavi usualmente incastrati alla base imponendo una coppia torcente ciclica (sinusoidale) alla testa del provino.

Il provino deve essere precedentemente consolidato isotropicamente alla pressione verticale geostatica. La saturazione del provino è avvenuta mediante un processo di back-pessurizzazione sino al raggiungimento di valori del parametro B di Skempton superiori a 0.95.

La prova consiste nel determinare la frequenza di risonanza  $F_n$ . Il sistema elettromagnetico è alimentato da un generatore di onde sinusoidali a frequenza variabile. Il segnale elettrico utilizzato per produrre la torsione e quello dell'accelerometro che misura il moto alla testa, sono visualizzati sugli assi X - Y di un oscilloscopio e danno luogo ad una configurazione ellittica quando il campione è in risonanza.

La condizione di risonanza viene ottenuta variando manualmente la frequenza di eccitazione e componendo sull'oscilloscopio la tensione eccitatrice e la risposta dell'accelerometro. La condizione di risonanza è verificata quando i due segnali sono sfasati di 90°. Tale condizione si realizza allorché sull'oscilloscopio si visualizza un'ellisse in posizione perfettamente verticale.

I valori della frequenza di risonanza e dell'accelerazione indotta sono utilizzati per il calcolo del modulo di taglio e delle deformazioni. La curva di decadimento, prodotta interrompendo in risonanza l'eccitazione torsionale, permette di valutare lo smorzamento del materiale espresso come percentuale dello smorzamento critico.

Vengono utilizzati diversi metodi per la determinazione di  $\beta$ . A titolo di esempio si può ricavare dalla curva di amplificazione ottenuta per un appropriato intervallo di frequenze eccitrici. Nota la frequenza di risonanza, è possibile determinare la velocità di propagazione delle onde di taglio utilizzando la teoria di propagazione delle onde elastiche nelle aste prismatiche. Le equazioni risolventi sono le seguenti:

$$\beta \tan \beta = I_s / I_t$$

$$G_{eq} = \rho(2\pi f_n h / \beta)^2 = \rho V_s^2$$

dove:  $I_s$  e  $I_t$  sono rispettivamente i momenti polari di massa del provino e del motore,  $\beta \frac{2\pi f_n h}{V_s}$  con  $h$  = altezza del provino.

L'equazione precedente viene risolta per tentativi. Una volta determinata è possibile ricavare il modulo di taglio ciclico  $G_{eq}$ . Inoltre conoscendo la rotazione subita dal provino è possibile determinare la deformazione di taglio  $\gamma$  del provino.

Dalla curva di amplificazione è possibile ottenere il rapporto di smorzamento determinando le frequenze  $f_1$  e  $f_2$  che corrispondono ad ampiezze pari a 0.707 l'ampiezza di risonanza ed utilizzando la seguente relazione:

$$D_{mag} = \frac{f_1 - f_2}{2f_n}$$

Interrompendo l'eccitazione è possibile registrare le oscillazioni libere e determinare il rapporto di smorzamento dal decremento logaritmico dopo un certo numero di cicli:

$$D_{log} = \frac{\ln(A_0 / A_N)}{2\pi N}$$

Dove:  $A_0$  è l'ampiezza del ciclo in condizioni stazionarie, mentre  $A_n$  è l'ampiezza relativa all'Nesimo ciclo successivo all'interruzione dell'eccitazione.

L'equivalenza delle due espressioni per il calcolo del rapporto di smorzamento è verificata in condizioni di risonanza oppure nell'ipotesi che lo smorzamento sia indipendente dalla frequenza.

Le misure vengono ripetute applicando valori crescenti della coppia torcente ciclica. Per ogni livello di sollecitazione è possibile misurare, utilizzando ad esempio un accelerometro, il corrispondente livello di deformazione a taglio ( $\gamma$ ). La deformazione di taglio varia linearmente con la distanza radiale ( $R$ ) assumendo un valore massimo al bordo della sezione e nullo in centro. Convenzionalmente, nel caso di provini cilindrici pieni, si assume come rappresentativa la deformazione a taglio in semplice ampiezza in corrispondenza di  $2/3 R$  (Figura 3.3-71):

$$\gamma = \frac{2}{3} R \frac{\theta}{h}$$

dove:  $\theta$  è la rotazione angolare.

Nel caso di provini cilindrici cavi si ha il vantaggio che la deformazione a taglio risulta più uniforme. Il valore medio viene calcolato nel seguente modo:

$$\gamma = \frac{2}{3} \frac{\theta(R_e^3 + R_i^3)}{h(R_e^2 - R_i^2)}$$

dove

$R_e$  raggio esterno ed  $R_i$  raggio interno.

La prova di colonna risonante fornisce per ogni livello di sollecitazione imposto le seguenti grandezze  $G_{eq}$ ,  $D_{mag}$ ,  $D_{log}$  e  $\gamma$ . La prova è eseguita in controllo di carico seguendo un percorso delle sollecitazioni del tipo indicato in Figura 3.3-71. I livelli deformativi che si possono imporre al provino variano nell'intervallo 0.0001 - 0.5 %.

Potendo operare a livelli deformativi molto bassi la prova fornisce i valori di .


La prova di Colonna Risonante rappresenta uno dei metodi più precisi e ripetibili per la misura del modulo di taglio a piccole deformazioni. Ciò rappresenta il principale pregio della prova e consente, tra l'altro, di valutare l'eventuale danneggiamento elastico che i provini hanno subito in seguito all'applicazione di livelli di deformazione elevati (pre-straining) misurando prima e dopo il prestraining. Per quel che concerne la determinazione delle curve  $G-\gamma$  e  $D-\gamma$ , occorre fare alcune considerazioni:

- la prova di colonna risonante impone velocità di deformazioni molto elevate e crescenti nel corso della prova, ad esempio da circa 10%/min sino a 3000%/min. La velocità di deformazione influenza la curva di decadimento del modulo e soprattutto il rapporto di smorzamento;
- la prova impone diverse centinaia o migliaia di cicli di sollecitazione al provino, il che è poco realistico;
- i parametri che si determinano sono utilizzabili unicamente in metodi elastico-equivalenti.

**APPARECCHIATURA**

Esistono diversi tipi di apparecchiature. In generale, le apparecchiature utilizzano provini cilindrici pieni con consolidazione solo di tipo isotropo. In alcuni casi si utilizzano provini cavi il che consente consolidazioni anisotrope con coefficiente di consolidazione minore di 1. L'apparecchiature consiste di tre parti:

- sistema di eccitazione;
- cella di pressione;
- sistema di acquisizione dati.

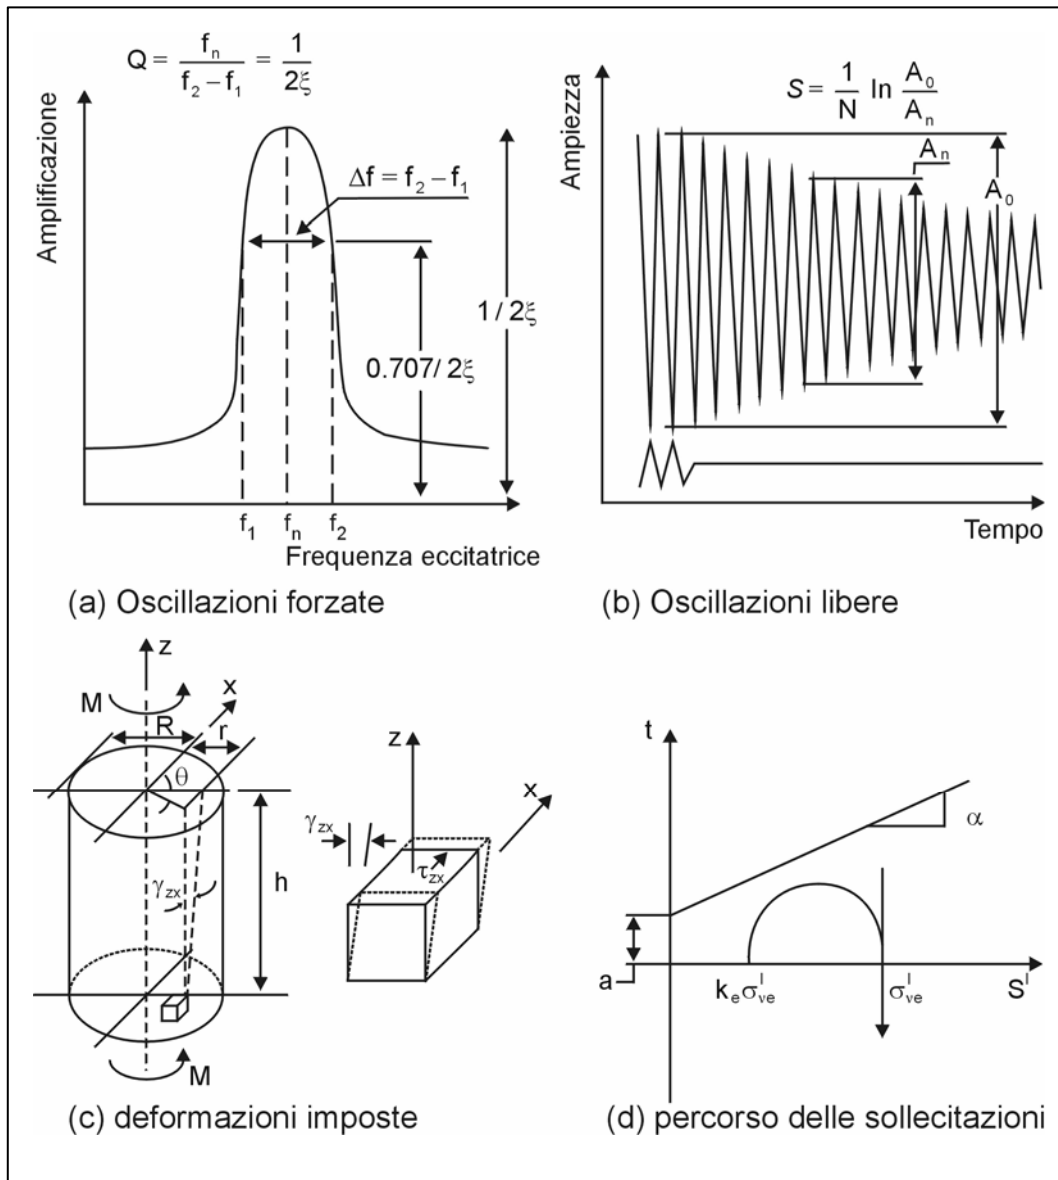

**Figura 3.3-71 – Schema prova colonna risonante**

## SISTEMA DI ECCITAZIONE

Esso è costituito da:

- un generatore di funzioni arbitrarie (sinusoidali, rettangolari, triangolari, ecc.) che genera il segnale da inviare al motore elettrico che produce il momento torcente da applicare al provino;
- un amplificatore di potenza carica utilizzato per aumentare la potenza del segnale;
- un frequenzimetro che consente di misurare e modificare, una volta fissata l'ampiezza, la frequenza del segnale;
- un interruttore che consente di chiudere istantaneamente il circuito che collega il generatore di funzioni al motore elettrico e quindi di arrestare l'eccitazione per rilevare le oscillazioni libere.
- l'oscillatore torsionale, ovvero un motore elettrico costituito da magneti e avvolgimenti che si innesta direttamente sulla testa del provino senza attriti di sorta nella trasmissione della coppia torcente.

la cella di pressione, è composta da due piatti (inferiore e superiore) collegati da montanti e da un cilindro di acciaio o perspex. La tenuta della cella è garantita da opportune guarnizioni. Sul piatto di base è collocato il piedistallo del provino ed il sistema di supporto del motore elettrico (oscillatore torsionale) per l'applicazione della coppia alla testa del provino

## SISTEMA DI ACQUISIZIONE DATI

Tale sistema si compone dei sensori e del sistema di acquisizione vero e proprio:

- un accelerometro fissato ad uno dei bracci dell'oscillatore, e quindi solidale col cappellotto e col provino, che serve a misurare la risposta in accelerazione del provino alla sollecitazione in termini di differenza di potenziale elettrico;
- un amplificatore di carica che consente di aumentare l'intensità della risposta per renderla meglio visualizzabile;
- un oscilloscopio a più canali, ad uno dei quali è collegato il generatore di funzioni e ad un altro l'accelerometro, in modo da visualizzare su un apposito monitor e registrare, quando viene attivata la memoria, l'eccitazione e la risposta del provino. In particolare sul monitor deve essere possibile rappresentare sia la risposta in funzione dell'eccitazione (scala XY) rappresentata da un'ellisse che la risposta e l'eccitazione sovrapposte in funzione del tempo (scala X,t e Y,t); nel primo caso per individuare la condizione di risonanza, che corrisponde alla forma più allungata dell'ellisse, e nel secondo caso per determinare il modulo di attenuazione quando viene interrotta l'eccitazione e si studiano le oscillazioni libere e viene attivata la memoria dell'oscilloscopio. In alternativa l'acquisizione può essere effettuata mediante schede A/D veloci collegate a PC.

### 3.3.4.3.2.2 Prova di taglio torsionale ciclico

L'apparecchio di taglio torsionale è in genere un adattamento della colonna risonante che prevede le seguenti modifiche: determinazione della coppia torcente applicata (misurata direttamente o stimata da opportune calibrazioni), misura della rotazione della testa del provino mediante una coppia di trasduttori di non contatto, applicazione di una storia dei carichi arbitraria e non necessariamente sinusoidale. La coppia massima è in genere di poco superiore a 1Nm. Ciò comporta l'impossibilità di raggiungere i livelli deformativi più elevati ed in generale le deformazioni massime risultano inferiori a 0.1 %.

Esistono tuttavia delle apparecchiature di taglio torsionale sviluppate indipendentemente e che consentono di raggiungere livelli deformativi anche elevati.

Dalle misure della coppia e della rotazione è possibile calcolare gli sforzi di taglio e le deformazioni a taglio. Per queste ultime valgono le considerazioni già sviluppate nel caso della colonna risonante. Gli sforzi di taglio sono valutati di regola mediante la seguente relazione:

$$\tau = \frac{4}{3\pi} \frac{(R_e^3 + R_i^3)}{(R_e^2 - R_i^2) \cdot (R_e^4 - R_i^4)} C$$

dove C è la coppia.

Si eseguono di regola prove monotone e cicliche. Nel caso di prove cicliche si applicano sforzi di taglio di ampiezza crescente. Per ogni livello di sollecitazione si registrano di norma circa 30 cicli. Il numero minimo di acquisizioni per ciclo è circa 30.

E' possibile ricavare i seguenti moduli di deformazione o rigidzze da una prova monotona:

$$G_s = \tau / \gamma \quad \text{Modulo di taglio secante}$$
$$G_t = d\tau / d\gamma \quad \text{Modulo di taglio tangente}$$
$$G_o = \lim_{\gamma \rightarrow 0} (G_t) \quad \text{Modulo di taglio iniziale o elastico (Zona 1)}$$

Nel caso di una prova ciclica è possibile ricavare:

$$G_{eq} = \tau_{sa} / \gamma_{sa} \quad \text{Modulo di taglio ciclico}$$

con  $\tau_{sa}$  e  $\gamma_{sa}$  rispettivamente sforzo di taglio e deformazione a taglio in singola ampiezza;

$$D_{ist} = \Delta W / (4 \cdot \pi \cdot W) \quad \text{Rapporto di smorzamento isteretico}$$

dove

$\Delta W$  area racchiusa nel ciclo

$W$  = energia elastica immagazzinata pari a  $\tau_{sa} * \gamma_{sa} / 2$

la definizione di rapporto di smorzamento isteretico coincide con quelle già introdotte unicamente in condizioni di risonanza oppure se si assume che lo smorzamento sia indipendente dalla frequenza.

Se si applicano cicli di piccola ampiezza è possibile ottenere il modulo  $G_o$

In conclusione, la prova torsionale consente di ricavare la curva sforzi-deformazioni di primo carico, detta anche curva scheletro da una prova di tipo monotono e quella di scarico e ricarico da una prova ciclica osservando eventuali fenomeni di degradazione ciclica. I parametri ottenibili da prove di taglio torsionale sono quindi utilizzabili anche nell'ambito di metodi veramente non-lineari.

Le prove torsionali vengono eseguite in condizioni non drenate e in controllo di carico. Il percorso delle sollecitazioni è identico a quello che si impone nelle prove di colonna risonante.

### 3.3.4.3.2.3 Triassiale non convenzionale con misura locale delle deformazioni

La prova triassiale di interesse è essenzialmente una prova di compressione eseguita in condizioni non drenate su un provino cilindrico avente rapporto altezza diametro pari a circa 2. Il percorso delle sollecitazioni totali che viene imposto nel corso di una prova triassiale a tensione orizzontale costante è diverso da quello imposto in Colonna Risonante e Taglio Torsionale ed è lecito attendersi una diversa risposta sforzi-deformazioni in virtù della natura anisotropa dei terreni e del diverso valore della tensione intermedia. Vale la pena ricordare che un'onda di taglio, generata da un sisma, che si propaga nel suolo in direzione verticale sottopone i diversi strati di terreno ad una storia irregolare di sforzi di taglio. Questa storia di carico può essere più fedelmente riprodotta nell'apparecchio di taglio torsionale piuttosto che in quello triassiale. A fronte di questa limitazione, la prova triassiale offre svariati vantaggi. Come già accennato, l'apparecchio triassiale ha subito notevoli miglioramenti negli ultimi 15 anni. Le innovazioni di maggiore interesse vengono di seguito richiamate e discusse.

#### MISURA LOCALE DELLE DEFORMAZIONI

Questo tipo di misura viene effettuato nella parte centrale del provino, svincolandosi dagli errori dovuti alla cedevolezza dell'apparecchiatura medesima, alle imperfezioni di contatto alla base e alla testa del provino ed al maggior grado di disturbo che le estremità del provino di norma presentano. Per questo tipo di misura vengono utilizzati sensori di elevata risoluzione e precisione, di solito trasduttori di non contatto. La misura locale della deformazione assiale e

radiale offre diversi vantaggi: 1) l'impiego di sensori di elevata precisione consente di operare anche a livelli deformativi piccoli e medi di particolare interesse nell'ingegneria geotecnica sismica; 2) le misure vengono effettuate in una zona lontana dalle estremità dove è ragionevole assumere che il campo delle tensioni e delle deformazioni sia uniforme; 3) è possibile determinare le variazioni delle dimensioni del provino anche nel caso di terreni parzialmente saturi ed in assenza di misuratori della variazione di volume.

#### USO DI PC NEL CONTROLLO DEI PROCESSI

L'uso di PC per l'acquisizione automatica dei dati e l'applicazione delle sollecitazioni offre diversi vantaggi:

1) è possibile effettuare una consolidazione a deformazione laterale impedita. A questo scopo è sufficiente disporre di sensori per la misura locale della deformazione radiale e di una servovalvola per l'applicazione della pressione orizzontale. Il PC è preposto al controllo del processo e regola la pressione orizzontale in modo tale che rimanga nulla all'interno di una prefissata tolleranza. Ciò consente di riconsolidare il provino in condizioni edometriche facendo a meno della conoscenza a priori della storia tensionale e/o del coefficiente di spinta a riposo. Conseguentemente, il ripristino delle tensioni geostatiche, o quanto meno della loro migliore stima, richiede unicamente la valutazione della tensione verticale geostatica  $\sigma_v$  ;

2) è possibile riconsolidare il provino seguendo il metodo detto del dry-setting. Questo metodo prevede, inizialmente, l'impiego di pietre porose e carta da filtro asciutte. Lo scopo è quello di impedire che il provino assorba acqua in fase di allestimento. Successivamente il sistema viene saturato imponendo un flusso d'acqua dal basso verso l'alto. Con un procedimento analogo a quello descritto al punto precedente è possibile in questa fase inibire il rigonfiamento, ovverosia l'assorbimento d'acqua da parte del provino, imponendo che le variazioni di diametro e di altezza risultino nulle all'interno di prefissate tolleranze. Questo modo di procedere fornisce i valori della pressione residua (pressione che inibisce il rigonfiamento e che rappresenta una misura indiretta della qualità del campione) e rende minime le variazioni di volume durante la successiva riconsolidazione. Pertanto, la procedura descritta rappresenta un ottimo compromesso tra l'esigenza di ripristinare le tensioni geostatiche e quella di non variare il contenuto d'acqua del provino;

3) la riproduzione della storia tensionale in laboratorio è ritenuta un sistema efficace per mitigare gli effetti di disturbo dovuti al campionamento e alla successiva manipolazione dei provini. A questo scopo si esegue una consolidazione edometrica sino al raggiungimento della tensione di preconsolidazione ed un successivo scarico sempre in condizioni edometriche sino al raggiungimento della tensione verticale geostatica. Questa procedura può essere agevolmente applicata in celle triassiali controllate da PC ma richiede la conoscenza a priori della storia tensionale del deposito.

#### MISURE SISMICHE

E' possibile eseguire nelle varie fasi di una prova triassiale delle misure della velocità di propagazione delle onde di taglio. Vengono utilizzati a questo scopo degli elementi piezoceramici bimorfi (Bender Elements - BE) di dimensioni 10x20x0.5 mm che si inflettono quando viene applicata una tensione generando prevalentemente onde di taglio. Per eseguire le misure si utilizza una coppia di BE. Gli elementi sono fissati nel piedistallo di base e nel capitello di testa dai quali sporgono per diversi mm. La parte dei BE che sporge viene infissa nel provino di terreno. Uno dei due BE è utilizzato come sorgente per generare le onde di taglio. A questo scopo viene eccitato con una forma d'onda sinusoidale di opportuna ampiezza. L'altro elemento funziona da ricevitore e trasduce l'energia meccanica che riceve in elettrica. E' pertanto possibile determinare il tempo di percorso (t) delle onde di taglio registrando su un oscilloscopio il segnale eccitatore e quello del ricevente. Il tempo di percorso può essere identificato dall'osservazione visiva delle registrazioni o utilizzando tecniche di correlazione incrociata. Si assume come percorso la distanza più breve tra i due BE ovverosia la distanza tra le due estremità che protrudono all'interno del provino. Tale distanza (L) è nota cosicché è possibile determinare la velocità di propagazione delle onde di taglio come  $V_s = L/t$ . La misura

di  $V_s$  in fase di rottura serve a determinare l'eventuale danneggiamento elastico subito dal provino per effetto dell'applicazione degli sforzi di taglio.

Si eseguono di regola prove monotone e cicliche. Nel caso di prove cicliche si applicano sforzi di compressione di ampiezza crescente. Per ogni livello di sollecitazione si registrano di norma 30 cicli con un numero minimo di acquisizioni per ciclo pari a circa 30. Da una prova di tipo monotono è possibile ricavare i seguenti moduli di deformazione:

$$E_s = (q - q_0) / \varepsilon_a \quad \text{Modulo di Young secante}$$

$$E_t = dq / d\varepsilon_a \quad \text{Modulo di Young tangente}$$

$$E_o = \lim_{\varepsilon_a \rightarrow 0} (E_t) \quad \text{Modulo di Young iniziale o elastico (Zona 1)}$$

dove:  $q = \sigma_1 - \sigma_3$  sforzo deviatorico;  $\varepsilon_a$  = deformazione assiale;  $q_0$  = sforzo deviatorico a fine consolidazione;

Da una prova ciclica anche questa eseguita in condizioni non drenate è possibile ricavare:

$$E_{eq} = q_{SA} / \varepsilon_{SA} \quad \text{Modulo di Young ciclico}$$

con  $q_{sa}$  e  $\varepsilon_{sa}$  rispettivamente sforzo deviatorico e deformazione assiale in singola ampiezza

$$D_{ist} = \Delta W / (4 \cdot \pi \cdot W) \quad \text{Rapporto di smorzamento isteretico}$$

dove

$\Delta W$  area racchiusa nel ciclo

$W$  = energia elastica immagazzinata pari a  $\tau_{sa} * \gamma_{sa} / 2$

la definizione di rapporto di smorzamento isteretico coincide con quelle già introdotte unicamente in condizioni di risonanza oppure se si assume che lo smorzamento sia indipendente dalla frequenza.

Anche in questo caso, se si applicano cicli di piccola ampiezza è possibile ottenere il modulo  $E_o$ . In conclusione la prova triassiale consente di determinare i parametri necessari per le analisi veramente non lineari con alcuni vantaggi rispetto alla prova torsionale oltre a quelli già esaminati:

- la prova viene eseguita in controllo di deformazione il che garantisce la possibilità di mantenere costante la velocità di deformazione nel corso della prova, requisito essenziale vista l'influenza di questo parametro sulla rigidità;
- l'esecuzione dei cicli in controllo di deformazione è inoltre un requisito essenziale per valutare la degradazione meccanica del terreno con il numero dei cicli a livelli deformativi elevati (Zona 3);

E' possibile in una prova triassiale portare il provino a rottura determinandone la resistenza al taglio non drenata. Questo parametro è necessario al fine di controllare che gli sforzi di taglio mobilitati dall'evento sismico che si simula siano compatibili con il criterio di resistenza. Tale parametro è inoltre utilizzato in diversi modelli per descrivere la curva scheletro.

#### 3.3.4.3.2.4 Prova triassiale ciclica (CTXS)

La prova triassiale ciclica è eseguita utilizzando la cella triassiale standard; per l'applicazione dei carichi ciclici essa è posta sotto una struttura di contrasto dotata di un sistema elettropneumatico che consente di applicare al provino un carico sinusoidale di ampiezza costante. Il carico è tarato prima dell'inizio della prova mediante un apposito sistema di calibrazione.

Per la rilevazione dei parametri di prova sono stati collegati all'attrezzatura impiegata i seguenti strumenti elettronici:

- trasduttore di spostamento avente fondo scala di  $\approx 25$  mm, classe di accuratezza migliore di 0.3% del fondo scala;
- trasduttori di pressione aventi fondo scala 10 – 50 bar, classe di accuratezza migliore di 0.2% del fondo scala;

- cella di carico avente fondo scala 1KN, accuratezza migliore di 0.1% del fondo scala; condizionatori di segnale avente tensione di uscita 5 Vac e frequenza 5 KHz, classe di accuratezza migliore di 0.1 % del valore di uscita;
- personal computer con scheda e software idoneo per acquisizioni ad alte frequenze;
- box elettropneumatico per il controllo del carico dinamico con generatori di onde di carico ad una frequenza variabile da 0.05 a 2 Hz e un range di carico di  $\approx 300$ Kpa.

Il provino viene saturato e posto in consolidazione secondo le procedure standard ai valori di tensione efficace isotropa o anisotropa previsti. Al termine della consolidazione la cella è trasferita sotto la struttura di carico e a drenaggio chiuso sono applicati i carichi ciclici previsti.

Nel caso di prove triassiali cicliche finalizzate alla determinazione della curva "stress ratio – numero dei cicli" il campione è sottoposto al carico ciclico prestabilito e la prova è protratta fino al raggiungimento della liquefazione. Nel caso la prova fosse finalizzata alla determinazione dei cedimenti dinamici, il campione è sottoposto ad una successione di tre gradini di carico ciclico a valori di stress ratio crescenti, l'ultimo dei quali protatto sino al raggiungimento della liquefazione del provino.

Dopo ogni gradino il provino è stato riconsolidato per il tempo necessario a dissipare la pressione interstiziale indotta; le variazioni dimensionali misurate sono state utilizzate per il calcolo delle dimensioni del provino relative al ciclo successivo.

#### PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

Nei certificati di prova dovranno essere riportati, per ogni valore di carico ciclico applicato, oltre ad alcuni dati generali relativi al provino, il rapporto della pressione interstiziale sviluppata  $R_u$ , le deformazioni assiali cicliche in singola ed in doppia ampiezza e la tensione ciclica, tutti in funzione del numero di cicli applicati.

#### 3.3.4.3.2.5 Prova triassiale ciclica "Property" (CTXP)

La prova triassiale ciclica "Property" permette di determinare il valore del modulo di Young (E) in funzione della deformazione ( $\epsilon_{sa}$ ), nonché il valore dello smorzamento (D) in funzione della deformazione assiale nella singola ampiezza a fronte dell'applicazione di una serie di cicli di carico assiale.

Per la rilevazione dei parametri di prova sono stati collegati all'attrezzatura impiegata i seguenti strumenti elettronici:

- trasduttore di spostamento avente fondo scala di  $\approx 5$  mm, classe di accuratezza migliore di 0.3% del fondo scala;
- trasduttori di pressione aventi fondo scala 10 bar, classe di accuratezza migliore di 0.2% del fondo scala;
- cella di carico avente fondo scala 1KN, accuratezza migliore di 0.1% del fondo scala;
- condizionatori di segnale avente tensione di uscita 5 Vac e frequenza 5 KHz, classe di accuratezza migliore di 0.1 % del valore di uscita;
- personal computer con scheda e software idoneo per acquisizioni ad alte frequenze;
- box elettropneumatico per il controllo del carico dinamico con generatori di onde di carico ad una frequenza variabile da 0.05 a 2 Hz e un range di carico di  $\approx 1$  KN.

Le prove devono seguire la seguente procedura:

#### FASE DI SATURAZIONE

Incremento della pressione efficace fino ad un valore di 25-50 Kpa, tale da impedire il rigonfiamento del provino;

aumento graduale della pressione interstiziale, in gradini di 50Kpa, fino al raggiungimento di un grado di saturazione (B) maggiore di 0.95; durante tale fase si è mantenuto costante il valore della pressione efficace aumentando proporzionalmente la tensione totale.

#### FASE DI CONSOLIDAZIONE

La consolidazione isotropa/anisotropa è ottenuta aumentando la pressione in cella gradualmente, in piccoli gradini, fino ai valori richiesti per la prova. Durante la consolidazione si misurano le variazioni di volume e di altezza del provino.

#### FASE DI PROVA



Al termine della consolidazione, la cella è trasferita sotto una struttura di carico dove, a drenaggio chiuso, si applicano una serie tra i 10 e i 20 cicli ognuna, a valori di carico sempre crescente; dopo ogni serie, la sovrappressione eventualmente prodotta viene lasciata dissipare. La prova è protratta fino al raggiungimento di una deformazione assiale compresa tra lo 0.1% e 1%.

#### PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

Nei certificati di prova dovranno essere riportati, oltre ad alcuni dati generali relativi al provino, i seguenti parametri:

Modulo E (Mpa) in funzione della deformazione assiale nella singola ampiezza ( $\epsilon_{sa}$ ),

Lo smorzamento assiale K;

Il rapporto tra la pressione interstiziale sviluppata e la tensione efficace di consolidazione  $R_u$ ;

Per ogni serie di cicli l'andamento delle deformazioni in funzione del tempo (cicli);

Per ogni serie di cicli l'andamento delle sovrappressioni in funzione del tempo (cicli).

#### 3.3.4.4 Riferimenti bibliografici

Cavallaro, A., Fioravante, V., Lanzo, G., Rampello, S., Lo Presti, D. C. F., Pallara, O., d'Onofrio, A., Santucci, F. e Silvestri, F., (2001) - Report on the Current Situation of Laboratory Stress-Strain Testing of Geomaterials in Italy and Its Use in Practice. *Advanced Laboratory Stress-Strain Testing of Geomaterials*, A.A. Balkema Publishers, Edited by Tatsuoka F., Shibuya S. and Kuwano R., pp. 15 - 44.

Cestari, F. (1996) - *Prove geotecniche in situ*. Geo-graph edizioni. Segrate.

Ghionna, V., Lancellotta, R. e Maniscalco, R. (1983) - *Il pressimetro autoproforante*. *Atti dell'Istituto di Scienza delle Costruzioni*, Novembre 1983, No. 612.

Gnaccolini, M. (1978) - *Sedimenti, processi e ambienti sedimentari*. Edizioni COP.T.E. Milano.

Lancellotta R.(2004) *Geotecnica*. Zanichelli 3ª edizione

#### 3.3.5 Relazione illustrativa e modalità di presentazione dei dati

##### 3.3.5.1 Generalità

La Relazione illustrerà gli aspetti relativi:

- agli elaborati cartografici (carta geologica, geomorfologica, litologico-tecnica);
- alla verifica delle caratteristiche fisico-meccaniche e delle geometrie sepolte sulla base dei risultati delle indagini geofisiche e geotecniche.

Per i dati di base sono indicate tutte le informazioni da recuperare al fine di un'univoca individuazione all'interno del centro urbano.

Nella Relazione illustrativa dovrà essere fornita una descrizione della cartografia prodotta (carta geologica, carta geomorfologica, carta litologico-tecnica) e dovranno essere confrontati e verificati il rilievo di superficie e le relative sezioni geologiche con i risultati delle indagini geofisiche e geotecniche di esplorazione del sottosuolo.

I contenuti dovranno essere conformi alla normativa nazionale e regionale vigente ed integrati rispetto ad essa secondo le presenti IT.

Nella Relazione illustrativa dovranno essere decritti con documentazione fotografica gli affioramenti geologici ritenuti più rappresentativi (per estensione dell'affioramento e per caratteristiche lito-strutturali) e tutte le altre informazioni ritenute utili al fine di chiarire aspetti e processi non chiaramente o difficilmente rappresentabili in carta (ad esempio classificazione di un evento franoso complesso o definizione dello stato di attività laddove permangano dubbi). In particolare, riguardo agli affioramenti più significativi, dovranno essere compilate nella relazione tecnica allegata, singole descrizioni litologico-tecniche, corredate da materiale fotografico dettagliato (commentato anche graficamente) e con interpretazione formazionale e attribuzione della classe lito-tecnica.

Dovranno essere riportati tutti i dati base, chiaramente distinti dalle interpretazioni dei vari professionisti esperti che hanno contribuito alle indagini.

Dovranno inoltre essere riportate tutte le informazioni e considerazioni ritenute utili per l'analisi della risposta sismica locale (es. notizie storiche su aree lesionate a seguito di eventi

sismici passati, interventi di stabilizzazione effettuati in aree in frana o in aree caratterizzate da litologie con caratteristiche geotecniche scadenti).

La relazione dovrà inoltre contenere un sommario degli argomenti trattati e dei dati ed elaborati contenuti.

### **3.3.5.2 Descrizione degli elaborati cartografici**

Il capitolo dedicati alla geologia saranno articolati in più parti, una per ogni elaborato cartografico prodotto (carta geologica, la carta geomorfologica, la carta litologico-tecnica) e da una serie di allegati contenenti:

- sezioni geologiche, schemi strutturali, colonne stratigrafiche e quant'altro ritenuto necessario per l'analisi della risposta sismica locale;
- documentazione fotografica e descrizione degli affioramenti geologici ritenuti più rappresentativi (per estensione dell'affioramento e per caratteristiche lito-strutturali);
- ogni altra informazione ritenuta utile per l'analisi di risposta sismica locale.

Per la descrizione degli elaborati dovranno essere descritti nel dettaglio gli elementi che da essi emergono e che possono rappresentare situazioni critiche per problemi di stabilità o amplificazione sismica.

Saranno indicati anche eventuali dubbi e incertezze (posizioni di contatti, spessori coperture) che permangono, al fine di indirizzare la successiva pianificazione di indagini geofisiche e geotecniche di approfondimento e verifica.

La cartografia geologica, geomorfologica, litologico-tecnica sarà redatta alla scala 1:2.000 per le aree urbanizzate (centri storici, nuclei abitativi, viabilità e infrastrutture in genere) e per quelle di espansione.

Alla cartografia (geologica, geomorfologica, litologico-tecnica) in scala 1:2000- 1:5000, dovrà essere affiancata una carta geologica in scala 1:10.000 d'inquadramento.

### **3.3.5.3 Illustrazione dei risultati delle indagini geofisiche e geotecniche in relazione agli elaborati cartografici redatti**

Nella Relazione, oltre alla descrizione degli elaborati cartografici prodotti, dovranno essere illustrate le note esplicative relative alle operazioni di confronto e verifica del rilievo di superficie e le relative sezioni geologiche con i risultati delle indagini geofisiche e geotecniche.

A tal fine tutti i siti d'indagine dovranno essere rappresentati nella cartografia geologica e litologico-tecnica con codifica univoca.

Tali siti saranno richiamati nella relazione al fine di evidenziare:

- spessori delle unità litologiche con relativa descrizione sommaria (sia in termini formazionali che di Unità Litologico Tecniche individuate);
- profondità degli acquiferi rilevati in fase di perforazione, o da eventuale monitoraggio in piezometri;
- indicazione del range di parametri fisico-meccanici rappresentativi dell'unità litologico-tecnica (ove identificabile in relazione al grado di omogeneità della litologia).

I professionisti incaricati per il rilievo geologico e/o per la direzione dei lavori nell'ambito della realizzazione dei sondaggi geognostici, dovranno predisporre una relazione sulle indagini come indicato nelle presenti IT ed a quanto indicato nelle "Raccomandazioni sulla Programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche" (AGI, 1977).

La relazione geologica sulle indagini deve contenere:

- la cartografia geologica di riferimento in scala 1:2000, 1:5000 o 1:10000 con l'ubicazione dei siti d'indagine;
- la descrizione delle indagini svolte (numero sondaggi e prove in sito geofisiche e geotecniche, stratigrafie, elaborati grafici, documentazione fotografica), come indicato nei paragrafi successivi e la motivazione sulle scelte programmatiche effettuate;
- l'attrezzatura posta in foro e la sua tipologia, la frequenza temporale ed in profondità delle misurazioni effettuate;
- il numero dei campioni prelevati e la profondità di prelievo;
- i risultati delle prove di laboratorio effettuate sui campioni (certificato di laboratorio abilitato) e delle prove in sito;

- le sezioni litostratigrafiche di correlazione con la scala ritenuta opportuna (di maggior dettaglio di quella 1:2000- 1:5000) riportanti le informazioni litostratigrafiche, strutturali, idrauliche e geotecniche. Esse terranno conto delle eventuali informazioni ricavate dai sondaggi, prove e/o scavi eseguiti.

#### **3.3.5.4 Informazioni standard relative alle prove in sito e in laboratorio da indicare nella relazione**

Per le indagini in sito e di laboratorio dovrà essere indicata una serie di informazioni standard, che ne permetta l'univoca identificazione, fornisca le caratteristiche salienti dell'esecuzione, sintetizzando i risultati.

Per le prove in sito la relazione illustrativa dell'indagine dovrà contenere :

- la descrizione e la caratterizzazione dell'attrezzatura utilizzata;
- le modalità esecutive della prova;
- le tabelle dei dati ricavati in campagna e le tabelle dei dati/parametri desunti con la prova e/o i diagrammi illustranti i dati forniti dall'indagine in relazione alla natura e alla profondità del terreno. Per quanto riguarda i parametri rilevati dovranno essere distinti quelli direttamente ricavati mediante l'utilizzo dell'attrezzatura di prova da quelli indirettamente stimati mediante le correlazioni di letteratura, delle quali deve essere sempre citata la fonte.

Per le prove di laboratorio la relazione illustrativa dell'indagine dovrà contenere:

- la descrizione e la caratterizzazione dell'attrezzatura utilizzata;
- le modalità esecutive della prova;
- le caratteristiche e la provenienza del campione;
- le tabelle dei dati/parametri desunti con la prova in relazione alle condizioni di esecuzione della prova. Per quanto riguarda i parametri rilevati dovranno essere distinti quelli direttamente ricavati mediante l'utilizzo dell'attrezzatura di prova da quelli indirettamente stimati mediante le correlazioni di letteratura, delle quali deve essere sempre citata la fonte.

Per le informazioni che devono essere riportate nella relazione sulle indagini relativamente alle prove in sito e di laboratorio di più largo utilizzo nell'ambito degli studi connessi alla valutazione degli effetti locali, si rimanda comunque alle medesime alle "Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche" (AGI, 1977) e alle "Raccomandazioni sulle prove geotecniche di laboratorio" (AGI, 1994).

#### **3.3.5.5 Informazioni standard relative ai sondaggi da indicare nella relazione**

I dati relativi ai sondaggi geognostici e geotecnici da indicare nella relazione geologica sono :

- identificazione:
  - o ubicazione del sondaggio (posizione planimetrica e altimetrica riferita ad un sistema di riferimento noto);
  - o data di inizio e fine della perforazione;
  - o denominazione del cantiere;
  - o ditta esecutrice e nome del sondatore;
  - o località ed edificio di deposito delle cassette catalogatrici, persona o ente al quale sono state consegnate e date di consegna;
  - o fotografie relative alle cassette catalogatrici.
- tecniche esecutive:
  - o quota della testa foro;
  - o diametro di perforazione;
  - o diametro degli eventuali rivestimenti e tipo di carotiere utilizzato;
  - o profondità raggiunta dai rivestimenti;
  - o modalità di perforazione ed accorgimenti tecnici impiegati;
  - o profondità di prelievo di campioni e loro qualità ai fini delle indagini previste;
  - o tipi di campionatori;
  - o operazioni speciali eseguite (cementazione, etc.);

- eventuali prove in sito effettuate;
- recupero percentuale e RQD, dove significativo;
- variazione della velocità di avanzamento;
- profondità della falda acquifera incontrata e quota di stabilizzazione dell'acqua in foro, con misure giornaliere ad inizio e fine perforazione;
- tipologia delle attrezzature installate nel foro inclinometri, estensimetri, assestimetri, piezometri, etc.);
- test effettuati sulla carota;
- descrizione geotecnica dei singoli strati attraversati (stratigrafia del sondaggio).

La litostratigrafia di ciascun sondaggio dovrà essere compilata utilizzando per ciascun terreno incontrato la simbologia prevista nelle "Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche" (AGI, 1977).

L'ubicazione del sondaggio dovrà essere riportata con precisione sugli elaborati grafici, resa evidente e riconoscibile in sito e documentata da fotografie.

Per ulteriori approfondimenti sugli aspetti relativi alla compilazione della litostratigrafia, metodi di perforazione, conservazione del carotaggio in cassette catalogatrici, prelievo campioni indisturbati, analisi e documentazione dei dati geofisici e geotecnici, si rimanda ai paragrafi relativi di queste IT.

### **3.3.6 Normativa tecnica**

AGI (1977) - Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche

AGI (1994) - Raccomandazioni sulle prove geotecniche di laboratorio

ASTM D422-63 Test method for particle size analysis of soils

ASTM D854-02 Test method for specific gravity of soils

ASTM D1140-00 Test method for amount of material in soil finer than the No 200 sieve

ASTM D1194 - 94 Test method for bearing capacity of soil for static loading on spread footings

ASTM D1195 - 93 Test method for repetitive static plate load tests of soils

ASTM D1196 - 93 Test method for nonrepetitive static plate load tests of soils

ASTM D1586 - 84 Test method for penetration test and split-barrel sampling of soils

ASTM D2166 Test method for unconfined compressive strength of cohesive soils

ASTM D2216-98 Test method for laboratory determination of water content content of soil and rock

ASTM D2217-85 Practice for wet preparation of soil samples for particle size analysis and determination of soil constants

ASTM D2435-03 Test method for one-dimensional consolidation properties of soils

ASTM D2487 - 00 Classification of soils for engineering purposes - USCS

ASTM D2573 - 94 Test method for field vane shear test of cohesive soils

ASTM D2850-03a Test method for unconsolidated undrained compressive strength of cohesive soils in triaxial compression

ASTM D2974 - 87 Test methods for moisture, ash and organic matter of peat and other organic soils

ASTM D3080-03 Test method for direct shear test of soils under consolidated drained conditions

ASTM D3441-94 Test method for deep, quasi-static cone and friction-cone penetration test

ASTM D4015 Test method for modulus and damping of soils by the resonant column method

ASTM D4186 Test method for one dimensional consolidation properties of soils using controlled strain loading

ASTM D4318-00 Test method for liquid limit, plastic limit and plasticity index of soils

ASTM D4394 - 84 Test method for determining the in situ modulus of deformation of rock mass using the rigid plate loading method

ASTM D4395 - 84 Test method for determining the in situ modulus of deformation of rock mass using the flexible plate loading method

ASTM D4648-00 Test method for laboratory miniature vane shear test for saturated fine-grained clayey soil

ASTM D4719 - 87 Test method for pressuremeter testing in soils

ASTM D4767 Test method for consolidated undrained triaxial compression test on cohesive soils  
ASTM D4971 – 89 Test method for determining in situ modulus of deformation of rock using diametrically loaded borehole jack  
ASTM (1986) - *Flat Dilatometer Test*. Geotechnical Testing Journal, Vol. 9, No 2  
CNR UNI 10010/64 Peso di volume  
CNR UNI 10013/64 Peso specifico grani  
CNR UNI 10014/64 Limiti di Atterberg  
SNV 670317 Prova di carico su piastra

### **3.3.7 Bibliografia**

- Barsanti P., D'Intinosante V., Ferrini M. & Signanini P. (2000) – Note sulla sismica a rifrazione con onde di taglio per la caratterizzazione sismica dei terreni. *Atti del XIX Convegno Nazionale GNGTS*, Roma.
- Foti S., Lo Presti D., Pallara O., Rainone M.L. & Signanini P. (2002) – Indagini geotecniche e geofisiche per la caratterizzazione del sito di Castelnuovo Garfagnana (Lucca). *Rivista Italiana di Geotecnica*, Luglio - Settembre.
- Lo Presti D., Luzi L., Pergalani F., Petrini V., Puci I. & Signanini P. (2002) – Determinazione della risposta sismica dei terreni a Castelnuovo Garfagnana (Lucca). *Rivista Italiana di Geotecnica*, Luglio - Settembre.
- Signanini P., Torrese P. & Gasperini L. (2002) – La metodologia VSP per l'investigazione del sottosuolo nell'ambito del progetto VEL della Regione Toscana: il sito sperimentale di Pieve Fosciana (LU). *Atti del XX Conv. GNGTS (avvenuto deposito bozza secondo il D.L. 660 del 31/08/45, art. 1)*.
- Rainone M.L., Signanini P. & D'Intinosante V. (2003) – Metodi geofisici integrati per la ricostruzione del sottosuolo e per la caratterizzazione dinamica dei terreni negli studi di microzonazione sismica: l'esempio di Pieve Fosciana (LU). *Quaderni di Geologia Applicata*, 10 (1). pp. 75-88.
- D'Intinosante V. (2003) – Valutazione della risposta sismica locale in un sito della Lunigiana (Toscana Settentrionale). Analisi dei risultati preliminari. *Atti del I Congresso dell'Associazione Italiana di Geologia Applicata ed Ambientale. Chieti, 19-20 Febbraio. pp. 343-353*.
- Cherubini C., D'Intinosante V., Ferrini M., Rainone M.L., Puccinelli A., D'Amato Avanzi G., Signanini P. & Vessia G. (2004) – Valutazione della risposta sismica locale attraverso l'applicazione di metodologie multidisciplinari comparate: gli esempi di Fivizzano e Lucciana Nardi (Toscana Settentrionale). *XI Congresso Nazionale "L'Ingegneria Sismica in Italia", Genova 25-29 gennaio 2004*.
- Cherubini C., D'Intinosante V., Ferrini M., Lai C., Lo Presti D.C., Rainone M.L., Signanini P. & Vessia G. (2004) – Problems associated with the assessment of local site effects through a multidisciplinary integrated study: the case of Fivizzano's town (Italy). *Fifth International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering, New York, April 13-17 2004*.
- Ferrini M., Baglione M., Calderini F., D'Intinosante V., Danese S., Di Lillo R., Fabbroni P., Iacomelli S., Rossi M., Stano S. & Calosi E. (2007) – Le attività della Regione Toscana per la valutazione degli effetti locali dei terreni: il programma regionale V.E.L. *XII Congresso Nazionale "L'Ingegneria Sismica in Italia", Pisa 10-14 giugno 2007*.
- D'Intinosante V., Ferrini M., Eva C. & Ferretti G. (2007) – Valutazione degli effetti di sito mediante l'utilizzo di rumore ambientale in alcuni siti ad elevata sismicità della Toscana Settentrionale (Garfagnana e Lunigiana). *XII Congresso Nazionale "L'Ingegneria Sismica in Italia", Pisa 10-14 giugno 2007*.
- Rainone M.L., Signanini P., Pizzica F., Madonna R., Torrese P. D'Intinosante V. & Ferrini M. (2007) – Applicabilità delle tecniche di sismica a rifrazione in onde SH per la valutazione della risposta sismica locale. *XII Congresso Nazionale "L'Ingegneria Sismica in Italia", Pisa 10-14 giugno 2007*.

### **3.4 Esempi di Carte delle microzone omogenee in prospettiva sismica**

Bojano (CB)






Monte San Giovanni Campano (FR)

Senigallia (AN)

Cassano Magnano (VA)

# CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA Bojano (CB)

## LEGENDA

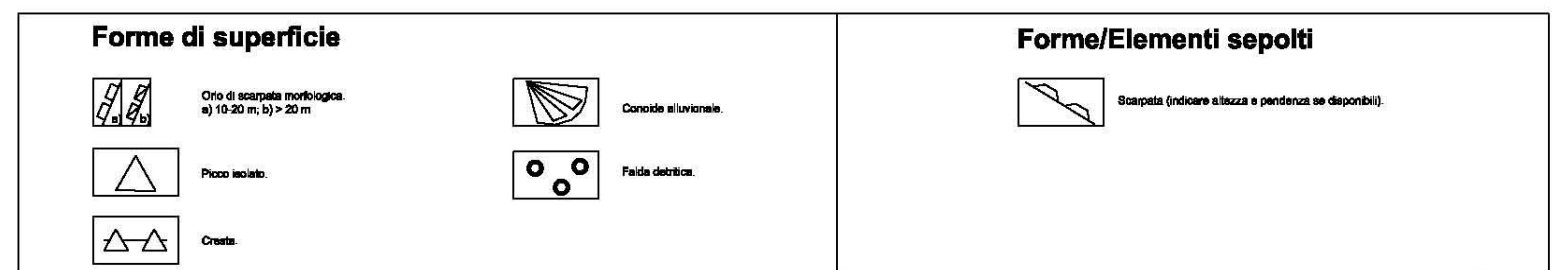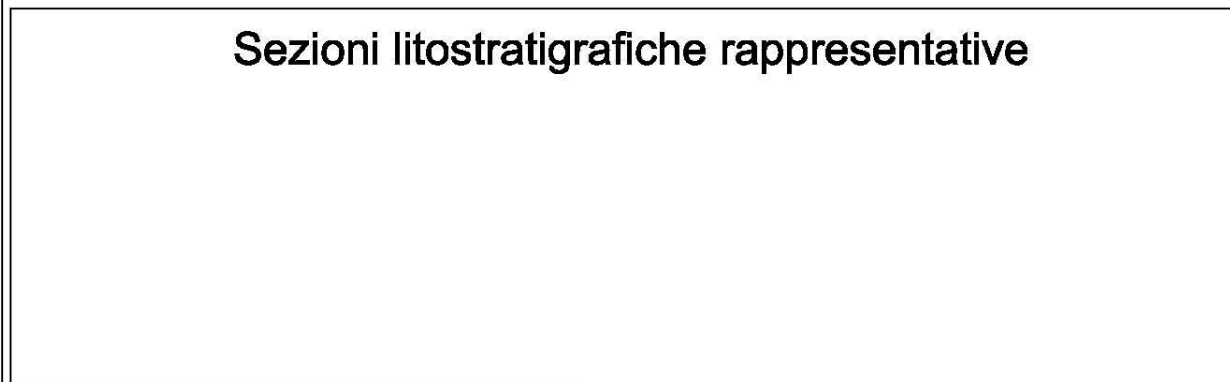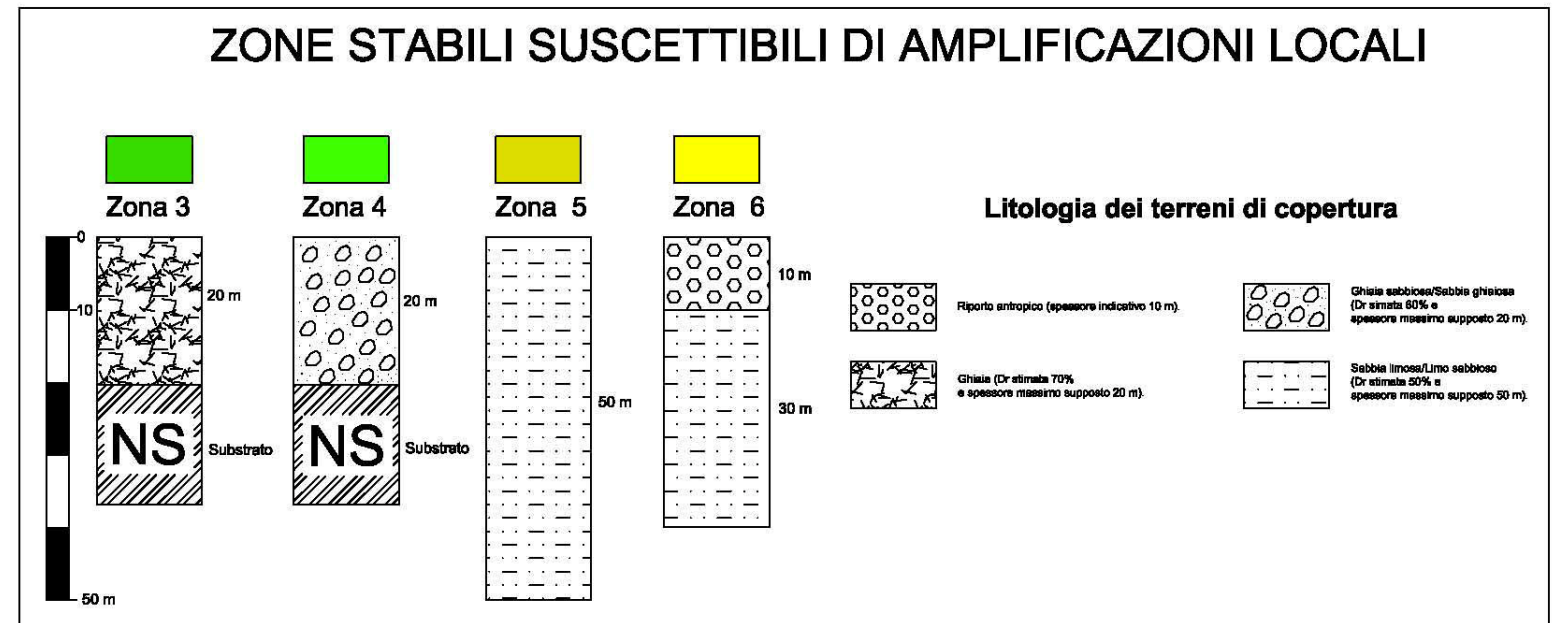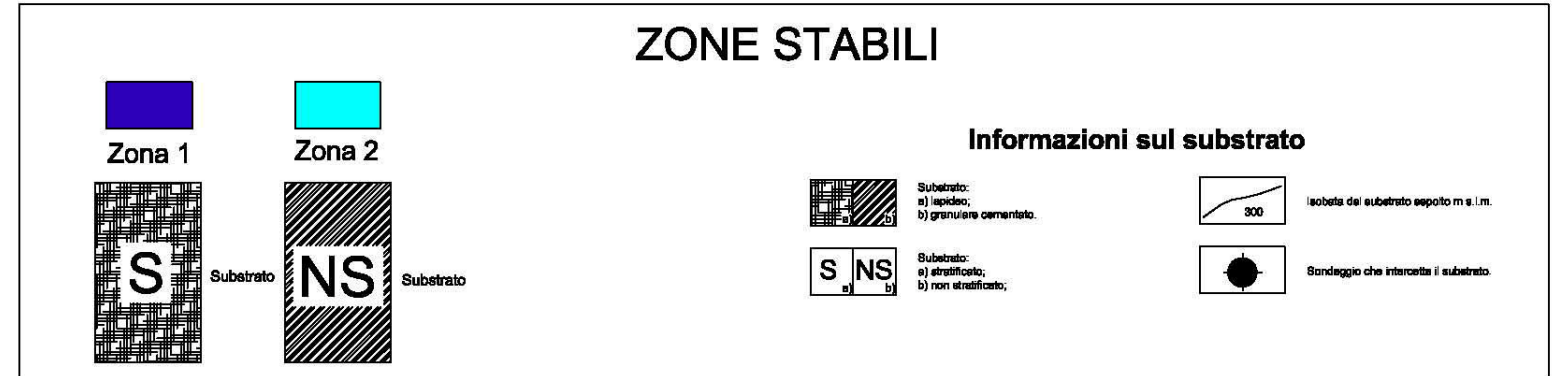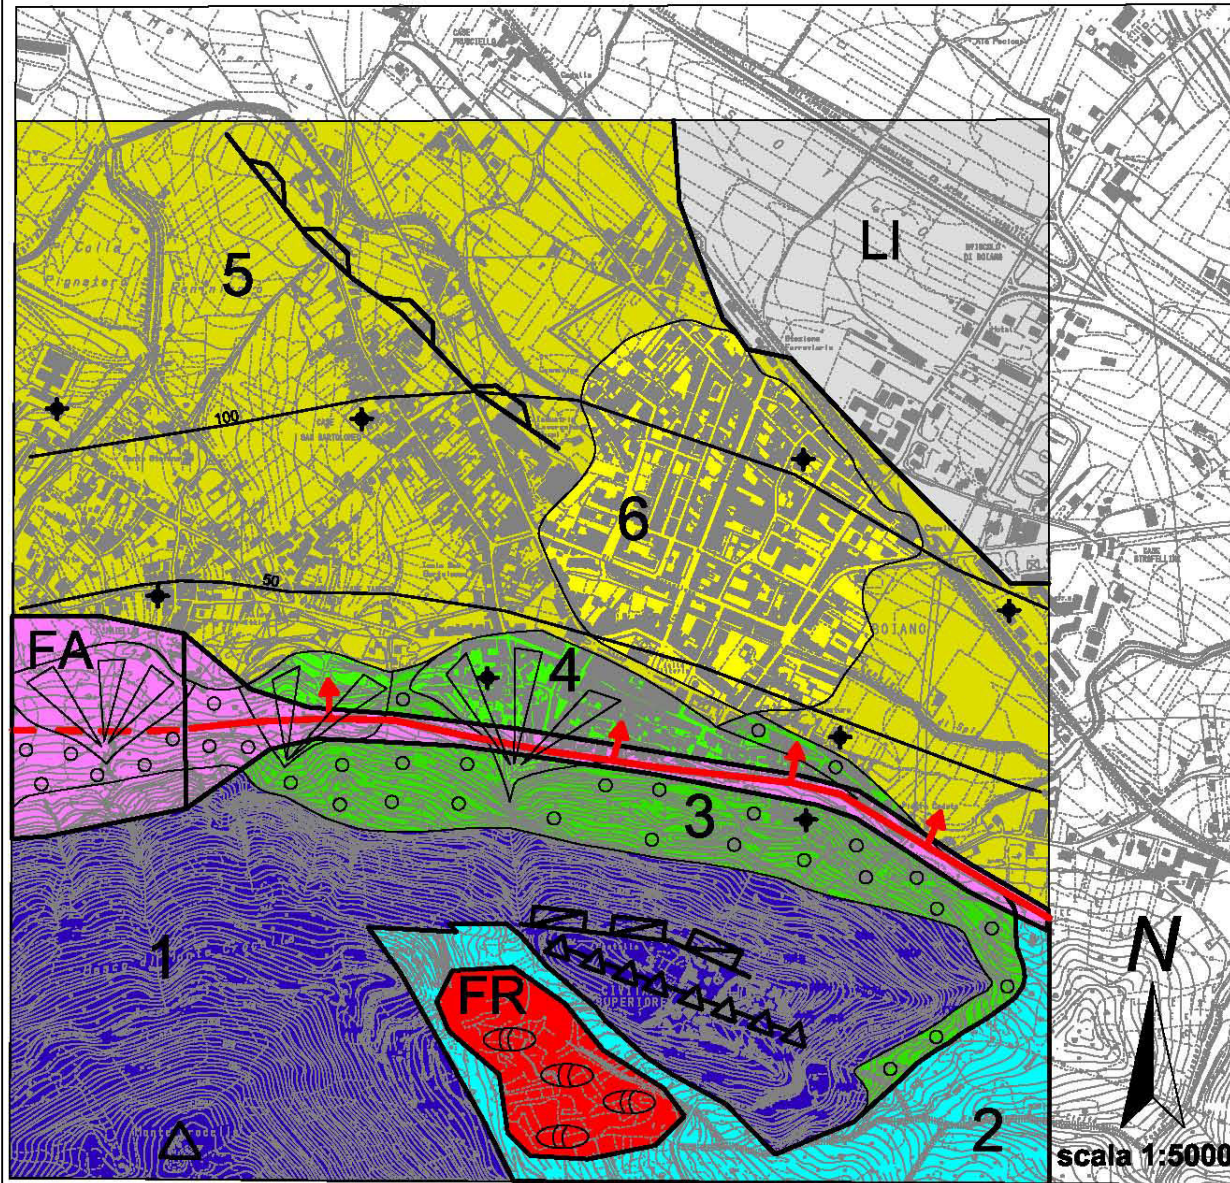






# CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA

## MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR)

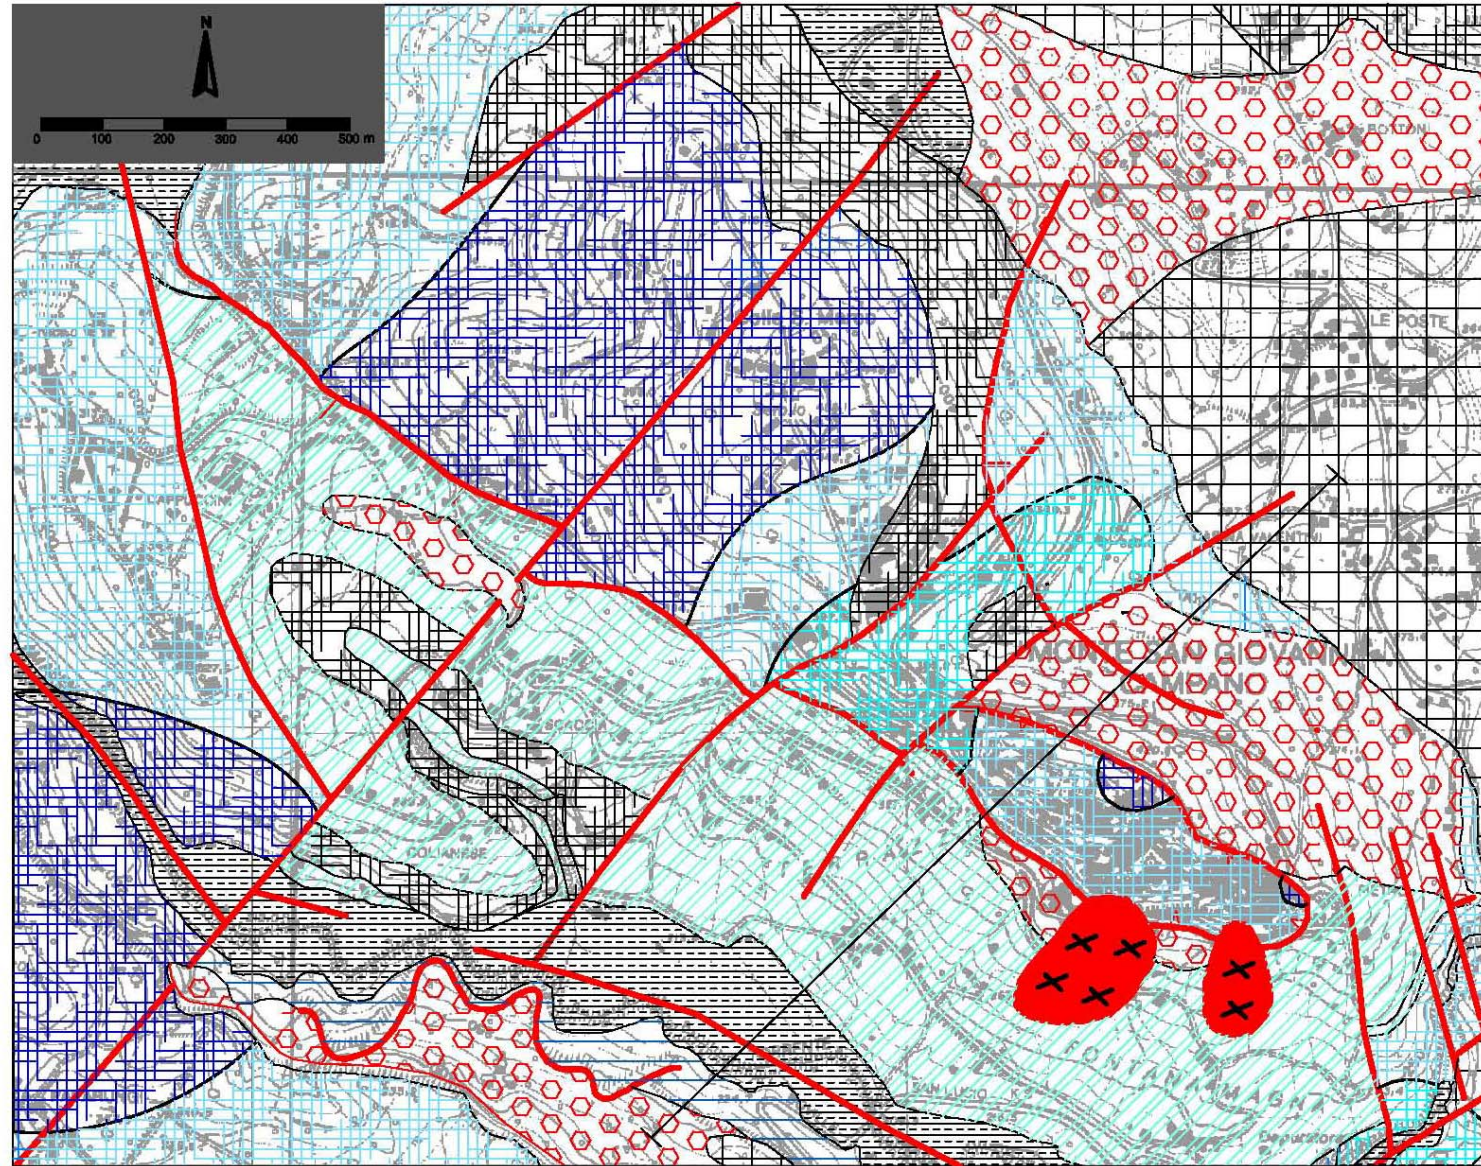

### LEGENDA

#### ZONE STABILI

##### Substrato

	Substrato lapideo stratificato ( $J_v < 13 \text{ j/m}^3$ )		Substrato lapideo stratificato (indice di fratturazione non determinato)
	Substrato lapideo stratificato ( $14 < J_v < 23 \text{ j/m}^3$ )		Substrato granulare cementato
	Substrato lapideo stratificato ( $24 < J_v < 31 \text{ j/m}^3$ )		Substrato coesivo sovraconsolidato

#### ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI

##### Litologia dei terreni di copertura


	Limo argilloso/Argilla limosa		Travertino litoide, sabbie e limi travertinosi
--	-------------------------------	--	--

#### ZONE SUSCETTIBILI DI INSTABILITA'

	Faglie non attive alle quali sono associate zone ad elevato grado di fratturazione		Corpo di frana complessa		a) attiva b) quiescente c) inattiva
--	--	--	--------------------------	--	---


#### FORME DI SUPERFICIE

	Falda detritica
--	-----------------

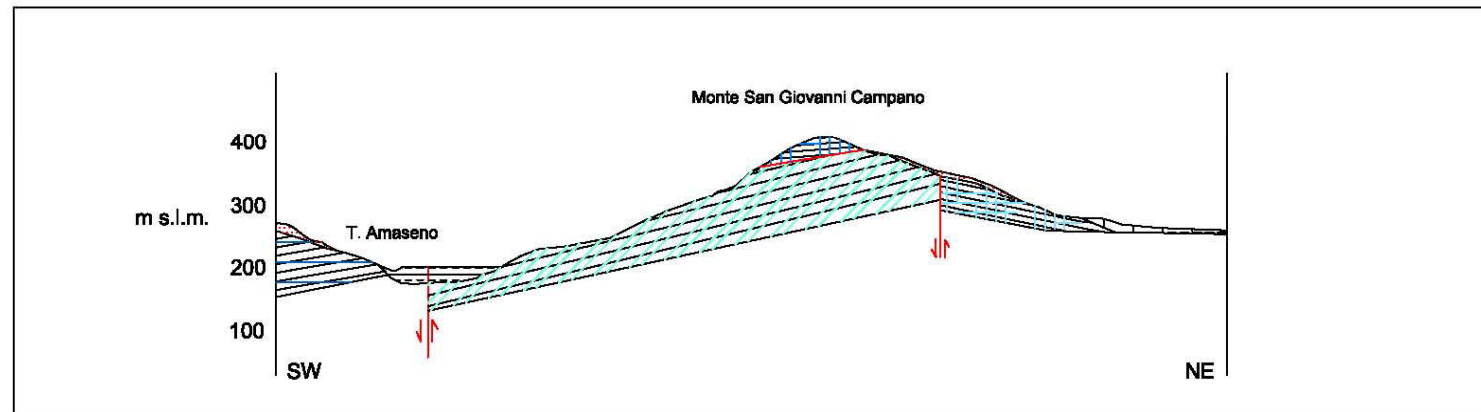

a cura di:  
 S. MARTINO, S. RIVELLINO, G. SCARASCIA MUGNOZZA  
 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"  
 GRUPPO DI LAVORO AREA DIFESA DEL SUOLO  
 REGIONE LAZIO



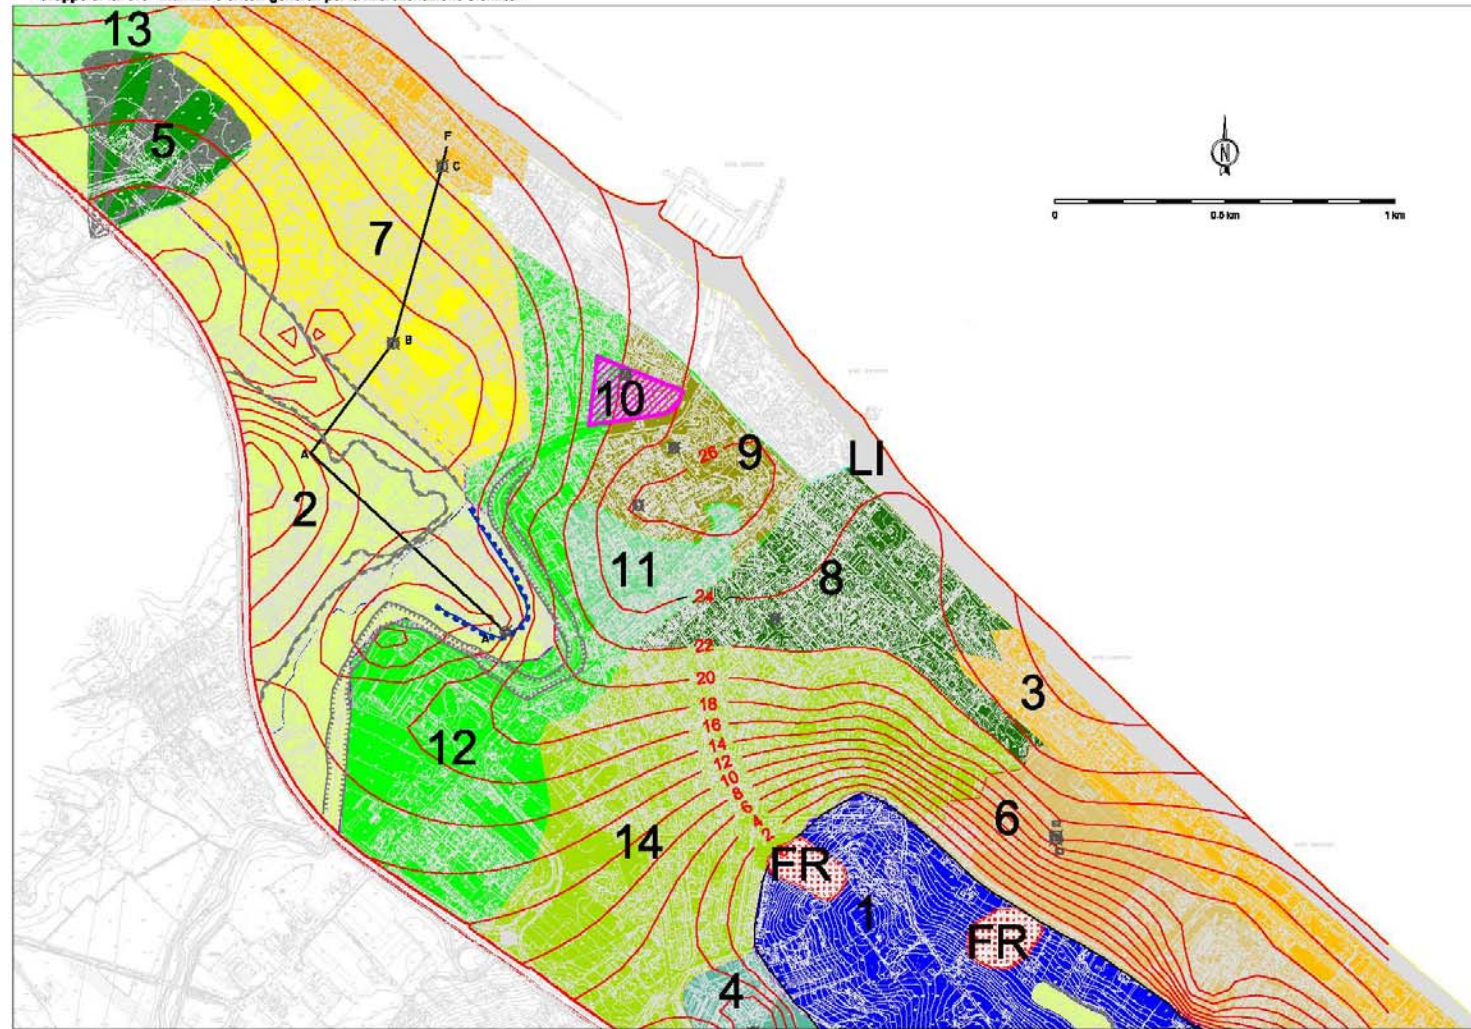

### CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA

Senigallia (AN)

#### LEGENDA

**ZONE STABILI**

**Zona 1**

Informazioni sul substrato

Substrato:

- a) lapideo
- b) granulare non cementato
- c) coesivo sovraconsolidato

Substrato:

- a) stratificato
- b) non stratificato (v. parametro di stratificazione)

Isobeta del substrato sepolto m dal p.c.

Sondaggio che intercetta il substrato.

**ZONE SUSCETTIBILI DI INSTABILITA'**

Instabilità di versante (FR)

- a) attiva
- b) quiescente
- c) inattiva

Corpo di frana complessa

Liquificazione (LI)

Area con terreni sabbiosi, sabbioso-limpidi o sabbioso-ghioliosi e con superficie della falda freatica e delle eventuali falde in pressione <20 m.

**FORME DI SUPERFICIE**

- Orlo di scarpata morfologica
- Orlo di terrazzo fluviale


**FORME/ELEMENTI SEPOLTI**

- Conoide Alluvionale
- Scarpata (indicare altezza e pendenza se disponibili)

A — B Traccia di sezione geologico-tecnica

#### ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI

Zona 2	Zona 3	Zona 4	Zona 5	Zona 6
riporto 1 m ghiaia 1-5 m C.S. 11-16 m	ghiaia 2-5 m Dp>70% sabbia 3-5 m C.S. 8-22 m	argilla limosa 10 m limo sabbioso 3-5 m C.S. 16,5 m	riporto 1 m argilla limosa e livelli di ghiaia 20 m C.S. 14-16,5 m	riporto 1-3 m argilla organica 4-11 m C.S. 13-23 m
argilla limosa 6,5-11 m ghiaia 1-3 m C.S. 13-18 m	limo argilloso 10,5 m limo sabbioso 10,5 m ghiaia 5-8 m C.S. 22-24 m	riporto 2,5-5 m limo sabbioso 2-5 m argilla limosa 7-10 m ghiaia 2,5-5 m ghiaia 1-3 m C.S. 24-26 m	riporto 3,5 m ghiaia 2 m argilla limosa 3,5 m limo argilloso 10 m limo sabbioso 2-5 m ghiaia 1-3 m C.S. 20-24 m	riporto 5-8 m ghiaia 0-4 m C.S. 22-26 m
riporto 3-8 m sabbia limosa 3-5 m limo argilloso 7 m ghiaia 4,5-7 m C.S. 16-22 m	riporto 1 m argilla limosa 8-12 m ghiaia 3-8 m C.S. 15-19 m	riporto 3-4 m C.S. 19-22 m	<b>Litologia dei terreni di copertura</b> Riporto antropico Ghiaie Depositi eluvio-colluviali Argilla Sabbia Sabbia limosa/Limo sabbioso Limo argilloso/Argilla limosa Argilla marnosa (substrato) C. S. = coperture sedimentarie	

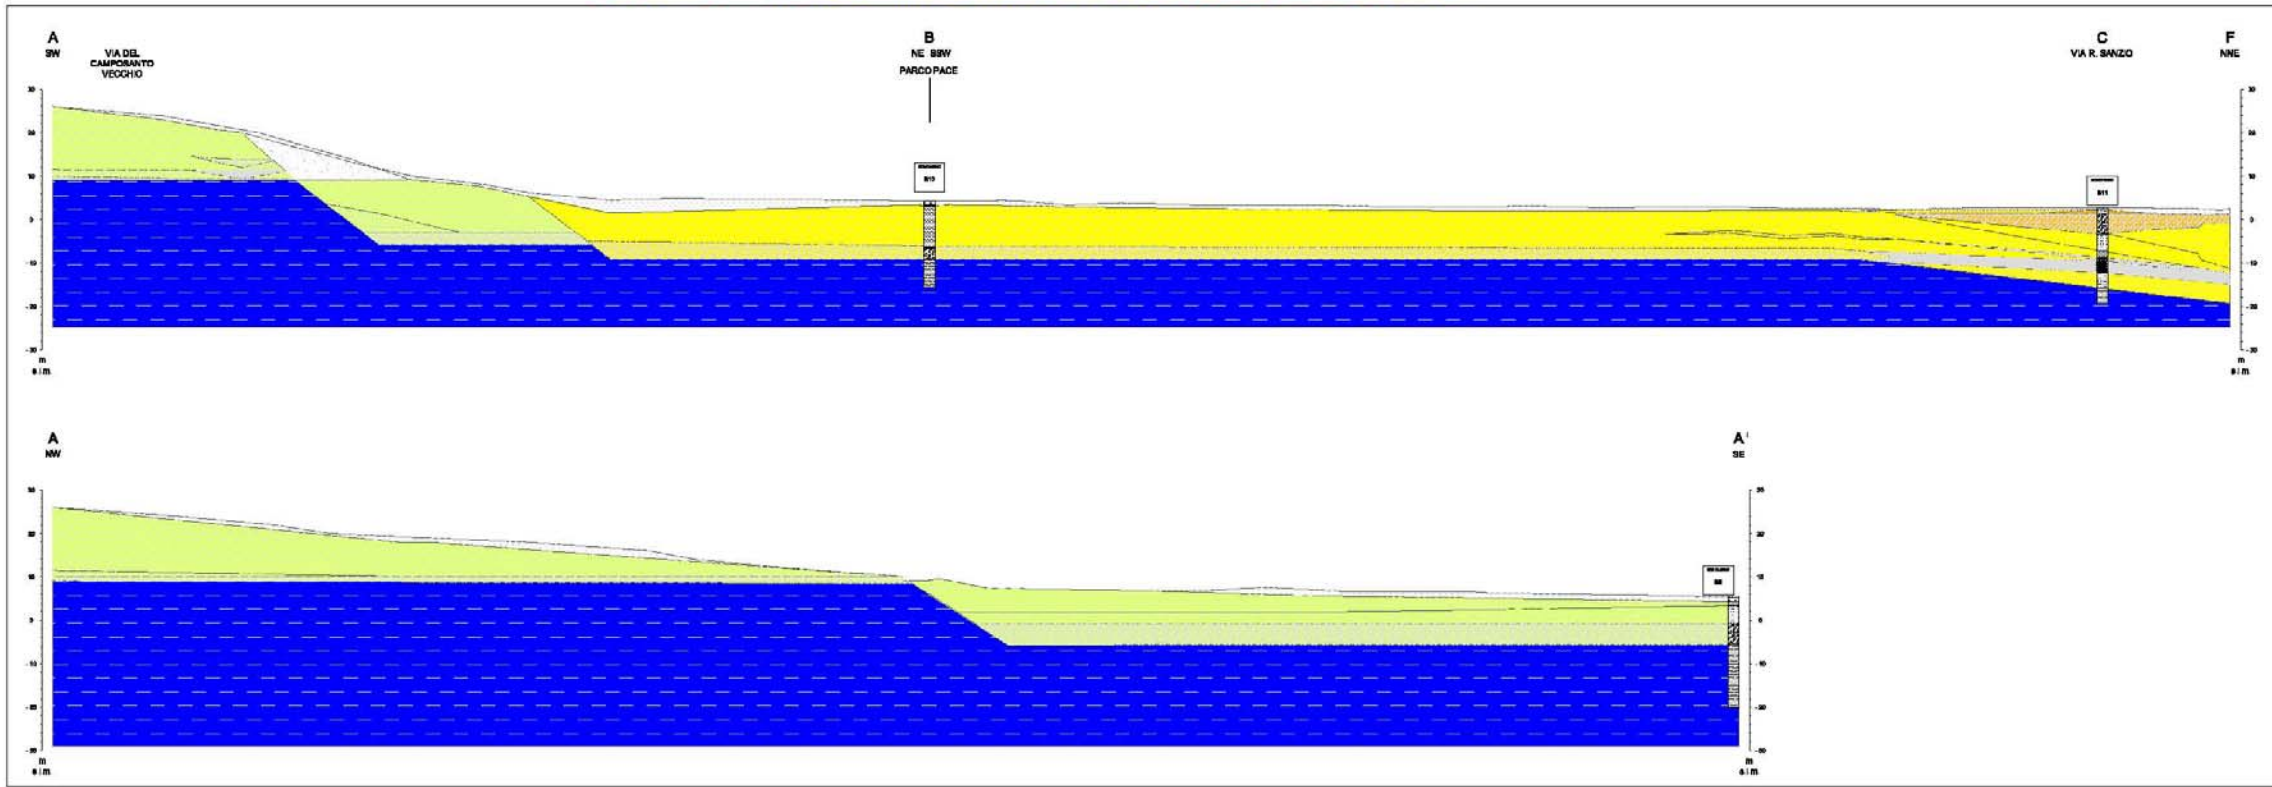


a cura di:  
 F. BOZZANO, G. HALEMBEDEL, M. R. MARILLI, S. MARTINO,  
 G. SCARABONIA RUPOZZA,  
 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"




# CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA

## Cassano Magnago (VA)

### LEGENDA

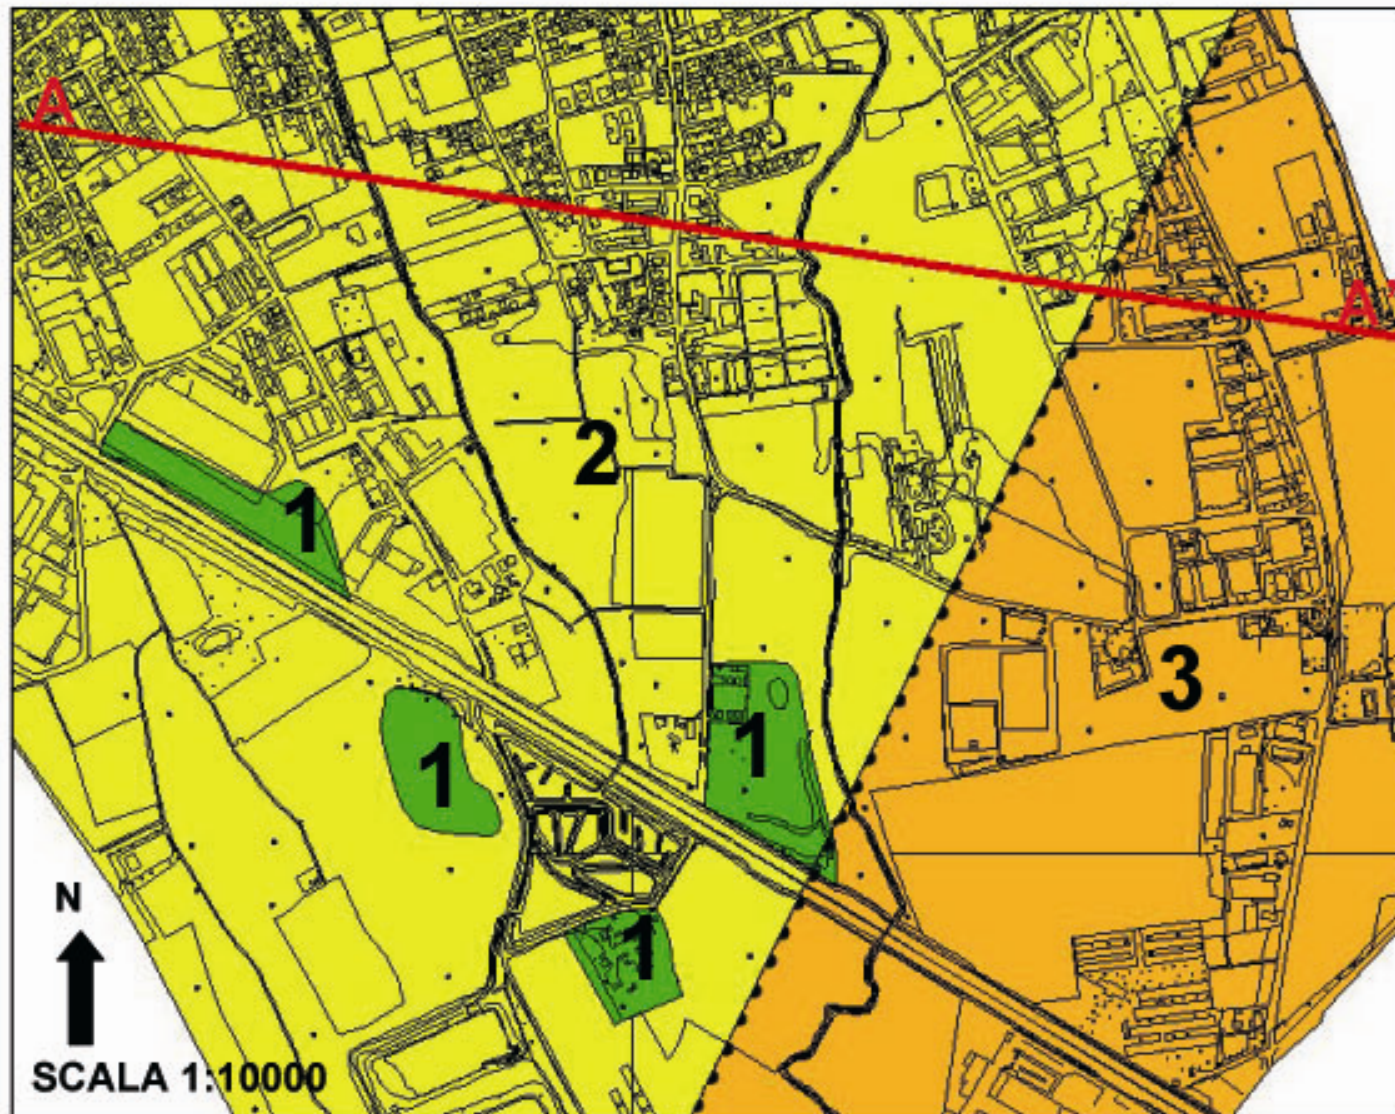

### ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI

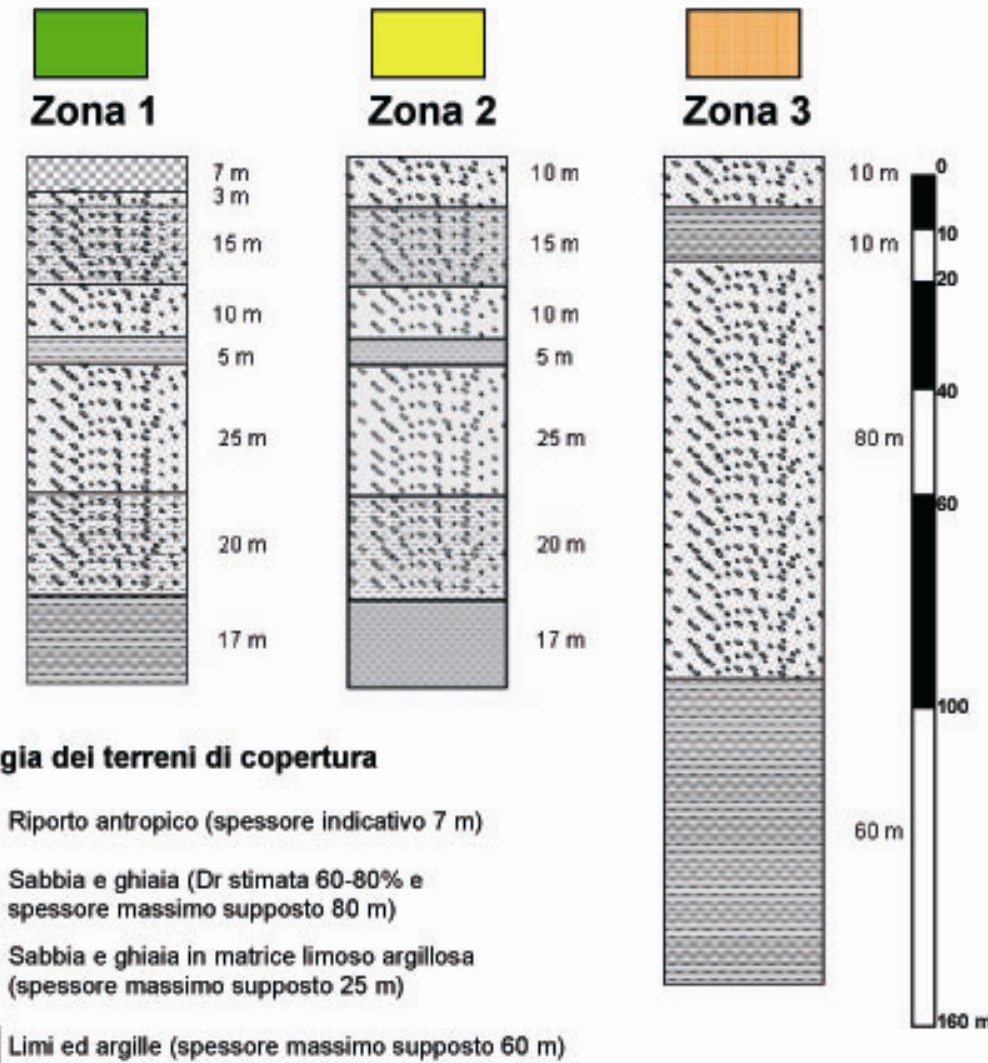


### Litologia dei terreni di copertura

- Riparto antropico (spessore indicativo 7 m)
- Sabbia e ghiaia (Dr stimata 60-80% e spessore massimo supposto 80 m)
- Sabbia e ghiaia in matrice limoso argillosa (spessore massimo supposto 25 m)
- Limi ed argille (spessore massimo supposto 60 m)

### FORME / ELEMENTI SEPOLTI

- Scarpata (altezza 20 m, inclinazione 10°-12°)

### SEZIONE LITOSTRATIGRAFICA RAPPRESENTATIVA

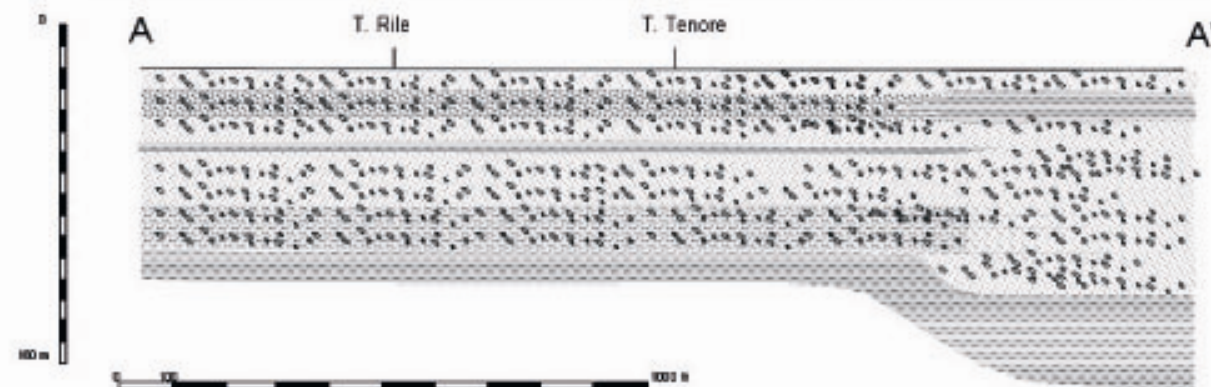

A — A' SEZIONE LITOSTRATIGRAFICA RAPPRESENTATIVA



## 3.5 Glossario

### A

**Accelerogramma** – Grafico dell'andamento dell'accelerazione del suolo nel tempo dovuta al passaggio delle onde sismiche.

**Aftershock** – vedi "Repliche".

**Aliasing spaziale** - Insufficiente campionamento dei dati sugli assi dello spazio.

**Ampiezza (d'onda)** - Ampiezza massima (modulo) di una funzione sinusoidale che rappresenta un'onda e che corrisponde al massimo scostamento del sistema dalla posizione di equilibrio iniziale.

**Ampiezza spettrale** - Ampiezza (modulo) della singola componente periodica utilizzata per rappresentare il moto del terreno nell'analisi di *Fourier*.

**Amplificazione locale** - Modificazione in ampiezza, frequenza e durata dello scuotimento sismico dovuto alle specifiche condizioni litostratigrafiche e morfologiche di un sito. Generalmente si quantifica con il rapporto tra il moto sismico alla superficie del sito e quello che si osserverebbe, per lo stesso evento sismico, su un ipotetico affioramento su roccia rigida con morfologia orizzontale.

**Analisi lineare equivalente** - Analisi di un fenomeno non lineare condotta mediante un modello lineare i cui parametri (equivalenti) sono determinati in modo da approssimare al meglio la risposta non lineare. Per le analisi di *amplificazione locale* in genere si effettuano diverse iterazioni per ciascuna delle quali si parte da valori iniziali dei parametri del modello elastico (tipicamente modulo di taglio e rapporto di smorzamento), si determinano le stime dei parametri di deformazione, in base a queste si determinano valori più approssimati dei parametri del modello e si procede fino a convergenza.

**Analisi non lineare incrementale** - Integrazione passo-passo nel tempo delle equazioni del moto, con aggiornamento ad ogni passo dei valori dei parametri deformazionali e/o di resistenza.

**Anisotropia** - Dipendenza delle proprietà fisiche e meccaniche in un mezzo, per esempio la velocità delle *onde sismiche* o la resistenza delle rocce, dipendono dalla direzione considerata.

**Antialiasing** - Filtraggio eseguito sui segnali campionati digitalmente per evitare la distorsione causata dall'introduzione di frequenze non presenti nel segnale per via di un inadeguato campionamento. Si effettua filtrando prima del campionamento tutte le frequenze al di sopra della frequenza di Nyquist, che costituisce la più alta frequenza che può essere correttamente definita da un certo campionamento.

**Arias, intensità di** - Parametro caratteristico del moto sismico del terreno, derivato da un *accelerogramma* e proporzionale all'integrale nel tempo dell'accelerazione al quadrato. Ha le dimensioni e le unità di misura di una velocità (m/s o cm/s). È un efficace indice di pericolosità per i problemi di liquefazione e di stabilità dei pendii in condizioni sismiche. Può anche essere utilizzato come uno degli indicatori del potenziale distruttivo del sisma.

**Array (antenna sismica)** Disposizione ordinata, secondo opportune geometrie, di sismometri o geofoni, i cui dati confluiscono in modo sincrono in un'unità centrale di acquisizione dati.

**Asismico** - Non associato ad un *terremoto*. Indica un territorio in cui non esistono sorgenti potenzialmente in grado di produrre terremoti significativi o aree nelle quali le tensioni nella roccia vengono accumulate per periodi ben più lunghi di quelli per cui si dispone di osservazioni/dati. In modo molto approssimativo, sono spesso indicate come asismiche quelle aree nelle quali non sono storicamente documentati terremoti. In quest'ultima accezione sarebbe utile utilizzare l'espressione "zone apparentemente asismiche".

**Attenuazione** - Diminuzione di ampiezza del segnale sismico all'allontanarsi dalla sorgente. L'attenuazione è causata dalla dissipazione geometrica dell'energia delle *onde sismiche* (ovvero dalla diminuzione di densità di energia all'aumentare delle dimensioni del *fronte d'onda*) e dall'assorbimento (ovvero dalle proprietà anelastiche dei materiali).

### B

**Bedrock** - Roccia compatta, rigida, non alterata, in affioramento o alla base di rocce/terreni meno rigidi o di sedimenti sciolti. Usato comunemente dai geologi per riferirsi a qualsiasi roccia/terreno diagenizzato/consolidato che non ha subito i processi meteorici di alterazione e degrado o deformazioni tettoniche pervasive.

**Bedrock sismico** – Sequenza litostratigrafica caratterizzata da una velocità delle onde di taglio  $V_s$  maggiore o uguale a 800 m/s.

**BEM (Metodo degli elementi al contorno)** – Il metodo degli elementi al contorno, serve a risolvere le equazioni differenziali dell'equilibrio statico e dinamico in un dominio. Nel caso del problema della propagazione di onde nei terreni, il metodo si basa sulla conoscenza della soluzione della risposta di uno spazio elastico indefinito al carico concentrato in un punto (soluzione di *Green*) per poter trasformare le equazioni differenziali del moto, imponendo le condizioni al contorno, in un sistema di equazioni algebriche. Il metodo, a differenza di quello agli elementi finiti *FEM*, non richiede la schematizzazione di tutto lo spazio in cui si ricerca la soluzione, ma solo del contorno, cioè solo la superficie del terreno e i contorni delle zone a proprietà meccaniche uniformi. In tal maniera si riduce il numero delle equazioni da risolvere e quindi la complessità del problema. E' possibile così considerare onde di qualsiasi tipo, di volume o di superficie con qualsiasi angolo di incidenza. Inoltre, a differenza del metodo degli elementi finiti *FEM*, soddisfa la condizione di radiazione all'infinito e pertanto non necessita di un contorno inferiore dove definire il moto sismico.

**BPT (Becker Penetration Test)** - La prova di penetrazione del Becker è usata in sabbie grossolane e ghiaie in cui la resistenza alla penetrazione fornita dalle particelle di grandi dimensioni invalida le correlazioni di resistenza alla penetrazione con la densità del terreno. Nel BPT, un tubo d'acciaio con un'estremità aperta o chiusa di diametro pari a circa 140 millimetri è guidato attraverso le ghiaie grossolane ed i ciottoli con un martello battipalo diesel. Il metodo fornisce una registrazione continua della resistenza alla penetrazione con la profondità che può essere correlata con le proprietà geotecniche della stratigrafia del terreno. È una prova utilizzata in depositi di terreni a grana grossa (sabbie grossolane, ghiaie e ciottoli) nei quali la prova *SPT* non fornisce risultati attendibili. La prova consiste nell'infingere nel terreno per 300 mm un tubo di rivestimento con punta chiusa, di diametro pari a circa 140 millimetri, utilizzando un martello battipalo diesel, e nel contare il numero di colpi necessari per la penetrazione. La prova fornisce una registrazione continua della resistenza alla penetrazione con la profondità che può essere correlata con le proprietà geotecniche dei terreni.

## C

**Campionamento (passo di, frequenza di)** - Nel processo di digitalizzazione di un segnale analogico, il numero di volte al secondo in cui tale segnale viene misurato e digitalizzato

**CDP (Common Depth Point)** – Nelle prove sismiche di acquisizione multicanale, in caso di stratificazione orizzontale, rappresenta il punto comune di riflessione da un riflettore in profondità, tra punti sorgente e ricevitori egualmente spazati tra la verticale del CDP. In caso di strati inclinati, questa geometria non è rispettata ed è necessaria una correzione applicata ai dati denominata Dip

**Codici di simulazione numerica** - Programmi di calcolo che impiegano metodi numerici per risolvere problemi fisici, in particolare della risposta sismica locale.

**Coefficiente di Poisson ( $\nu$ )** - Esprime il rapporto tra la contrazione laterale percentuale e l'estensione longitudinale percentuale di un materiale soggetto a tensione.

**Comportamento non lineare (dei terreni)** - Risposta del terreno, in termini di legame tensione-*deformazione*, non descrivibile con una funzione lineare. Il comportamento dinamico dei terreni al crescere del livello di *deformazione* è descrivibile come lineare (indipendente dalla *deformazione* e dal numero di cicli), non lineare stabile (dipendente dal livello di *deformazione* ma non dal numero di cicli), non lineare (dipendente dal livello di *deformazione* e dal numero di cicli). Le soglie di *deformazione* che definiscono questi campi sono funzione del tipo di terreno.

**Comportamento viscoelastico** - Proprietà di un materiale che, sottoposto a sollecitazione, esibisce istantaneamente una deformazione elastica, che nel tempo si incrementa, anche sotto carico costante. Nel caso di sollecitazioni dinamiche, il materiale esibisce una reazione che in parte è proporzionale alla deformazione (lineare) e in parte alla velocità di deformazione (viscoso).

**Conoide (di detrito)** - Forma di accumulo gravitativo che terminano in alto con un apice situato in corrispondenza di un canale o di un solco, che convogliano il materiale che cade.

**Cono sismico** - Tecnica di indagine analoga alla prova Down-Hole in cui un sensore triassiale è spinto direttamente nel terreno tramite un penetrometro, invece che calato in un sondaggio rivestito. Ha il vantaggio del contatto diretto sensore-terreno e l'assenza dei disturbi dovuti alla



perforazione del sondaggio e al condizionamento dello stesso; gli svantaggi sono legati ai problemi di penetrazione del sensore analogamente alle prove penetrometriche.

**Convoluzione** - Operazione matematica che permette di modificare lo spettro di *Fourier* di un segnale a seguito dell'applicazione di un filtro o della propagazione in uno specifico sistema (per esempio un segnale sismico che attraversa una sequenza di strati con caratteristiche meccaniche differenti).

**CPT (Cone Penetration Test)** - Prova penetrometrica statica eseguita infiggendo nel terreno, con un martinetto meccanico o idraulico, secondo modalità standardizzate, una punta conica posta all'estremità di una colonna di aste. Nella prova, la forza imposta per spingere o guidare (infiggere) a velocità costante un cono d'acciaio di dimensioni standard in un terreno è usata come misura di alcune proprietà del terreno. Il cono standard ha un'apertura apicale di 60° e un'area della punta di 10 cm<sup>2</sup>. Il penetrometro è inserito a una velocità di 2 cm/s. I risultati sono esplicitati come resistenza alla punta  $q_c$  e resistenza laterale  $f_s$ , i quali possono essere correlati alla coesione non drenata  $c_u$  o all'angolo di attrito del terreno.

**Cross-Hole** - Prova sismica eseguita realizzando due o più fori (di solito a pochi metri di distanza) in cui si installa una sorgente di impulsi verticali ed uno o più ricevitori (geofoni). Note le distanze che le onde percorrono e misurati i tempi di *primo arrivo* e/o le ampiezze delle onde elastiche, si possono calcolare le velocità delle *onde sismiche* ( $V_s$ ,  $V_p$ ) e possono essere determinati i parametri elastici della roccia/terreno. A seconda del metodo applicato, si ottiene o un valore medio integrale per la zona studiata, o una tomografia sismica del terreno.

**Crosstalk** - Effetto indesiderato di trasmissione del segnale di un circuito o un canale di un sistema di acquisizione dati in un altro canale.

**CRR (Cyclic Resistance Ratio)** - Rapporto tra la resistenza a liquefazione di uno strato ad una determinata profondità e la tensione verticale efficace litostatica a quella profondità.

**CSR (Cyclic Stress Ratio)** - Rapporto tra lo sforzo di taglio indotto dal sisma ad una determinata profondità e la tensione verticale efficace litostatica a quella profondità. Può essere determinato dal prodotto di (vedere lista simboli):  $\sigma'_{vo}/\sigma'_{vo}$  per  $a_{max}/g$  per  $r_d$ , con  $r_d$  fattore di riduzione della sollecitazione che diminuisce con l'aumento della profondità,  $g$  accelerazione di gravità, ed  $a_{max}$  accelerazione massima attesa.

## D

**Damping ratio** – vedi "Smorzamento"

**Dati macrosismici** - Insieme di informazioni raccolte sul territorio interessato da un *terremoto* al fine di catalogare le diverse località in funzione dell'*intensità macrosismica* osservata.

**Deconvoluzione (filtrazione inversa)** - Processo finalizzato al miglioramento della qualità del segnale, equalizzando le ampiezze, attenuando le multiple, ripristinando il contenuto alle alte frequenze ecc. Queste operazioni sono indirizzate sostanzialmente al ripristino del segnale con gli effetti di filtraggio causato dal percorso nel sottosuolo. Costituisce operazione inversa della convoluzione. Può essere utilizzata per determinare la natura del filtro o la natura del segnale in ingresso. Ad esempio, se si conosce la forma esatta del moto *sismico* in profondità e in superficie, si possono deconvolvere i dati per determinare le proprietà di filtro degli strati di terreno attraverso cui il moto *sismico* è passato.

**Deformazione (Strain)** - Variazione percentuale in lunghezza, forma, o volume di un corpo sottoposto a variazioni di stato pensionale.

**Degradazione ciclica** – Riduzione di rigidità di un terreno al crescere del numero di cicli di carico applicati in condizioni non drenate. È particolarmente significativa in terreni coesivi teneri.

**Densificazione** - Fenomeno di addensamento di un terreno granulare, più o meno repentino, a seguito di sollecitazione sismica.

**Densità assoluta** – Massa dell'unità di volume di un terreno.

**Densità relativa ( $D_r$ )** – Esprime numericamente il grado di compattezza di un terreno sabbioso ed ed è definito dalla formula

$$D_r = \frac{e_0 - e}{e_0 - e_{min}}$$

dove

$e_0$  indice dei vuoti corrispondente alla compattezza minima

$e_{min}$  indice dei vuoti corrispondente alla compattezza massima realizzabile in laboratorio

e indice dei vuoti del terreno in situ

**Depositi alluvionali** – I materiali provenienti dall'azione erosiva dei corsi d'acqua che non riescono a raggiungere il mare, ma vengono abbandonati lungo il percorso per perdita di energia da parte della corrente.

**Depositi flyschoidi (Flysch)** – Masse rocciose miste, formate spesso da alternanze di strati di arenarie e di argilliti di piccolo spessore, ma ripetute migliaia di volte e perciò con spessore globale anche di migliaia di metri. Questi depositi si formano spesso per fenomeni di risedimentazione che si verifica quando sabbie e argille, accumulate al largo di una costa, vengono rimesse in movimento e scendono lungo un pendio sottomarino.

**Detrito di versante (fasce detritiche)** – *Falde detritiche* e *conoidi* fuse insieme o giustapposte.

**Dilatometro Sismico** - Attrezzatura per la misura della velocità di propagazione delle onde di taglio  $V_s$ , combinando una lama standard della prova *DMT* con un modulo sismico. La prova è concettualmente simile alla prova con cono sismico.

**Disaggregazione** (della pericolosità sismica) - Tecnica numerica che permette, in uno studio di pericolosità sismica con metodo probabilistico, di individuare le coppie magnitudo-distanza che maggiormente condizionano la pericolosità sismica del sito.

**Discontinuità sismiche** - Superfici o strati sottili posti all'interno del profilo litostratigrafico in studio, attraverso i quali si verificano nette variazioni di velocità delle *onde sismiche* che corrispondono a zone di brusca variazione delle proprietà elastiche delle rocce.

**Dislocazione per faglia** – Spostamento tra i due blocchi di roccia sui due lati del piano di faglia.

**DMT** (Dilatometro piatto di Marchetti) - Il dilatometro piatto consiste in una lama di acciaio inossidabile dotata, su una faccia, di una sottile membrana metallica espandibile, che, in condizioni di riposo, è alla pari con la superficie circostante. La lama viene spinta staticamente nel terreno mediante un penetrometro o mediante una sonda zavorrata. La lama è collegata, mediante un cavetto pneumatico, ad una centralina in superficie; il cavetto passa attraverso le aste penetrometriche. Ad intervalli di 20 cm la penetrazione è sospesa e gas in pressione viene inviato alla punta. Vengono letti :

$p_0$  pressione alla quale la membrana inizia ad espandersi contro il terreno;

$p_1$  pressione alla quale la deformazione al centro della membrana ha raggiunto 1 mm.

**Down-Hole** – Prova sismica in foro di sondaggio in cui una fonte sismica è disposta in superficie in prossimità della bocca di un pozzo, e due o più geofoni vengono disposti a profondità stabilite all'interno del pozzo. I dati ottenuti da un'indagine sono i tempi di percorrenza delle onde di taglio e di compressione dalla sorgente ai geofoni. Questo metodo è usato comunemente per determinare la velocità delle onde di taglio e di compressione al variare della profondità.

**Dromocrone** - Curve tempo - distanza in cui in un asse è riportato il tempo a partire da un tempo  $t_0$  di riferimento e nell'altro i primi arrivi delle onde elastiche analizzate.

**Durata significativa di un terremoto** - Porzione di una registrazione accelerometrica alla quale è associato il rilascio di gran parte dell'energia del terremoto. Spesso tale espressione è associata ad una misura dell'energia fornita dall'Intensità di *Arias*. In tal caso si considera l'intervallo di tempo fra i punti in corrispondenza dei quali tale Intensità assume il 5% ed il 95% del valore massimo.

## E

**Effetti di sito** – Effetti dovuti al comportamento del terreno (risposta sismica locale) in caso di evento sismico per la presenza di condizioni geologiche e morfologiche che possono modificare il moto sismico alla superficie (amplificazione e deamplificazione) e/o determinare fenomeni di instabilità del terreno, con conseguenti modificazioni permanenti quali cedimenti, frane, fenomeni di liquefazione o densificazione (effetti cosismici).

**Elasticità** - Comportamento meccanico dei materiali caratterizzati da una relazione lineare fra sforzi e deformazioni. Nei materiali elastici la *deformazione* indotta a seguito di una sollecitazione imposta viene completamente recuperata quando quest'ultima viene rimossa.

**EPA (Effective Peak Acceleration)** – Stimatore del potenziale distruttivo del *terremoto* da dati strumentali. Data la mancanza di una definizione standard, si riporta una possibile definizione che definisce l'EPA come il 40% del valor medio dello spettro di risposta in accelerazione fra 2 e 10 Hz.

**Epicentro** – Punto della superficie terrestre situato sulla verticale condotta dall'*ipocentro*.

## F

**Faglia** – Frattura che si produce in una roccia quando questa viene sollecitata da uno sforzo applicato. Lungo la frattura i due blocchi scivolano (*dislocazione*) l'uno rispetto all'altro.

**Faglia attiva** - *Faglia* che presenta evidenze di scorrimento relativo tra due volumi di roccia/terreno avvenuto nel corso degli ultimi 40.000 anni, per cui si presume che lo scorrimento possa ancora verificarsi.

**Faglia capace** – *Faglia* attiva ritenuta in grado di produrre fagliazione in superficie.

**Falda acquifera (idrica)** – Acqua che si accumula in un acquifero. Un acquifero è un corpo roccioso sufficientemente permeabile da lasciarsi attraversare dall'acqua, ma capace di trattenerne una quantità utile per alimentare sorgenti e pozzi.

**Falda detritica** – Forma di accumulo gravitativo che termina in alto secondo una linea suborizzontale.

**Fase** – Stato in cui in un dato istante si trova un sistema caratterizzato da un moto periodico. Se un punto di un corpo è investito da un'onda sismica, la fase è, in un dato istante, l'ampiezza dello scostamento del punto rispetto alla posizione di riposo. Due parti del corpo che, a causa della sollecitazione sismica, nello stesso istante si trovano nel medesimo stato sono detti "in fase".

**Fattore di sicurezza** - Fattore o valore affermato dalla pratica ingegneristica corrente, che esprime il rapporto tra resistenze massime disponibili da parte di un materiale e le sollecitazioni agenti, o quelle che si presume possano agire, in una struttura, o in un elemento o in una sua parte.

**FEM (Metodo degli elementi finiti)** – Metodo numerico approssimato per risolvere le equazioni differenziali parziali, sostituendo le funzioni continue con approssimazioni polinomiali che descrivono il campo di spostamento di regioni finite elementi. Il metodo agli elementi finiti riduce il problema dell'individuazione della soluzione nel continuo a quello della soluzione di un sistema di equazioni lineari.

**Foreshocks** – Scosse sismiche che precedono un evento di *magnitudo* maggiore detto *mainshock*.

**Fourier (analisi di)** - Operazione matematica che permette di rappresentare un andamento temporale continuo (per esempio, una registrazione del movimento al suolo) come una somma di funzioni elementari periodiche (componenti spettrali) ciascuna caratterizzata univocamente da una terna di valori: *frequenza*, *ampiezza* e *fase*.

**Frana** - Movimenti lenti o improvvisi di ammassi rocciosi o di materiali sciolti per effetto prevalente della forza di gravità. Il fenomeno è preparato dalla degradazione meteorica ed è sempre dovuto alle condizioni di equilibrio instabile in cui vengono a trovare i pendii con angolo superiore a quello massimo "di riposo". Esistono diversi meccanismi di discesa di materiali rocciosi.

**Fratturazione (di una roccia)** – Rottura in un numero di frammenti distinti che provoca la perdita di coesione della roccia (comportamento fragile).

**Frequenza** – Numero di oscillazioni che un sistema in moto periodico compie nell'unità di tempo.

**Frequenza fondamentale**—*Frequenza* più bassa alla quale un particolare sistema elastico vibra liberamente, quando non è influenzato da forze esterne o da *smorzamento*. Il reciproco del *periodo* fondamentale.

**Fronte d'onda** - Superficie o linea di involuppo di punti in *fase* di un sistema elastico investito da una perturbazione sismica.

**Funzione di trasferimento** – Funzione complessa della frequenza che rappresenta in particolare il rapporto fra lo spettro di Fourier del moto sismico alla superficie di un terreno e quello relativo al basamento roccioso. Più in generale, quando A è il punto in cui è dato l'input sismico e B è un sito di interesse, descrive l'amplificazione dell'input sismico nell'attraversamento dei terreni. Il modulo della funzione di trasferimento è denominato funzione di amplificazione.

## G

**Green (funzione di)** – Nel caso dei sistemi elastici, rappresenta la perturbazione indotta nel sistema dalla applicazione di una forza di volume impulsiva e puntuale. Dato che le sorgenti

sismiche possono essere rappresentate come una somma vettoriale di forze di volume variamente combinate (per esempio, una doppia coppia di forze può essere utilizzata per rappresentare lo scorrimento di una *faglia* puntiforme), la funzione di *Green* rappresenta uno strumento essenziale per rappresentare la perturbazione sismica associata all'evento di frattura.

**Granulometria** - Proprietà che identifica le singole particelle che compongono una roccia sedimentaria, un suolo o un terreno in base alle dimensioni.

**Gutenberg - Richter (legge di)** - Relazione tra la *magnitudo* dei terremoti e la *frequenza* con cui avvengono. La distribuzione degli eventi in funzione della dimensione segue una semplice legge di potenza: rappresentando in un grafico il logaritmo del numero di eventi in funzione della *magnitudo* o intensità si osserva un andamento lineare. Nei risultati sperimentali, il b-value (la pendenza della retta di regressione) è caratteristico dell'area in studio.

## H

**Housner (intensità di)** - Intensità di un terremoto, misurata attraverso l'area sottesa (nel campo di periodi compresi tra 0,1 e 2,5 secondi) dal suo spettro di velocità. Storicamente è riferita ad uno spettro relativo ad uno smorzamento pari al 20% di quello critico. E' ritenute essere un parametro correlato al potenziale distruttivo del terremoto. Per le applicazioni di microzonazione, spesso si utilizza lo spettro di pseudovelocità riferito ad uno smorzamento del 5%.

## I

**Impedenza sismica** - Prodotto della densità del terreno per la velocità delle *onde sismiche*. Varia fra strati differenti di terreno ed è comunemente indicata con Z. Il contrasto di impedenza sismica fra strati di roccia adiacenti influisce sulle modalità di propagazione dell'energia sismica da un mezzo all'altro.

**Intensità macrosismica** - Valore numerico ordinale assegnato in base alla descrizione degli effetti del *terremoto* sulle persone, sugli oggetti, sulle costruzioni e sull'ambiente. In pratica corrisponde alla scelta di uno scenario di effetti rappresentativo della situazione osservata. La scelta riguarda un numero finito di possibili scenari (12 nelle scale moderne) caratterizzati da un livello crescente di severità. Non si tratta quindi di una misura in senso stretto, ma di una classificazione fatta secondo una scala empirica qualitativa. Esistono diverse collezioni di scenari ciascuna delle quali rappresenta una diversa scala macrosismica (Mercalli-Cancan-Sieberg o MCS, Mercalli Modificata o MM, Medvedev-KArnik.Sponheuer o MSK, European Macroseismic Scale o EMS, ecc.). Poiché nella sua definizione si prende in esame la percentuale di edifici danneggiati o distrutti ed il comportamento di gruppi di persone, essa è sempre rappresentativa di un'area più o meno estesa (un paese, una cittadina, un quartiere) e quindi non può essere un dato puntuale (ad esempio relativo ad una singola struttura). In alcune scale moderne (MSK, EMS) sono stati introdotti elementi informativi che hanno lo scopo di rendere la stima di intensità macrosismica indipendente dal livello di esposizione e dalla vulnerabilità delle strutture nell'area colpita.

**Input sismico** - Moto sismico ipotizzato alla base della struttura geologico-morfologica di un sito e della quale si intendono valutare i possibili effetti di amplificazione sismica.

**Ipocentro** - È il punto in cui si immagina che la rottura che genera un terremoto abbia origine. Più verosimilmente l'ipocentro non è un punto ma una regione dello spazio di dimensioni finite. La sua posizione è determinata dai tempi di arrivo delle prime onde P e S.

**Isosisma o isosista** - Linea di contorno delle aree in cui un *terremoto* ha avuto la stessa *intensità macrosismica*. Attualmente, negli studi di macrosismica, non è più molto utilizzato.

## L

**Liquefazione** - Fenomeno per cui, in conseguenza dell'applicazione di azioni dinamiche quali le azioni sismiche agenti in condizioni non drenate, un terreno perde la propria resistenza a taglio. La causa sta nell'incremento delle pressioni interstiziali che segue alla sollecitazione dinamica: l'incremento, sommato al valore iniziale della pressione interstiziale, arriva ad uguagliare il valore delle tensioni normali applicate determinando l'annullamento delle tensioni efficaci e dunque della resistenza. Sono particolarmente suscettibili di liquefazione dinamica i depositi superficiali di terreni granulari sciolti sotto falda.

**Litostratigrafia** - Successione delle formazioni geologiche di un'area, caratterizzata dalla loro descrizione litologica.

**Lunghezza d'onda** - Distanza tra punti consecutivi che si trovano nella stessa fase.

## **M**

**Magnitudo** - Grandezza che definisce le dimensioni di un terremoto, è correlabile con l'energia liberata sotto forma di *onde sismiche* durante un *terremoto*. Viene calcolata a partire dall'ampiezza o dalla durata del *sismogramma*. La magnitudo è un valore logaritmico che venne definito originariamente da Richter nel 1935. Un incremento di una unità di magnitudo (ad es. da 4.6 a 5.6) corrisponde ad un incremento dell'ampiezza sul *sismogramma* di 10 volte ed a circa un aumento di 30 volte dell'energia rilasciata. Non esiste né un limite inferiore, né un limite superiore del valore calcolato. Tranne che in casi particolari, i terremoti di magnitudo inferiore a 2.5 non sono avvertiti dalla popolazione.

Esistono diverse scale di magnitudo. La Magnitudo Richter, detta anche Magnitudo Locale ( $M_l$ ), si esprime attraverso il logaritmo decimale del rapporto fra l'ampiezza registrata da un particolare strumento, il pendolo torsionale Wood-Anderson, e una ampiezza di riferimento. La Magnitudo Richter può essere calcolata solo per terremoti che avvengono a distanza minore di 600 km dalla stazione che ha registrato l'evento. Per supplire alla limitazione sulla distanza posta dalla definizione della Magnitudo Richter, per misurare terremoti avvenuti a più di 600 km sono state introdotte altre scale di Magnitudo. Tra queste scale si possono ricordare le Magnitudo di Volume ( $M_b$ ) usate e basate sull'uso delle onde di volume ("body waves", generalmente le onde S). Un'altra magnitudo è la Magnitudo Superficiale ( $M_s$ ), calcolata sulle onde superficiali. Al fine di calcolare la Magnitudo di terremoti piccoli o moderati a distanza locale o regionale è stata introdotta la Magnitudo di Durata ( $M_d$ ), il cui calcolo è basato sulla misura della durata del sismogramma; il concetto di base è quello di ritenere a ragione che maggiore è la Magnitudo di un evento, maggiore sarà la durata della registrazione. Per i terremoti più intensi si utilizza la magnitudo del momento sismico ( $M_w$ ) che si esprime in scala logaritmica a partire dal momento sismico (cioè il prodotto dell'area della frattura per lo spostamento della faglia per la resistenza massima alla rottura della roccia). La scala  $M_w$  è stata definita in maniera tale da coincidere con la scala Richter per i terremoti inferiori a magnitudo 6-7.

**Mainshock** - vedi "Scossa Principale"

**MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves)** - Tecnica che prevede la generazione delle onde di superficie da una sorgente ad impulso (martello) o da una sorgente vibratoria sinusoidale allineata con i ricevitori (in genere 24) equidistanti (interasse 1 metro) che viene progressivamente allontanata. Lo scopo della prova MASW consiste nel determinare il profilo di rigidità del sito tramite la misura della velocità di propagazione delle onde di superficie di Rayleigh ( $V_r$ ) ed un successivo processo di inversione, attraverso il quale viene fornita una stima indiretta della distribuzione delle  $V_s$ .

**Meccanismo focale** - Rappresentazione grafica e sintetica della geometria e della cinematica di rottura della faglia che origina l'evento sismico.

**Microtrempi** - Rumore sismico ambientale, caratterizzato da oscillazioni di piccola ampiezza, provocate da sorgenti naturali o antropiche (onde del mare, vento, piccoli movimenti terrestri, traffico ecc.). La maggior parte degli autori ritiene che i microtrempi siano costituiti da onde di Rayleigh.

**Microzonazione sismica** - Complesso di studi che prevede l'individuazione, alla scala delle centinaia/migliaia di metri, di parti di un territorio caratterizzate da differenti modalità di scuotimento a seguito di un *terremoto* e/o dalla possibilità che si verifichino deformazioni permanenti.

Il prodotto finale di sintesi della microzonazione sismica è costituito da mappe del territorio in cui sono indicate:

- **zone stabili**, nelle quali non si ipotizzano effetti locali di rilievo di alcuna natura (substrato geologico in affioramento con morfologia piatta o semi-pianeggiante);
- **zone stabili suscettibili di amplificazioni locali**, nelle quali sono attese amplificazioni del moto sismico, come effetto dell'assetto litostratigrafico e morfologico locale;
- **zone suscettibili di instabilità**, nelle quali gli effetti sismici attesi e predominanti sono riconducibili a deformazioni permanenti del territorio (non sono necessariamente

esclusi per queste zone anche fenomeni di amplificazione del moto). I principali tipi di instabilità sono:

- o instabilità di versante
- o liquefazioni
- o faglie attive e capaci
- o cedimenti differenziali
- o Tsunami e seiche

**Milonite (fasce di)** – Roccia cataclastica a grana estremamente fine, che si forma a seguito di un'intensa deformazione cui sono sottoposte le rocce in una zona di faglia.

**Mobilità ciclica** - Accumulo di sovrappressioni interstiziali e di deformazioni in condizioni non drenate con il raggiungimento di condizioni stazionarie di equilibrio secondo modalità che dipendono dal livello di carico ciclico applicato.

**Modulo di taglio (G)** - Rapporto tra sollecitazione e *deformazione* di taglio di un materiale/terreno.

**Modulo di Young (E)** - modulo di elasticità longitudinale esprime il rapporto tra tensione e deformazione in condizioni monoassiali.

**Momento sismico** - Caratterizzazione della sorgente di un *terremoto* in termini di dimensioni e orientazione della *faglia* di origine, entità dello scorrimento medio sul piano di *faglia* e della *rigidità* del mezzo in cui la *faglia* si trova, dato dal prodotto del modulo di *rigidità* per l'area di frattura per la dislocazione media (spostamento tra i due lati della *faglia*).

**Moveout** - Differenza nei tempi di arrivo di un'onda riflessa misurata da ricevitori a due diverse posizioni. Si distingue in:

- Normal MoveOut (NMO) in caso di separazione sorgente ricevitore per riflettore piatto;
- Dip MoveOut (DMO) come effetto aggiuntivo in caso di riflettore inclinato.

## N

**Nakamura (tecnica di)** - Tecnica di analisi dei *microtremori* finalizzata alla determinazione della *frequenza* naturale di vibrazione di una data struttura sedimentaria. E' basata sulla stima del rapporto fra l'*ampiezza spettrale* del microtremore misurato sul piano orizzontale e quello misurato nella direzione verticale. Per questo motivo la tecnica di Nakamura assume anche la denominazione di HVSR dall'acronimo inglese "Horizontal to Vertical Spectral Ratios".

Tale tecnica si basa su tre assunzioni fondamentali:

- i *microtremori* sono originati da sorgenti locali superficiali, il contributo delle sorgenti profonde è trascurabile;
- l'*amplificazione* è dovuta alla propagazione delle onde all'interno di un singolo strato sofficie superficiale situato su di un semispazio rigido;
- la componente verticale del moto non è soggetta a fenomeni di amplificazione.

**NASW** (Noise Analysis Surface Waves) - Metodo di prospezione passivo per la determinazione delle  $V_s$  tramite l'analisi della propagazione delle onde superficiali, utilizzando un sistema multicanale di sensori verticali e la misura del rumore sismico di fondo.

**Newmark (analisi di)** - Metodo di analisi utilizzato nella valutazione della stabilità di un pendio in condizioni dinamiche schematizzando la porzione in frana come un blocco rigido che scorre su un piano inclinato. Esso consente il calcolo degli spostamenti indotti dal sisma lungo una determinata superficie di scivolamento. Lo spostamento cumulato rappresenta un indice di stabilità del pendio.

**Notch (filtri di)** - In geofisica, filtri a reiezione di banda: è una combinazione di filtri che attenua fortemente i segnali che si trovano all'interno di una banda ristretta, lasciando invece inalterati i segnali che sono al di fuori.

## O

**Onde P** - *Onde sismiche* longitudinali o di compressione e dilatazione; la vibrazione si sviluppa nella stessa direzione di propagazione delle onde. Sono dette anche "primae" perché raggiungono per prime l'*epicentro*.

**Onde S** - *Onde sismiche* trasversali (o di taglio): la vibrazione avviene perpendicolarmente alla direzione di propagazione dell'onda sismica. Sono dette anche dette "secundae" perché raggiungono per seconde l'*epicentro*.

**Onde SV, SH** - onde di taglio polarizzate sul piano verticale (SV) od orizzontale (SH).

**Onde sismiche** - Modello fisico di propagazione di una perturbazione prodotta in un mezzo elastico (i cambiamenti di forma o di volume scompaiono una volta che le forze che li hanno generati vengono rimosse) da una sorgente di energia naturale o artificiale. Esistono vari tipi di *onde sismiche* associate a diverse forme della perturbazione prodotta (*onde P=primae, onde S=secundae, onde superficiali=longae, ecc.*).

**Onde superficiali (di Love e di Rayleigh)** - Particolari *onde sismiche* associate ad una perturbazione che si propaga lungo la superficie della terra. Sono in genere frutto della combinazione di *onde P ed S* e si propagano poco più lentamente di queste ultime. Dato che l'energia associata alle onde superficiali è vincolata a propagarsi alla superficie della terra, queste si attenuano meno delle altre fasi sismiche (per esempio le fasi P ed S che si propagano anche all'interno della Terra) con la distanza; pertanto le onde superficiali tendono a dominare i sismogrammi dei *telesismi*. Le onde superficiali (onde di Rayleigh) sono presenti anche nelle code delle registrazioni di sismica a rifrazione e possono essere utilizzate per lo studio delle stratificazioni più superficiali tramite tecniche MASW e SASW.

**Oscillatore** - Nell'ingegneria sismica, l'oscillatore è soggetto ad un moto impresso al vincolo e spesso viene utilizzato per rappresentare in modo semplificato il comportamento dominante di una struttura. Un sismografo è un oscillatore di questo tipo.

**Oscillazioni libere** - Vibrazioni dell'intera Terra dopo un *terremoto* molto energetico (*terremoto con magnitudo superiore a 7.0*). Nell'ingegneria sismica con lo stesso nome si indicano le vibrazioni di una struttura quando non sono più applicate ad essa forze o spostamenti imposti.

## **P**

**Pericolosità sismica di base** - Componente del rischio sismico dovuta alle caratteristiche sismologiche dell'area (tipo, dimensioni e profondità delle sorgenti sismiche, energia e frequenza dei terremoti). La Pericolosità sismica di base calcola (generalmente in maniera probabilistica), per una certa regione e in un determinato periodo di tempo, i valori dei parametri che descrivono lo scuotimento prodotto dal *terremoto* (velocità o/e accelerazione, intensità, ordinate spettrali) in condizioni di sottosuolo rigido e senza irregolarità morfologiche (*bedrock affiorante*), corrispondenti a prefissate probabilità di eccedenza. La scala di studio è solitamente regionale (centinaia di km.). La finalità di questi studi è la classificazione sismica a larga scala del territorio finalizzata alla programmazione delle attività di prevenzione e pianificazione dell'emergenza. Costituisce la base per la definizione di *terremoto di riferimento* per studi di *Microzonazione* sismica.

**Pericolosità sismica locale** - Componente del rischio sismico dovuta alle caratteristiche locali (geologiche e morfologiche) (v. anche *Effetti locali*). Lo studio della pericolosità sismica locale è svolto a scala di dettaglio partendo dai risultati degli studi di pericolosità sismica di base (*terremoto di riferimento*) e analizzando i caratteri geologici, geomorfologici e geologico-tecnici del sito; permette di definire la *Risposta Sismica Locale* e la possibilità di accadimento di fenomeni cosismici. Il prodotto più importante di questo genere di studi è la carta di *Microzonazione Sismica*.

**Periodo** - è la durata di una oscillazione di un sistema sottoposto ad un moto periodico. E' il reciproco della *frequenza*.

**Periodo fondamentale** - Inverso della Frequenza fondamentale (vedi)

**Periodo di ritorno** - Intervallo di tempo che mediamente intercorre tra due terremoti di data *magnitudo*. Nel caso di valutazioni probabilistiche della pericolosità, assumendo l'indipendenza temporale tra eventi sismici, si può affermare che ad un dato *periodo* di ritorno corrisponde una assegnata *probabilità di eccedenza* in un dato intervallo temporale (ad esempio il tipico periodo di ritorno di 475 anni equivale ad una *probabilità di eccedenza* del 10% in 50 anni).

**Periodo sismico o sequenza sismica** - Serie di terremoti localizzati nella stessa area, in un definito intervallo temporale, che seguono (*aftershocks*) o precedono (*foreshocks*) un evento di *magnitudo* maggiore detto *mainshock*.

**PGA (Peak Ground Acceleration)** - Ampiezza massima, in valore assoluto, della storia temporale dell'accelerazione del suolo (registrata o calcolata).

**Piano di faglia** - Superficie lungo la quale i blocchi ai due lati di una faglia sono dislocati.

**Picking** - Procedura di identificazione dei tempi di arrivo delle fasi sismiche nei segnali registrati.

**Poisson (distribuzione di)** - Distribuzione delle probabilità che caratterizza gli eventi discreti che si verificano in un certo arco di tempo indipendentemente l'uno dall'altro.

**Poisson (modulo)** - Esprime il rapporto tra la deformazione trasversale ed assiale di un corpo sollecitato assialmente e libero di dilatarsi. Tipici valori del coefficiente di Poisson per limi e sabbie sono compresi tra 0,2 e 0,4 rispettivamente per materiali sciolti e addensati; per le argille sature esso varia tra 0,4 e 0,5. Il valore massimo teorico per un'argilla satura sollecitata in condizioni non drenate (deformazioni volumetriche nulle) è pari a 0,5.

**Pretriggering** - Procedura della fase di acquisizione dati, in cui l'inizio registrazione viene anticipato di una definita quantità di tempo rispetto al momento di trigger che coincide con l'energizzazione.

**Primo arrivo** - Primo segnale, tra quelli registrati, che può essere attribuito all'onda sismica che si propaga dalla sorgente.

**Probabilità di eccedenza** - Probabilità che un certo parametro di scuotimento del suolo in una zona possa essere oltrepassato in un arco temporale specificato.

**Profilo di velocità:** descrive l'andamento della velocità delle *onde sismiche* in funzione della profondità.

## R

**Raggio sismico** - Linea immaginaria lungo la quale si propaga una frazione dell'energia trasportata dalle *onde sismiche*.

**Rapporti spettrali (tecnica dei)** - Tecnica che permette di differenziare e caratterizzare la risposta sismica locale tramite registrazioni di forti/piccoli terremoti. La tecnica si basa sull'assunzione che lo spettro di un segnale sismico registrato ad un sito è formato dal contributo di un termine di sorgente, uno di propagazione ed uno di sito. Valutare gli effetti di sito a partire da una registrazione significa calcolare il termine di sito separandolo dagli altri termini, relativi alla sorgente ed al percorso che possono essere considerati uguali per due siti di registrazione, di conseguenza il rapporto spettrale tra le registrazioni ottenute nel sito in esame e le corrispondenti registrazioni dello stesso evento sismico ottenute nel sito di riferimento (bedrock) fornirà direttamente una stima della funzione di amplificazione cercata.

**Rapporto segnale-rumore** - Confronto fra l'ampiezza del segnale sismico e l'ampiezza del disturbo causato sia dagli strumenti sismici che da cause non sismiche.

**Repliche (Aftershock)** - Scosse secondarie che seguono la scossa principale in una sequenza sismica; il loro numero è in genere direttamente proporzionale alla grandezza della scossa principale e sono caratterizzate da un'energia minore rispetto all'evento principale. Risultano concentrate in un ristretto volume crostale circostante l'*ipocentro* dell'evento principale.

**Resistività apparente** - In geoelettrica, ottenuta tramite la relazione  $K \cdot V / I$  dove  $K$  è un fattore geometrico che tiene conto delle distanze relative degli elettrodi,  $V$  è la caduta di tensione misurata e  $I$  la corrente misurata.

**Rete sismica** - Insieme di stazioni sismiche in una certa area geografica, collegate tra loro e/o con una centrale di ricezione dei dati.

**Rigidità di una roccia** - Rapporto tra sollecitazione e *deformazione*.

**Rigidità iniziale ( $G_0$  o  $G_{max}$ )** - Rigidità a ridotti o nulli livelli di deformazione

**Rischio sismico** - Valore del danno atteso da un terremoto che può interessare una determinata area. Dipende dalla severità dell'azione (pericolosità) e dalla severità delle conseguenze (vulnerabilità ed esposizione). Il Rischio sismico ( $R$ ) può essere quindi definito dal prodotto  $R = [P_b \times P_l] \times [E \times V]$  dove  $P_b$  = *Pericolosità sismica di base*,  $P_l$  = *Pericolosità sismica locale*,  $E$  = *Esposizione* (distribuzione di persone anche in rapporto all'età, di attività produttive, risorse e infrastrutture di un territorio) e  $V$  = *Vulnerabilità* (effetti distruttivi e/o di danno prevedibili che un determinato evento di data intensità avrà sulle attività produttive, gli insediamenti umani e le infrastrutture di un territorio).

**Risonanza** - Fenomeno caratteristico della dinamica che si verifica quando la frequenza fondamentale di un corpo è prossima alle frequenze caratteristiche dell'eccitazione a cui esso è sottoposto. In tali condizioni ed in assenza di smorzamento l'ampiezza del moto tende a crescere indefinitamente.

**Rumore** - Perturbazioni naturali o artificiali incoerenti causate da una varietà di fattori e di sorgenti distribuite. Si distinguono solitamente fra rumore di fondo ambientale e rumore strumentale. Il primo è dovuto a fonti naturali (onde dell'oceano e vento, acque di ruscellamento, migrazioni di animali, movimento glaciali, ecc.) e/o artificiali (traffico,



macchinari, ecc.), mentre il rumore (interno) strumentale può essere dovuto al rumore "della luce intermittente" dei componenti elettronici e/o dei movimenti molecolari browniani nei componenti meccanici.

## S

**SASW (Spectral Analysis of Surface Waves)** – Metodo che consente di ricavare il profilo delle onde S con la profondità relativo ad un determinato sito in maniera indiretta, utilizzando una sorgente meccanica e più ricevitori, disposti in superficie. La prova, nella sua configurazione tradizionale, prevede l'utilizzo di una sorgente e due (o più fino a quattro) ricevitori disposti in superficie, allineati ed equidistanti, con la sorgente da una parte rispetto ai ricevitori.

**Scala di intensità macrosismica** - Scala per la valutazione degli effetti dei terremoti su ambiente, persone, cose e costruzioni in una data zona. La scala d'intensità più comunemente usata in Italia è la Scala Mercalli Cancani Sieberg (MCS). Recentemente è stata definita anche una scala macrosismica europea (EMS).

**Scala Richter** - Scala che misura la magnitudo di un terremoto.

**Scarpata (morfologica)** – Gradino nella superficie topografica che si può essere formato per cause diverse. Tra le più comuni sono l'erosione laterale di un corso d'acqua con lo scalzamento delle sponde e l'attività di una faglia capace.

**Scorrimento asismico** - Dislocazione di una *faglia* senza la generazione di terremoti.

**Scossa principale (Mainshock)** - Scossa più forte nell'ambito di un *periodo* sismico o sequenza.

**SEG2, SEGy** - Formati standard usati in sismica di esplorazione

**Seiche** – Le onde che si generano quando piccoli bacini naturali, bacini artificiali, invasi di dighe e aree portuali sono investiti da movimenti del terreno, disturbi creati da fronti atmosferici o onde create da eruzioni vulcaniche.

**Sforzo (Stress)** - Forza per unità di superficie che agisce all'interno di un corpo. Per caratterizzare completamente lo stato di sollecitazione in un punto sono richiesti sei valori: tre componenti normali e tre componenti di taglio.

**Shot-gather** - Insieme di tracce sismiche relative ad una certa sorgente; il Common Shot Gather invece è l'insieme di tracce relativo ad una medesima posizione di sorgente.

**Sismogramma** - Registrazione della scuotimento sismico (*terremoto*). Solitamente indica l'andamento nel tempo della velocità di spostamento del suolo.

**SM (Metodo spettrale)** - Il metodo risolve il problema differenziale mediante l'approssimazione con polinomi trigonometrici o algebrici definiti globalmente sull'intero dominio. Il metodo risulta più accurato, con un'ottima efficienza di calcolo e numericamente stabile, permettendo una discretizzazione del continuo con elementi di dimensioni più grandi rispetto a quelli usati negli altri metodi.

**Skin-effect** - Tendenza di una corrente alternata a distribuirsi su un conduttore in modo che la densità di carica risulta maggiore sulla superficie dello stesso.

**Smorzamento (rapporto di, indice di, Damping ratio)** - Si definisce rapporto di smorzamento il rapporto tra il coefficiente di smorzamento e il coefficiente di smorzamento critico  $D = c/c_0$ . Lo smorzamento critico è quel valore dello smorzamento per il quale il moto libero non è oscillatorio. Esprime la capacità di un materiale o di una struttura di dissipare l'energia che lo attraversa. Se la sollecitazione ha un carattere oscillatorio, è espresso come il rapporto fra la quantità di energia  $\Delta W$  che il sistema dissipa in una singola oscillazione e l'energia elastica massima  $W$  associata alla stessa oscillazione. Tradizionalmente assume le forma

$$D = \frac{\Delta W}{4\pi W}$$

**Spettro a probabilità uniforme** - Spettro di pseudoaccelerazione o di pseudovelocità o di spostamento, derivato da un'analisi di *pericolosità di base* con metodologie probabilistiche, i cui punti hanno tutti la stessa probabilità di accadimento.

**Spettro di Fourier** – Esprime, in funzione della frequenza, la variazione delle ampiezze delle singole armoniche ricavate dall'analisi di Fourier di una storia temporale.

**Spettro di potenza** - Spettro che relaziona la potenza (energia nell'unità di tempo) e le frequenze di un evento.

**Spettro di risposta** - Curva che mostra la risposta massima di un insieme di *oscillatori* semplici armonici, smorzati di frequenze naturali differenti ad una particolare registrazione dell'accelerazione al suolo di un terremoto. Gli spettri di risposta—possono mostrare l'accelerazione, la pseudovelocità o lo spostamento relativo dell'*oscillatore* in funzione della *frequenza* (dell'*oscillatore*) propria per vari livelli di *smorzamento*. Nelle applicazioni ingegneristiche frequentemente si rappresenta lo spettro di pseudo accelerazione, che è abbastanza vicino a quello di accelerazione e consente di stimare correttamente gli spostamenti relativi della struttura rispetto alla base, quindi le sollecitazioni.

**SPT (Standard Penetration Test)** - Prova penetrometrica dinamica eseguita facendo penetrare nel terreno, sotto i colpi di un maglio, un campionatore posto sul fondo di un foro trivellato. Le caratteristiche delle apparecchiature e le modalità di esecuzione della prova sono standardizzate. Il numero di colpi (*N<sub>spt</sub>*) necessari per infiggere il campionatore per 30,5 cm (1 piede) viene assunto come misura della resistenza alla penetrazione del terreno. E' una prova significativa in terreni incoerenti dalla quale si possono trarre, tramite correlazioni empiriche lo stato di addensamento e i parametri di resistenza al taglio dei terreni

**Spurie (frequenze)** - discontinuità nella funzione di trasferimento dei geofoni al di sopra della frequenza di risonanza. Sono costituite dalla risonanza del sistema nella direzione perpendicolare al normale asse di lavoro e sono generalmente ad alta frequenza.

**Stack (stacking)** - Elaborazione di una registrazione sismica consistente nell'addizionare tracce ottenute da energizzazioni in sequenza, allo scopo di ridurre il rumore di fondo e migliorare la qualità complessiva del segnale.

**Stoneley (onde di)** - particolare tipo di onde di Rayleigh; tipicamente un tipo di onda di interfaccia, o di superficie, anche di grande ampiezza, e di bassa frequenza che può costituire la componente principale del rumore nelle prove in foro.

**Stratificazione (strato)** - Successione verticale di strati. Uno strato è l'unità più piccola di una *serie stratigrafica* ed è delimitato, nei confronti di altri strati, da superficie di discontinuità, più o meno parallele tra loro.

**Stratigrafia (o serie stratigrafica)** - Successione delle formazioni geologiche di un'area, dalla più antica alla più recente. La ricostruzione della stratigrafia avviene con:

- il principio di sovrapposizione che fornisce l'ordine cronologico degli eventi che hanno portato alla formazione della serie;
- il riconoscimento delle facies che definisce i diversi ambienti di formazione delle rocce;
- il riconoscimento di lacune e discordanze che mettono in luce fenomeni tettonici e sedimentari che hanno interessato la serie.

**Substrato geologico** - Nel caso di problemi legati alla risposta sismica locale, si tratta di una roccia competente (solitamente del Meso-cenozoico, più raramente del Quaternario) che si sviluppa in profondità per molti metri. Caratterizzazioni geotecniche e geofisiche possono verificare se un substrato geologico se è anche un bedrock sismico.

**Superficie di rottura (di una frana)** - Superficie lungo la quale si muove il corpo di una frana. La superficie può essere un piano inclinato preesistente, quale per esempio una superficie di strato, o un piano neofornato.

## T

**Taglio torsionale ciclico (prova di)** - Prova nella quale si realizzano condizioni di taglio semplice su provini cilindrici imponendo, dopo una fase di consolidazione in condizioni isotrope o anisotrope, una coppia torcente variabile nel tempo con legge periodica e a velocità ridotta in modo da potere trascurare gli effetti inerziali.

**Telesisma** - *Terremoto* caratterizzato da una sorgente posta a più di 2.000 km di distanza dal punto di osservazione.

**Tempo di arrivo** - Tempo di registrazione di una particolare *fase* sismica rilevata da una stazione.

**Terrazzo fluviale** - Gradino che il fiume scava entro i materiali che esso stesso ha depositato in precedenza. Si forma per la rinnovata capacità erosiva (generalmente per motivi climatici e/o tettonici) del corso d'acqua. Solitamente ai lati del fiume si formano due ripiani simmetrici e corrispondenti.

**Terremoto (ground motion)** - Intenso scuotimento del terreno in un sito come effetto della perturbazione elastica indotta dall'occorrenza di un rapido spostamento di grandi porzioni della crosta in corrispondenza di una *faglia* posta all'interno della crosta terrestre (sorgente sismica).

L'entità del *terremoto* dipende dalle caratteristiche geometriche della *faglia* (Momento Sismico), dalle modalità di propagazione della perturbazione fra la sorgente e il sito e dalle caratteristiche lito-stratigrafiche e morfologiche di quest'ultimo.

**Terremoto di riferimento** - In uno studio di *Microzonazione Sismica* è il moto rispetto al quale si calcolano i fattori di amplificazione.

**Time history** - Andamento nel tempo di grandezze (accelerazione, velocità o spostamento) che descrivono il movimento del suolo. Vedi anche *accelerogramma*.

**Traduzione (fattore di)** - Fattore di trasformazione elettromeccanica. Esprime la sensibilità del sensore, essendo generalmente il rapporto tra l'entità della grandezza fisica da misurare (velocità del suolo, accelerazione) e il corrispondente voltaggio generato.

**Trigger** - Dispositivo che consente l'inizio dell'acquisizione dati nel momento esatto della generazione del segnale usato per la prospezione. La precisione del sistema di trigger va assicurata particolarmente quando i tempi di percorso da acquisire sono brevi, come ad esempio in una prova Cross-Hole.

**Tsunami** - Serie di onde che hanno origine da un terremoto, terremoto sottomarino, attività vulcanica, frane, impatti meteoritici nel mare o vicino ad esso. Il termine tsunami è ormai entrato in uso nella lingua italiana corrente, come sinonimo di maremoto, ma è doveroso segnalare che tale uso non è precisamente corretto perché mentre, come detto, con tsunami ci si riferisce alle onde, con maremoto, si indica prettamente un evento sismico avvenuto al di sotto di un fondale marino, e percepito sulla terraferma. Le onde possono raggiungere altezze fino a 20 m sul livello del mare. L'altezza di queste onde in mare aperto può essere quasi impercettibile rispetto alle dimensioni catastrofiche che possono assumere lungo le coste. L'altezza dell'onda dipende fortemente dal profilo e dalla forma delle coste. Le baie e le foci dei fiumi a forma di cono aumentano tale altezza.

**Tubo (onde di)** - Onde guidate che si osservano nelle prove in foro in presenza di fluido, le cui ampiezze possono dominare le registrazioni; sono generalmente costituite da onde di Stoneley

## U

**Up-Hole (prova di)** - Indagine geofisica analoga alla prova Down-Hole, con la differenza che la sorgente meccanica è ubicata nel foro ed i ricevitori sismici in superficie.

## V

**VSP (Vertical Seismic Profiling)** - Tecnica di indagine finalizzata alla definizione dei diversi campi d'onda (P e S dirette, onde di tubo, fasi riflesse) tramite il posizionamento di sensori in un foro e l'energizzazione lungo allineamenti radiali rispetto a bocca foro.

**V<sub>s30</sub>** - Velocità media delle onde di taglio nei primi 30 metri di sottosuolo. E' definita come il rapporto tra 30 e la sommatoria dei rapporti tra lo spessore dello strato i-esimo e la corrispondente velocità S.

## ACRONIMI E SIMBOLI

A Area

Ac Attività di un'argilla

a Accelerazione

ac Angolo critico

Al Attrito negativo

av Indice o coefficiente di compressibilità( mv )

a<sub>max</sub> accelerazione massima attesa

B Larghezza della fondazione

B Modulo idrostatico di compressibilità o modulo di massa (Bulk modulus)

C Coefficiente di pressione interstiziale edometrica??

C Coesione

C' Coesione in termini di tensione efficace o drenata

Cc, Cs, Cr Indici di compressibilità, rigonfiamento, ricompressione, ottenuti da una curva e- log p

Ca Coefficiente di compressione secondaria

Cs Coefficiente di compressione secondaria

Cc Indice di compressione

CD Prova di taglio consolidata drenata  
 CU Prova di taglio consolidata non drenata  
 cu Coesione in termine di tensione totale o non drenata  
 cv Coefficiente di consolidazione volumetrica  
 D Coefficiente di *smorzamento*  
 D Diametro di un palo  
 D Diametro di una particella  
 D Profondità del piano di fondazione  
 Df Fattore di profondità  
 Dn Diametro del percentile ennesimo di curva granulometrica  
 Dr Densità relativa  
 E Modulo di *eIasticità*  
 e, eo, em Indice dei vuoti; generico, iniziale, medio,  
 emax, emin di massimo e minimo addensamento  
 Eed, Ed, Ep Moduli di compressibilità da prove edometriche, dinamico, da pressiometro  
 ELL Prova di compressione semplice a espansione laterale libera  
 F, Fs Forza, generica, trasmessa attraverso i granuli  
 F Coefficiente di sicurezza  
 fs Resistenza laterale per attrito locale del penetrometro statico  
 g Accelerazione di gravità  
 G Modulo di taglio dinamico  
 G Peso specifico del solido ???  
 h Altezza  
 H, H Altezza di carico, perdita di carico  
 H, hcrit Altezza critica di scavi o di scarpate  
 i Angolo di pendio  
 i Gradiente idraulico  
 Ic, Il, Ip, Ir Indice: di consistenza, di liquidità, di plasticità, di rimaneggiamento  
 icrit Gradiente idraulico critico  
 Jr, Ja Jw, Jn Indici di scabrezza, di alterazione, di riduzione per le condizioni idrauliche, di discontinuità  
 k, kt Coefficienti di permeabilità: generico, alla temperatura T  
 Ka, Kp, Ko Coefficiente di spinta: attiva, passiva, a riposo  
 Kg Coefficiente di appuntimento  
 Ks Coefficiente di sottofondo  
 Le, Ls Espansione lineare, ritiro lineare  
 M Media (parametro di tendenza centrale)  
 Md Modulo di compressibilità da prova su piastra  
 mv Coefficiente di compressibilità volumetrico  
 n, nmax, nmin Porosità: generica, massima, minima,  
 ne porosità effettiva alla filtrazione  
 N, N, & Forza normale, forza normale ultima ???  
 NC Terra normalmente consolidata  
 Nc, Nq, Ny Fattori di capacità portante, per coesione, per peso laterale del terreno, per dimensione della fondazione  
 Ns Numero di stabilità ( $1/N =$  Fattore di stabilità) nell'analisi stabilità di scavi  
 NSPT, N, Nk Numero di colpi allo Standard Penetration Test, generico, caratteristico.  
 Nwst Numero di giri del penetrometro svedese  
 OCR Grado di sovraconsolidazione pc/po  
 P Forza peso  
 p Pressione, di contatto, carico permanente ripartito uniformemente  
 pamm Pressione di contatto ammissibile  
 pc Pressione di preconsolidazione  
 pcrit Pressione limite marginale critica  
 pult Pressione limite ultima (di rottura)  
 po Pressione litostatica  
 Ps Peso del campione secco  
 Pw, Pw' Peso dell'acqua contenuto in un campione, peso del recipiente con sola acqua

Py Pressione critica nel pressiometro  
 PSV Pseudo velocità spettrale  
 Q Portata d'acqua  
 q, qa, qd Pressione prodotta dalla sovrastruttura  
 qc Resistenza alla punta del penetrometro statico  
 qu Resistenza alla compressione semplice  
 Qd, Qa Carico di rottura, ammissibile  
 Qlim, Qp, Ql Capacità portante di un palo, limite, di punta, laterale  
 R Ritiro  
 Rd Resistenza dinamica  
 Rp Resistenza passiva, resistenza alla penetrazione  
 ru Coefficiente di pressione interstiziale  
 RQD Rock Quality Designation  
 s Coefficiente d'immagazzinamento  
 s Depressione della falda  
 s, si, sc, sf Cedimento fondale, immediato, limite, finale  
 SC Argilla (o terra) sovraconsolidata  
 So Coefficiente di cernita  
 SI Resistenza alla compressione ELL  
 Sk Coefficiente di asimmetria  
 Sr Grado o percentuale di saturazione  
 St Sensitività  
 t Tempo  
 T Temperatura, *periodo*  
 T, Tr, Tt Tempo d'intercetta, di ritardo, totale  
 T, Tes, Tult Forza di taglio: generica, d'esercizio, ultima  
 Tv Fattore di tempo  
 U Grado di consolidazione  
 U Coefficiente di uniformità  
 u, uo Pressione interstiziale, generica, iniziale  
 UU Prova non consolidata non drenata  
 V Azione verticale  
 V<sub>p</sub>, V<sub>s</sub> Velocità onde P e onde S  
 V, V<sub>o</sub>, V<sub>g</sub> Volume: generico o totale, iniziale, del gas,  
 V<sub>s</sub>, V<sub>v</sub>, V<sub>w</sub> dello scheletro solido, dei vuoti, dell'acqua  
 v Velocità di filtrazione  
 W Peso (v. P)  
 w, wn Contenuto % d'acqua, di un campione, allo stato naturale, igroscopica  
 wl, wp, ws Limite liquido, plastico, di ritiro  
 wo, wopt Umidità ottimale  
 x Grandezza generica  
 Xc Distanza critica nelle prove sismiche  
 zw Profondità a partire dalla superficie piezometrica  
 α Angolo di inclinazione della superficie del terreno  
 β Angolo generico  
 γ, γ<sub>w</sub>, γ<sub>o</sub>, Peso specifico: generico, dell'acqua, ottimale  
 γ', γ<sub>d</sub>, γ<sub>sat</sub> nella prova Proctor, immerso, secco, saturo  
 δ Angolo d'attrito esterno  
 ε, ε<sub>a</sub> *Deformazione* unitaria: generica, assiale  
 η Coefficiente di sicurezza geotecnico????, coefficiente di viscosità  
 μ Viscosità  
 ν Coefficiente di *Poisson*  
 ρ Densità della massa  
 ρ, ρ<sub>w</sub> Resistività della roccia, dell'acqua  
 ρ<sub>a</sub> Resistività apparente  
 σ Coefficiente di classazione o sorting (non si può usare lo stesso simbolo con significati diversi)  
 σ, σ' Tensioni normali: totale, efficace

$\sigma_{\theta 0}$ ,  $\sigma_{h 0}$ , componente orizzontale e verticale iniziali della tensione normale  
 $\sigma_h$ ,  $\sigma_{\eta\alpha}$ ,  $\sigma_{hp}$  rispettivamente tensione orizzontale in quiete, attiva e passiva  
 $\sigma'_p$  Tensione di preconsolidazione  
 $\sigma_x$ ,  $\sigma_y$ ,  $\sigma_z$ ,  $\sigma_r$ , Tensioni totali in direzione  $x$ ,  $y$ ,  $z$ , radiale e tangenziale,  
 $\sigma_1$ ,  $\sigma_2$ ,  $\sigma_3$  tensioni principali  
 $\tau_p$ ,  $\tau_r$ ,  $\tau_{max}$  Tensioni tangenziali, di picco, residua, massima  
 $\tau_f$ ,  $\tau'_m$  Resistenza disponibile, mobilitata  
 $\varphi$  Classe granulometrica (non si può usare lo stesso simbolo con significati diversi)  
 $\varphi$ ,  $\varphi_{cv}$ ,  $\varphi_{ult}$  Angolo d'attrito (apparente) generico, a volume costante, ultimo???  
 $\varphi'$ ,  $\varphi'_{cv}$ ,  $\varphi'_{ult}$  Idem, basato sulle tensioni efficaci (cond. drenate)  
 $\varphi_u$  Angolo d'attrito in termini di tensioni totali (cond. non drenate)  
 $\varphi'_r$  Angolo d'attrito residuo